

VIZIO




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Modèle : S2121w-D0

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre unité est conçue et fabriquée pour fonctionner dans les limites de conception définies, et une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Pour éviter d'endommager votre unité, vous devez respecter les règles suivantes pour l'installation, l'utilisation et l'entretien. Veuillez lire les instructions de sécurité suivantes avant de faire fonctionner votre unité. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une prise polarisée est composée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant défectueuse.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le comprime pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps. 
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre unité.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre unité. Un linge humide suffit pour le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol sur votre unité. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Toujours se servir des accessoires recommandés par le fabricant pour garantir la compatibilité.
- Lors du déplacement de votre unité depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer l'unité pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de votre unité et pour la protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer l'unité dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation adéquate.
- Ne poussez jamais d'objets dans les fentes et les ouvertures de la structure de votre unité. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre unité. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre unité.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre unité. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale doit être située près de votre unité et être facilement accessible.
- Garder l'unité loin de l'humidité. Ne pas exposer l'unité à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'unité, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser l'unité si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même l'unité.

- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si l'unité est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre unité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer l'unité dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement de l'unité dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre unité.
- Lorsque vous débranchez votre unité, tenez la prise d'alimentation et pas le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque l'unité ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles de la télécommande en suivant les instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur.
- Un avis important sur la classification se trouve à l'arrière de l'unité.
- AVERTISSEMENT - cet équipement n'est pas imperméable. Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas de conteneur rempli de liquide près de l'équipement (tels qu'un vase ou un pot à fleurs) et n'exposez pas l'équipement près des égouttements, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.
- ATTENTION : risque d'explosion ou d'incendie si les piles ne sont pas utilisées correctement. Remplacer les piles avec le même type ou un type spécifié.
- Ne pas laisser les piles exposées au soleil direct pour une période prolongée avec les portes et fenêtres fermées. Ne pas démontez les piles ou les éliminer dans le feu.
- Dans le cas où la prise principale ou la prise de courant de l'appareil est utilisée comme dispositif de désaccouplage, le dispositif de désaccouplage demeurera en état de fonction.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Explication des symboles d'AVERTISSEMENT :



Le symbole de l'éclair fêché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour objectif d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans les documents de votre appareil.

CONTENU DU PAQUET



Base de son haute définition



Télécommande
avec piles



Ce guide de
démarrage rapide



Câble audio stéréo RCA
pour prise de 3,5 mm



Câble optique
numérique



Câble
d'alimentation



Câble audio
coaxial

COMMANDES ET CONNEXIONS


Devant de la base de son



Voyants à DEL

12 voyants à DEL produiront une rétroaction visuelle lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande.

Derrière de la base de son

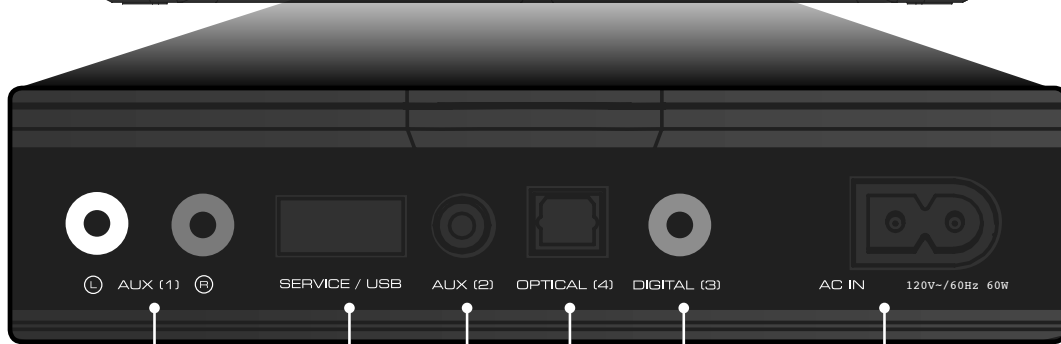

AUX (1)
Entrée audio analogue

Service/Port USB
Port de service/entrée USB



AUX (2)
Entrée audio analogue

Port d'alimentation

NUMÉRIQUE (3)
Entrée coaxiale

OPTIQUE (4)
Entrée audio numérique optique

Côté de la base de son

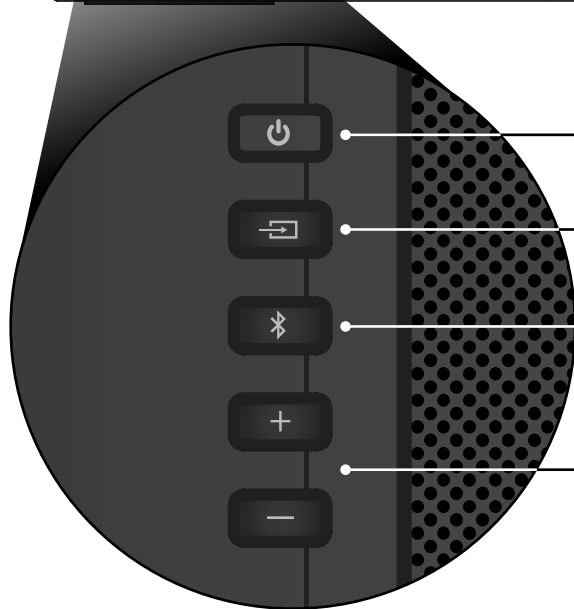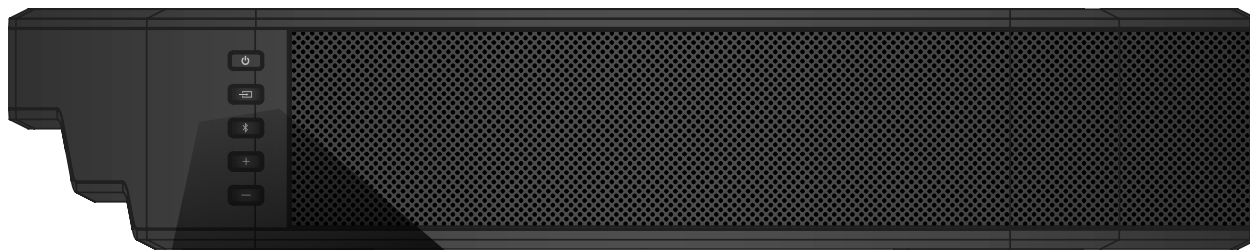

Power

Input

Entrée Bluetooth

(Tenir pour forcer l'appariement, consultez l'*Appariement Bluetooth* pour plus d'informations.)

Volume Haut/Bas

PREMIÈRE INSTALLATION

1




Important : La base de son est conçue pour soutenir les téléviseurs de taille de jusqu'à 134 cm (55 po) et un poids maximal de 27 kg (60 lb). La base du téléviseur de doit pas être plus grand que 31,5 cm x 35,6 cm (12,4 po x 14 po).

Placez la base de sono sur une surface plate, stable et à niveau.
VIZIO suggère de placer le téléviseur à côté de la base de son pendant l'installation pour que vous ayez accès aux ports de connexion.

2

Derrière de la base de son

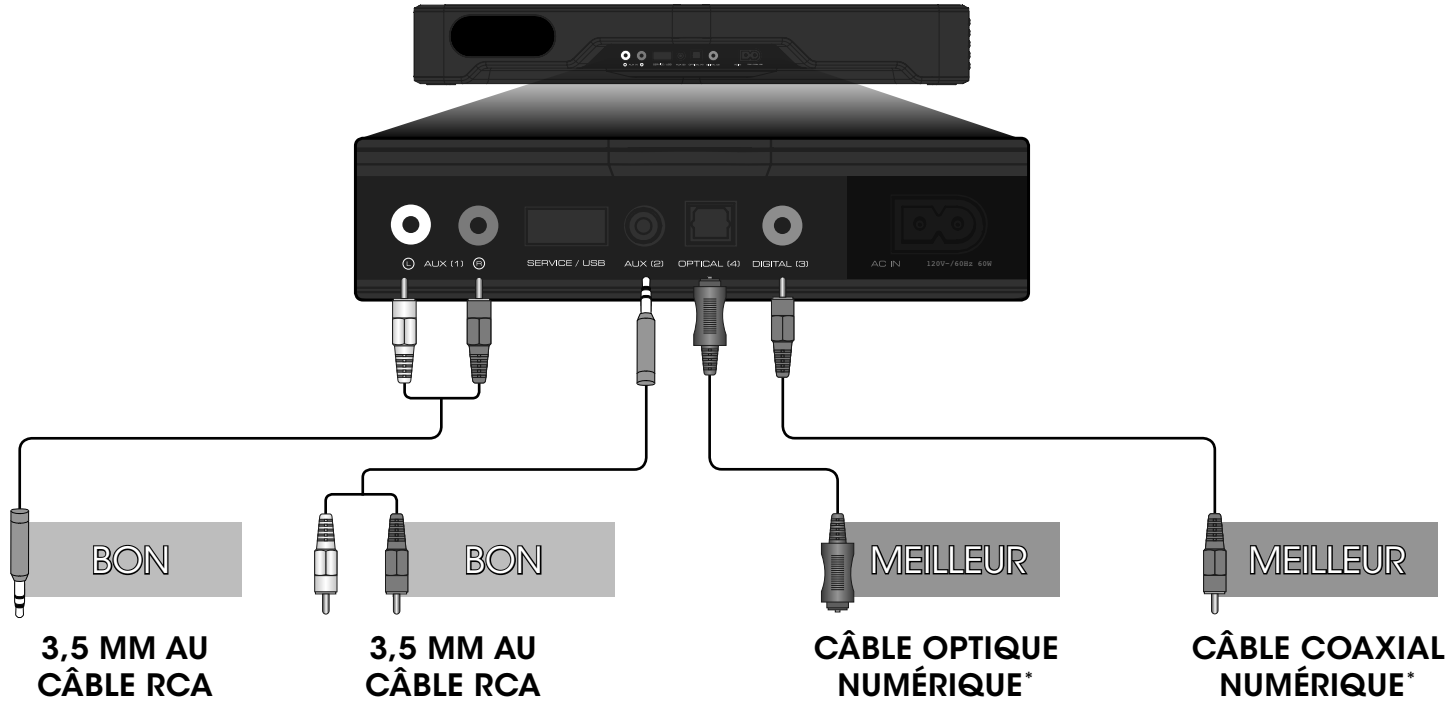

CHOISISSEZ **UN** CÂBLE :
BON **MEILLEUR**
ET BRANCHEZ-LA À VOTRE TÉLÉVISEUR

Remarque : Tous les téléviseurs n'ont pas les sorties audio affichées ci-dessus. Pour connecter la base de son directement à vos autres appareils (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), consultez le manuel de l'utilisateur de votre produit.

* S'il n'y a pas d'audio lorsque vous utilisez un des deux Entrées numériques : (A) essayez de régler la sortie du téléviseur à PCM ou (B) branchez le téléviseur directement au Blu-ray/à une autre source, car certains téléviseurs ne passent pas par l'audio numérique.

- 3** Branchez le câble d'alimentation dans la base de son.
Branchez le câble d'alimentation dans une prise murale.



4



Centrez le téléviseur sur le dessus de la base de son.
Assurez-vous que la base de votre téléviseur se tient complètement
sur la base de son et ne dépasse pas sur les côtés.



Remarque : Ne placez pas d'autres objets,
autre que le téléviseur, sur la base de son.

5



Enlevez le couvercle de la pile en le faisant glisser doucement dans le sens opposé de la télécommande.

6



Insérer les piles incluses et faire glisser le couvercle doucement à sa place.

7 Alimentez votre téléviseur et la base de son s'allumera automatiquement et commencera la recherche d'une entrée active.


Les voyants à DEL sur le devant de la base de son passeront les entrées par étapes en groupe de deux jusqu'à ce qu'une source audio soit détectée.



Conseil : Appuyer sur le bouton INPUT mettra fin à la fonction de détection automatique.

Appuyez sur le bouton **Input** pour basculer entre les sources audio. Par exemple, si vous avez connecté votre téléviseur sur Input 1, réglez la base de son sur l'Entrée 1.

L'installation du matériel est complétée.

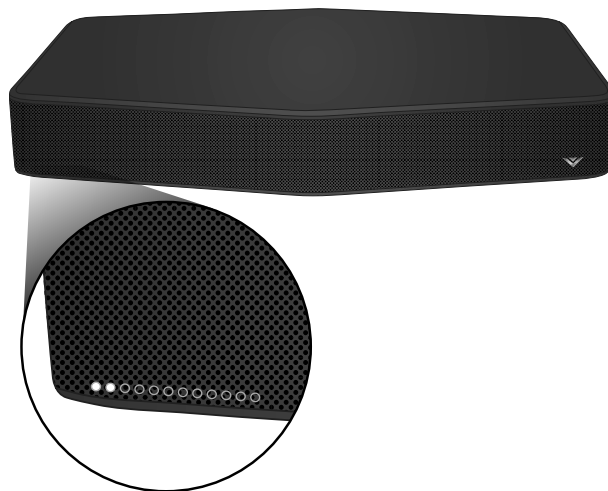

Input



Power

* La fonction de détection automatique survient seulement une fois sur alimentation de la base de son. Pour activer cette fonction de nouveau, vous devez effectuer une réinitialisation de l'usine. Consultez la section Utiliser les combinaisons de bouton à la page 16 pour plus d'informations.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Entrée Appuyez pour changer la source de l'entrée.


Volume + Appuyez pour augmenter le volume.

Précédent Appuyez pour retourner à la piste précédente.
(Change les niveaux des aigus et des basses)

TruVolume Appuyez pour activer/désactiver TruVolume.

TruSurround HD Appuyez pour activer/désactiver TruSurround HD.

Muet Appuyez pour activer/désactiver le mode muet.

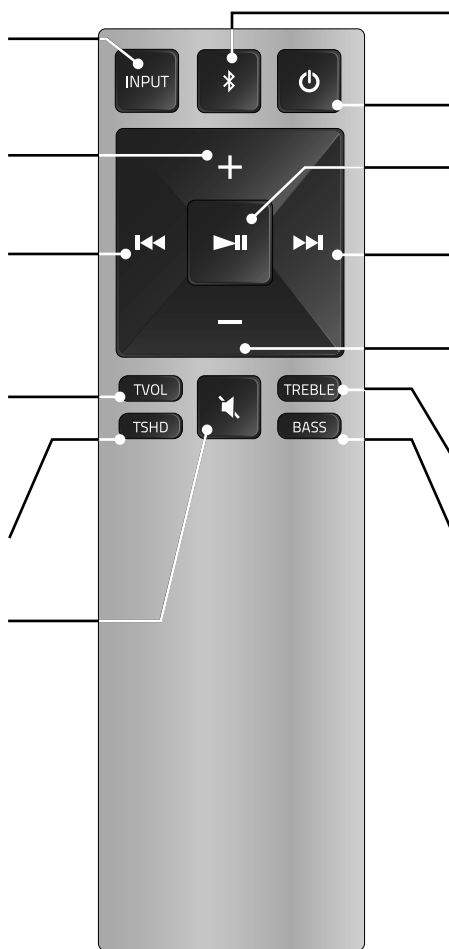

Bluetooth

Appuyez pour accéder au mode Bluetooth. (Pour accéder au mode forcer l'appariement, appuyez et tenir pendant 5 secondes)

Power

Appuyez pour allumer ou éteindre.

Entrée/Jouer/Pause Appuyez pour sélectionner une option.
Appuyez pour lire ou mettre en pause.

Suivant Appuyez pour passer à la piste suivante.
(Change les niveaux des aigus et des basses)
















Volume - Appuyez pour diminuer le volume.

Aigu Appuyez pour entrer en mode d'ajustement des aigus.

Basse Appuyez pour entrer en mode d'ajustement des basses.

INDICATEURS DEL

Les voyants à DEL produiront une rétroaction visuelle lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande.


Fonction	Comportement DEL	Description
Input	<p>Entrée audio analogue - AUX (1) </p> <p>Entrée audio analogue - AUX (2) </p> <p>Entrée coaxiale - numérique (3) </p> <p>Entrée audio numérique optique - optique (4) </p> <p>Bluetooth </p> <p>Appareil USB - USB </p>	<p>Appuyez sur le bouton INPUT sur la télécommande pour passer les entrées disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrée audio analogue - AUX (1) • Entrée audio analogue - AUX (2) • Entrée coaxiale - numérique (3) • Entrée audio numérique optique - optique (4) • Bluetooth • Appareil USB - USB
Appariement Bluetooth	<p>(Lorsque vous recherchez un appareil) passez de gauche à droite et recommencez de façon continue.</p> 	<p>Appuyez sur le bouton  de la télécommande et tenez-le enfoncé. La base de son sera découvrable pendant 15 minutes. Vous pouvez maintenant rechercher la base de son (VIZIO S3851w) à l'aide de votre appareil Bluetooth. La base de son se fermera si aucun appareil n'est trouvé.</p> <p>Remarque : Réglez votre appareil Bluetooth au mode d'appariement avant la base de son.</p>
DTS TruVolume Allumé/éteint	<p>TruVolume activé : </p> <p>TruVolume désactivé : </p>	<p>Appuyer sur le bouton TVOL pour activer/désactiver TruVolume. Lorsque TruVolume est activé (On), il fourni un niveau de volume uniforme et confortable pour une expérience d'écoute des plus agréable.</p>
DTS TruSurround Allumé/éteint	<p>TruSurround activé : </p> <p>TruSurround désactivé : </p>	<p>Appuyer sur le bouton TSHD pour activer/désactiver le DTS TruSurround. Lorsque TruSurround est activé (On), toutes les entrées produiront un son ambiophonique virtuel. Lorsqu'il est désactivé (Off), toutes les entrées produiront une lecture en stéréo.</p>
Niveaux des basses	<p>Deux voyants DEL centraux indiquent le niveau des basses 0. </p>	<p>Appuyer sur le bouton BASSES et ensuite appuyer sur Suivant/Précédent pour augmenter/réduire le niveau des basses. Les indicateurs DEL se déplaceront vers la droite en augmentant les niveaux et vers la gauche en réduisant les niveaux.</p>
Niveaux des aigus.	<p>Deux voyants DEL centraux indiquent le niveau des aigus 0. </p>	<p>Appuyer sur le bouton BASSE et ensuite appuyer sur Suivant/Précédent pour augmenter/réduire le niveau des aigus. Les indicateurs DEL se déplaceront vers la droite en augmentant les niveaux et vers la gauche en réduisant les niveaux.</p>
Dolby Digital	<p>Voyant Dolby Digital. </p>	<p>Dolby Digital est uniquement disponible à l'entrée coaxiale Coaxial In ou à l'entrée audio optique numérique Digital Optical Audio In. Quand un signal Dolby Digital est détecté, le voyant à DEL Dolby Digital s'illuminera pendant 5 secondes avant de s'effacer.</p>

APPARIEMENT BLUETOOTH

Pour appairier la base de son avec un appareil Bluetooth :

1. Appuyez et tenez pendant cinq (5) secondes le bouton Bluetooth sur la base de son ou le **bouton Bluetooth** sur la télécommande. Lorsque la base de son est en mode d'appariement Bluetooth, les indicateurs DEL sur le panneau avant de la base de son s'allumeront en séquence de gauche à droite et de nouveau. Une fois l'appareil apparié, les indicateurs DEL arrêteront de clignoter.
2. Vous pouvez maintenant rechercher la base de son (VIZIO S2121w) à l'aide de votre appareil Bluetooth. Pour plus d'informations, consultez la documentation sur votre appareil.
3. Lecture audio depuis votre appareil Bluetooth. Le volume peut être contrôlé sur votre appareil source et la base de son.

Côté de la base de son

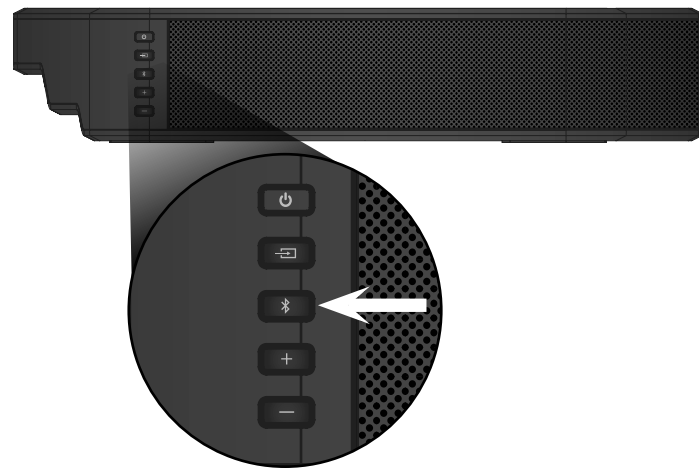

UTILISER LE MODE BLUETOOTH

Votre base de son supporte la lecture de musique en temps réel depuis les téléphone intelligents, les tablettes et les ordinateurs adaptés à la technologie Bluetooth. (La compatibilité des appareils varieront); consultez la documentation de votre appareil pour plus d'informations. Une fois que vous aurez apparié l'appareil source à la base de son, pour aussi longtemps que vous êtes à l'Intérieure de la portée de la base de son, votre appareil devrait demeurer apparié, même si vous changez l'entrée sur la base de son.



Votre base de son ne comprend pas de microphone, donc il ne peut pas fonctionner comme un appareil mains libres pour le téléphone intelligent.

Maximiser le signal

Un signal Bluetooth est d'une portée de jusqu'à 9 mètres (30 pieds). Rappelez-vous que Bluetooth est un format audio compressé, donc la musique en temps réel peut perdre de la qualité comparé à une connexion avec fils.

Si la qualité n'est pas optimale essayer ce qui suit :

- Si vous la musique est interrompue ou la connexion est perdue lorsque vous écoutez de la musique en temps réel sur votre appareil, déplacer l'appareil source plus près de la base de son.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions solides dans la ligne de vision entre la base de son et l'appareil source.
- D'autres appareils sans fils peuvent affecter la portée du Bluetooth, incluant les caméras de sécurité sans fils, les moniteurs vidéo sans fils pour bébé, les téléphones sans fils et les fours à micro-ondes. Fermer ou déplacer ces appareils peuvent améliorer la portée du Bluetooth.



Réduire les niveaux de volume sur votre appareil et sur la base de son avant d'appuyer sur **Play** (Lecture). Des hauts niveaux de volume peuvent endommager votre audition.


CONFIGURATION AVANCÉE

Branchez jusqu'à cinq (5) appareils différents à la base de son (les appareils illustrés sont des exemples seulement, vous pouvez utiliser plusieurs autres appareils).

Pour écouter un appareil, changer l'entrée source de la base de son.

Les câbles optique, coaxial et 3,5 mm transmettent l'audio seulement. Si vous branchez un appareil vidéo, il vous faudra une connexion vidéo séparée entre votre appareil et votre téléviseur.

Derrière de la base de son

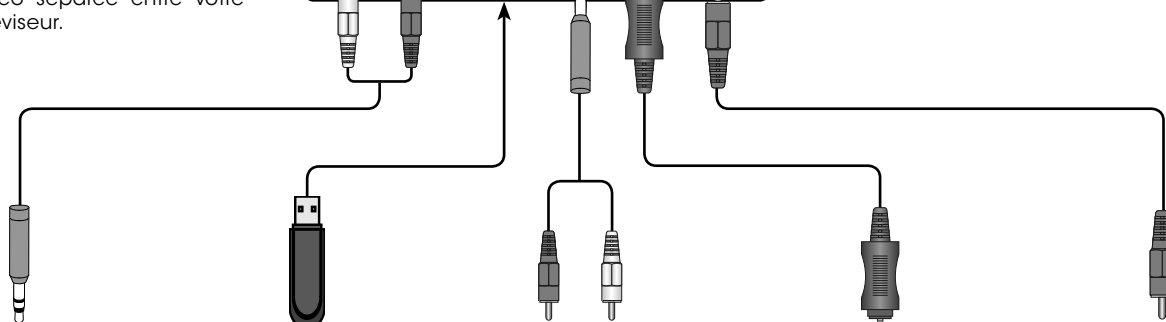

3,5 MM AU CÂBLE RCA



Console de jeu

CLÉ USB*



Lecteur de médias en réseau

**3,5 MM AU CÂBLE
RCA**

**CÂBLE OPTIQUE
NUMÉRIQUE**

**CÂBLE COAXIAL
NUMÉRIQUE**



Tablette/lecteur MP3/portable


*Supporte uniquement la lecture de fichiers .WAV.

UTILISATION DES COMBINAISONS DE BOUTONS

Il y a 3 Fonctions qui sont enclenchées par 3 combinaisons différentes de boutons sur la base de son.

Fonction	Comportement DEL	Description
Réinitialisation des paramètres par défaut	Tous les 12 voyants DEL clignoteront trois fois : ●●●●●●●●●●●●	Restaurez les paramètres par défaut de la base de son. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres par défaut, appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Bluetooth (📶) et Volume bas (—). Remarque : Cela effacera la totalité des paramètres et préférences que vous avez réglés.
Télécommande du téléviseur VIZIO	Activez la télécommande du téléviseur VIZIO : ○○○○●●●●○○○○ Désactivez la télécommande du téléviseur VIZIO : ○○○○ ○○○○	Activez ou désactivez l'utilisation d'une télécommande du téléviseur VIZIO pour allumer de la base de son et en régler le volume. Pour activer/désactiver cette fonction, appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Power (⏻) et Volume haut (+).
Energy Star	Activez Energy Star : ○○○○●●●●○○○○ Désactivez Energy Star : ○○○○ ○○○○	Quand le paramètre Energy Star est activé, la barre de son s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité. Quand il est désactivé, la base de son restera allumée jusqu'à ce que vous l'éteignez. Pour activer/désactiver cette fonction, appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Power (⏻) et Volume bas (—). Remarque : Le paramètre Energy Star est activé par défaut.

Côté de la base de son

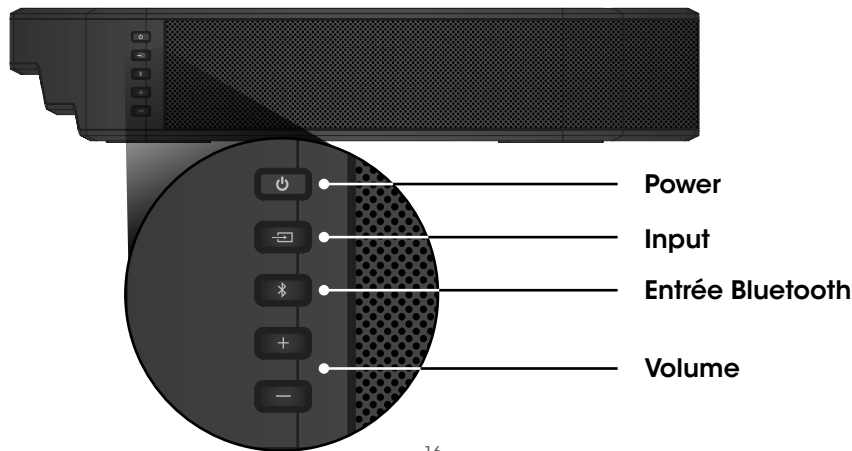

RECOMMANDATIONS DE VIZIO



Voici la nouvelle conception à cadre mince de la série E. Le téléviseur à DEL haute définition de VIZIO brise le moule d'une manière que seule VIZIO peut faire, avec une conception et une image haute qualité pour la meilleure valeur. Avec la conception de cadre extérieur extraordinairement mince - et le rétroéclairage à DEL pour des couleurs riches et des détails clairs, ce téléviseur HD vous offre la meilleure image au meilleur prix.

Disponible sur www.VIZIO.com

Ce produit est vendu séparément

Vous avez des questions? Trouvez vos réponses sur

SUPPORT.VIZIO.COM

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Branchement de vos appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits
- et encore plus



**Clavardage
Soutien disponible**

Vous pouvez également contacter
notre équipe de soutien primée à :

Téléphone : (877) 878-4946 (SANS FRAIS)

Courriel : techsupport@VIZIO.com

Heures d'ouverture :

DU Lundi AU Vendredi : DE 7 H À 23 H (HNC)

Samedi ET Dimanche : DE 9 H À 18 H (HNC)



AIDE ET DÉPANNAGE

Il n'y a pas d'alimentation.

- Appuyez sur le bouton **POWER** se trouvant sur la télécommande ou sur le dessus de votre barre de son.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.
- Branchez un appareil différent dans la prise électrique afin de vérifier que la prise fonctionne bien.

Il n'y a pas de son.

- Augmentez le volume. Appuyez sur le bouton **Volume haut** de la télécommande ou sur le dessus de votre barre de son.
- Appuyez sur **MUTE** sur la télécommande pour s'assurer que la barre de son n'est pas en mode muet.
- Appuyez sur **INPUT** sur votre télécommande ou sur le dessus de votre barre de son pour sélectionner une source d'entrée différente.
- S'il n'y a pas d'audio lorsque vous utilisez un des deux Entrées numériques : (A) essayer de régler la sortie du téléviseur à PCM ou (B) branchez le téléviseur directement au Blu-ray/à une autre source, car certains téléviseurs ne passent pas par l'audio numérique.
- Votre téléviseur peut être réglé sur une sortie audio variable. Vérifiez que la sortie audio est réglée sur « FIXED » (FIXE) ou STANDARD, et non VARIABLE. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.
- Si vous utilisez le Bluetooth, assurez-vous que le volume sur votre appareil source est assez fort et que l'appareil n'est pas en mode muet.

J'entend des bourdonnements ou des vibrations.

- Vérifiez que tous les câbles et les fils sont bien branchés.
- Connectez un appareil différent (téléviseur, lecteur Blu-ray, etc.) pour voir si la vibration persiste. Si ce n'est pas le cas, le problème peut être l'appareil d'origine.
- Connectez votre appareil sur une autre entrée de la base de son.
- Le caisson de basses est puissant, donc réduisez la basse ou éloignez tous les petits objets (tels que des cadres) de la base de son. Vous pouvez également placer la base de son sur une tablette seule.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles de la télécommande par de nouvelles piles.
- Pointez la télécommande directement vers le centre de la base de son lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Si vous utilisez le Bluetooth, il est possible que certains boutons sur la télécommande ne soient pas compatibles avec l'application de lecture en continu.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE

Couvrir les unités achetées neuves aux États-Unis et à Puerto Rico uniquement

VIZIO offre à l'acheteur original une garantie sur un nouveau produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial d'un an et un usage commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est trouvé défectueux au cours de la période de garantie, VIZIO le réparera ou remplacera à sa seule option et discrétion.

Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877 698-4946), de 5 h à 21 h du lundi au vendredi et de 8 h à 16 h du samedi au dimanche (HNP), ou visitez le site www.VIZIO.com. UNE AUTORISATION PRÉALABLE DOIT ÊTRE OBTENUE AVANT D'ENVOYER TOUT PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE VIZIO. Une preuve d'achat sous forme de reçu d'achat ou d'une copie correspondante est obligatoire pour montrer qu'un produit se trouve toujours dans la période de garantie.

Pièces et main-d'œuvre

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les produits de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule option et discrétion de VIZIO. Les pièces et les produits de remplacement sont garantis pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

Type de service

Les produits défectueux peuvent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. UNE AUTORISATION PRÉALABLE EST REQUISE AVANT D'ENVOYER TOUT PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE VIZIO POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE.

Pour les retours de produits au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou un matériel d'emballage offrant un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit couvert au centre de service VIZIO.

Limites et exclusions

La garantie d'un an de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas par exemple : les dommages superficiels, l'usure normale, la mauvaise utilisation, l'alimentation inappropriée de la tension ou les sautes de puissance, les problèmes de signal, les dommages causés par la livraison, les actes de la nature, tout type de mésusage, modification ou ajustement fait par le consommateur, ainsi que les problèmes d'installation et de réglage ou toute réparation faite par qui que ce soit d'autre qu'un centre de service VIZIO autorisé. Les produits, qui sont dotés de séries illisibles ou retirés, ou qui demandent une maintenance systématique, ne sont pas couverts. Cette garantie d'un an ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « CERTIFIÉ EN USINE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGÉS OU LES PRODUITS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS SOIENT DÉCOUVRABLES OU LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES, LA PERTE COMMERCIALE, LA PERTE DE REVENU OU LES PROFITS MANQUÉS, OU TOUT AUTRE DOMMAGE ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION DE DOMMAGES IMPRÉVUS OU CORRÉLATIFS, AUSSI LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTER www.VIZIO.com POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

CARACTÉRISTIQUES

Base de son : 2 pilotes pleine gamme de 7 cm (2,75 po)
Caisson de basses : 1 caisson de basses 13,3 cm (5,25 po)
Entrées : 1 x Sortie audio stéréo de 3,5 mm
1 x Sortie audio stéréo RCA
1 x Optique (Toslink)
Digital Coaxial Audio
1 x USB (lecture des fichiers WAV seulement)
Bluetooth (sans fil)

Niveau de pression du son (système) : 101 dB

Réponse de fréquence (système) : 55 Hz - 19 KHz

Entrée d'alimentation : 100-240 V en c.a., 50-60 Hz

Conformités : UL, C-UL, FCC

LÉGALITÉS ET CONFORMITÉ

Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Class B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'aurent pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

1. Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
4. Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Attention :

1. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
2. Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.
3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement concernant l'exposition aux ondes radio. Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission concernant l'exposition aux radiofréquences (RF) déterminées par la Federal Communications Commission du gouvernement américain. L'appareil est conforme aux limites FCC sur l'exposition aux radiations qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé.

Énoncé IC

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et.
2. Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue de l'appareil.

Énoncé IC concernant l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'IC RSS-102 sur l'exposition aux radiations qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Élimination et recyclage

Vous devez éliminer ce produit correctement, selon les lois et les règlements locaux. Puisque ce produit contient des composants électroniques et une batterie, il est éliminé séparément des déchets domestiques. Contactez les autorités locales pour en apprendre plus sur les options d'élimination et de recyclage.

Autre :

Image(s) utilisée(s) avec l'autorisation de Shutterstock.com



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole ensemble sont des marques de commerce, et DTS TruSurround est une marque de commerce de DTS, Inc. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le Symbol, & DTS et le Symbol ensemble sont des marques déposées, et DTS TruSurround est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Ce produit répond aux normes ENERGY STAR lorsqu'il est réglé selon la configuration d'usine par défaut et cette configuration vous permettra d'obtenir une économie d'énergie. Modifier les réglages d'usine par défaut de l'image ou activer d'autres caractéristiques augmentera la consommation d'énergie, laquelle pourrait dépasser les limites de certification ENERGY STAR.

Nous voulons vous aider à économiser de l'énergie.

