

VIZIO



# MANUEL DE L'UTILISATEUR

Modèle : D320-B1



Ce produit répond aux normes ENERGY STAR lorsqu'il est réglé selon la configuration d'usine par défaut et cette configuration vous permettra d'obtenir une économie d'énergie. Modifier les réglages d'usine par défaut de l'image ou activer d'autres caractéristiques augmentera la consommation d'énergie, laquelle pourrait dépasser les limites de certification ENERGY STAR.



Pour les brevets DTS, consultez

<http://patents.dts.com>.

Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

## NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI VIZIO

et vous félicitons pour votre nouveau téléviseur HD de VIZIO.

Afin de tirer le maximum de votre nouveau produit VIZIO, lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le produit et conservez-les pour référence ultérieure. Veillez à inspecter le contenu de l'emballage afin de vous assurer qu'il n'y a pas de morceaux manquants ou endommagés.

## ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour acheter ou se renseigner sur des accessoires ou services d'installation pour votre téléviseur VIZIO, veuillez visiter notre site Web [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com) ou appeler au numéro sans frais (877) 878-4946.

Nous vous recommandons de procéder à l'une des deux actions suivantes :

- Enregistrer votre produit VIZIO sur [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com)
- Remplir et expédier la carte d'enregistrement incluse

## Garanties prolongées

Pour avoir l'esprit tranquille et pour protéger votre investissement au-delà de la garantie standard, VIZIO offre des plans de services de garantie prolongée sur le site. Ces plans offrent une couverture supplémentaire au cours de la période de garantie standard. Pour vous procurer un plan de services de garantie prolongée, visitez le site [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com).

## À LA LECTURE DE CE MANUEL



Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire l'avis important ou la mise en garde importante qui l'accompagne. Il est conçu pour vous avertir de la présence d'instructions d'utilisation importantes.



Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire le conseil pratique qui l'accompagne.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre téléviseur est conçu et fabriqué pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre téléviseur, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre téléviseur. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre téléviseur.
- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.

- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléviseur.
- Lors du déplacement du téléviseur depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer le téléviseur pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre téléviseur et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre de son près d'une source de fumée. Utiliser le téléviseur près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du téléviseur et pour le protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer le téléviseur dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre téléviseur. Ne placez pas d'objets sur le dessus



de votre téléviseur HD. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre téléviseur,

- Votre téléviseur ne devrait être utilisé seulement qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consulter votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne pas lancer d'objets sur le téléviseur. Cela pourrait compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé si vous utilisez une tension différente de celle indiquée. Pour de plus amples renseignements, contacter votre vendeur.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre téléviseur. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le téléviseur, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale devrait être près du téléviseur et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre téléviseur. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation en cas de foudre. Pour éviter un choc électrique, éviter de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage électrique.
- Débrancher le téléviseur en cas d'orage électrique ou quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes de temps. Cela protégera votre téléviseur des dommages causés par les sautes de puissance.

- Ne pas tenter de réparer ou entretenir vous-même le téléviseur. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des chocs électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contacter votre vendeur et faire faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.
- ATTENTION : Garder le téléviseur loin de l'humidité. Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser le téléviseur si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même le téléviseur.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si le téléviseur est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre téléviseur peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le téléviseur dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement du téléviseur dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivez les instructions pour déplacer votre téléviseur HD. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur HD.
- Lors du débranchement du téléviseur, tenir l'adaptateur de courant c.a.-c.c., et non pas le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque le téléviseur ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu, etc.
- Si un des cas suivants a lieu, contacter le vendeur :
  - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché.
  - Du liquide est vaporisé ou des objets sont laissés tomber sur votre téléviseur HD.
  - Votre téléviseur est exposé à la pluie ou d'autres sources d'humidité.
  - Votre téléviseur est échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
  - Le rendement de votre téléviseur change de façon considérable.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doivent être placés dessus.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.
- ATTENTION - Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer aucun autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.



Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

## PROTECTION DU BRANCHEMENT DE L'ANTENNE DU TÉLÉVISEUR

Si une antenne ou une soucoupe extérieure ou un système de câblodistribution sera branché au téléviseur, assurez-vous que l'antenne ou le système de câblodistribution est relié électriquement à la terre afin d'assurer une protection contre la surtension et les charges électrostatiques.


La section 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70, vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil d'entrée de l'antenne vers un élément de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de terre, de l'emplacement de l'élément de décharge de l'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences de mise à la terre auxquelles ils doivent être conformes.

## Protection contre la foudre

Afin de protéger davantage le téléviseur en cas d'orage électrique ou lorsqu'il n'est pas utilisé ou qu'il est sans surveillance pendant de longues périodes de temps, débranchez le téléviseur de la prise murale et déconnectez l'antenne et le système de câblodistribution.

## Lignes électriques

N'installez pas l'antenne près d'une lumière située au plafond ou près de circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il pourrait tomber dans ce type de lignes électriques ou de circuits. N'oubliez pas que l'écran du câble coaxial est conçu pour être mis à la terre dans le bâtiment.

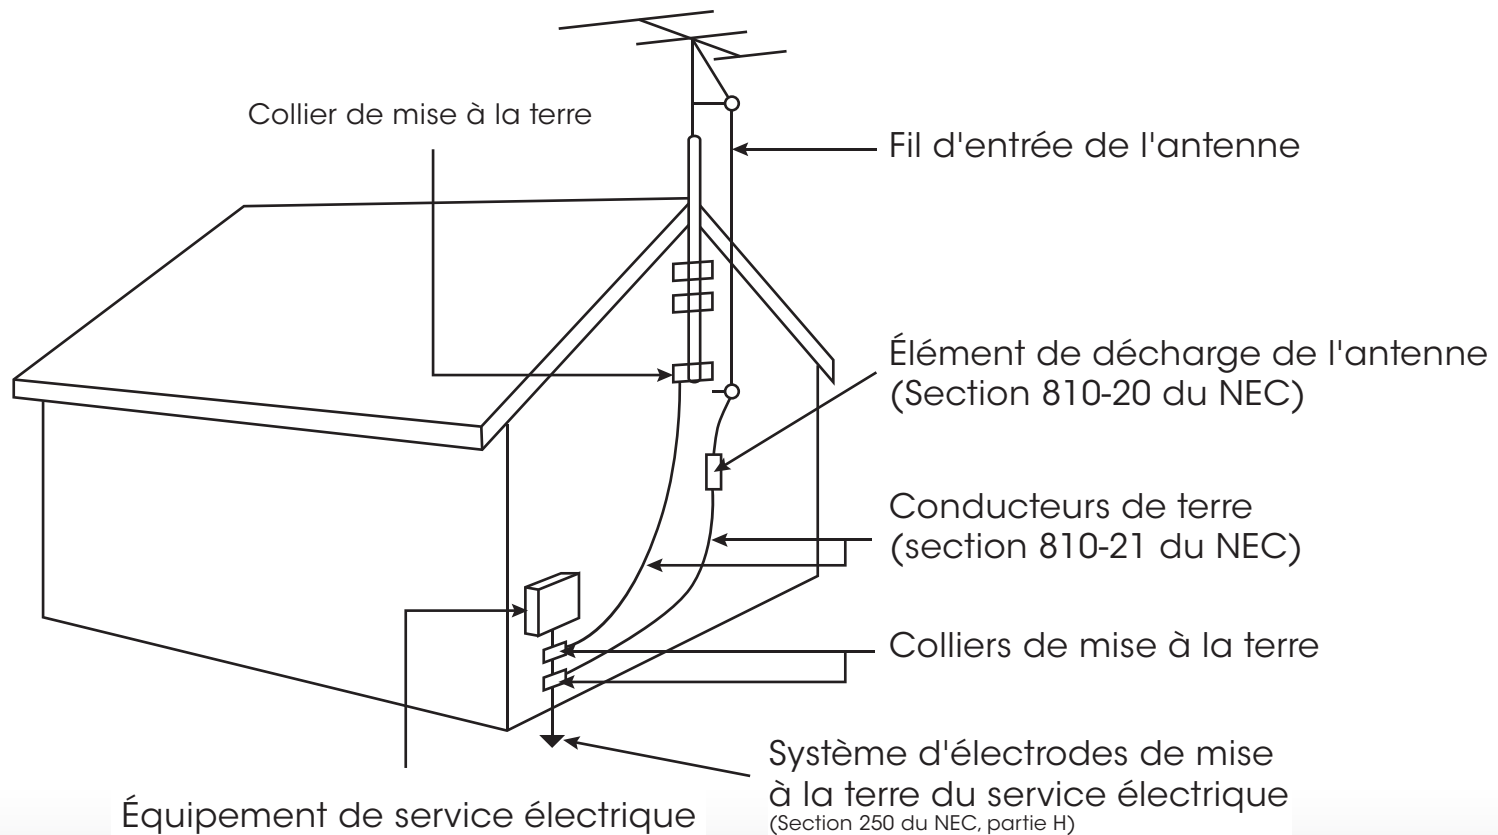

# Table des matières

Installation du téléviseur .....	3	Ajustement des Paramètres de l'image avancés .....	24
Inspection du contenu de l'emballage .....	3	Ajustement des paramètres de l'image professionnelle .....	25
Installation du téléviseur .....	4	Ajustement des paramètres du Tuner de Couleur .....	25
Installation du support du téléviseur .....	4	Créer un mode d'image personnalisé .....	28
Installation murale du téléviseur .....	6	Renommer un mode d'image personnalisé .....	29
Commandes et connexions .....	7	Verrouiller un mode d'image personnalisé .....	29
Panneau arrière .....	7	Supprimer un mode d'image personnalisé .....	30
Panneau latéral .....	8	Réglage des paramètres audio .....	31
Panneau avant .....	9	Modification des paramètres de l'égaliseur .....	32
Télécommande .....	10	Suppression d'un mode audio personnalisé .....	32
Remplacement des piles .....	11	Réglage des minuteries .....	33
Branchement de vos appareils .....	12	Réglage de la minuterie de veille .....	33
Connexion d'un appareil .....	12	Réglage de la caractéristique d'arrêt automatique .....	33
Connexion d'un appareil - types de câbles audio-vidéo .....	13	Réglage du Tuner .....	34
Connexion d'un appareil audio .....	15	Sélection d'une entrée du Tuner .....	34
Connexion d'un appareil audio - types de câbles audio .....	16	Balayage des canaux .....	34
Connexion d'un appareil audio - ARC .....	17	Ajouter des nouveaux canaux .....	35
Sans HDMI ARC .....	17	Saut de canaux .....	36
Avec HDMI ARC .....	17	Écouter un autre audio .....	37
Effectuer l'installation initiale .....	18	Modification de la langue audio analogique .....	37
Utilisation du menu à l'écran .....	20	Modification de la langue audio numérique .....	37
Navigation dans le menu à l'écran .....	20	Configuration du sous-titrage codé .....	38
Modification de la source d'entrée .....	21	Modification de l'apparence des sous-titres codés numériques .....	38
Modification du rapport de cadre .....	21	Renommer les appareils dans le menu Entrée .....	40
Affichage de la vidéo avec le menu ouvert .....	22	Modification des réglages du téléviseur .....	41
Ajustement des paramètres de l'image .....	23	Affichage des Informations du système .....	41
		Modification de la langue du menu d'écran .....	42
		Réglage des paramètres de l'heure et de la région .....	42

Utilisation des contrôles parentaux .....	43
Accès au menu des contrôles parentaux.....	43
Activation ou désactivation de la classification des programmes .....	43
Verrouillage ou déverrouillage des canaux.....	43
Blocage et déblocage du contenu selon la classification .....	44
Changer le NIP du Contrôle parental .....	44
Réinitialisation du verrou du contenu .....	44
Ajustement des paramètres CEC .....	45
Activer ou désactiver le indicateur d'alimentation.....	45
Utilisation du menu Réinitialisation & Admin .....	46
Restauration des réglages d'usine par défaut du téléviseur.....	46
Utilisation du menu Configuration Guidée .....	46
Utilisation de le Configuration Guidée .....	46
Utilisation de la fenêtre Info.....	47
<b>Utilisation du diffuseur de médias USB .....</b>	<b>48</b>
Utilisation du diffuseur de médias USB.....	48
Préparer votre lecteur USB pour faire jouer des Médias USB .....	48
Faire jouer un média USB .....	48
Enlever la clé USB du téléviseur .....	48
<b>Dépannage et soutien technique.....</b>	<b>50</b>
<b>Caractéristiques.....</b>	<b>53</b>
<b>Garantie limitée .....</b>	<b>55</b>
Renseignements sur le service et les pièces .....	56
<b>Légalités et conformité.....</b>	<b>57</b>



## INSPECTION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant d'installer votre téléviseur, prenez un moment pour inspecter le contenu de l'emballage. Utilisez les images ci-dessous pour vous assurer qu'il ne manque rien ou que rien n'est endommagé.



Téléviseur HD à DEL de VIZIO avec support



Télécommande avec piles



Guide de démarrage rapide



Cordon d'alimentation



4 vis cruciformes T4 10 mm



4 vis cruciformes T4 10 mm

**CONTENU DU PAQUET**

## INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

Après avoir retiré le téléviseur de la boîte et inspecté le contenu de l'emballage, vous pouvez commencer à installer le téléviseur. Vous pouvez installer votre téléviseur de deux façons :

- Sur une surface plane, à l'aide du support compris
- Sur un mur, à l'aide d'une fixation murale conforme à la norme VESA (non comprise)

### Installation du support du téléviseur

Votre téléviseur est muni d'un support conçu pour soutenir son poids et l'empêcher de basculer. Toutefois, le téléviseur peut quand même basculer dans les situations suivantes :



- S'il est placé sur une surface qui n'est pas égale, qui est instable ou qui n'est pas de niveau
- S'il est poussé, tiré, ou s'il est déplacé de quelque façon inappropriée que ce soit
- Si un tremblement de terre survient et qu'il n'est pas solidement fixé



Placez l'écran du téléviseur face contre terre sur une surface plane et propre. Placez le téléviseur sur une surface douce, comme une couverture, afin d'éviter d'endommager ou d'égratigner l'écran.



TÉLÉVISEUR SUR SUPPORT

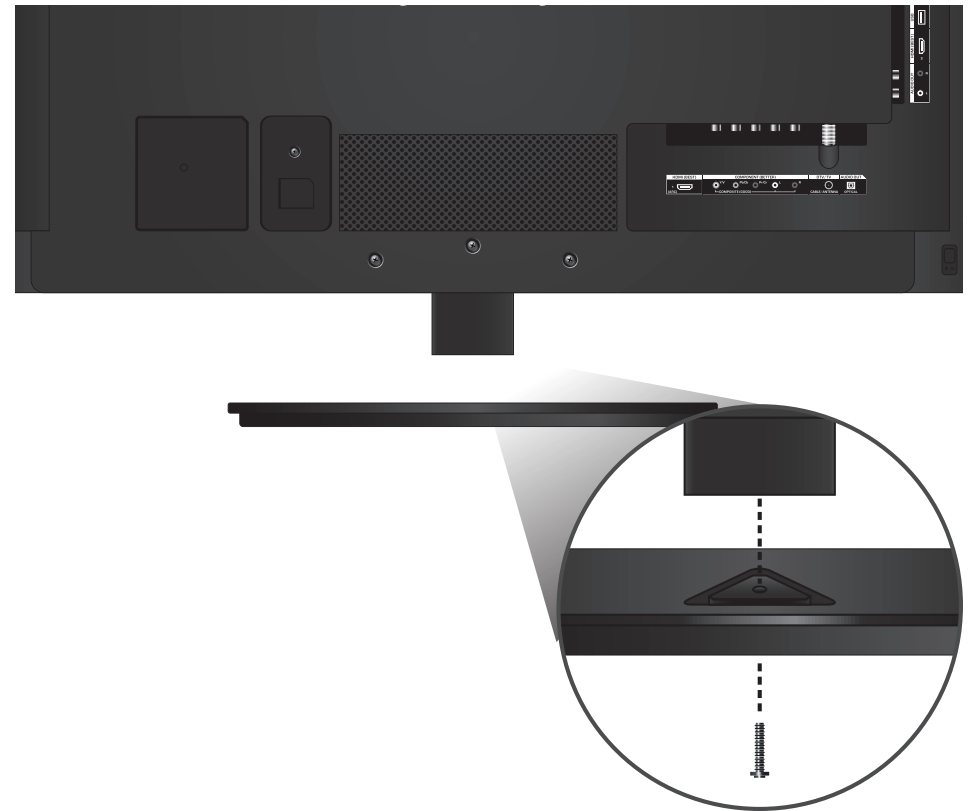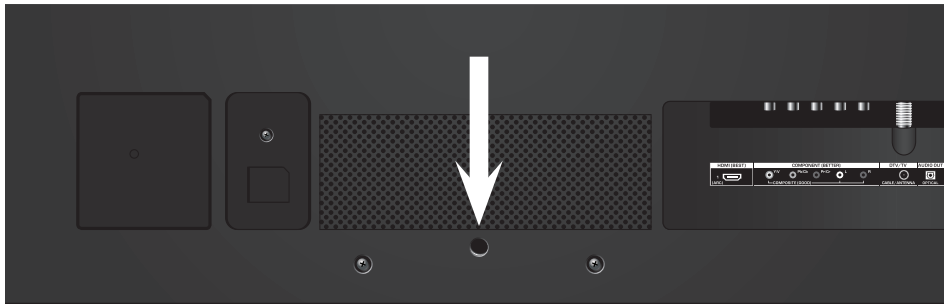

Pour installer le support

1. Aligner le support avec le bas du téléviseur et glissez-le dans le corps du téléviseur tel qu'indiqué.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez la vis M4 14 mm dans le centre du téléviseur afin de fixer solidement le support au téléviseur.
3. Aligner la base avec le col et serrez les vis T4 30 mm.
4. Lorsque vous aurez terminé, placez le téléviseur sur une surface stable et plane.

## Installation murale du téléviseur

Pour monter le téléviseur sur un mur, il vous faut une fixation murale. Lisez les renseignements ci-dessous pour trouver la fixation appropriée à votre modèle de téléviseur :



Vous devez lever le téléviseur pour l'installer au mur. Afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le téléviseur, demandez de l'aide à quelqu'un.

### D320-B1


Taille des vis :	M4
Configuration des trous :	100 mm (V) x 100 mm (H)
Poids sans le support :	5,5 kg

Assurez-vous que la fixation choisie peut supporter le poids votre téléviseur. Après vous être assuré que vous avez la fixation adéquate pour votre téléviseur, vous pouvez commencer l'installation.


Pour installer votre téléviseur sur un mur :

1. Débranchez tous les câbles connectés au téléviseur.
2. Placez le téléviseur face contre terre sur une surface plane et propre de niveau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris sur la surface qui pourraient égratigner ou endommager le téléviseur.
3. Dévissez et enlevez les vis pour retirer le support.
4. Fixez votre téléviseur et votre support mural au mur en suivant attentivement les instructions qui accompagnent le support mural.

Utilisez seulement avec un support mural listé UL pour le poids ou la charge de ce téléviseur.

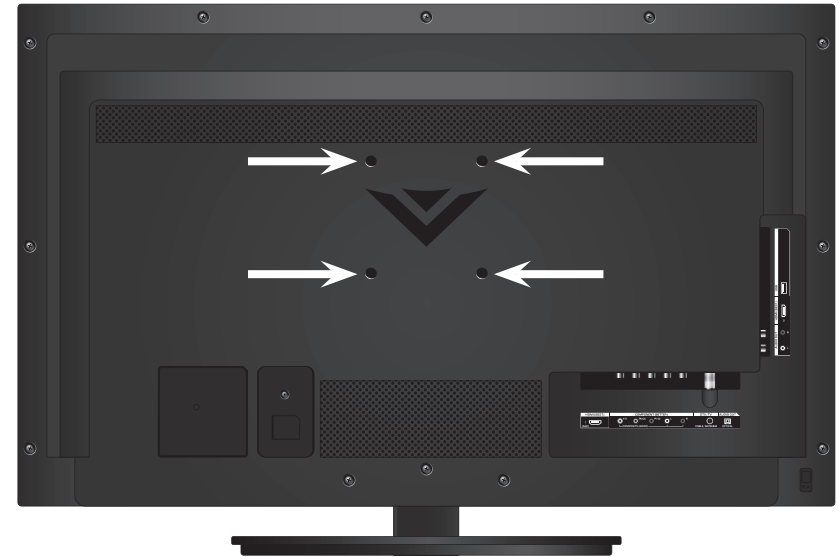

**EMPLACEMENTS DES VIS DE MONTAGE MURAL**

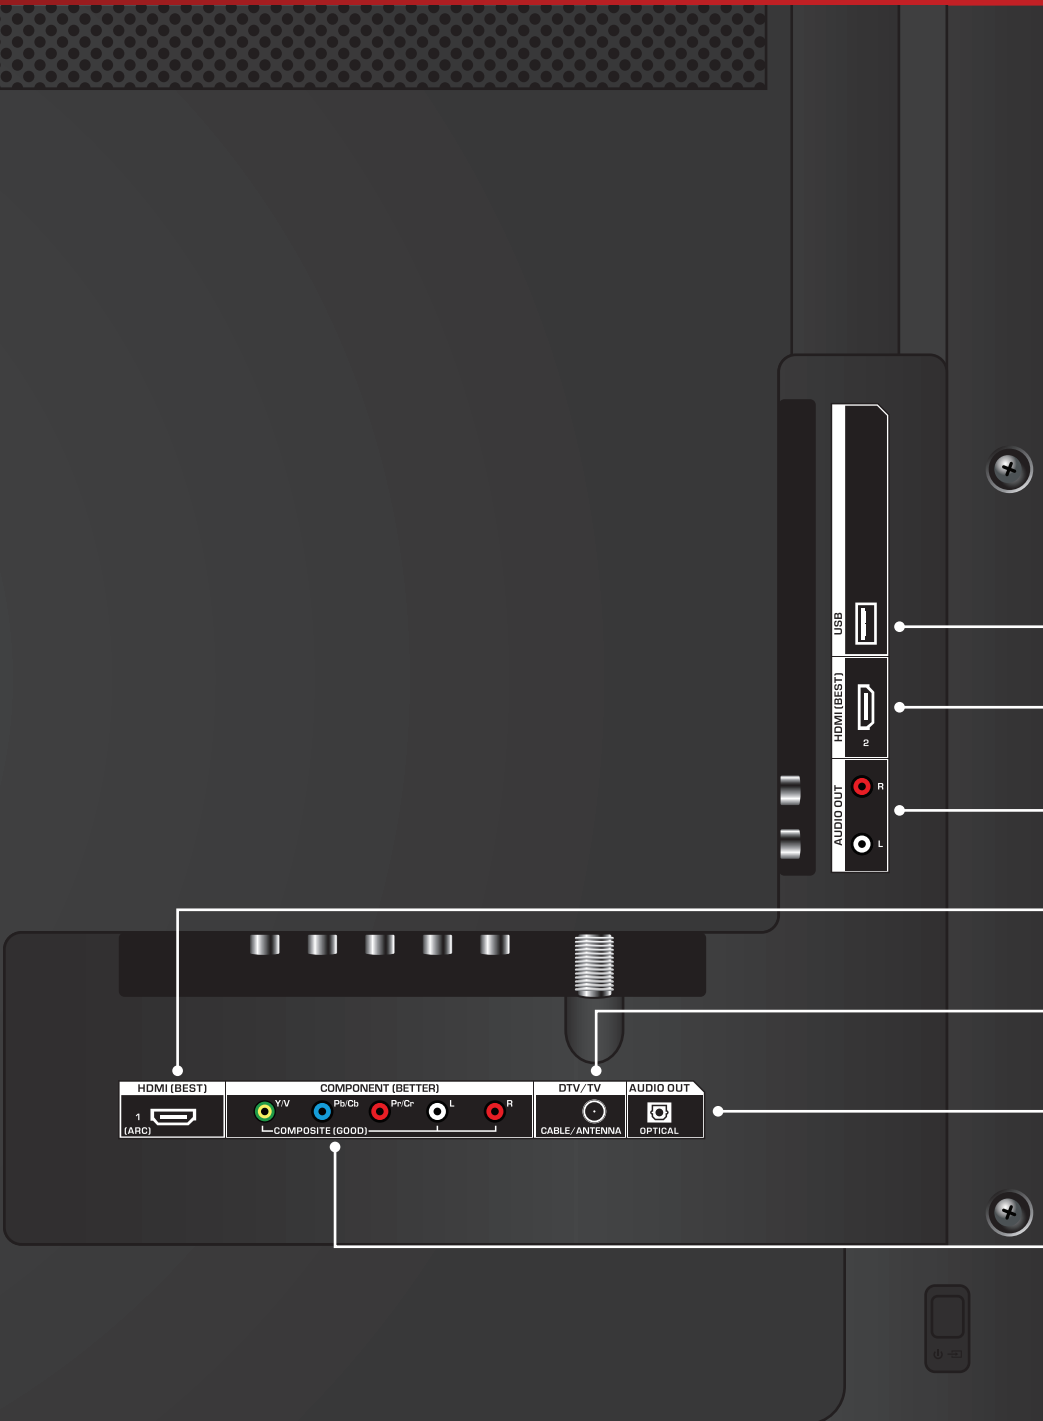

**USB** - Connectez votre clé USB pour afficher des photos.

**HDMI** - Connectez l'appareil HDMI.

**Stereo Audio Out** (Sortie audio stéréo) - Connectez un appareil audio RCA, tel qu'une barre de son.


**HDMI** - Connectez l'appareil HDMI.

**DTV/TV** - Connectez le câble coaxial du câble, du satellite ou de l'antenne.

**Optical Audio Out** (Sortie audio optique) - Connectez l'appareil audio optique/SPDIF, tel qu'un récepteur audio domestique.

**Component/Composite** (Composant/Composite) - Connectez un appareil composant ou composite.

PANNEAU ARRIÈRE

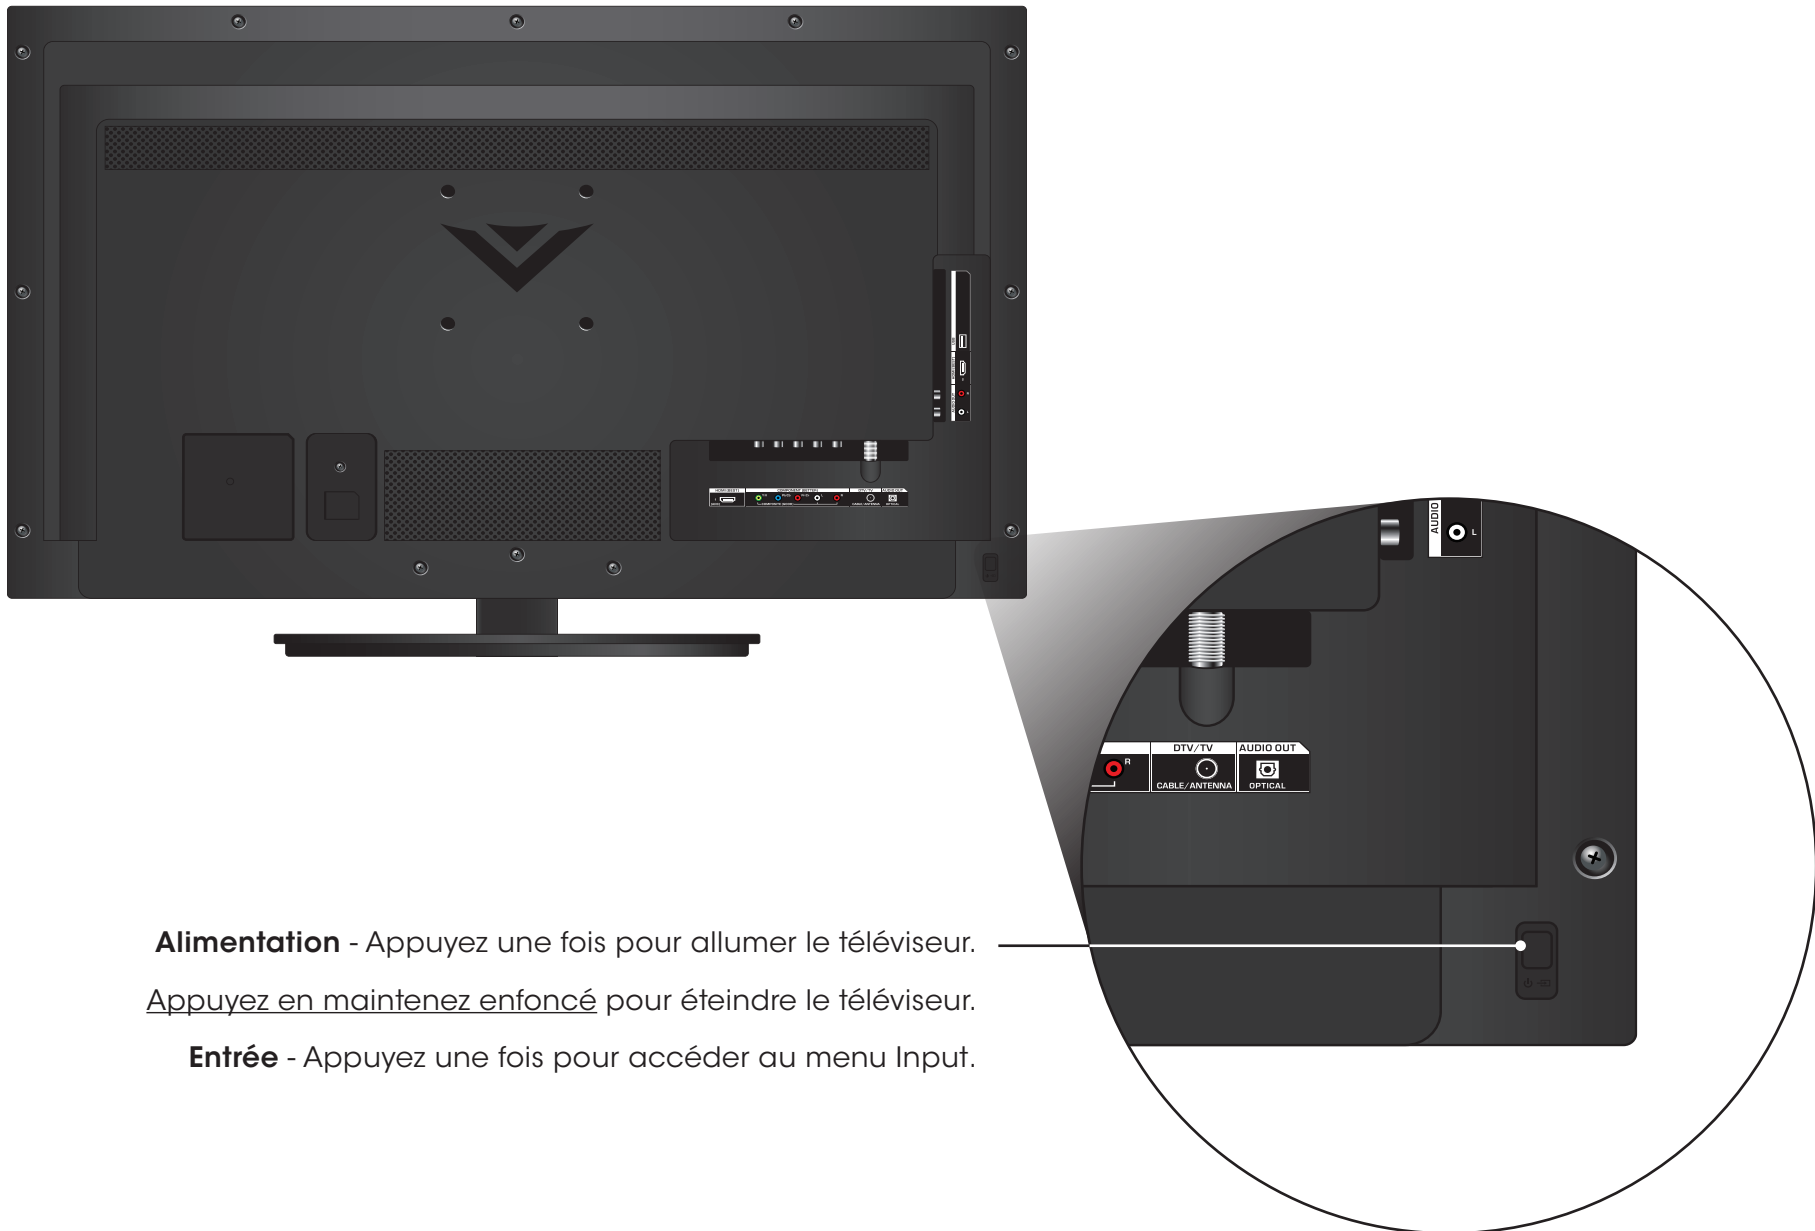

**Alimentation** - Appuyez une fois pour allumer le téléviseur.  
Appuyez en maintenant enfoncé pour éteindre le téléviseur.

**Entrée** - Appuyez une fois pour accéder au menu Input.

PANNEAU LATÉRAL



### **CAPTEUR À DISTANCE ET INDICATEUR D'ALIMENTATION**

Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la directement vers ce capteur.

L'indicateur d'alimentation clignote lorsque le téléviseur s'allume et s'éteint après quelques secondes. Pour garder l'indicateur d'alimentation allumé aussi longtemps que le téléviseur est sous tension, consultez *Activer ou désactiver le indicateur d'alimentation* à la page 45.

**PANNEAU AVANT**

**INPUT**  
Changer l'entrée actuellement affichée.

**EXIT**  
Fermez le menu d'écran.

**OK**  
Sélectionnez l'option de menu en surbrillance.


**BACK**  
Retourner au menu précédent à l'écran.

**VOLUME HAUT/BAS**  
Augmentez ou diminuez le volume du son.

**MUET**  
Allumer ou éteindre l'audio.

**PAVÉ NUMÉRIQUE**  
Entrer manuellement une chaîne.

**WIDE**  
Changez le mode d'affichage.

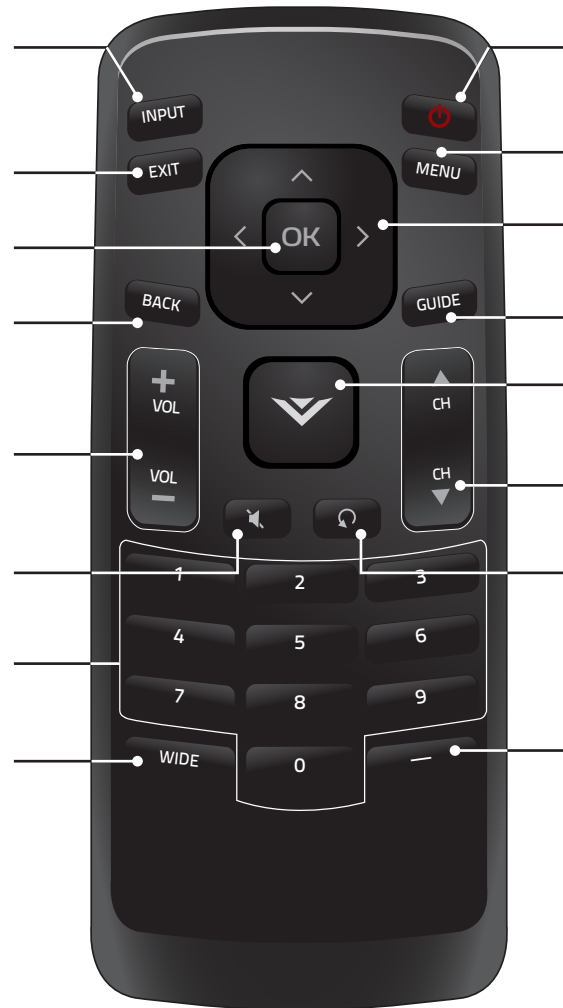

### ALIMENTATION

Allumer ou éteindre le téléviseur.

### MENU

Affichez le menu d'écran.

### FLÈCHE

Naviguer le menu à l'écran.

### GUIDE

Afficher la fenêtre Info (renseignements).

### BOUTON V

Ouvrez le visualiseur de photos USB.

### CHAÎNE (FLÈCHE DU HAUT OU DU BAS)

Changez de canal.

### DERNIER

Retourner au dernier canal regardé.

### TIRET

Utiliser le pavé numérique pour entrer manuellement un sous-canal numérique. (par exemple, 18-4 ou 18-5).



## Remplacement des piles



1. Retirer le couvercle de la pile.
2. Insérez deux piles dans la télécommande. Les symboles « + » et « - » sur les piles doivent correspondre aux mêmes symboles à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Remettre le couvercle de la pile.

## CONNEXION D'UN APPAREIL

Votre téléviseur peut servir à afficher la sortie de la plupart des appareils.

1. Vérifiez que le port vidéo de votre appareil correspond au port disponible sur le téléviseur (HDMI, Component, etc.).
2. Éteignez le téléviseur et votre appareil.
3. Connectez le câble approprié (non inclus) au téléviseur et à l'appareil.
4. Allumez le téléviseur et votre appareil. Réglez l'entrée du téléviseur sur la connexion utilisée (HDMI, Component, etc.).




Câble/boîtier satellite



Console de jeu



Lecteur DVD/Blu-ray

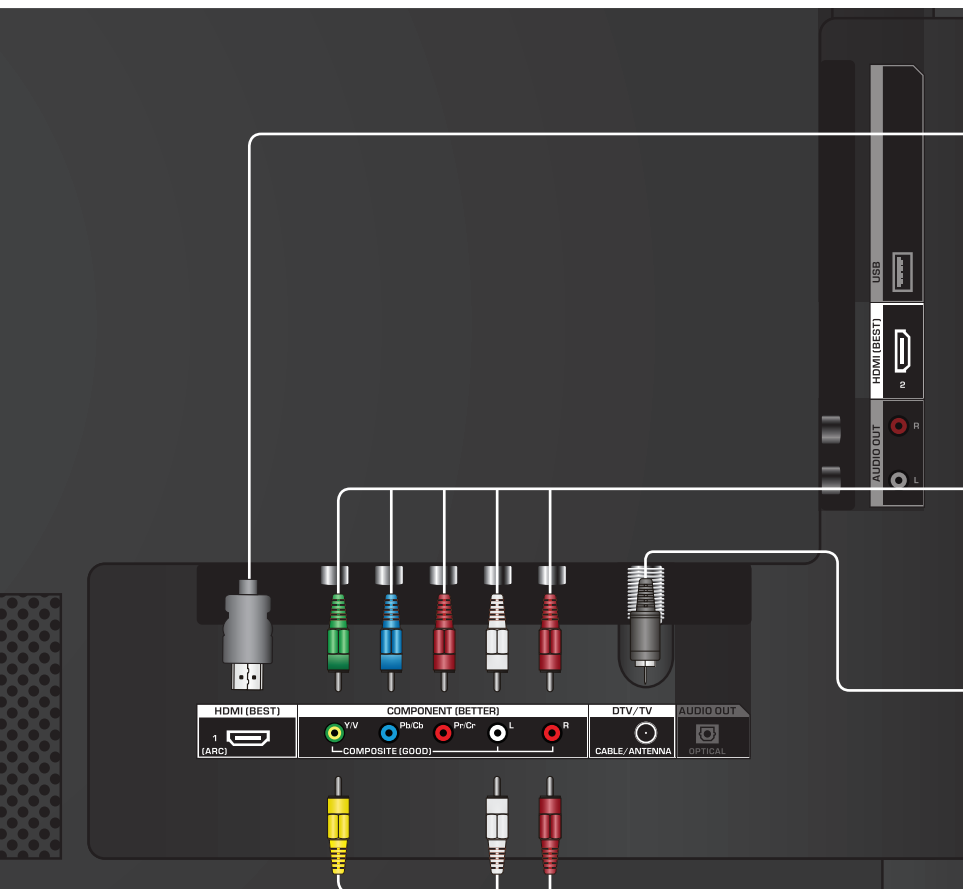

DERRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

### CÂBLE HDMI MEILLEUR

- NUMÉRIQUE
- VIDÉO HD (1080p)\*
- AUDIO HD

### CÂBLE À COMPOSANTS MIEUX

- ANALOGUE
- VIDÉO HD (1080i)\*
- AUDIO STÉRÉO

### CÂBLE COAXIAL MIEUX

- ANALOGUE
- VIDÉO HD (1080i)\*
- AUDIO STÉRÉO

### CÂBLE AUDIO-VIDÉO BON


- VIDÉO
- ANALOGUE (480i)\*
- AUDIO STÉRÉO

# CONNEXION D'UN APPAREIL - TYPES DE CÂBLES AUDIO-VIDÉO

## CÂBLE AUDIO-VIDÉO

Les câbles audio-vidéo (ou câbles composites) sont la façon traditionnelle de connecter vos appareils à votre appareil audio. Les signaux vidéos sont transmis par le connecteur jaune alors que l'audio est transmis par les connecteurs rouge et blanc.

- Une résolution vidéo jusqu'à 480i
- Connexion analogue
- Signaux audio-vidéo

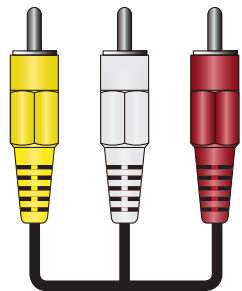

**BON**

## CÂBLE COAXIAL

Un câble coaxial est la manière traditionnelle de brancher une antenne ou un autre signal câblodistributeur à votre téléviseur. Le câble coaxial transporte les signaux audio et vidéo par un simple connecteur.

- Une résolution vidéo en HD jusqu'à 1080i
- Connexion analogue
- Signaux audio-vidéo




**MIEUX**

## CÂBLE À COMPOSANTS

Les câbles à composants sont conçus pour transmettre des signaux vidéo à haute définition en plus de connexions audio supplémentaires. Les couleurs sont affichées selon des informations de couleurs divisées de trois façons sur trois connecteurs vidéo (séparés en des signaux Rouge, Bleu et Vert) et les connecteurs audio gauche et droite (Rouge et Blanc).


- Une résolution vidéo en HD jusqu'à 1080i
- Connexion analogue
- Signaux audio-vidéo

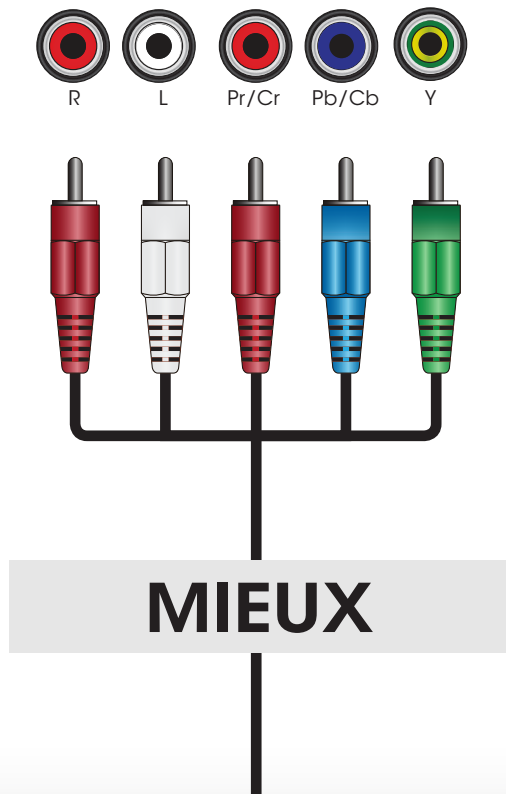

## CÂBLE HDMI

Le câble HDMI est une interface intelligente entièrement numérique qui offre une qualité éblouissante et une facilité d'utilisation. La technologie HDMI transmet de la vidéo numérique très claire avec un son ambiophonique multi-canaux. Les appareils connectés par câble HDMI ont la capacité de se régler automatiquement pour une visualisation optimale.


- Une résolution vidéo en HD jusqu'à 1080P
- Audio HD
- Connexion numérique
- Signaux audio-vidéo

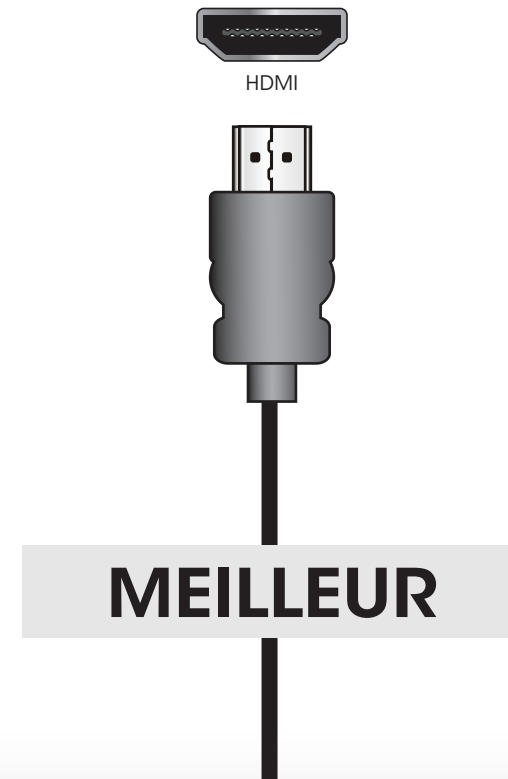

## CONNEXION D'UN APPAREIL AUDIO

Votre téléviseur peut avoir une sortie audio sur un appareil audio, tel qu'un récepteur ou une barre de son.

1. Vérifiez que le port audio de votre appareil correspond au port disponible sur le téléviseur (HDMI, RCA, etc.).
2. Éteignez le téléviseur et votre appareil audio.
3. Connectez le câble approprié (non inclus) au téléviseur et à l'appareil.
4. Allumez le téléviseur et votre appareil.

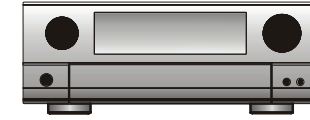

Récepteur audio domestique



Barre de son VZIO


### CÂBLE HDMI MEILLEUR

- COMMUNICATION BILATÉRALE CEC
- AUDIO NUMÉRIQUE 2,0-5,1
- PCM, DTS, DOLBY DIGITAL



### CÂBLE RCA BON

- CONNEXION STÉRÉO ANALOGUE
- CANAL 2,0



### CÂBLE SPDIF/OPTIQUE MIEUX

- FLUX PCM
- CANAL DOLBY DIGITAL 5,1
- CANAL DTS 5,1




DERRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

# CONNEXION D'UN APPAREIL AUDIO - TYPES DE CÂBLES AUDIO

## CÂBLE RCA

Les câbles audio-vidéo (ou câbles composites) sont la façon traditionnelle de connecter vos appareils à votre appareil audio. Les signaux audio sont transmis sur les connecteurs rouge et blanc.

- Connexion stéréo de qualité
- Canaux 2,0
- Connexion analogue
- Signal audio seulement

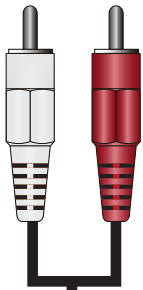

**BON**

## CÂBLE SPDIF/OPTIQUE

Les câbles SPDIF ou optiques transmettent des signaux audio sous forme de pulsations de lumière par un câble fabriqué de fibres de plastique. Les signaux audio sont transmis de façon numérique entre les appareils.

- Flux PCM (sans perte)
- Canaux Dolby Digital 5,1
- Canaux DTS 5,1
- Connexion numérique
- Signal audio seulement



Optique/SPDIF



**MIEUX**

## CÂBLE HDMI

La technologie HDMI transmet de l'audio ambiophonique numérique très claire multi-canaux par un câble HDMI unique. Les téléviseurs équipés du retour audio des canaux (ARC) permettent au son d'être transmis par un câble HDMI déjà connecté, éliminant ainsi le besoin d'un câble audio séparé. Consultez *Connexion d'un appareil audio - ARC* à la page 17.

- Communication bilatérale CEC (Installation automatique)
- PCM, DTS, Dolby Digital
- Connexion audio numérique sans perte évolutive 2,0 à 5,1
- Signaux audio-vidéo




HDMI



**MEILLEUR**


# CONNEXION D'UN APPAREIL AUDIO - ARC

## Sans HDMI ARC

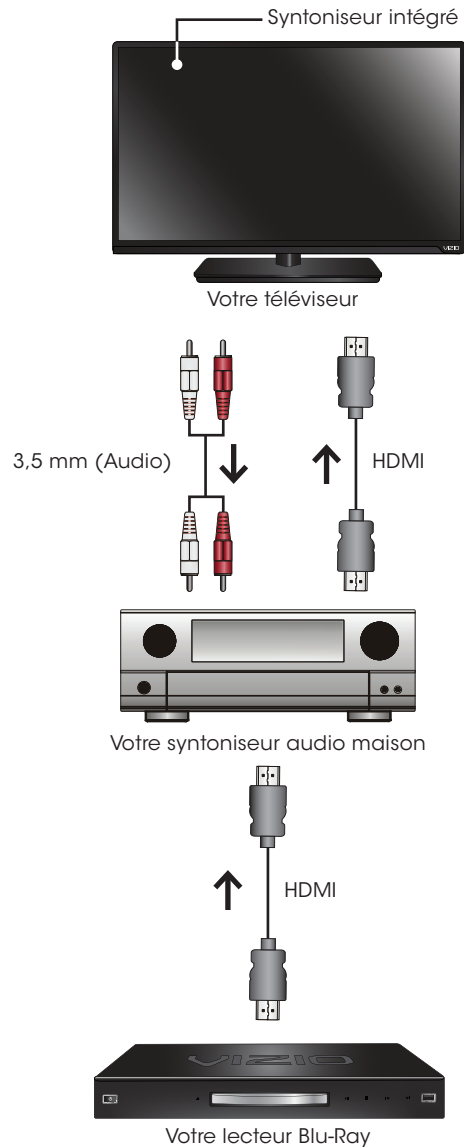

Sans installation HDMI ARC, votre téléviseur transmettra le signal audio depuis le syntoniseur intégré vers votre syntoniseur audio maison par une connexion audio séparée.

## Avec HDMI ARC

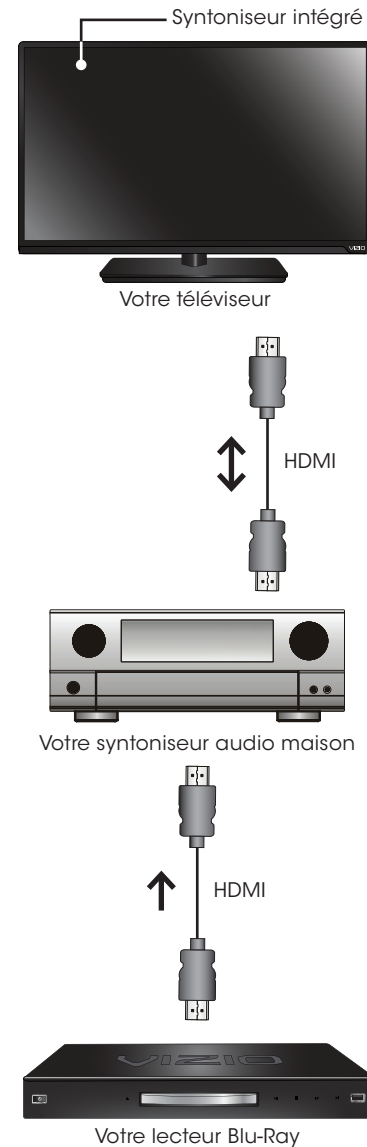

Lors d'une installation HDMI ARC, la connexion audio entre votre téléviseur et votre syntoniseur audio maison peut être enlevée. Le câble HDMI transmettra le signal audio entre le téléviseur et les autres appareils par une connexion audio-vidéo entièrement numérique.

La première fois que vous mettez votre téléviseur sous tension, l'application Configuration vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires pour préparer votre téléviseur à l'utilisation.

Avant de commencer votre première installation :


- Votre téléviseur devrait être installé et le cordon d'alimentation devrait être branché dans une prise de courant.
- Vos périphériques devraient être branchés.
- Si vous avez un réseau sans fil, assurez-vous d'avoir le mot de passe.
- Si vous vous branchez à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet, branchez-le dans le port Ethernet du téléviseur.

Pour effectuer la première installation :

1. Appuyez sur bouton **Alimentation** de la télécommande. Le téléviseur s'allume et Setup App démarre.



2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Home Use** et appuyez sur **OK**.

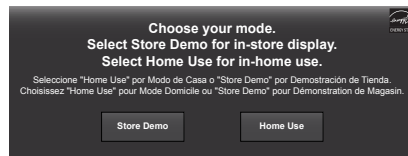

3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance votre langue préférée, et appuyez sur **OK**.




4. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance votre pays, et appuyez sur **OK**.



5. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance la source du téléviseur et appuyez sur **OK**.



Si vous êtes branché au câble, sélectionnez le câblodistributeur ou si vous êtes branché directement dans un câble au mur.

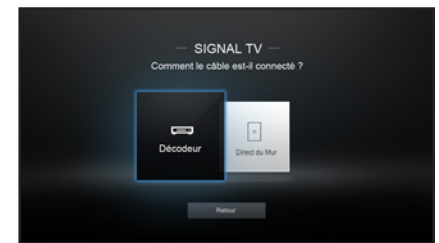



- Si l'écran Balayage des canaux du signal du téléviseur s'affiche, le téléviseur doit effectuer un balayage des canaux, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance **Début balayage** et appuyez sur **OK**.



Autrement, utilisez les **flèches** et le bouton **OK** de la télécommande pour sélectionner l'entrée à laquelle la source du téléviseur est branchée.



- Lorsque vous aurez terminé, « Votre téléviseur VIZIO est configuré » s'affichera.


**La première installation est terminée.**

Votre téléviseur est doté d'un menu à l'écran facile à utiliser.

Pour ouvrir le menu à l'écran, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande.

Depuis ce menu, vous pouvez :

- Régler les paramètres de l'image
- Régler les paramètres de l'audio
- Réglage des minuteries de veille
- Régler les paramètres du Tuner
- Installer le sous-titrage
- Nommer les entrées
- Régler les paramètres du téléviseur
- Accéder à l'installation guidée

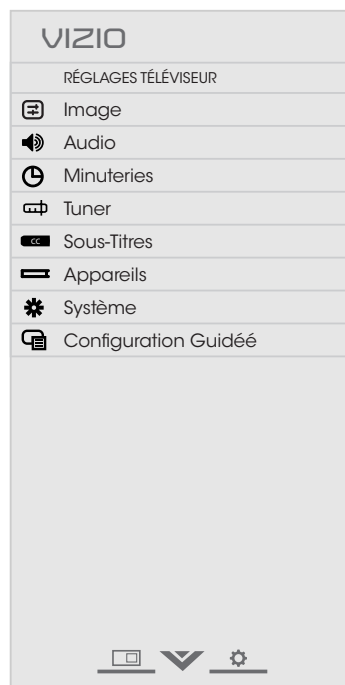

## NAVIGATION DANS LE MENU À L'ÉCRAN

Pour ouvrir le menu à l'écran, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande.

Utilisez les boutons de **flèche** pour mettre une option de menu en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK** pour la sélectionner.



Lorsque vous parcourez le menu à l'écran, vous pouvez appuyer sur le bouton **BACK** (Retour) à tout moment pour revenir à l'écran précédent du menu. Le bouton **EXIT** (Sortie) fermera le menu à l'écran.

## MODIFICATION DE LA SOURCE D'ENTRÉE

Les appareils externes, comme les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-Ray et les consoles de jeu vidéo, peuvent être connectés à votre téléviseur. Pour utiliser un de ces appareils avec votre téléviseur, vous devez d'abord changer la source d'entrée dans le menu Entrée.

Pour modifier la source Entrée :

1. Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) de la télécommande. Le menu Entrée s'affiche.
2. Utilisez les **flèches haut/bas** ou le bouton **INPUT** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'entrée que vous souhaitez voir, puis appuyez sur **OK**. L'entrée sélectionnée s'affiche.



Remarque : Les entrées peuvent varier selon le téléviseur.




Vous pouvez modifier les noms d'entrée qui apparaissent dans le menu Entrée afin de reconnaître facilement vos appareils. Consultez la section *Renommer les appareils dans le menu Entrée* à la page 40 pour obtenir plus d'informations.

## MODIFICATION DU RAPPORT DE CADRE

Le téléviseur peut afficher les images selon cinq différents modes : Normal, Étiré, Panoramique, Large et Zoom. Chaque mode affiche l'image de manière différente.

Pour changer le rapport de cadre de l'écran :

1. Appuyez sur le bouton **WIDE** (Format de l'Image) de la télécommande.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le rapport de cadre que vous souhaitez voir, puis appuyez sur **OK**.

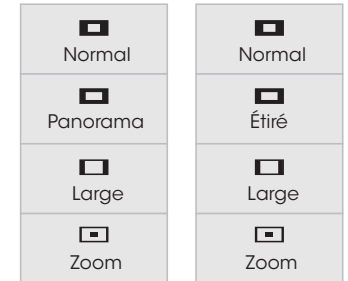

Remarque : Les paramètres du rapport de cadre peuvent varier selon la source d'entrée.


- **Le mode Normal** conserve le rapport de cadre original du contenu. Alors que le rapport de cadre 4:3 n'est pas assez large pour remplir l'écran du téléviseur, des barres noires sont ajoutées à gauche et à droite de l'image affichée.
- **Le mode Étiré** étend l'image affichée pour remplir l'écran. Les images peuvent apparaître plus large que prévues. Si vous regardez un contenu sur grand écran (1,85:1 ou 2,35:1), des barres noires apparaîtront sur le dessus et le dessous de l'image affichée. **Cette option est disponible uniquement quand le téléviseur affiche une source 720p/1080i.**
- **Le mode Panoramique** étend l'image affichée pour remplir l'écran. Les images peuvent apparaître plus large que prévues. Si vous regardez un contenu sur grand écran (1,85:1 ou 2,35:1), des barres noires apparaîtront sur le dessus et le dessous de l'image affichée. **Cette option est disponible uniquement quand le téléviseur affiche une source 480i/480p.**
- **Le mode Large** étire l'image selon un rapport de cadre 4:3 aux bords de l'écran. Puisque l'image est étirée, l'image affichée peut apparaître déformée. Si le programme est déjà formaté pour la visualisation grand écran (1,85:1 ou 2,35 à 1), des barres noires apparaîtront sur le dessus et le dessous de l'image affichée.
- **Le mode Zoom** étend les images avec des barres noires pour ajuster à l'écran.

## AFFICHAGE DE LA VIDÉO AVEC LE MENU OUVERT

Lorsque le menu à l'écran s'ouvre, il recouvre la partie gauche de l'image. L'image peut s'afficher de trois manières différentes :


- **Taille réelle et centrée sur l'écran** – La partie gauche de l'image est recouverte par le menu.
- **Ajustée à l'écran** – L'image entière est visible dans l'espace situé à droite du menu.
- **Taille réelle et alignée à droite du menu** – L'image s'étend au-delà du côté droit de l'écran.

Pour modifier la position de l'image pendant que le menu à l'écran est affiché :


1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance  Redimensionner la vidéo.
2. Appuyez sur **OK** pour parcourir les trois méthodes d'affichage.
3. Appuyez sur la **flèche haut** de la télécommande pour revenir au menu.



Taille réelle et centrée sur l'écran

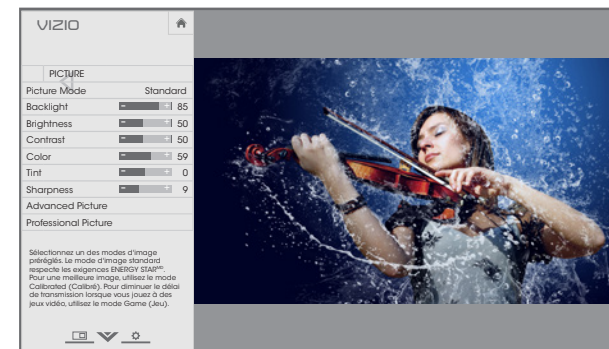

Ajustée à l'écran

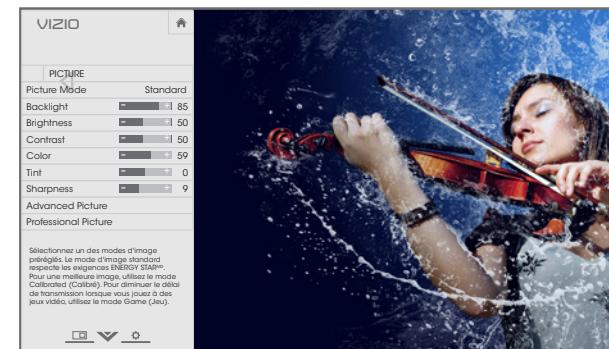

Taille réelle et alignée à droite du menu

## AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES DE L'IMAGE

L'affichage de votre téléviseur peut être réglé selon vos préférences et conditions de visionnement.



Les modifications, qui sont effectuées quand un mode d'image pré-réglé est sélectionné, sont automatiquement sauvegardées en tant que nouveau mode d'image personnalisé (consultez la section *Modes d'image personnalisés* (aux pages 28 à 30). Les modes d'image créés automatiquement portent des noms génériques, commençant par « Custom 1 » (Personnalisé 1).

Pour régler les paramètres de l'image :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Image** puis appuyez sur **OK**. Le menu IMAGE s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance le **Mode image**, puis utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** pour modifier le mode de l'image :
  - **Le mode Standard** règle les divers paramètres de l'image aux valeurs qui répondent aux exigences ENERGY STAR<sup>MD</sup>.
  - **Le mode Calibré** règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder le téléviseur dans une pièce très éclairée.
  - **Le mode Calibré Foncé** règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder le téléviseur dans une pièce sombre.
  - **Le mode Vif** règle les paramètres de l'image selon les valeurs




qui produisent une image plus vive et éclatante.

- **Le mode Jeu** réduit les délais du débit de traitement et optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de la console de jeu.
  - **Le mode Ordinateur** optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de l'ordinateur.
4. Pour modifier manuellement chaque paramètre d'image, utiliser les **flèches haut/bas** de la télécommande afin de mettre en surbrillance le paramètre d'image souhaité, puis utiliser les **flèches gauche/droite** pour l'ajuster :
    - **Rétroéclairage** – Règle la luminosité DEL pour affecter l'éclat général de l'image. Il n'est pas possible de régler le rétroéclairage à partir de certains modes d'image.
    - **Luminosité** – Règle le niveau du noir de l'image. Lorsque ce paramètre est trop bas, l'image peut être trop sombre pour distinguer les détails. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître estompée ou délavée.
    - **Contraste** – Règle le niveau du blanc de l'image. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître plus foncé. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître estompée ou délavée. Si le paramètre est trop haut ou trop bas, il peut être difficile de distinguer les détails dans les zones sombres et claires de l'image.
    - **Couleur** – Règle l'intensité des couleurs de l'image.
    - **Teinte** – Règle la teinte de l'image. Ce paramètre est utile pour régler les tons clairs dans l'image. Si des tons clairs apparaissent trop oranges, réduisez le niveau de couleur avant de régler la teinte.
    - **Netteté** – Règle la netteté des éléments de l'image. Ce paramètre sert à préciser la netteté du contenu non HD (haute définition); toutefois, il ne produira pas des détails qui n'existent pas.
  5. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres audio, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## Ajustement des Paramètres de l'image avancés

Pour régler les paramètres avancés de l'image :

1. Depuis le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance les paramètres de **Image Avancée**, et appuyez ensuite sur **OK**, et le menu de IMAGE AVANCÉE s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :

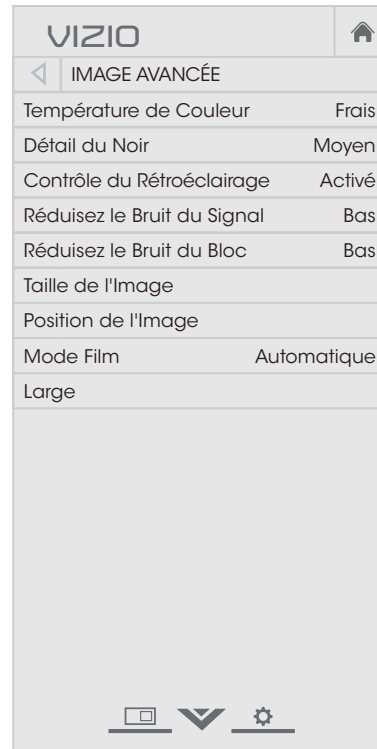

- **Température de la couleur** - Règle la « chaleur » et la « fraîcheur » des zones blanches de l'image. Sélectionnez **Frais**, **Normal** ou **Ordinateur**.
  - **Le mode Frais** produit une image bleutée.
  - **Le mode Ordinateur** optimise l'image pour une utilisation comme écran d'ordinateur.
  - **Le mode Normal** est optimisé pour le visionnement du téléviseur.
- **Détail du Noir** - Règle la luminosité moyenne de l'image pour compenser les larges zones de luminosité. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
- **Contrôle du Rétroéclairage** - Améliore dynamiquement le rapport des contrastes de l'image en ajustant le rétroéclairage. Ce réglage est contrôlé par le contenu sur l'écran. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.

- **Réduisez le Bruit du Signal** - Diminue les objets dans l'image causés par la numérisation du contenu en mouvement de l'image. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
  - **Réduisez le Bruit du Bloc** - Diminue la pixélisation et la distorsion des fichiers mpeg. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
  - **Taille de l'Image** - Augmente ou diminue la taille verticale et horizontale de l'image affichée. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour ajuster la taille horizontale de l'image affichée. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour ajuster la taille verticale de l'image affichée. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
  - **Position de l'Image** - Règle la position verticale et horizontale de l'image pour qu'elle soit bien centrée et remplisse complètement l'écran. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour ajuster la position horizontale et les boutons de **flèche haut/bas** pour ajuster la position verticale. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
  - **Mode Film** - Optimise l'image pour regarder un film. Sélectionnez **Automatique** ou **Arrêt**.
  - **Large** - Ajustez le mode de la largeur pour préserver le rapport de cadre ou pour remplir l'écran. Consultez la section *Modification du rapport de cadre* à la page 21.
3. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres avancés de l'image, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## Ajustement des paramètres de l'image professionnelle


Les paramètres de l'image professionnelle vous permettent de régler l'image avec précision et de créer des modes d'image pour sauvegarder les groupes de paramètres d'image.



Le tuner de couleur, l'équilibre des blancs de 11 points et les motifs de test permettent aux techniciens de calibrer manuellement le téléviseur. Le calibrage demande une formation spécifique, une entrée avec les couleurs réglées précisément et un posemètre spécialisée.

Pour ajuster les paramètres de l'image professionnelle :

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Image Professionnelle**, puis appuyez sur **OK**. Le menu IMAGE PROFESSIONNELLE apparaît.
2. Utiliser les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez régler, puis appuyez sur **OK** pour le modifier :
  - **Tuner de Couleur** - Règle la couleur TSL, les décalages RVB et l'équilibre des blancs de 11 points, et affiche les motifs de test de calibrage.
  - **Renommez le Mode Image** - Renomme un mode d'image personnalisé.
  - **Créez un Mode d'Image** - Crée un mode d'image personnalisé.
  - **Verrouillez le Mode Image** - Empêche les changements aux modes de l'image personnalisés.
  - **Déverrouillez le Mode Image** - Permet de modifier le mode d'image personnalisé qui est actuellement sélectionné.
  - **Effacez le Mode Image** - Supprime un mode d'image personnalisé. Les entrées attribuées à ce mode d'image personnalisé seront réglées sur le mode d'image Calibré.

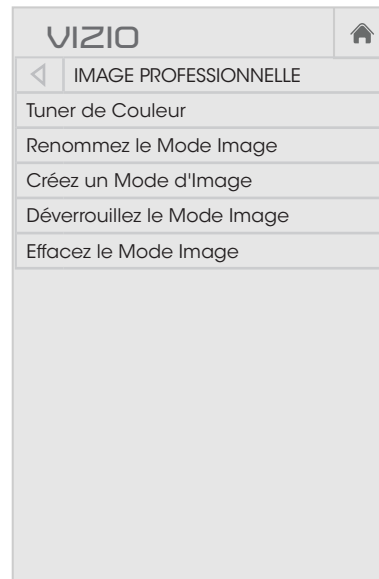

## Ajustement des paramètres du Tuner de Couleur

Les paramètres du Tuner de Couleur vous permettent de régler la couleur TSL et l'équilibre des blancs de 11 points, de désactiver les canaux de couleur à des fins de test, et d'afficher les motifs de test plat, de rampe et de la barre des couleurs.

Pour ajuster les paramètres de la couleur TSL :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.

Tuner de Couleur						
	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Magenta	Jaune
Teinte	0	0	0	0	25	-14
Saturation	-1	5	-4	0	-2	0
Luminosité	-24	0	-22	0	0	0
Décalages	0	0	0			
Gain	0	0	0			

2. Utiliser les boutons de **flèche** de la télécommande pour mettre en surbrillance la **Teinte**, la **Saturation**, la **Luminosité**, le **Décalage** ou le **Gain** pour la couleur que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utiliser les boutons de **flèche gauche/droite** pour régler la valeur. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le paramètre.
4. Après avoir terminé votre réglage des paramètres du tuner de couleur, appuyez sur le bouton **EXIT** (Quitter).

Pour désactiver et activer les canaux de couleur :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.

Tuner Couleur						
	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Magenta	Jaune
Teinte	0	0	0	0	25	-14
Saturation	-1	5	-4	0	-2	0
Luminosité	-24	0	-22	0	0	0
Décalages	0	0	0			
Gain	0	0	0			

2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer ou désactiver le canal de couleur. Un X apparaît sur le canal de couleur désactivé.
4. Appuyez sur les **flèches** pour mettre en surbrillance un autre canal de couleur à désactiver ou activer. Uniquement deux canaux de couleur peuvent être désactivés en même temps.
5. Après avoir terminé votre réglage des canaux de couleur, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Pour ajuster les paramètres de 11 points de balance des blancs :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu 11 Points de Balance des Blancs.

11 Points de Balance des Blancs				
	Gain	Rouge	Vert	Bleu
	5 %	0	0	0

2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance les valeurs **Gain** et **Couleur** que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton **OK** et à l'aide des **flèches gauche/droite**, ajustez la valeur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le réglage.
3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **EXIT**.



Pour afficher ou masquer le mire de la barre de couleur :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu Mire de la Barre de Couleur.



2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Activé**, en vue d'afficher la mire de la barre des couleurs.

—ou—

Pour masquer le motif de test de la barre de couleurs, utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Pour afficher ou masquer le mire de test fixe :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu Mire de Test Fixe.



2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner le pourcentage de luminosité pour le mire de test fixe. La sélection du pourcentage affiche immédiatement le motif plat à cette luminosité.


—ou—

Pour désactiver le motif de test plat, utiliser les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Pour afficher ou masquer le mire de test de dégradés :

1. Dans le menu Tuner Couleur, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner Couleur**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu Mire de Test de Dégradés.

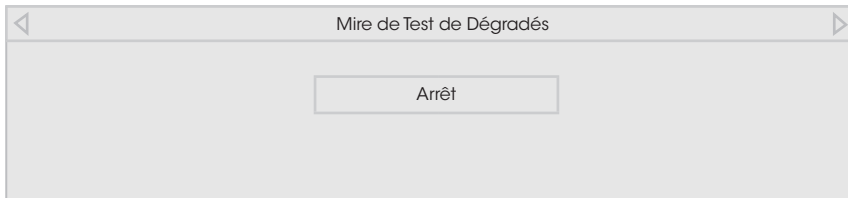

2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** afin de choisir la couleur pour le mire de test de dégradés. La sélection de la couleur affiche immédiatement cette rampe de couleur.

—ou—

Pour masquer le motif de test de rampe, utiliser les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **EXIT**.

## Créer un mode d'image personnalisé

Les modes d'image personnalisés vous permettent de sauvegarder un ensemble de paramètres personnalisés pour diverses conditions d'affichages et sources vidéo.

- Les modes d'image personnalisés peuvent être créés manuellement.
- Un nouveau mode d'image personnalisé est créé automatiquement, chaque fois que les paramètres de l'image sont modifiés sous n'importe quel mode d'image pré-réglé.



Un mode d'image personnalisé s'applique uniquement à l'entrée (HDMI-1, COMP, etc.) en cours d'utilisation quand il a été créé. Chaque entrée peut contenir jusqu'à huit modes d'image personnalisés.

Pour créer manuellement un mode d'image personnalisé :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Créer un Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu CRÉEZ UN MODE IMAGE s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** pour entrer le nom de votre mode d'image personnalisé à l'aide du clavier à l'écran.
3. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
4. Modifier les paramètres de l'image selon vos souhaits.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.




## Renommer un mode d'image personnalisé

Les modes d'image créés automatiquement portent des noms génériques, commençant par « Custom 1 » (Personnalisé 1). Toutefois, vous pouvez les renommer afin de vous en rappeler plus facilement.

Pour renommer un mode d'image personnalisé :

1. Régler le Mode image à un paramètre personnalisé existant. Consultez la section *Ajustement des paramètres de l'image* à la page 23.
2. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Renommez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu RENOMMEZ LE MODE IMAGE apparaît.
3. Utiliser les boutons de **flèche** pour entrer un nom personnalisé à l'aide du clavier à l'écran.
4. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

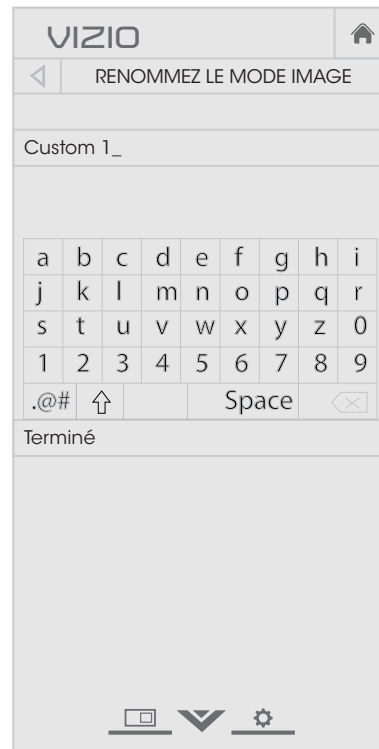

## Verrouiller un mode d'image personnalisé

Les modes d'image personnalisés peuvent être verrouillés par un NIP unique pour empêcher le changement accidentel des réglages.

Pour verrouiller tous les modes d'image personnalisés :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utiliser les **flèches** pour mettre en surbrillance **Verrouillez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu VERROUILLEZ LE MODE IMAGE s'affiche.
2. À l'aide du **pavé numérique** sur votre télécommande, entrez un NIP unique à 4 chiffres.
3. Mettez en surbrillance **Sauvegardez** et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

Pour déverrouiller tous les modes d'image personnalisés :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les flèches pour mettre en surbrillance **Déverrouillez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu DÉVERROUILLEZ LE MODE IMAGE apparaît.
2. À l'aide du **pavé numérique** sur votre télécommande, entrez votre NIP unique à 4 chiffres.
3. Modifiez les modes de l'image selon vos souhaits.
4. Au besoin, verrouillez à nouveau les modes d'image. Vous devez créer un nouveau NIP à 4 chiffres.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.



## Supprimer un mode d'image personnalisé


Les modes d'image personnalisés qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimés.



Les entrées attribuées à un mode d'image supprimé sont assignées au mode d'image *Calibré*.

Pour supprimer un mode d'image personnalisé :

1. Dans le menu IMAGE PROFESSIONNELLE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Effacez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre EFFACEZ LE MODE IMAGE s'affiche.

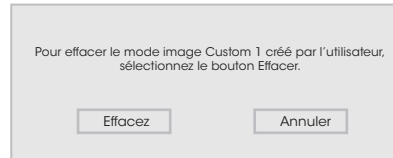

2. Utiliser les boutons de flèche **gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Effacez**, puis appuyer sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

## RÉGLAGE DES PARAMÈTRES AUDIO

Pour régler les paramètres audio :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèche gauche/droite** pour modifier le paramètre :

VIZIO		🏠
←	AUDIO	
Haut-Parleurs de la TV		Activé
Son Surround		Activé
Niveau du Volume		Activé
Balance	— +	0
Synch Image/Son	— +	0
Sortie Son Numérique		PCM
Sortie Son Analogue		Fixe
Egaliseur		
Effacez le Mode Audio		



Quand les haut-parleurs du téléviseurs sont réglés sur **Activé**, les signaux DTS ne peuvent pas être passés par les sorties audio numériques.

- **Son Surround** - Utilise DTS TruSurround<sup>MC</sup> pour offrir une expérience de son ambiophonique immersif avec les haut-parleurs internes du téléviseur. TruSurround complète cette expérience divertissante en délivrant des basses profondes et riches, des détails vifs et un dialogue clair et compréhensible. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
- **Niveau du Volume** - Utilise DTS TruVolume<sup>MC</sup> pour maintenir des niveaux de volume uniformes pendant les transitions entre le contenu du programme, les formats AV et les sources d'entrée. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**. Parfois, le nivellement du volume peut supprimer artificiellement les hausses du volume, ce qui rend le dialogue difficile à entendre ou aplatit les bruits soudains. Dans ce cas, désactivez le nivellement du volume.

- **Balance** - Règle l'intensité de la sortie audio des haut-parleurs gauche et droit.
- **Synch Image/Son** - Règle la synchronisation entre l'image affichée et la piste audio jointe.
- **Sortie Son Numérique** - Change le type de traitement pour HDMI ou la sortie optique en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez **PCM** ou **Bitstream**.



Vous devez sélectionner **Bitstream** pour l'audio avec plus de deux canaux (3.0, 5.0 ou 5.1 par exemple).

- **Sortie Son Analogue** - Règle les propriétés de contrôle du volume pour les connecteurs RCA analogiques (rouge/blanc) en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez **Variable** pour contrôler le volume des haut-parleurs externe avec les commandes de volume du téléviseur, ou sélectionnez **Fixe** pour contrôler avec les commandes du système de votre cinéma maison.
  - **Egaliseur** - Règle l'augmentation ou l'atténuation des différentes fréquences en utilisant les paramètres pré-réglés ou personnalisés. Consultez la section *Modification des paramètres de l'égaliseur* à la page 32.
  - **Effacez le Mode Audio** - Supprime le mode audio personnalisé créé à l'aide des paramètres de l'égaliseur. Consultez *Suppression d'un mode audio personnalisé* à la page 32.
4. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres audio, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

### Modification des paramètres de l'égaliseur

L'égaliseur graphique possède plusieurs modes pré-réglés et vous permet de créer un mode personnalisé.

Pour sélectionner un mode audio pré-réglé :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Réglage de L'égaliseur**, puis appuyez sur **OK**. L'écran du mode audio et des paramètres de l'égaliseur s'affiche.
4. Utilisez les **flèches gauche** et **droite** pour sélectionner un mode audio. Les barres de l'égaliseur changent pour représenter le mode.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Pour créer, modifier ou remplacer le seul paramètre personnalisé de l'égaliseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Réglage de L'égaliseur**, puis appuyez sur **OK**. L'écran du mode audio et des paramètres de l'égaliseur s'affiche.
4. Utilisez les **flèches gauche** et **droite** pour sélectionner un n'importe quel mode audio comme point de départ.
5. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance une fréquence, puis appuyez sur **OK**.
6. Utilisez les **flèches haut** et **bas** pour ajuster l'augmentation (haut) et l'atténuation (bas) de la fréquence.
7. Utilisez les **flèches gauche** et **droite** pour sélectionner au besoin une autre fréquence et la régler.
8. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

### Suppression d'un mode audio personnalisé

Pour supprimer le mode audio personnalisé qui a été créé :


1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Effacez le Mode Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche le message « Pour effacer le mode audio personnalisé créé par l'utilisateur, sélectionnez le bouton Effacer. »
4. Mettez en surbrillance **Effacez** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## RÉGLAGE DES MINUTERIES

### Réglage de la minuterie de veille

Une fois activée, la minuterie de veille du téléviseur arrêtera le téléviseur après une période de temps.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Minuteries** et appuyez sur **OK**. Le menu MINUTERIES s'affiche.
3. À l'aide des **flèches gauche/droite** sur la télécommande, mettez en surbrillance la période de temps après laquelle vous voulez que le téléviseur passe au mode de veille : **30, 60, 90, 120 ou 180 minutes**. Si vous ne désirez pas que la minuterie de veille s'active, placez-la à **Arrêt**.
4. Après avoir terminé votre réglage de la minuterie de veille, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

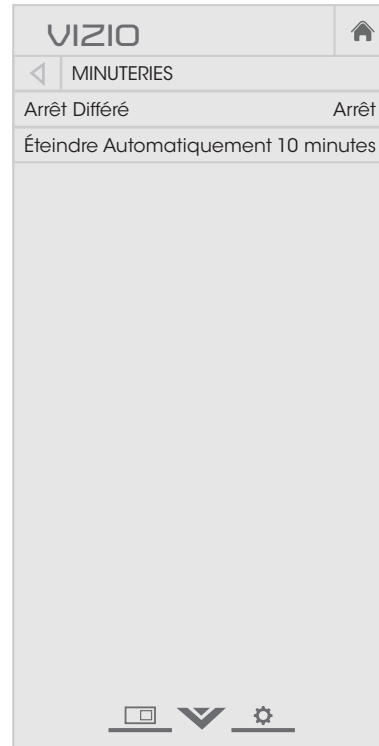

### Réglage de la caractéristique d'arrêt automatique

Pour aider à économiser de l'énergie, votre téléviseur est réglé par défaut pour s'arrêter après 10 minutes sans signal audio ou vidéo. Cette caractéristique peut être désactivée.


Pour régler la caractéristique d'arrêt automatique :

1. Dans le menu MINUTERIES, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Éteindre Automatiquement**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour modifier au besoin l'arrêt du téléviseur. Si vous souhaitez que le téléviseur reste en marche quand il n'y a pas de signal, régler le paramètre sur **Arrêt**. Sinon, sélectionner **10 minutes**.
3. Après avoir terminé votre réglage de l'arrêt automatique de l'alimentation, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## RÉGLAGE DU TUNER

Utilisez le menu du Tuner du téléviseur pour :

- Sélectionner une entrée du Tuner
- Effectuer un balayage automatique des canaux
- Effectuer un balayage partiel des canaux
- Ajouter des canaux manuellement
- Sélectionner des canaux à sauter
- Sélectionner les modes MTS analogiques
- Sélectionner les langues numériques

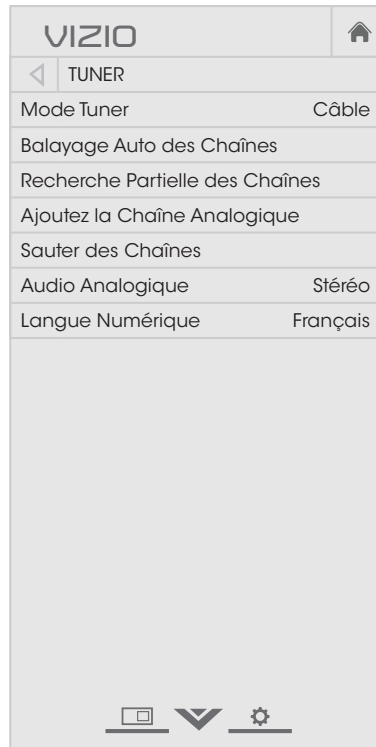

### Sélection d'une entrée du Tuner

Sélectionnez le type d'entrée du Tuner que vous utiliserez. Vous pouvez choisir les connexions Antenne (en direct) ou Câble (directement au mur).

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Mode Tuner**, puis appuyez sur **OK**. Le menu MODE TUNER apparaît.
2. Sélectionnez **Antenne** ou **Câble** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **EXIT**.


### Balayage des canaux

Le téléviseur peut avoir besoin de balayer les canaux avant d'afficher les programmes et leurs informations. Un balayage des canaux est nécessaire pour les canaux en direct (utilisant une antenne) et les canaux câblés directement au mur (sans décodeur câble). Si vous déplacez le téléviseur dans un endroit ayant des canaux différents, il vous faudra effectuer à nouveau un balayage des canaux.

Pour effectuer un balayage automatique des canaux :

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Balayage Auto des Chaînes** et appuyez sur **OK**. Le balayage automatique des chaînes commence.
2. Attendez que le balayage soit entièrement terminé. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Si le balayage des canaux est annulé, les canaux qui ont été découverts seront conservés. Un nouveau balayage des canaux effacera tous les canaux.

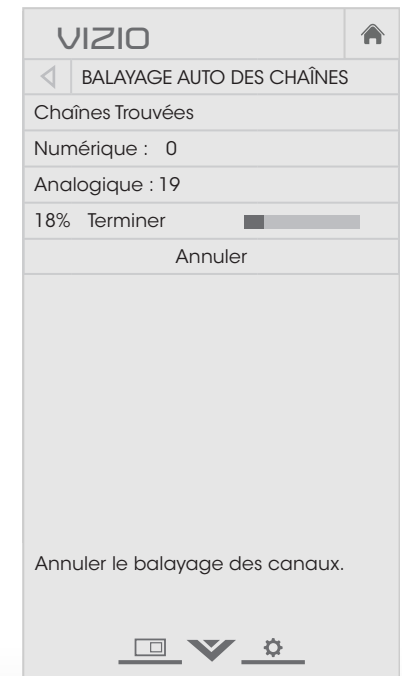



## Ajouter des nouveaux canaux


De temps en temps, vous pouvez avoir besoin d'ajouter une nouveau canal analogique ou une nouvelle gamme de canaux. Vous pouvez le faire en utilisant les options Recherche Partielle des Chaînes et Ajoutez la Chaîne Analogique. C'est plus rapide que le balayage de tous les canaux possibles.

Pour ajouter une gamme de nouveaux canaux :

1. Depuis le menu TUNER, mettez en surbrillance **Recherche Partielle des Chaînes**, et appuyez sur **OK**. Le menu RECHERCHE PARTIELLE DES CHAÎNES s'affiche.
2. Mettez en surbrillance **Mode de Balayage** et sélectionnez le type de canaux à ajouter : **Analogique**, **Numérique**, or **Analogique/Numérique**.
3. Mettez en surbrillance **Depuis la Chaîne** et entrez le canal où vous désirez débiter la recherche. (Utilisez la **flèche gauche** pour reculer. Utilisez le clavier numérique de la télécommande pour entrer le canal.)
4. Mettez en surbrillance **Vers la Chaîne** et entrez le canal où vous désirez terminer la recherche. (Utilisez la **flèche gauche** pour reculer. Utilisez le clavier numérique de la télécommande pour entrer le canal.)
5. Sélectionnez **Démarrage** et appuyez sur **OK**. La recherche partielle des canaux commence.
6. Attendez que la recherche partielle soit entièrement terminée. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Pour ajouter une nouveau canal analogique :

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Ajoutez la Chaîne Analogique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AJOUTEZ LA CHAÎNE ANALOGIQUE s'affiche.
2. Sélectionnez **Entrez n° de la Chaîne** et utilisez le **clavier numérique** de la télécommande pour entrer le numéro du canal à ajouter.
3. Sélectionnez **Ajoutez la Chaîne** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur effectue un balayage des canaux.
4. Une fois que le téléviseur a terminé le balayage des canaux, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

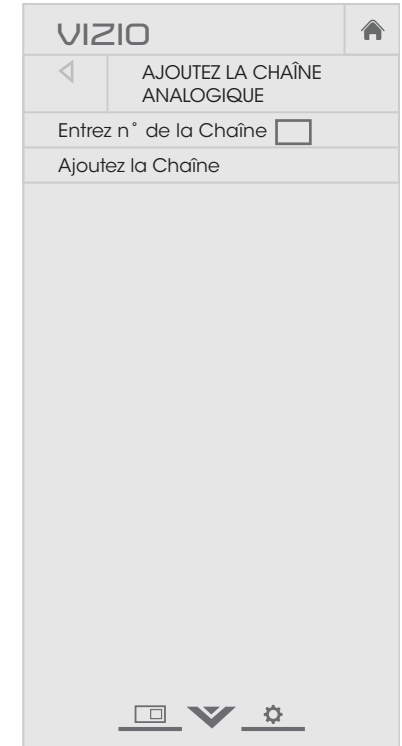

## Saut de canaux


Une fois le balayage de canaux terminé, certains canaux peuvent sembler selon vous trop faibles pour être regardées confortablement. Il peut aussi y avoir des canaux que vous ne voulez pas voir. Vous pouvez retirer ces canaux de la mémoire du téléviseur grâce à la caractéristique Sauter des Chaînes.



Les canaux, qui ont été retirés avec la caractéristique Sauter un canal, peuvent toujours être vues si le canal est entrée avec le clavier numérique. Si vous souhaitez bloquer entièrement le visionnement d'un canal, utilisez les contrôles parentaux. Consultez *Verrouillage ou déverrouillage des canaux* à la page 43.

Pour retirer un canal :

1. Dans le menu TUNER, mettre en surbrillance **Sauter des Chaînes**, puis appuyer sur **OK**. Le menu SAUTER DES CHAÎNES s'affiche.
2. Pour chaque canal à retirer, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour sélectionner le canal et appuyez sur **OK**. Un ✓ apparaît à droite de chaque canal sélectionnée.
3. Une fois que vous avez sélectionné tous les canaux à retirer, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

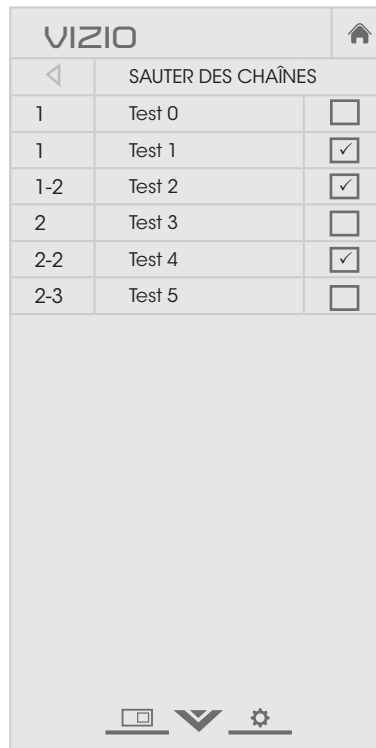

## ÉCOUTER UN AUTRE AUDIO

### Modification de la langue audio analogique


Certains canaux analogiques câblés et en direct (gratuit) diffusent les programmes en plusieurs langues. L'audio analogique du téléviseur vous permet d'écouter dans une autre langue en utilisant la seconde piste audio (SAP).



Tous les programmes ne sont pas diffusés dans SAP. La langue audio analogique fonctionne uniquement quand le programme visualisé est diffusé avec une seconde piste audio.

Pour utiliser la caractéristique de l'audio analogique :

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Audio Analogique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO ANALOGIQUE s'affiche.
2. Sélectionnez **Stéréo**, **SAP** (secondary audio programming-seconde piste audio) ou **Mono**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

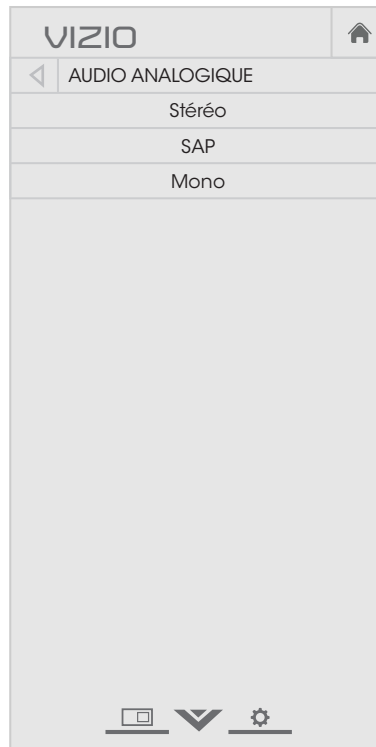


### Modification de la langue audio numérique

Certains canaux numériques satellite, câblés et en direct (gratuit) diffusent les programmes en plusieurs langues. L'audio numérique du téléviseur vous permet d'écouter l'audio en d'autres langues.



Tous les programmes ne sont pas diffusés en plusieurs langues. La langue audio numérique fonctionne uniquement quand le programme visualisé est diffusé dans la langue que vous avez choisie.

1. Dans le menu TUNER, mettez en surbrillance **Langue Numérique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu LANGUE NUMÉRIQUE apparaît.
2. Sélectionnez votre langue préférée : **English**, **Español**, or **Français**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

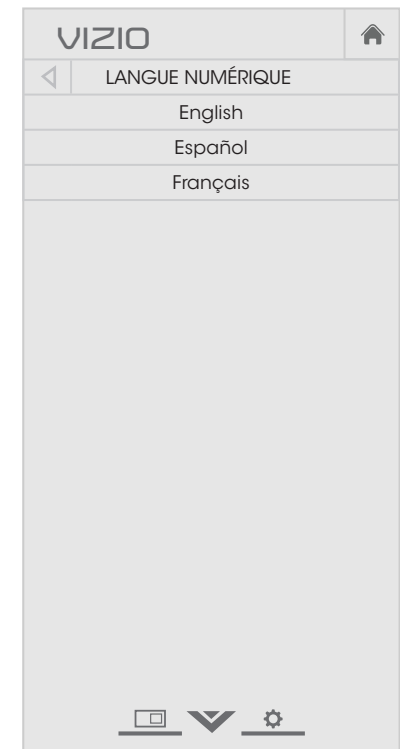

## CONFIGURATION DU SOUS-TITRAGE CODÉ

Votre téléviseur peut afficher du sous-titrage pour les programmes qui le proposent. Le sous-titrage affiche une transcription du dialogue d'un programme.



Si le programme regardé n'est pas diffusé avec des sous-titres, le téléviseur ne les affichera pas.



Le menu du sous-titrage n'apparaît pas quand une entrée HDMI est sélectionnée.

Pour activer ou désactiver le sous-titrage :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sous-Titres** et appuyez sur **OK**. Le menu du SOUS-TITRES s'affiche.
3. À l'aide des **flèches** sur la télécommande, mettez en surbrillance **Sous-Titres** et ensuite utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Activé** ou **Arrêt**.
4. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sous-Titres Analogiques** ou **Numérique**.
5. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour choisir le canal de sous-titrage que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur **EXIT**.




## Modification de l'apparence des sous-titres codés numériques

Le sous-titrage numérique peut être affiché selon vos préférences. Consultez l'image à la page suivante pour obtenir une explication des parties de la zone de sous-titrage.

Pour changer l'apparence du sous-titrage numérique :

1. Dans le menu SOUS-TITRES, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Style Numérique**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour sélectionner **Personnalisé**. Le menu STYLE NUMÉRIQUE apparaît.
3. Utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis utilisez les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :

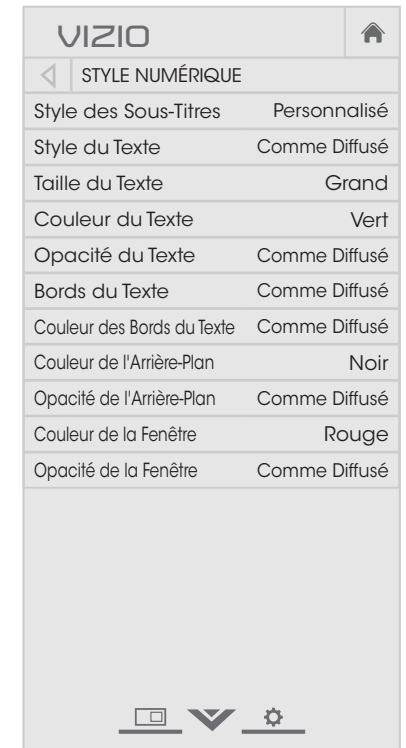

- **Style des Sous-Titres** – Choisissez **Comme Diffusé** pour conserver les paramètres par défaut ou **Personnalisé** pour changer manuellement chaque paramètre.
- **Style du Texte** – Changez la police utilisée pour le texte du sous-titrage.
- **Taille du Texte** – Rend le texte plus grand ou plus petit.
- **Couleur du Texte** – Change la couleur du texte.
- **Opacité du Texte** – Change la transparence du texte.
- **Bords du Texte** – Change les effets à la bordure du texte, comme mettre la bordure en relief ou ajouter des ombres.
- **Couleur des Bords du Texte** – Change la couleur des effets à la bordure du texte.
- **Couleur de l'Arrière-Plan** – Change la couleur de

l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.


- **Opacité de l'Arrière-Plan** – Change la transparence de l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.
- **Couleur de la Fenêtre** – Change la couleur de la fenêtre du sous-titrage.
- **Opacité de la Fenêtre** – Change l'opacité de la fenêtre du sous-titrage.

4. Une fois satisfait de l'apparence du sous-titrage, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Voici des choix types :

- Arrière-plan opaque et fenêtre transparente—Seulement une bande de l'arrière-plan apparaît derrière le texte, qui s'étend au fur et à mesure que le texte s'affiche. Il s'agit du mode type « Comme Diffusé ».
- Arrière-plan opaque et fenêtre de même couleur—Quand le texte s'affiche, toute la ligne est remplie de la couleur en une fois.

Dans l'exemple ci-dessous, le texte du sous-titrage est en vert, l'arrière-plan est en noir et la fenêtre est en rouge.

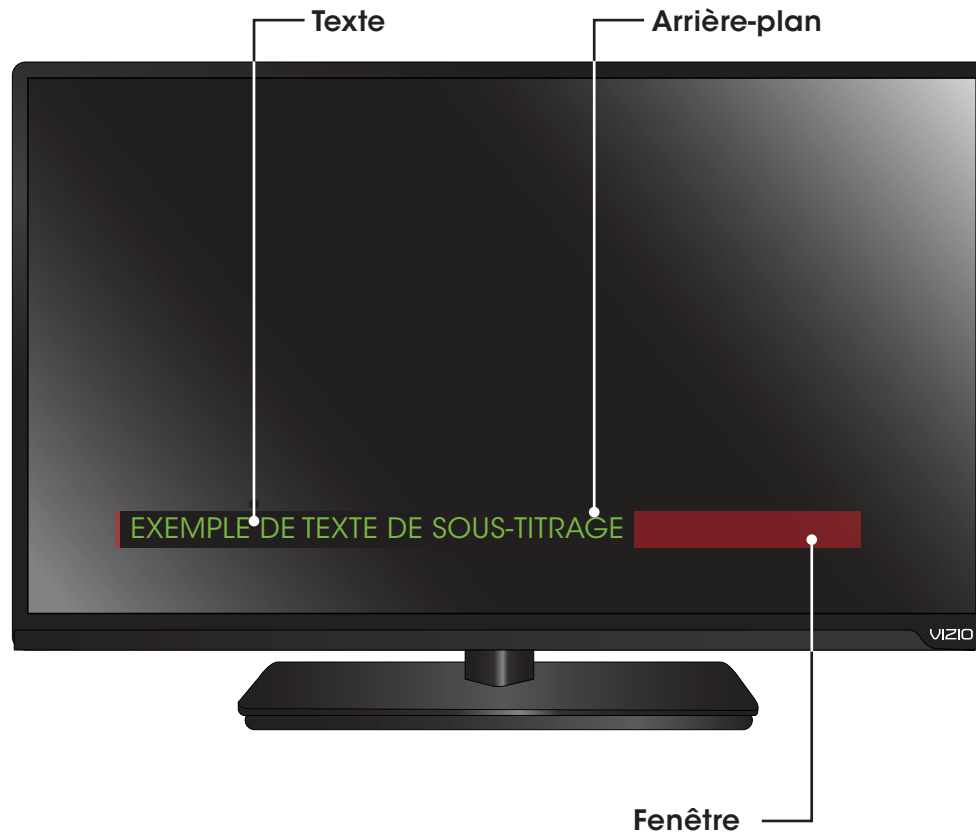

MISE EN PAGE DE L'ÉCRAN DE  
SOUS-TITRAGE

## RENOMMER LES APPAREILS DANS LE MENU ENTRÉE


Vous pouvez renommer les entrées pour qu'elles soient plus faciles à reconnaître sur le menu Entrée (consultez *Modification de la source d'entrée* à la page 21). Par exemple, si un lecteur DVD est connecté sur l'entrée Component (Composant), vous pouvez renommer cette entrée « Lecteur DVD ».

Pour modifier le nom d'une entrée :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Appareils** et appuyez sur **OK**. Le menu APPAREILS apparaît.
3. Sélectionnez l'entrée à renommer et appuyez sur **OK**.
4. Pour utiliser un nom d'entrée pré-réglé :
  - a. Mettez en surbrillance la rangée **Port d'Entrée** et appuyez sur **OK**.
  - b. Sélectionnez l'un des noms de l'entrée à utiliser et appuyez sur **OK**.  
—ou—

Pour entrer un nom personnalisé :


- a. Entrez votre nom personnalisé à l'aide du clavier à l'écran.
  - b. Mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
  - c. Le nom d'entrée change et porte le nom personnalisé que vous venez de créer.
5. Une fois que vous avez terminé de nommer votre entrée, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

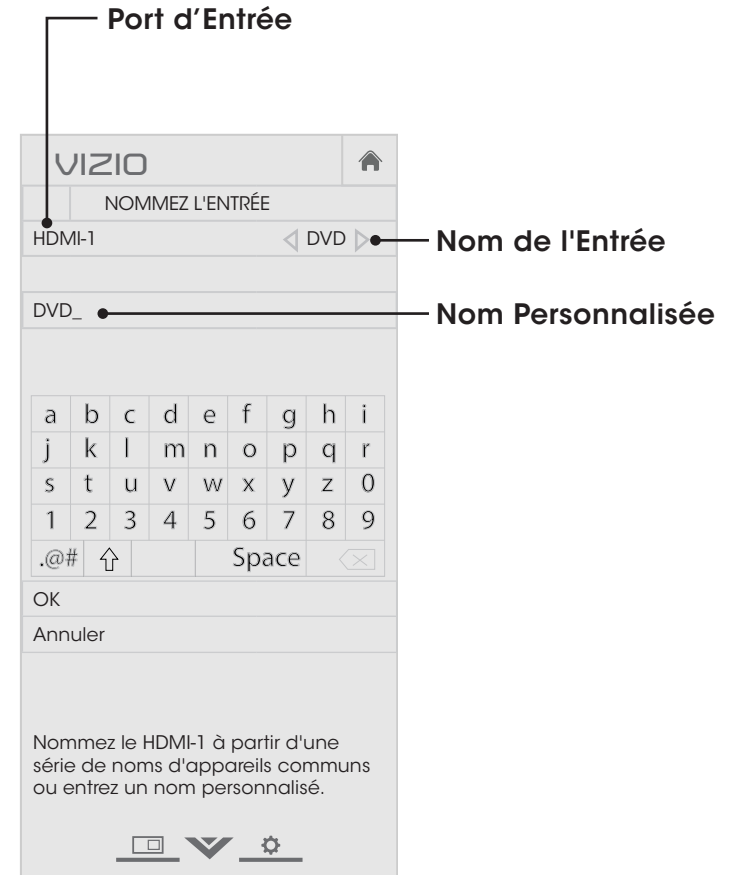

## MODIFICATION DES RÉGLAGES DU TÉLÉVISEUR

Dans le menu Système, vous pouvez :

- Afficher les informations du système
- Modifier la langue du menu à l'écran
- Réglez le fuseau horaire et les paramètres locaux
- Régler les contrôles parentaux
- Régler les paramètres CEC
- Ajustez lorsque l'indicateur d'alimentation est illuminé
- Réinitialiser les paramètres du téléviseur et régler les contrôles de l'administration

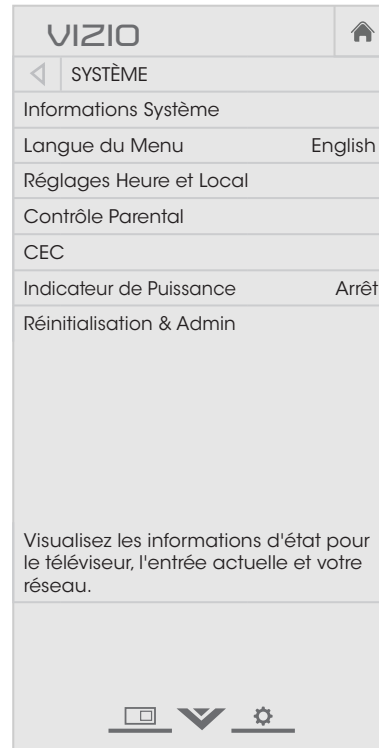

### Affichage des Informations du système

Pour afficher un sommaire des paramètres du téléviseur :


1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Mettre en surbrillance **Informations Système** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches haut/bas** pour parcourir les informations du système.
5. Une fois que vous avez terminé d'examiner les informations du système, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## Modification de la langue du menu d'écran

Votre téléviseur peut afficher le menu à l'écran en plusieurs langues.

Pour modifier la langue du menu à l'écran :


1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Langue du Menu**, puis appuyez sur **OK**. Le menu de la langue du menu s'affiche.
4. Mettez en surbrillance votre langue préférée (**English**, **Español** ou **Français**), puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

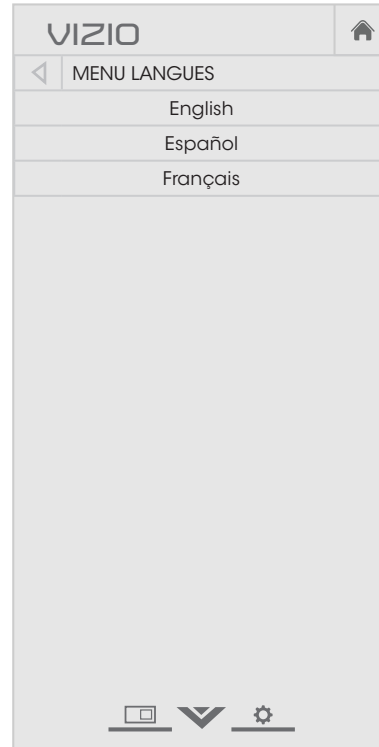

## Réglage des paramètres de l'heure et de la région

Pour afficher l'heure exacte lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO**, réglez le fuseau horaire du téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Réglages Heure et Local**, puis appuyez sur **OK**. Le menu comprenant la date et l'heure locale s'affiche.
4. Sélectionnez **Fuseau Horaire** et appuyez sur **OK**. Le menu du fuseau horaire s'affiche.
5. Sélectionnez votre fuseau horaire et appuyez sur **OK**.
6. Mettez en surbrillance **Heure d'Eté** et appuyez sur **OK**. Le menu de l'heure avancée s'affiche. Choisissez **Activé** si vous observez l'heure avancée ou bien **Arrêt** si ce n'est pas le cas.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

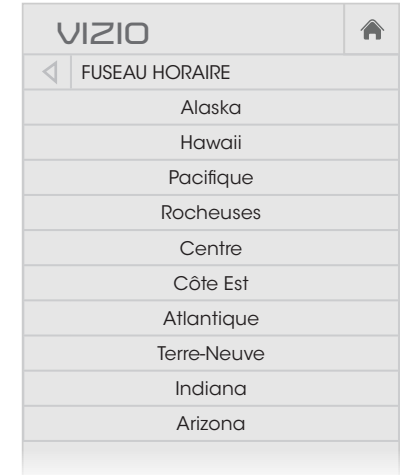



### Utilisation des contrôles parentaux

Les contrôles parentaux du téléviseur vous permet d'empêcher l'affichage de certains canaux ou divers programmes sans un mot de passe.

Le menu des contrôles parentaux apparaît uniquement quand :

- Vous utilisez le Tuner pour recevoir les signaux de votre téléviseur, par exemple lorsque vous utilisez une antenne pour les signaux en direct ou bien quand le téléviseur est connecté au câble directement au mur (sans décodeur câble).
- Votre appareil est branché à l'aide d'un câble vidéo composite ou un câble coaxial, comme VCR, satellite ou décodeur câble, ou DVR.

### Accès au menu des contrôles parentaux

Pour accéder au menu des contrôles parentaux :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Contrôle Parental**, puis appuyez sur **OK**.
4. Inscrivez votre NIP parental. Si vous n'avez pas réglé de NIP, vous pouvez utiliser le NIP par défaut, soit **0000**. Le menu CONTRÔLE PARENTAL s'affiche.



Pour régler un NIP parental personnalisé, consultez *Changer le NIP du Contrôle parental* à la page 44.

### Activation ou désactivation de la classification des programmes

Pour gérer le contenu du programme selon sa classification, vous devez activer la caractéristique de classification des programmes.

Pour activer ou désactiver la caractéristique de classification des programmes :

1. Dans le menu CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance **Verrouillage** et appuyez sur **OK**. Le menu VERROUILLAGE apparaît.
2. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

### Verrouillage ou déverrouillage des canaux

Lorsqu'un canal est verrouillé, il ne sera pas accessible. Verrouiller un canal est un bon moyen pour empêcher les enfants de voir du contenu inapproprié.

Pour verrouiller ou déverrouiller un canal :

1. Dans le menu CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance **Verrouillage des Chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu VERROUILLAGE DES CHAÎNES s'affiche.
2. Sélectionnez le canal à verrouiller ou déverrouiller et appuyez sur **OK**.
3. Lorsqu'un canal est **verrouillé**, l'icône **Cadenas verrouillée**. Le canal n'est pas accessible à moins d'entrer le mot de passe parental.
4. Lorsqu'un canal est **déverrouillé**, l'icône **Cadenas déverrouillé**. Le canal est accessible.

### Blocage et déblocage du contenu selon la classification

Un canal peut diffuser dans certains cas des programmes destinés aux enfants et dans d'autres des programmes pour un public adulte. Vous ne voudrez peut-être pas bloquer le canal entièrement à l'aide du verrouillage de canal, mais plutôt bloquer certains programmes d'être regardés.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser la caractéristique de blocage selon la classification pour bloquer le contenu télévisé selon sa catégorie.



Pour une liste des classifications du contenu et leurs définitions, visitez le site [www.tvguidelines.org](http://www.tvguidelines.org).

Pour bloquer ou débloquer le contenu selon sa classification :

1. Dans le menu **CONTRÔLE PARENTAL**, mettez en surbrillance le type de contenu à régler et appuyez sur **OK** :  
**USA TV** – Les programmes télévisés diffusés aux États-Unis.  
**USA Film** – Les films diffusés aux États-Unis.  
**Anglais Canadien** – Les programmes télévisés diffusés en anglais au Canada.  
**Français Canadien** – Les programmes télévisés diffusés en français au Canada.
2. Pour chaque type de classification à bloquer ou débloquer, utilisez les **flèches haut/bas** et **gauche/droite** de la télécommande pour mettre en surbrillance le type de classification, puis appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le type de classification est **bloqué**, l'icône **Cadenas** apparaît **verrouillée**. Le contenu avec cette classification et celles supérieures ne peut pas être vu.
4. Lorsque le type de classification est **débloqué**, l'icône **Cadenas** apparaît **déverrouillée**. Le contenu avec cette classification et celles inférieures peut être vu.  
 Si vous souhaitez bloquer tout le contenu non classé, mettez en surbrillance **Bloquez Films Non Classifiés** et utilisez les **flèches** de la télécommande pour sélectionner **Activé**.
5. Une fois que vous avez terminé de régler les blocages du niveau de classification, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

### Changer le NIP du Contrôle parental

Si vous vous servez des contrôles parentaux, vous devez changer le mot de passe pour empêcher les enfants d'accéder à du contenu inapproprié.

Pour changer le NIP du contrôle parental :

1. Dans le menu **CONTRÔLE PARENTAL**, mettez en surbrillance **Changez de PIN** et appuyez sur **OK**. Le menu **CHANGEZ DE PIN** s'affiche.
2. Dans le champ **Nouveau PIN**, utilisez le **clavier numérique** de la télécommande pour entrer votre nouveau mot de passe à 4 chiffres.
3. Dans le champ **Confirmez PIN**, utilisez le **clavier numérique** de la télécommande pour entrer à nouveau votre nouveau mot de passe à 4 chiffres.
4. Notez votre nouveau mot de passe pour le contrôle parental et conservez-le dans un endroit sûr.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

### Réinitialisation du verrou du contenu

Pour réinitialiser le verrouillage du contenu aux paramètres par défaut :

1. Dans le menu **CONTRÔLE PARENTAL**, mettez en surbrillance **RÉINITIALISER LES VERROUILLAGES** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche : « Êtes-vous sûr de vouloir RÉINITIALISER TOUS LES PARAMÈTRES DE VERROUILLAGE sur les valeurs d'usine par défaut? »
2. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**.

## Ajustement des paramètres CEC

La fonction CEC de votre téléviseur vous permet de contrôler les appareils HDMI avec la télécommande comprise sans programmation supplémentaire.



Tous les appareils HDMI ne supportent pas la fonction CEC. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre appareil pour obtenir plus de détails.

Pour activer, désactiver ou régler les paramètres CEC :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **CEC** puis appuyez sur **OK**. Le menu CEC apparaît.
4. Utilisez les **flèches** et **OK** pour régler chaque paramètre :
  - **CEC** – Pour utiliser la fonction CEC, vous devez sélectionner **Activé**.
  - **Système de Contrôle Audio** – Lorsque le contrôle audio du système est activé, vous pouvez contrôler l'audio de votre appareil avec la télécommande du téléviseur.
  - **Recherche de Périphériques** – Utilisez cette fonction pour déterminer si votre appareil est connecté et supporte la fonction CEC.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## Activer ou désactiver le indicateur d'alimentation

Le voyant d'alimentation à l'avant de votre téléviseur ne brille pas habituellement quand le téléviseur est allumé. Vous pouvez changer ce paramètre si vous préférez éteindre le logo.

Pour activer ou désactiver le voyant d'alimentation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Mettez **Indicateur d'Alimentation** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches haut/bas** pour sélectionner **Activé** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

## UTILISATION DU MENU RÉINITIALISATION & ADMIN

Vous pouvez utiliser le menu Réinitialisation & Admin du téléviseur pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur.

### Restauration des réglages d'usine par défaut du téléviseur

Tous les paramètres du menu à l'écran peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut.



Si vous restaurez les paramètres par défaut du téléviseur, toutes les modifications apportées aux paramètres seront perdues!

Cela comprend toutes les applications V.I.A. Plus qui ont été ajoutées et toutes les modifications apportées aux paramètres de ces applications.

Pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Mettre en surbrillance **Réinitialisation & Admin** et appuyez sur **OK**. Le menu RÉINITIALISATION & ADMIN apparaît.
4. Mettez en surbrillance **Réinitialiser TV par Défaut** et appuyez sur **OK**.
5. Si vous avez modifié le code du contrôle parental par défaut, saisissez-le maintenant.

Le téléviseur affiche « Sélectionnez Réinitialiser pour rétablir tous les paramètres par défaut du téléviseur. ».

6. Sélectionnez **Réinitialiser** et appuyez sur **OK**.
7. Attendez que le téléviseur s'éteigne. Le téléviseur s'allumera juste après et l'application d'installation commencera.


## UTILISATION DU MENU CONFIGURATION GUIDÉE

### Utilisation de le Configuration Guidée

L'application d'installation du téléviseur peut servir pour installer rapidement le Tuner du téléviseur.

Pour utiliser l'installation guidée :


1. Appuyer sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Sélectionnez **Configuration Guidée** et appuyez sur **OK**.
3. Mettez en surbrillance **Configuration du Tuner** et appuyez sur **OK**.
4. Suivez les instructions à l'écran. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

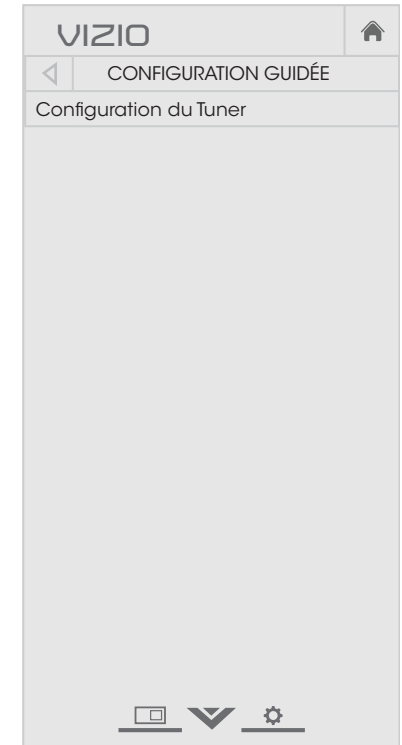

## UTILISATION DE LA FENÊTRE INFO


La fenêtre Info peut être affichée en appuyant sur le bouton **INFO** ou **GUIDE** de la télécommande :

- Appuyez sur le bouton **INFO** ou **GUIDE** une fois pour afficher le canal, l'entrée ou l'information sur l'affichage.
- Appuyez sur le bouton **INFO** ou **GUIDE** deux fois pour afficher les titres des émissions, les classements des émissions, les informations sur l'audio et les heures de début et de fin des émissions.

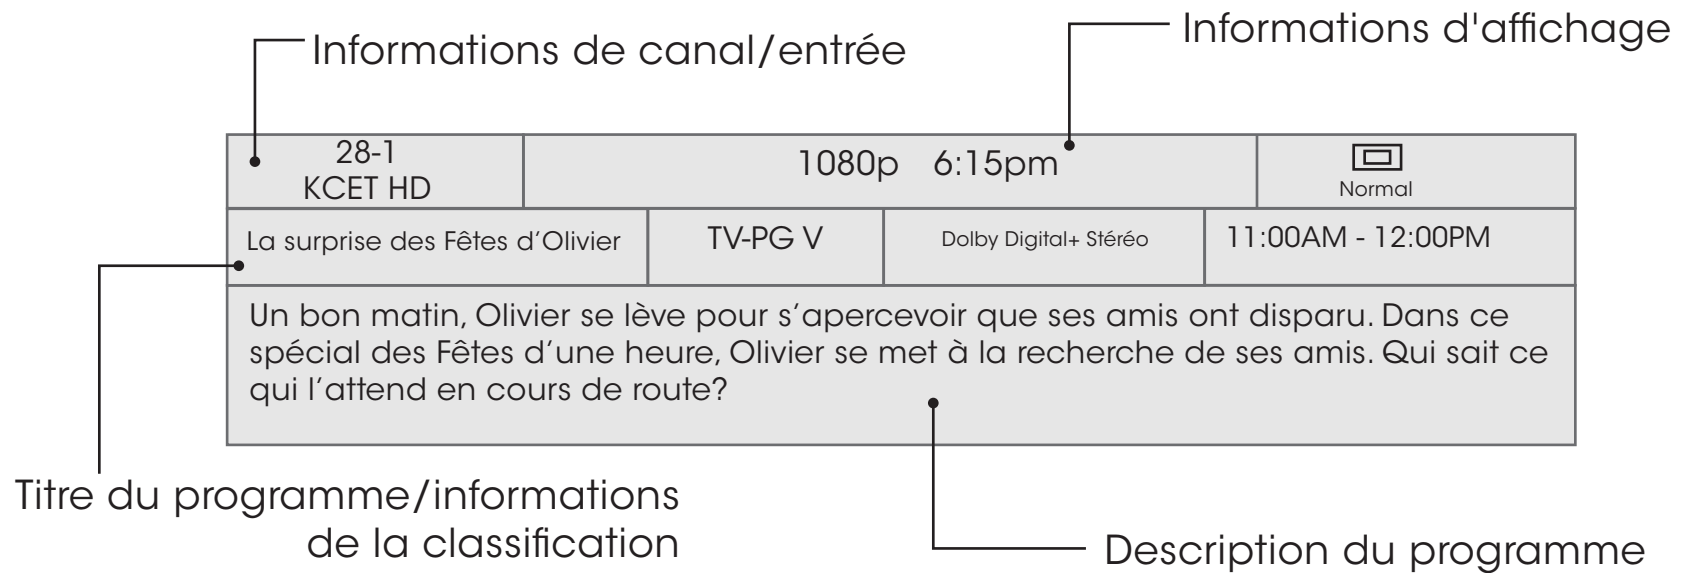

## UTILISATION DU DIFFUSEUR DE MÉDIAS USB

Le diffuseur de médias USB vous permet de brancher une clé USB à votre téléviseur et d'afficher des photos.

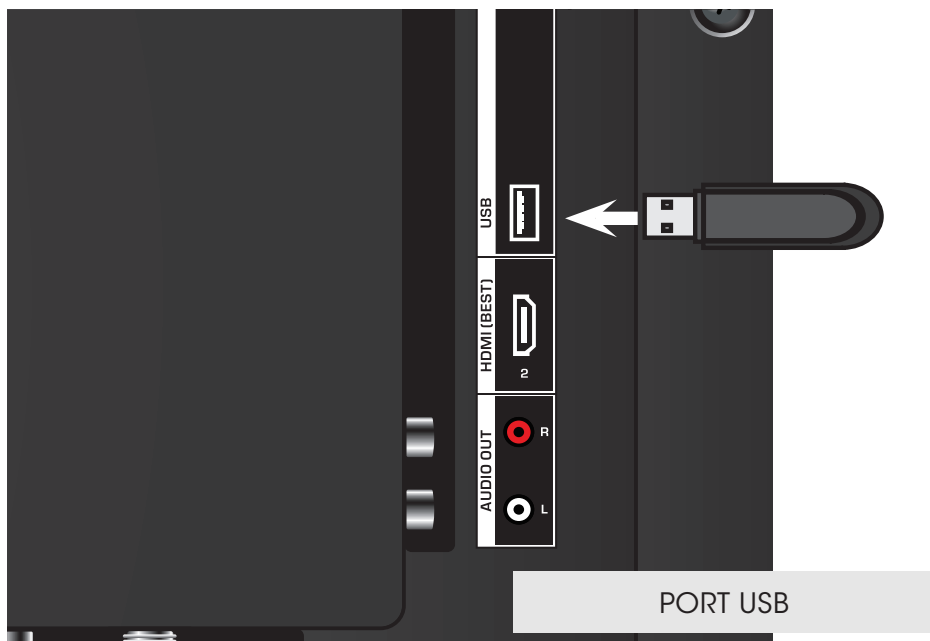

### Préparer votre lecteur USB pour faire jouer des Médias USB

Pour faire jouer un média USB, vous devez d'abord sauvegarder vos photos sur une clé USB :

- La clé USB doit être formatée en FAT32.
- Les fichiers de la clé USB doivent se terminer par une extension de fichier supportée (.jpg)
- Le diffuseur n'est pas conçu pour jouer des médias provenant d'un disque dur externe, d'un lecteur MP3, d'une caméra ou d'un téléphone intelligent.

### Faire jouer un média USB

Pour faire jouer votre média USB :

1. Branchez votre clé USB dans le port USB qui se trouve sur le côté du téléviseur.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Oui** et appuyez sur **OK**.



Si une boîte de dialogue s'affiche, appuyez sur le **bouton V** sur la télécommande et passez à la prochaine étape.

3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance votre dispositif USB dans la liste and appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Image** et appuyez sur **OK**.
5. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance l'image que vous voulez afficher. Appuyez sur **OK**. La photo s'affiche.



Vous pouvez afficher vos photos en mode plein écran. Sélectionnez la photo, appuyez sur **OK**, ensuite mettez en évidence l'option **Plein écran** et appuyez sur **OK**.

### Enlever la clé USB du téléviseur



Ne retirez pas la clé USB lorsque le téléviseur est sous tension. Retirer la clé pourrait l'endommager.

Pour enlever la clé USB de votre téléviseur en toute sécurité :

1. Éteignez le téléviseur.
2. Débranchez votre clé USB du port USB qui se trouve sur le côté du téléviseur.

**Source connectée**  
Affiche le dispositif USB connecté.

**Bouton Retour**  
Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

**Bouton Retour**  
Sélectionnez et appuyez sur **OK** pour retourner à la colonne de gauche.

**Dossier actuel**  
Affiche le chemin d'accès au dossier.

**Contenu du dossier**  
Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant les **flèches** et le bouton **OK** de la télécommande.

**Dossier actuel**  
root

**Démarez le panorama en format plein écran**

**Trier par nom ou date**  
Trier : commencez la  
Nom A-Z

**Visualiser les miniatures ou dossiers**  
Afficher : Miniatures

**Réglez les paramètres du Diaporama**  
Réglages

Nom de fichier : D 1920x1080  
Résolution : 1920x1080  
Taille : 1607270KB

**Informations sur la photo**  
Affiche le nom, la résolution, et la taille du fichier de la photo sélectionnée.

**Informations de la page**  
Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, les informations de la page sont affichées ici.

Page 1 de 1

VIZIO  
Photo  
USB1 :  
VIZIO\_2GB\Photo\root

A.jpg  
B.jpg  
C.jpg  
D.jpg  
E.jpg  
F.jpg  
G.jpg  
H.jpg  
I.jpg

Vous avez des questions? Trouvez vos réponses sur

# SUPPORT.VIZIO.COM

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Branchement de vos appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits
- et encore plus



Soutien par  
clavardage disponible

Vous pouvez aussi joindre notre  
équipe de soutien primée à :

Téléphone : 877-878-4946 (SANS FRAIS)

Courriel : [techsupport@VIZIO.com](mailto:techsupport@VIZIO.com)

Heures d'ouverture :

DU LUNDI AU VENDREDI : DE 7 H À 23 H (HNC)

SAMEDI ET DIMANCHE : DE 9 H À 18 H (HNC)





### Le téléviseur affiche « Aucun signal. »

- Appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande pour sélectionner une autre source d'entrée.
- Si vous utilisez un câblodistributeur, un satellite ou une antenne connecté directement au téléviseur, vous devez effectuer un balayage de canaux. Voir *Balayage des canaux* à la page 34.

### Il n'y a pas d'alimentation.

- Assurez-vous que le téléviseur est branché dans une prise de courant qui fonctionne.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché au téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **d'Alimentation** de la télécommande ou du téléviseur pour allumer le téléviseur.

### Le téléviseur est sous tension mais il n'y a pas d'image à l'écran.

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés au téléviseur.
- Assurez-vous que tous les appareils sont branchés correctement. Les appareils sont différents; consultez votre manuel pour les détails.
- Ajustez la luminosité, le contraste ou le rétroéclairage. Consultez la section *Ajustement des paramètres de l'image* à la page 23.
- Appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande pour sélectionner une autre source d'entrée.

### Il n'y a pas de son.

- Appuyez sur la touche **Volume Haut** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **MUET** pour vous assurer que la sourdine est désactivée.
- Vérifiez les paramètres audio. Consultez la section *Réglage des paramètres audio* à la page 31. Assurez-vous que les haut-parleurs sont réglés à **Activé**.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de casque d'écoute branché au téléviseur.
- Vérifiez les branchements audio des périphériques (lecteur Blu-ray, console de jeux, décodeur câble ou satellite) connectés au téléviseur.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant du canal pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-la dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

### Le son est plat ou le dialogue n'est pas audible.

- Désactivez le nivellement du son. Consultez la section *Réglage des paramètres audio* à la page 31.

### Les couleurs du téléviseur ne sont pas correctes.

- Ajustez les paramètres Couleur et Teinte dans le menu IMAGE. Consultez la section *Ajustement des paramètres de l'image* à la page 23.
- Select a pre-set picture mode. See *Ajustement des paramètres de l'image* à la page 23.
- Vérifiez que tous les câbles sont bien attachés.

### Les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas.

- Assurez-vous d'appuyer sur un bouton à la fois.
- Pointez la télécommande directement vers le téléviseur lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Remplacez les piles de la télécommande par de nouvelles piles. Consultez la section *Remplacement des piles* à la page 11.

### La qualité de l'image n'est pas bonne.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'image, visionnez des émissions en haute définition en utilisant des sources numériques. Branchez vos appareils à l'aide de câbles HDMI.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant du canal pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-la dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

### L'image est déformée.

- Des appareils électriques situés aux alentours pourraient interférer avec le téléviseur. Éloignez le téléviseur des appareils électroménagers, des voitures, et des lampes fluorescentes.
- Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés.

### L'image ne couvre pas l'écran complet.

- Si vous utilisez le mode TV, AV, ou composante avec une entrée 480i, appuyez sur le bouton **WIDE** (Large) de la télécommande pour changer le mode de l'écran.

### Le téléviseur contient des pixels (points) qui sont toujours foncés ou toujours allumés.

- Votre téléviseur est fabriqué avec précision en utilisant une technologie de très haut niveau. Cependant, les pixels peuvent parfois ne pas s'afficher correctement. Ce genre de situation est inhérente à ce type de produit mais le produit n'est pas défectueux pour autant.

### Je vois du « bruit » ou des parasites sur l'écran.

- Quand les capacités numériques de votre téléviseur surpassent un signal de radiodiffusion numérique, le signal est amélioré pour correspondre aux capacités d'affichage de votre téléviseur. Cette amélioration peut parfois causer des irrégularités dans l'image.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant du canal pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-la dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

### Lorsque je change de source d'entrée, le volume change.

- Le téléviseur se souvient de l'intensité du volume de chaque source d'entrée. Si l'intensité du volume de la nouvelle entrée est plus élevée ou plus faible que celle de l'entrée précédente, la différence peut être perceptible.
- Utilisez les boutons **Volume Haut/Bas** de la télécommande pour ajuster le volume.

### Lorsque je change de source d'entrée, la dimension de l'image change.

- Le téléviseur se souvient du format d'écran de chaque source d'entrée. Si le format d'écran de la nouvelle entrée diffère de celui de l'entrée précédente, la différence peut être perceptible.
- Consultez la section *Modification du rapport de cadre* à la page 21.

## D320-B1

<b>Dimension de l'écran :</b>	Classe 81,3 cm
<b>Zone visualisable :</b>	80 cm
<b>Dimensions avec le support :</b>	73,4 cm x 48,7 cm x 17,4 cm
<b>sans le support :</b>	73,4 cm x 44,5 cm x 6,7 cm
<b>Poids avec le support :</b>	5,8 kg
<b>sans le support :</b>	5,5 kg
<b>Type de téléviseur :</b>	D-LED
<b>Fréquence de rafraîchissement :</b>	60 Hz
<b>Résolution maximale :</b>	1366 x 768
<b>Pas du pixel :</b>	.510 mm (H) x .510 mm (V)
<b>Temps de réponse :</b>	13 ms
<b>Luminosité :</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Angle de visionnement :</b>	178° (H) / 178° (V)
<b>Entrées HDMI :</b>	2
<b>Entrées composante vidéo :</b>	1
<b>Entrées composite :</b>	1 (partagé avec composant)
<b>Entrée de l'antenne RF :</b>	1
<b>Ports USB 2,0 :</b>	1
<b>Sorties audio :</b>	Sortie stéréo analogue RCA, optique numérique
<b>Langues OSD :</b>	Anglais, Espagnol, Français

**D320-B1**

<b>Modèle de télécommande :</b>	XRT020 Consultez les instructions de votre télécommande universelle pour les codes de programmation.
<b>Certifications :</b>	UL/CUL, FCC Classe B, HDMI (CEC, ARC), Dolby Digital
<b>Conformité :</b>	Energy Star 6,0
<b>Plage de tension :</b>	120V @ 60 Hz
<b>Consommation énergétique :</b>	32W
<b>Énergie en veille :</b>	<1W
<b>Garantie Zéro pixel lumineux défectueux :</b>	Oui

## **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE**

Couvre les unités neuves achetées au Canada

VIZIO offre à l'acheteur original une garantie sur un nouveau produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial d'un an et un usage commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est jugé défectueux pendant la durée de la garantie, et si sa vente est autorisée au Canada et réalisée par un revendeur canadien autorisé, alors VIZIO, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou remboursera l'unité. VIZIO se réserve le droit de fournir du service à domicile, selon sa disponibilité, ou de fournir d'autres options de service.

Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : [TechSupport@VIZIO.com](mailto:TechSupport@VIZIO.com) ou par téléphone au 877-698-4946, de 7h à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 18h du samedi au dimanche (HNC), ou visitez le site [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com). Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit au centre de service VIZIO. Une preuve d'achat sous forme du reçu d'achat ou d'une copie correspondante est obligatoire pour montrer qu'un produit se trouve toujours dans la période de garantie.

### **Pièces et main-d'œuvre**

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les appareils de remplacement peuvent être neufs ou certifiés à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces et les appareils de remplacement sont garantis pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

### **Type de service**

Les unités d'au moins 32 po seront généralement traitées à domicile. Le service à domicile nécessite un accès complet et facile à l'unité et ne comprend pas la désinstallation et la réinstallation du produit. Le service à domicile est offert selon sa disponibilité. Lorsque le service à domicile n'est pas disponible, VIZIO proposera d'autres options de service.

Les téléviseurs de moins de 32 po doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour bénéficier du service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit pour un service sous garantie.

Pour les retours de produits au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou un matériel d'emballage offrant un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit couvert au centre de service VIZIO.

### **Limites et exclusions**

La garantie d'un an de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux

et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas par exemple : les dommages superficiels, l'usure normale, la mauvaise utilisation, l'alimentation inappropriée de la tension ou les sautes de puissance, les problèmes de signal, les dommages causés par la livraison, les actes de la nature, tout type de mésusage, modification ou ajustement fait par le consommateur, ainsi que les problèmes d'installation et de réglage ou toute réparation faite par qui que ce soit d'autre qu'un centre de service VIZIO autorisé. Les produits, qui sont dotés de numéros de série illisibles ou retirés, ou qui demandent une maintenance systématique, ne sont pas couverts. Cette garantie d'un an ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « CERTIFIÉ EN USINE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGUÉS OU LES PRODUITS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS SOIENT DÉCOUVRABLES OU LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES, LA PERTE COMMERCIALE, LA PERTE DE REVENU OU LES PROFITS MANQUÉS, OU TOUT AUTRE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTEZ [www.vizio.ca](http://www.vizio.ca) POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

### **Renseignements personnels**

Si votre produit VIZIO peut stocker des renseignements personnels et d'autres informations, TOUT LE CONTENU ET TOUTES LES INFORMATIONS STOCKÉES SERONT SUPPRIMÉS AU COURS DE CERTAINS SERVICES DE GARANTIE À DOMICILE ET DE TOUS LES SERVICES DE GARANTIE PAR EXPÉDITION. Si cela survient, votre produit vous sera remis avec les mêmes réglages que lors de son achat. Vous serez responsable de restaurer toutes les données et les mots de passe applicables. La récupération et la réinstallation des données de l'utilisateur ne sont pas couvertes par cette garantie limitée. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

### **GARANTIE ZÉRO PIXEL LUMINEUX DÉFECTUEUX**

Cette police couvre les défauts « Zéro pixel lumineux défectueux » pour la durée de la « GARANTIE D'UN AN » limitée sur les achats de nouveaux produits sélectionnés. Pour savoir si la garantie s'applique à votre produit, consultez l'onglet « DETAILS » (DÉTAILS) de la page de renseignements sur le modèle disponible sur le site [www.vizio.ca](http://www.vizio.ca) ou recherchez la garantie « Zéro pixel lumineux défectueux » sur la boîte.

## Renseignements sur le service et les pièces

### PIÈCES DE RECHANGE ÉLECTRONIQUES

À des fins de commodité, VIZIO met à votre disposition les coordonnées de ce fournisseur de pièces de rechange. Si votre produit VIZIO requiert un travail de service (après la période de garantie) et qu'une pièce de rechange est nécessaire, veuillez joindre un des distributeurs autorisés de pièces de rechange VIZIO suivants en lui fournissant le numéro de la pièce.

Vizparts.com Inc  
710 Epperson Drive, Suite B  
City of Industry, CA 91748  
(888) 260 -7765  
[www.vizparts.com](http://www.vizparts.com)

## Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Class B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

1. Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
4. Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

## Avis

1. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
2. Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.
3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

## Avertissement de la FCC

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes FCC, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

## Autre

Image(s) utilisée(s) avec l'autorisation de Shutterstock.com

