

VIZIO



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Modèle : D650i-C3

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre TV est conçue et fabriquée pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre TV, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre TV. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre TV.
- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant défectueuse.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre TV.
- Lors du déplacement de la TV depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer la TV pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre TV et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre audio près d'une source de fumée. Utiliser la TV près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de la TV et pour la protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer la TV dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre TV. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre TV HD. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre TV.
- Votre TV ne devrait être utilisée seulement qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consultez votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne pas lancer d'objets sur la TV. Cela pourrait compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé si vous utilisez une tension différente de celle indiquée. Pour de plus amples renseignements, contactez votre vendeur.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre TV. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.




- Le symbole de l'éclair fêché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans la TV, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale devrait être près de la TV et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre TV. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation en cas de foudre. Pour éviter un choc électrique, évitez de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage électrique.
- Débrancher la TV en cas d'orage électrique ou quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes de temps. Cela protégera votre TV des dommages causés par les sautes de puissance.
- Ne pas tenter de réparer ou entretenir vous-même la TV. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des chocs électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contactez votre vendeur et faites faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.
- ATTENTION : Garder la TV loin de l'humidité. Ne pas exposer la TV à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans la TV, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser la TV si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même la TV.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si la TV est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre TV peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer la TV dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement de la TV dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivez les instructions pour déplacer votre TV HD. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre TV HD.
- Lors du débranchement de la TV, tenir l'adaptateur de courant c.a.-c.c., et non pas le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque la TV ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu, etc.
- Si un des cas suivants a lieu, contacter le vendeur :
 - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché.
 - Du liquide est vaporisé ou des objets sont laissés tomber sur votre TV HD.
 - Votre TV est exposé à la pluie ou d'autres sources d'humidité.
 - Votre TV est échappée ou endommagée de quelque façon que ce soit.
 - Le rendement de votre TV change de façon considérable.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'éclatement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doivent être placés dessus.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.
- ATTENTION - Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer aucun autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.
- Le symbole de l'éclair fêché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.



Ce produit répond aux normes ENERGY STAR lorsqu'il est réglé selon la configuration d'usine par défaut et cette configuration vous permettra d'obtenir une économie d'énergie. Modifier les réglages d'usine par défaut de l'image ou activer d'autres caractéristiques augmentera la consommation d'énergie, laquelle pourrait dépasser les limites de certification ENERGY STAR. Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, visitez energystar.gov

PROTECTION DU BRANCHEMENT DE L'ANTENNE DE LA TV

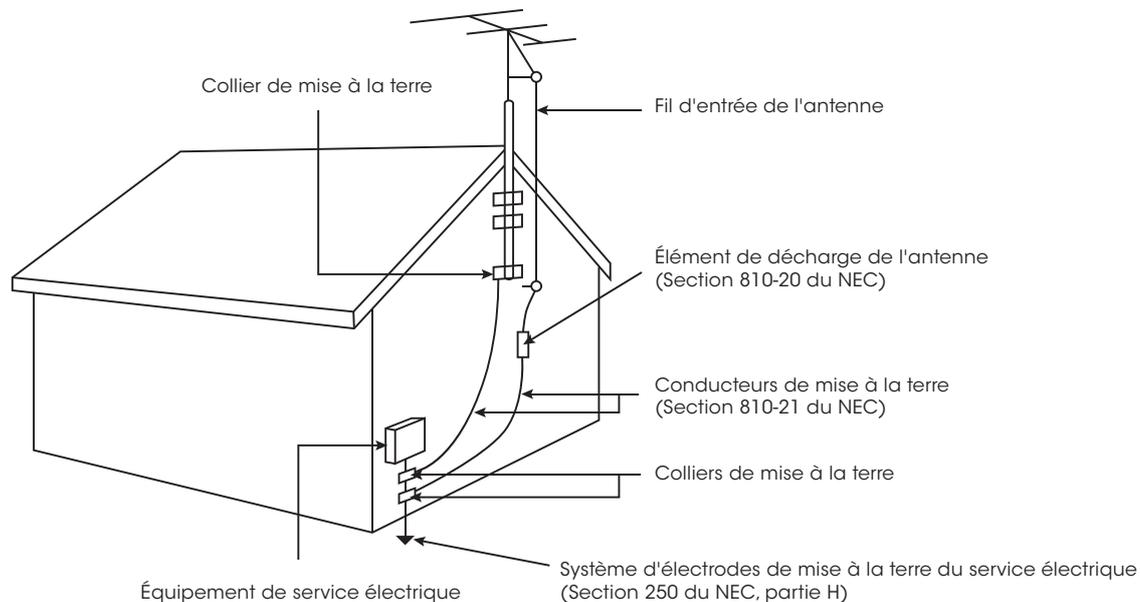

- Si une antenne ou une soucoupe extérieure ou un système de câblodistribution sera branché à la TV, assurez-vous que l'antenne ou le système de câblodistribution est relié électriquement à la terre afin d'assurer une protection contre la surtension et les charges électrostatiques.

- La section 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70, vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil d'entrée de l'antenne vers un élément de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de terre, de l'emplacement de l'élément de décharge de l'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences de mise à la terre auxquelles ils doivent être conformes.

- Protection contre la foudre : Afin de protéger davantage la TV en cas d'orage électrique ou lorsqu'elle n'est pas utilisée ou qu'elle est sans surveillance pendant de longues périodes de temps, débranchez la TV de la prise murale et déconnectez l'antenne et le système de câblodistribution.

- Lignes électriques : N'installez pas l'antenne près d'une lumière située au plafond ou près de circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il pourrait tomber dans ce type de lignes électriques ou de circuits. N'oubliez pas que l'écran du câble coaxial est conçu pour être mis à la terre dans le bâtiment.

Vous avez des questions? Trouvez vos réponses sur

SUPPORT.VIZIO.COM/FR-CA

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Connexion de vos Appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits et encore plus



Soutien par clavardage disponible

Vous pouvez aussi joindre notre équipe de soutien primée à :

Téléphone : (877) 698-4946 (SANS FRAIS)

Courriel : techsupport@VIZIO.com

Heures d'ouverture :

Du Lundi au Vendredi : DE 8 H À 23 H (HNC)


Samedi et Dimanche : DE 9 H À 18 H (HNC)

Se habla Español • We speak English



TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL D'UTILISATEUR INTÉGRAL SUR

1

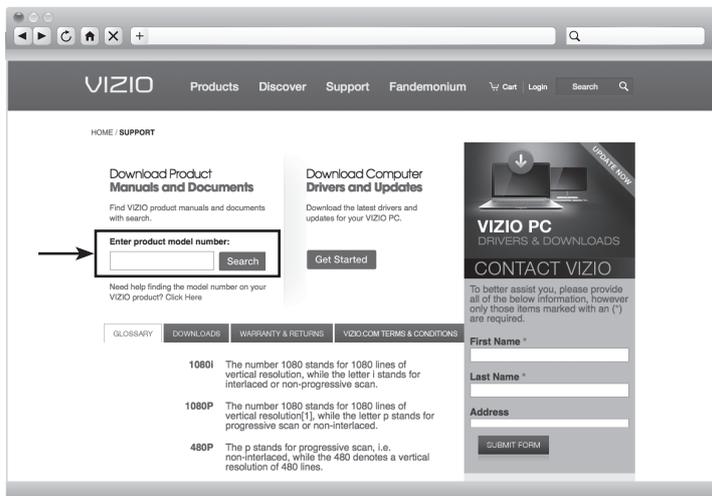


Aidez à VIZIO à réduire les déchets de papier.
Téléchargez le manuel d'utilisateur intégral pour
votre téléviseur.

Sur un ordinateur, naviguez vers :
<http://store.VIZIO.com/support>

Saisissez le numéro de modèle du téléviseur dans
l'espace ci-dessus.

2

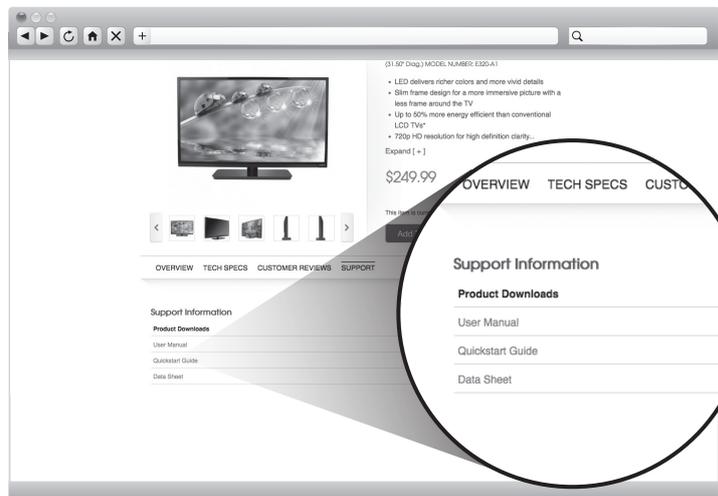

La page affichée est pour des fins d'illustration seulement. Le contenu actuel de
la page peut varier.

Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisateur
intégral depuis la section **Téléchargements des
produits** sous l'onglet Soutien.

CONTENU DU PAQUET



TV HD à DEL de VIZIO



Télécommande
avec piles



Guide de démarrage
rapide



2 supports de TV



Cordon
d'alimentation



4 vis cruciformes
M5 14 mm

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

LANCEUR D'APPLICATIONS

Lancez rapidement l'application illustrée.

INPUT (ENTRÉE)

Changer l'entrée actuellement affichée.

CONTRÔLES AV

Commande du lecteur de médias USB.

CC (SOUS-TITRES)

Activez et désactivez le mode des Sous-Titres.

EXIT (SORTIR)

Fermer le menu d'écran.

BACK (RETOUR)

Retourner au menu précédent à l'écran.

TOUCHES DE RACCOURCI

Exécutez des fonctions avec un menu ou une application sur écran.

VOLUME HAUT/BAS

Augmentez ou diminuez le volume du son.

MUET


Allumer ou éteindre l'audio.

PAVÉ NUMÉRIQUE

Entrer manuellement une chaîne.

WIDE (LARGE)

Changez le mode d'affichage.

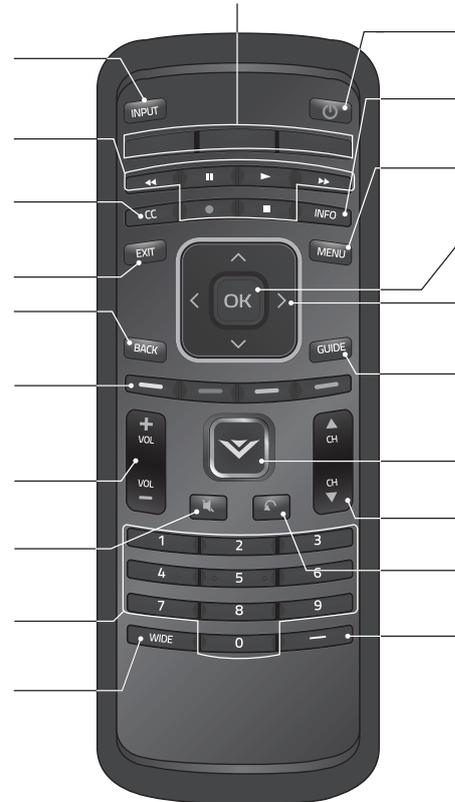

ALIMENTATION

Allumer ou Éteindre la TV.

INFO

Afficher la fenêtre Info.

MENU

Afficher le menu d'écran.

OK

Sélectionnez l'option de menu en surbrillance.

FLÈCHE

Naviguer le menu à l'écran.

GUIDE

Afficher la fenêtre Info.

BOUTON V

Ouvrir la Station V.I.A. Plus.

CHAÎNE (FLÈCHE DU HAUT OU DU BAS)

Changez de canal.

DERNIER


Retourner au dernier canal regardé.

TIRET

Utiliser le pavé numérique pour entrer manuellement un sous-canal numérique.
(par exemple, 18-4 ou 18-5).

INSTALLATION DE LA BASE

1

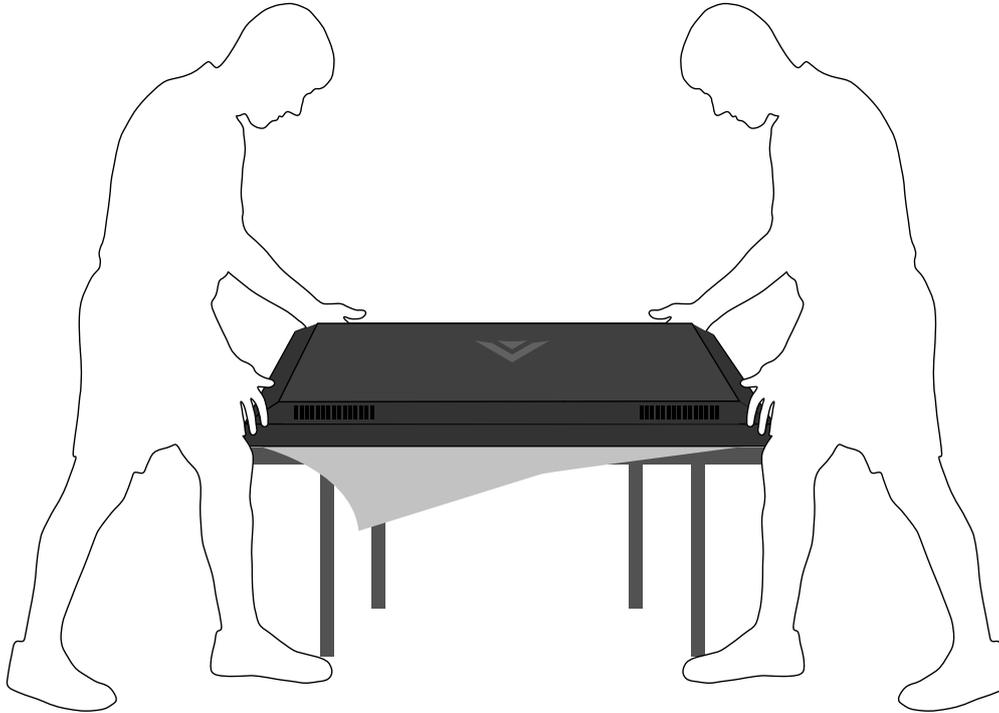

Il est recommandé d'avoir deux personnes pour effectuer l'installation de la base.

Retirez tout emballage en plastique sur la TV et la base.

Placez l'écran de la TV face contre terre sur une surface plane et propre. Placez la TV sur une surface douce, comme un tapis ou une couverture, afin d'éviter d'endommager ou d'égratigner l'écran.

INSTALLATION DE LA BASE

2



Insérez les supports gauche et droit dans la base de la TV.


Insérez deux (2) vis Phillips M5 14 mm (comprises) dans l'arrière de la TV et serrez-les à l'aide d'un tournevis Phillips, pour fixer chaque support à la TV.

Lorsque vous aurez terminé, placez le téléviseur sur une surface stable et plane.

PREMIÈRE INSTALLATION

- 1 Branchez d'abord tous vos appareils.
Choisissez **UN** type de connexion pour chaque appareil.

Faites correspondre les connecteurs de couleurs aux ports de couleurs.

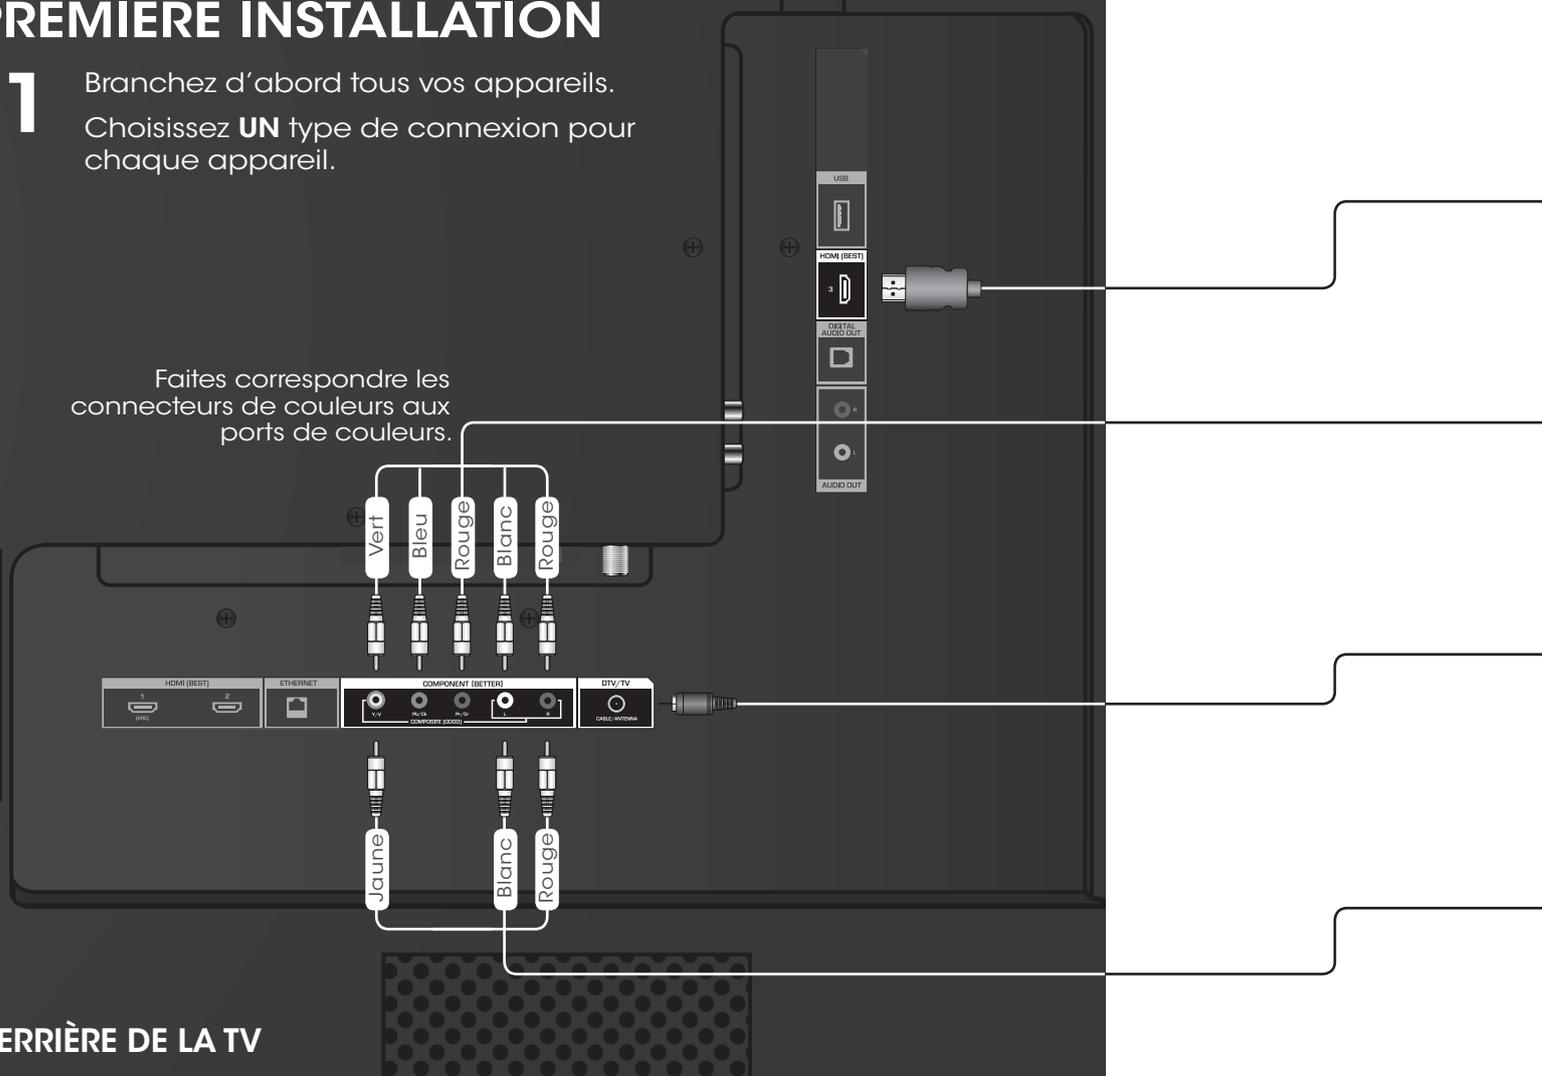

DERRIÈRE DE LA TV

CÂBLE HDMI*

MEILLEUR

- NUMÉRIQUE
- VIDÉO HD (1080p)†
- AUDIO HD




CÂBLE À COMPOSANTS*

MIEUX

- ANALOGUE
- VIDÉO HD (1080p)†
- AUDIO STÉRÉO

Faites correspondre les connecteurs de couleurs aux ports de couleurs.

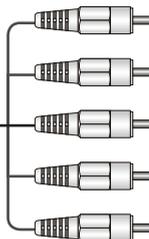

CÂBLE COAXIAL*

MIEUX

- ANALOGUE
- VIDÉO HD (1080i)†
- AUDIO STÉRÉO




CÂBLE AUDIO-VIDÉO*

BON

- ANALOGUE
- VIDÉO (480i)†
- AUDIO STÉRÉO

Faites correspondre les connecteurs de couleurs aux ports de couleurs.

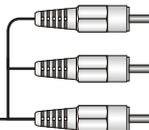

Appareils fréquemment branchés :



Receveurs pour câble ou satellite



Lecteurs Blu-ray^{MC} ou DVD




Consoles de jeu

* Les câbles ne sont pas compris

† Résolution maximale

2

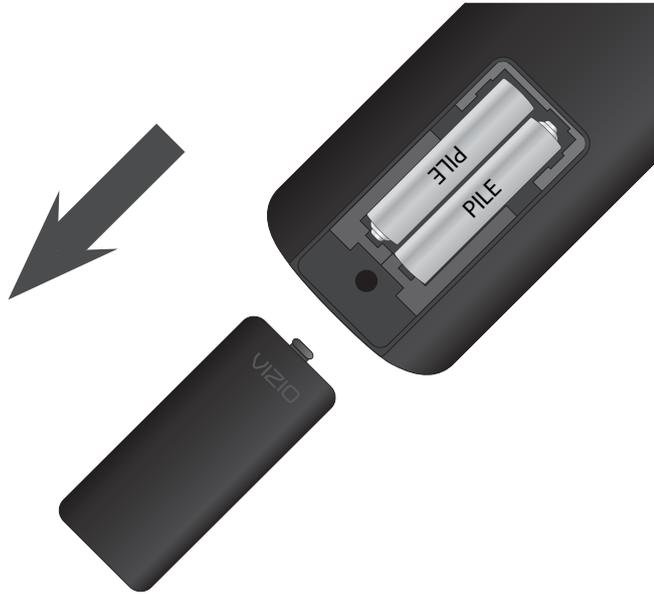


Enlevez le couvercle des piles en appuyant doucement sur le logo VIZIO et en faisant glisser vers le bout de la télécommande.


Insérez les piles incluses.

Glissez doucement le couvercle des piles à sa place.

3

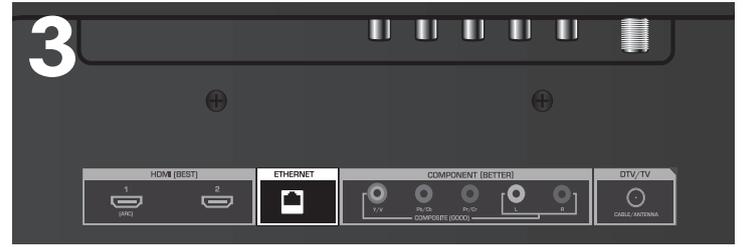

Derrière de la TV

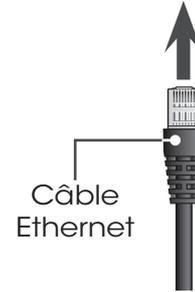

Si vous possédez une connexion Internet haute vitesse, branchez une câble Ethernet de votre modem ou routeur au derrière de votre téléviseur tel qu'illustré.

Pour la meilleure expérience du téléviseur intelligent, VIZIO recommande d'utiliser un câble Ethernet. Par contre, votre téléviseur est également doté d'une connectivité Wi-Fi intégrée. Consultez la section *Se connecter à l'Internet par une connexion Wi-Fi* pour obtenir des renseignements supplémentaires.

4



Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de la TV.

Le bord plat du connecteur doit faire face à l'extérieur du téléviseur.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

5



Mettez la TV sous tension en appuyant sur le bouton **Alimentation** de la télécommande.

L'application **Configuration** s'affiche.

Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Home Use** et appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la première installation.

SE CONNECTER À INTERNET PAR UNE CONNEXION WIFI

1



Si vous avez déjà configuré une connexion sans fils lors de la première installation, vous pouvez sauter cette section.


Pour vous brancher à un réseau sans fil il vous faudra :

- Routeur sans fil
- Une connexion Internet haute vitesse
- SSID (nom du réseau sans fil)
- Mot de passe du réseau

Pour la lecture en continu de vidéo, la vitesse de votre connexion Internet doit être d'au moins 1,5 Mbps.

Si vous ne connaissez pas la vitesse de votre connexion Internet, communiquez avec votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

2

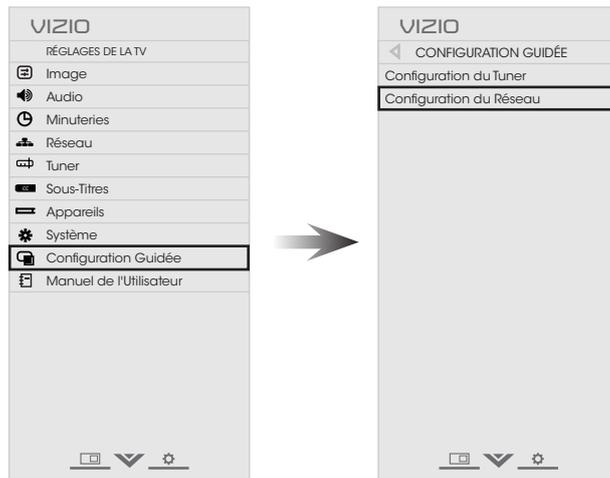

Appuyez sur le **bouton MENU** pour afficher le menu Paramètres de la TV. Utilisez les **flèches** pour mettre **Configuration Guidée** en surbrillance et appuyez sur **OK**. Le menu CONFIGURATION GUIDÉE) s'affiche.

Mettez **Configuration du Réseau** en surbrillance et appuyez sur **OK**. Le guide pour la Configuration du Réseau est affiché.

3



Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil (c'est le SSID du réseau) et appuyez sur **OK**.

Si votre SSID ne figure pas à l'écran, vous devriez le saisir manuellement en sélectionnant **Réseau masqué**. Pour plus d'information, consultez le Manuel de l'utilisateur du téléviseur.

Inscrivez le mot de passe de votre réseau à l'aide du clavier à l'écran, et ensuite mettez **Se connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.



Si vous éprouvez de la difficulté à vous brancher à votre réseau, veuillez vérifier l'emplacement de votre routeur :

- Les murs et les gros objets de métal peuvent bloquer le signal.
- D'autres appareils qui diffusent à 2,4 ou 5 GHz peuvent interférer avec le signal.



— Routeur sans fil

- Un mur peut bloquer le signal
- Des meubles peuvent bloquer le signal
- Loin du téléviseur



- Il n'y a aucun mur qui bloque le signal
- Il n'y a aucun meuble qui bloque le signal
- Près du téléviseur



COMMENT DÉMARRER VIZIO INTERNET APPS PLUS^{MD}

Les VIZIO Internet Apps Plus^{MD} (V.I.A. Plus) diffuse un contenu en ligne populaire sur votre téléviseur. V.I.A. Plus comprend une sélection d'applications qui vous permet de regarder des films et des émissions de télévision, d'écouter de la musique, d'obtenir des renseignements à propos des nouvelles et de la météo et encore plus-tout sur demande.



Vous devez avoir une connexion Internet haute vitesse pour recevoir les mises à jour des produits et pour accéder au contenu en ligne.



Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'application.

Appuyez sur les flèches **Gauche/Droite** pour faire défiler les applications sur la station. (L'application en surbrillance se trouve dans le centre du station.)

Appuyez sur le **Bouton V** pour afficher la station apps de V.I.A. Plus.
Appuyez sur le **Bouton V** deux fois pour lancer la fenêtre plein écran des apps de V.I.A. Plus.

La fenêtre plein écran des apps de V.I.A. Plus vous permet d'ajouter et de sauvegarder des applications. Les applications sur la première page sont affichées dans la station et les applications sur les pages suivantes peuvent être déplacées vers la station.


Appuyez sur le **Bouton V** deux fois pour lancer la fenêtre plein écran des apps de V.I.A. Plus.

Mes applications

Affiche les applications installées sur votre téléviseur.

Applications installées

Les applications affichées ici sont également disponibles dans la station des apps de V.I.A. Plus.

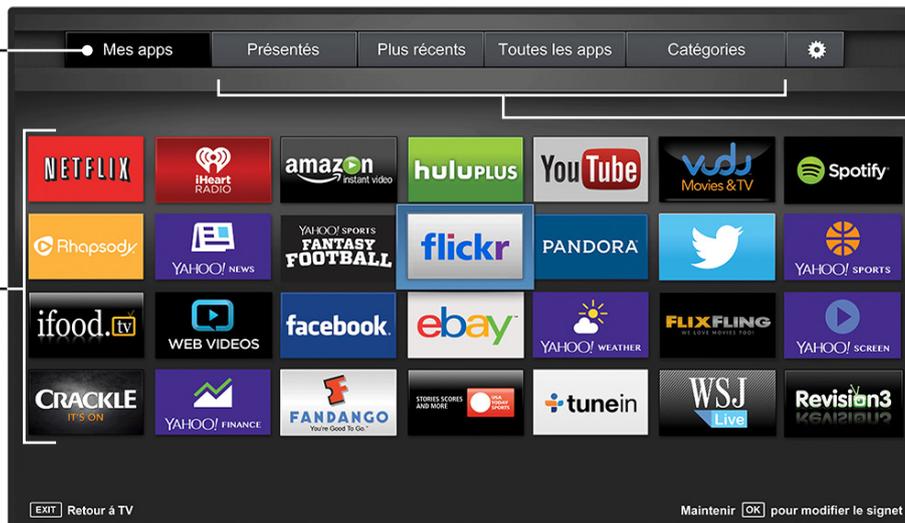

Apps de V.I.A. Plus

Parcourez les applications sur ces onglets et ajoutez-les à votre onglet Mes applications.

Vous pouvez également ouvrir une application directement de la boutique d'applications.

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

RECOMMANDATIONS DE VIZIO



PROFITEZ DE L'EXPÉRIENCE CINÉMATOGRAPHIQUE À LA MAISON

BARRE DE SON 5.1 DE 107,7 CM (42 PO) POUR CINÉMA-MAISON AVEC CAISSON DE BASSES SANS FIL ET HAUT-PARLEURS SATELLITE

Pour le summum en matière d'immersion et de commodité ambiophoniques, la barre de son VIZIO 5.1 place la barre exceptionnellement haute. Conçue pour s'adapter aux téléviseurs HD de taille moyenne à grande, cette barre de son est munie d'un caisson de basses sans fil, de haut-parleurs satellite placés à l'arrière, en plus de renfermer la plus récente technologie audio Dolby et DTS. La connectivité Bluetooth vous permet une lecture en continu et sans fil de votre musique; vous pouvez donc transformer n'importe quelle pièce en un cinéma-maison intégral.

Disponible sur www.VIZIO.com

Ce produit est vendu séparément

RECOMMANDATIONS DE VIZIO



CÂBLE HDMI^{MD} HAUTE VITESSE 8 PI DE VIZIO – SÉRIE E

Ce câble HDMIMD haute vitesse 8 pi est idéal pour les téléviseurs HD. Supporting 1080p and 4k x 2k Ultra High Definition resolutions, the E-Series HDMI cable provides picture-perfect HD video, 3D, and superior audio, all at up to 18 Gbps. Ce câble tout-en-un convient également au son enveloppant avancé 7.1 et le canal de retour audio, ce qui élimine le besoin de câbles supplémentaires.

Disponible sur www.VIZIO.com

Ce produit est vendu séparément

Prenez un moment pour enregistrer votre produit sur

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

Pourquoi s'enregistrer?



Soutien personnalisé

Obtenez de l'assistance rapidement en ayant vos informations en main.



Nouvelles et offres

Vous pouvez bénéficier des dernières nouvelles et des offres spéciales de VIZIO.



Sécurité et satisfaction

Recevez les mises à jours et notifications importantes.

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT VIZIO MAINTENANT

RUBRIQUES D'AIDE

- | | |
|--|--|
| Comment retourner à l'application de configuration? | <ul style="list-style-type: none">• Le menu d'écran possède une configuration guidée. Appuyez sur MENU, > Configuration Guidée. Sélectionnez le type de configuration dont vous avez besoin et appuyez sur OK. L'application de configuration sera lancée.• Pour réinitialiser la TV aux paramètres par défaut de l'usine, appuyez sur MENU > Système > Réinitialisation & Admin > Réinitialiser TV par Défaut. Si vous avez modifié le code du Contrôle Parental par défaut, saisissez-le maintenant. Sélectionnez Réinitialiser. Rappelez-vous que tous vos paramètres seront perdus. |
| Il y a une image, mais pas de son. | <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton AUGMENTER LE VOLUME de la télécommande.• Appuyez sur le bouton MUET pour vous assurer que la sourdine est désactivée.• Appuyez sur MENU, sélectionnez ensuite Audio. Assurez-vous que le paramètre Haut-Parleurs de la TV est réglé à Activé. |
| La TV affiche « Aucun signal. » | <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les appareils branchés sont mis sous tension.• Appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande et sélectionnez l'entrée dans laquelle votre appareil est branché (HDMI-1, COMP, etc). |
| Il y a des bandes noires ou grises dans le haut, le bas ou sur les côtés de mon écran. | <ul style="list-style-type: none">• Sachez que certains canaux ajoutent des barres noires à l'image.• Réglez le mode d'image de la TV pour que l'image remplisse l'écran. Appuyez sur le bouton WIDE de la télécommande jusqu'à ce que l'écran soit rempli, puis appuyez sur OK.• Réglez les paramètres vidéo de votre appareil externe. |
| Il n'y a pas d'alimentation. | <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans l'entrée AC de la TV et dans une prise électrique qui fonctionne.• Appuyez sur le bouton ALIMENTATION sur la télécommande ou sur le côté de la TV.• Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, essayez de brancher le cordon d'alimentation dans une autre prise électrique. |
| V.I.A. Plus ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que votre téléviseur est branché à l'Internet.• Redémarrez l'application en appuyant sur le bouton EXIT pour fermer l'application, et ensuite ouvrez l'application de nouveau.• Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur le bouton ALIMENTATION de la télécommande, et ensuite remettez le téléviseur sous tension. |

Pièces et main-d'œuvre

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les produits de remplacement peuvent être neufs ou certifiés à nouveau à la seule option et discrétion de VIZIO. Les pièces et les unités de remplacement sont garanties pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

Types de service

Les unités d'au moins 32 po seront généralement traitées à domicile. Le service à domicile nécessite un accès complet et facile à l'unité et ne comprend pas la désinstallation et la réinstallation du produit. Toutefois, dans certains cas, il est nécessaire d'envoyer l'unité au centre de service VIZIO. VIZIO couvrira les frais de transport vers et à partir du site du client.

Les unités de moins de 32 po doivent être envoyées au centre de service VIZIO. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit au centre de service VIZIO.

Pour tout retour au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou une boîte et un matériel de remplacement fourni par VIZIO. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition de l'unité au centre de service VIZIO.

Limites et exclusions

La garantie de quatre-vingt-dix jours de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Les articles non couverts comprennent, mais sans s'y limiter, les dommages cosmétiques, l'usure et la détérioration normales, la mauvaise utilisation, les problèmes de signaux, les sautes de puissance, les dommages liés à l'expédition, les cas de force majeure, tout type de problèmes dus à une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, des modifications, des ajustements et des réglages effectués par le client. Les unités, qui sont dotées de numéros de série illisibles ou retirés, d'une « image rémanente » et d'une maintenance systématique ne sont pas couvertes. Cette couverture ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « VENTE FINALE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO NE SERA PAS RESPONSABLE DES PERTES D'UTILISATION, DES PERTES COMMERCIALES, DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE IMPRÉVU OU CORRÉLATIF CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION DE DOMMAGES IMPRÉVUS OU CORRÉLATIFS. AUSSI LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTEZ www.vizio.ca POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

Renseignements sur le service et les pièces

PIÈCES DE RECHANGE ÉLECTRONIQUES

À des fins de commodité, VIZIO met à votre disposition les coordonnées de ce fournisseur de pièces de rechange. Si votre produit VIZIO requiert un travail de service (après la période de garantie) et qu'une pièce de rechange est nécessaire, veuillez joindre un des distributeurs autorisés de pièces de rechange VIZIO suivants en lui fournissant le numéro de la pièce.

Vizparts.com Inc

710 Epperson Drive, Suite B

City of Industry, CA 91748

(888) 260-7765

www.vizparts.com

