



VIZIO

MANUAL DEL USUARIO

Modelos: D24f-F1, D32f-F1, D39f-F1, D39f-F0, D40f-F1, D43f-F1, D43f-F2, D48f-F0, D50f-F1

GRACIAS POR ELEGIR VIZIO

Y felicitaciones por su nuevo TV de VIZIO.

Para aprovechar al máximo su nuevo producto VIZIO, lea estas instrucciones antes de usar el producto y guárdelas para referencia futura. Asegúrese de examinar el contenido del embalaje para verificar que no falten piezas o que no haya piezas dañadas.

REGISTRO DEL PRODUCTO

Para comprar o consultar acerca de accesorios o servicios de instalación para su producto VIZIO, visite nuestro sitio web en www.VIZIO.com o llame de forma gratuita al (877) 698-4946.

Le recomendamos que registre su producto VIZIO en www.VIZIO.com.

Garantías extendidas

Para mayor tranquilidad y para proteger su inversión más allá de la garantía estándar, VIZIO le ofrece planes de garantía extendida in situ. Estos planes ofrecen cobertura adicional durante el período de la garantía estándar. Para contratar un plan de garantía extendida, visite www.VIZIO.com.

AL LEER ESTE MANUAL



Cuando vea este símbolo, lea la advertencia o el aviso importante que lo acompaña. Está pensado para llamar su atención sobre la presencia de instrucciones de uso importantes.



Cuando vea este símbolo, lea la sugerencia que lo acompaña.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su TV está diseñado para funcionar dentro de los límites definidos de diseño. Un mal uso podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar que el TV se dañe, deberían seguirse las siguientes instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento del TV. Antes de usar el TV, lea las instrucciones de seguridad que se indican a continuación. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes al TV.
- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale el TV cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, calentadores u otros dispositivos (amplificadores inclusive) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o del enchufe de tierra trifilar. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se incluyen para su seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Proteja de daños el cable de alimentación por caminar sobre él o pellizcarlo, sobre todo en los enchufes, en los tomacorrientes y en el lugar donde este sale del equipo.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.

- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/TV para evitar lesiones por un vuelco.
- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a ser usado en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos del personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el equipo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal o se ha caído.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el TV.
- Cuando traslade el TV desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender el TV para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
- Se debe mantener una distancia de al menos 90 cm entre el TV y cualquier fuente de calor, como un radiador, un calentador, un horno, un amplificador, etc. No instale el TV cerca de una fuente de humo. Usar el TV en una zona húmeda o con humo puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para la ventilación del TV. Para asegurar un funcionamiento confiable del TV y evitar que se recaliente, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque el TV en una estantería o un armario, a menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta un objeto por las ranuras y aberturas del gabinete del TV. No apoye objetos encima del TV. Al hacerlo, puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. No vuelque líquidos sobre el TV.
- El TV debe usarse únicamente con el tipo de alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su hogar, consulte al vendedor o a la compañía que provee energía en su área.



- No aplique presión sobre el TV ni arroje objetos contra él. Esto podría poner en riesgo la integridad del TV. La garantía del fabricante no contempla el uso indebido por parte del usuario ni las instalaciones inadecuadas.
- El cable de alimentación debe cambiarse si se usa un voltaje distinto del que se especifica. Para obtener más información, póngase en contacto con su vendedor.
- Cuando está conectado al tomacorriente, el TV siempre recibe energía. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un voltaje peligroso no aislado en el interior del TV que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.
- No sobrecargue los cables múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El enchufe de pared debe estar cerca del TV y ser de fácil acceso.
- El TV solo debe usarse con el voltaje indicado. Cualquier voltaje distinto del indicado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. Para evitar sufrir una descarga eléctrica, no manipule el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- Desenchufe el TV durante una tormenta eléctrica o cuando no vaya a usarse en mucho tiempo. Esto protegerá al TV contra picos de tensión.
- No intente reparar o realizar el mantenimiento del TV por su cuenta. Abrir o quitar la tapa trasera puede exponerlo a altos voltajes, descargas eléctricas y otros riesgos. Si debe reparar el TV, póngase en contacto con su vendedor y deje todo el mantenimiento en manos de personal de mantenimiento calificado.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga el TV lejos de la humedad. No exponga el TV a la lluvia o a la humedad. Si le entra agua al TV, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use el TV si se presenta cualquier anomalía. Si nota que el TV despidе humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente

reparar el TV por su cuenta.

- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si el TV se cae y el gabinete se daña, es posible que los componentes internos no funcionen normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para reparar el TV. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el TV en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar el TV en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Siga las instrucciones para trasladar el TV. Antes de hacerlo, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
- Cuando desenchufe el TV, sostenga el adaptador de CA/CC, no el cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando el TV no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Coloque las pilas según se indica en las instrucciones. Colocar las pilas con la polaridad incorrecta puede provocar que tengan fugas, lo cual puede dañar el control remoto o lesionar al operador. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otras fuentes similares.
- Si ocurre alguna de las siguientes cosas, póngase en contacto con el vendedor:
 - El cable de alimentación falla o está desgastado.
 - Se rocía líquido o algún objeto cae dentro del TV.
 - El TV se expone a la lluvia o a casos similares de humedad.
 - El TV se cae o se daña de alguna manera.
 - El desempeño del TV cambia notablemente.
- Este dispositivo no debe exponerse a chorros o salpicaduras y no deben ponerse objetos que contengan líquido, como floreros, sobre el dispositivo.
- El enchufe de alimentación o adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer fácilmente accesible.
- **PRECAUCIÓN:** Las instrucciones para el mantenimiento son para uso exclusivo del personal de mantenimiento calificado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no realice ninguna

tarea de mantenimiento distinta a las que se incluyen en las instrucciones de uso, a menos que esté calificado para hacerlo.

- El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de VOLTAJE PELIGROSO no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.
- **ADVERTENCIA:** La exposición a sonidos fuertes puede dañar su oído y causarle pérdida de audición y tinnitus (timbre o zumbido en los oídos). En el caso de la continua exposición a ruidos fuertes, los oídos se pueden acostumbrar al nivel del sonido, que puede causar daños auditivos irreversibles sin ninguna molestia notable.
- Instale el TV donde no corra el riesgo de ser empujado o derribado.
- No permita que los niños se cuelguen del producto.
- Almacene los accesorios (control remoto, pilas, etc.) en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- La Academia de Pediatría de los EE. UU. desalienta a los niños menores de dos años de edad para que no vean televisión.
- **ADVERTENCIA:** Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o la muerte.
- Muchas lesiones, en especial en los niños, pueden evitarse tomando precauciones simples tales como:
 - Usar gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
 - Usar solo muebles que puedan sostener de forma segura el televisor.
 - Asegurarse de que el televisor no esté en el borde de los muebles de apoyo.
 - No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, alacenas o bibliotecas) sin anclar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
 - No colocar el televisor sobre un paño u otro material que pueda estar colocado entre el televisor y el mueble de apoyo.
 - Educar a los niños sobre los peligros de escalar muebles para llegar al televisor o sus controles.
- Si su televisor existente está sujeto y se reubica, deben aplicarse las mismas consideraciones que se detallan arriba.



PROTECCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA ANTENA DEL TV

Si se va a conectar el TV a una antena parabólica o externa o a un sistema de televisión por cable, asegúrese de que la antena o el sistema por cable estén puestos a tierra para proporcionar cierta protección contra picos de tensión y descargas electrostáticas.


El artículo 810 del NEC (Código Nacional de Electricidad), ANSI/NFPA 70, provee información sobre la correcta puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del cable de señal de la antena a la unidad de descarga de la antena, el calibre de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de puesta a tierra y los requerimientos del electrodo de puesta a tierra.

Protección contra rayos

Para dar protección adicional al TV, durante una tormenta eléctrica o cuando se lo deja descuidado o sin usar por mucho tiempo, desenchufe el TV del tomacorriente de la pared y desconecte la antena o el sistema de televisión por cable.

Líneas de conducción eléctrica

No ubique la antena cerca de circuitos de energía o de la iluminación del techo, o en un lugar donde pudiera caer sobre líneas de conducción eléctrica o circuitos de energía. Recuerde: el blindaje del cable coaxial debe conectarse a tierra en la instalación del edificio.

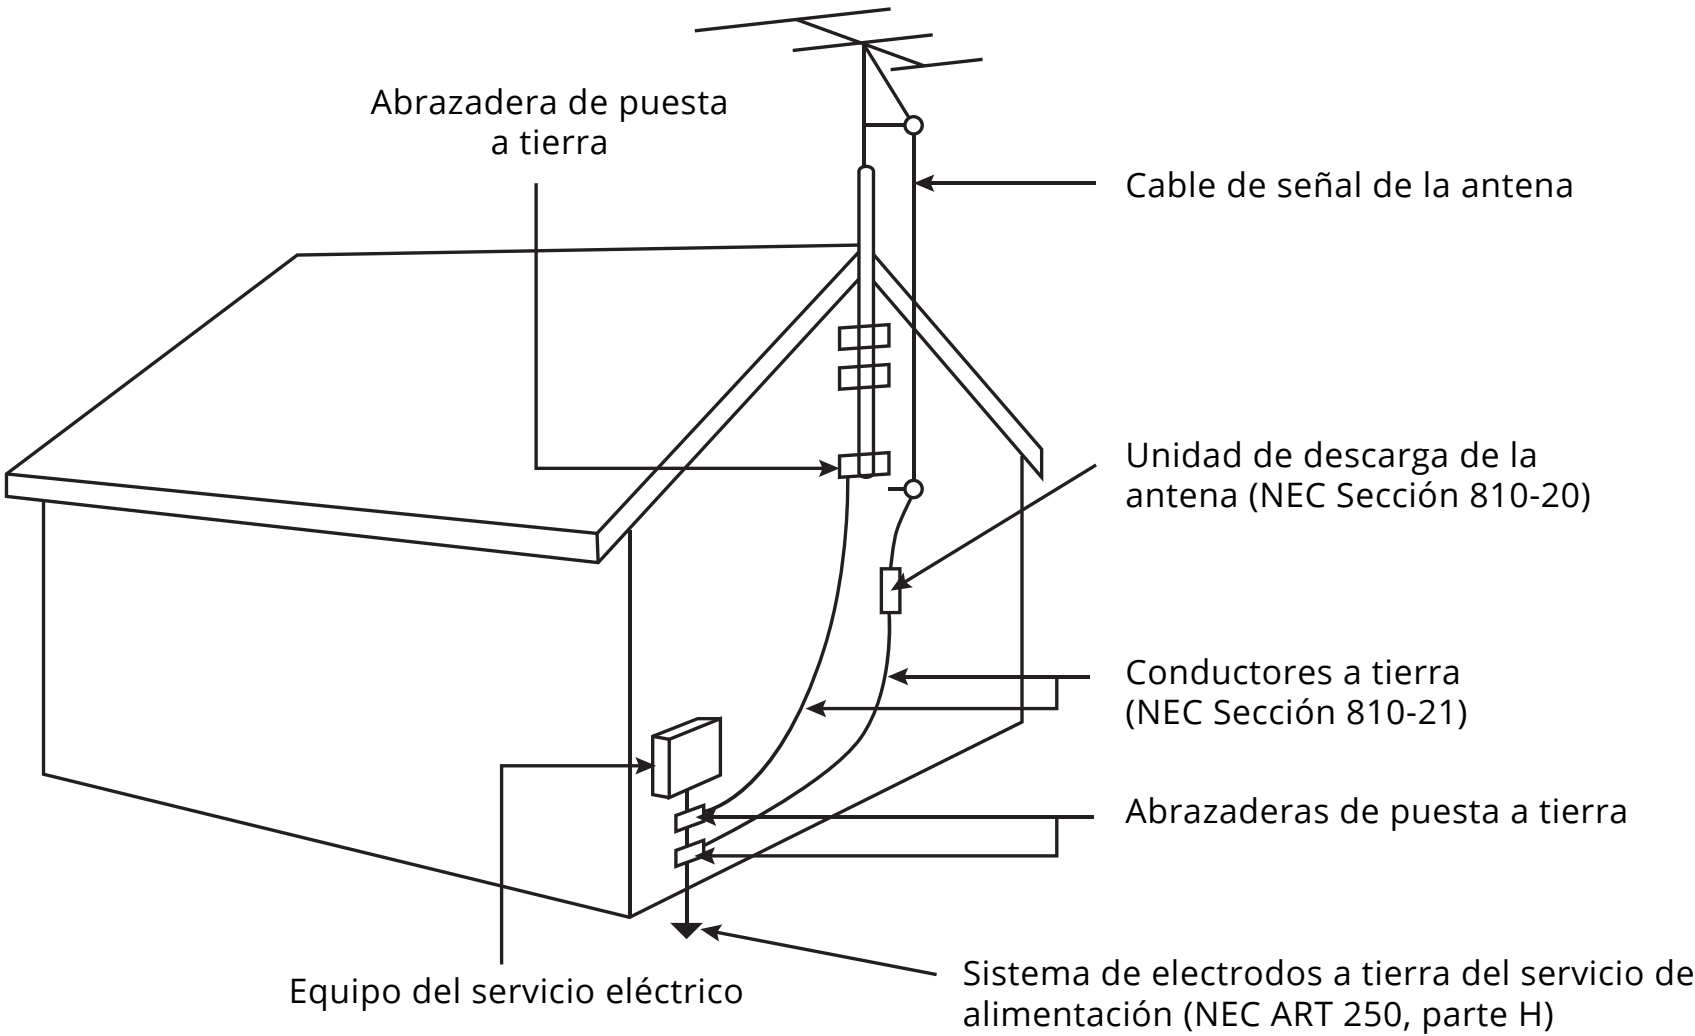



Para obtener información sobre patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>.

Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR en la configuración "predeterminada de fábrica", la cual permitirá ahorrar energía. Si se cambia la configuración de imagen predeterminada de fábrica o se activan otras características, aumenta el consumo de energía y podrían excederse los límites necesarios para cumplir con los requisitos de la clasificación ENERGY STAR. Para obtener más información sobre el programa ENERGY STAR, consulte energystar.gov.

Energy Star no es compatible con los modelos: D39f-F0 or D48f-F0




Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Tabla de contenidos

Guía para conocer su TV	7	Configuración de canales.....	25	Pin Del Sistema	35
Panel Trasero D24f-F1	8	Selección de una fuente de canal.....	25	Uso de la ventana de información	36
Panel trasero		Búsqueda de canales	25	¿Qué es SmartCast TV SM ?.....	37
OTros Modelos.....	9	Omisión de canales	25	Qué puede hacer con SmartCast TV	37
Montaje del TV en la pared	10	Escuchar audio alternativo	26	Cómo iniciar SmartCast TV	37
Completar La Configuración Inicial	12	Cambiar el idioma del audio analógico	26	SmartCast TV.....	37
Uso del menú de la pantalla	13	Controles Parentales	27	Reproducción de archivos multimedia de dispositivos	
Navegación por el menú de la pantalla	13	Uso de los controles parentales.....	27	USB.....	38
Cambio de la Fuente de entrada	13	Acceso al menú de controles parentales.....	27	Reproducción de archivos multimedia de dispositivos USB	
Cambio de la proporción dimensional de el TV	14	Activación o desactivación de la Clasificación de programas	27		38
Ajuste de la configuración de imagen	15	Bloqueo y desbloqueo de canales	27	Preparación de la unidad USB para reproducir archivos multimedia de	
Ajuste de la configuración Más Imagen	16	Bloqueo y desbloqueo del contenido según la clasificación.....	27	dispositivos USB	38
Ajuste de la temperatura del color	16	Configuración de Subtítulos.....	28	Reproducción de archivos multimedia de dispositivos USB	38
Ajuste de la configuración Edición de Modo de Imagen	17	Cambio del aspecto de los subtítulos digitales.....	28	Cómo retirar la unidad USB de la Pantalla	38
Guardar un modo de imagen personalizado	17	Cambio del nombre de los dispositivos en el menú de entrada	30	Solución de problemas y soporte técnico.....	42
Bloquear y desbloquear un modo de imagen personalizado.....	17	Cambio de los parámetros de el TV	31	Especificaciones	46
Eliminar un modo de imagen personalizado	18	Ver la Información del Sistema.....	31	Información sobre la reglamentación	48
Restauración de un modo de imagen.....	18	Cambio del idioma del menú de la pantalla.....	31	Garantía limitada	49
Ajuste de la configuración del Sintonizador de color	19	Configuración de los ajustes de horario y localidades	32	Información Legal	51
Ajuste de la configuración de audio	22	Ajuste de la configuración de CEC.....	32		
uso del menú conexión a la red	23	Ajuste el modo de alimentación.....	32		
Cambio de la Configuración del programa de instalación	23	Cambiar el nombre para mostrar	33		
Buscar direcciones MAC para la configuración de red	23	Ajustes de accesibilidad	34		
Configuración de temporizadores.....	24	Uso del menú de Reiniciar y administrar.....	34		
Configuración del temporizador de reposo	24	Restauración de el TV a la Configuración predeterminada de fábrica			
Configuración de la característica de apagado automático.....	24	34			
		Sobre datos de visualización	34		

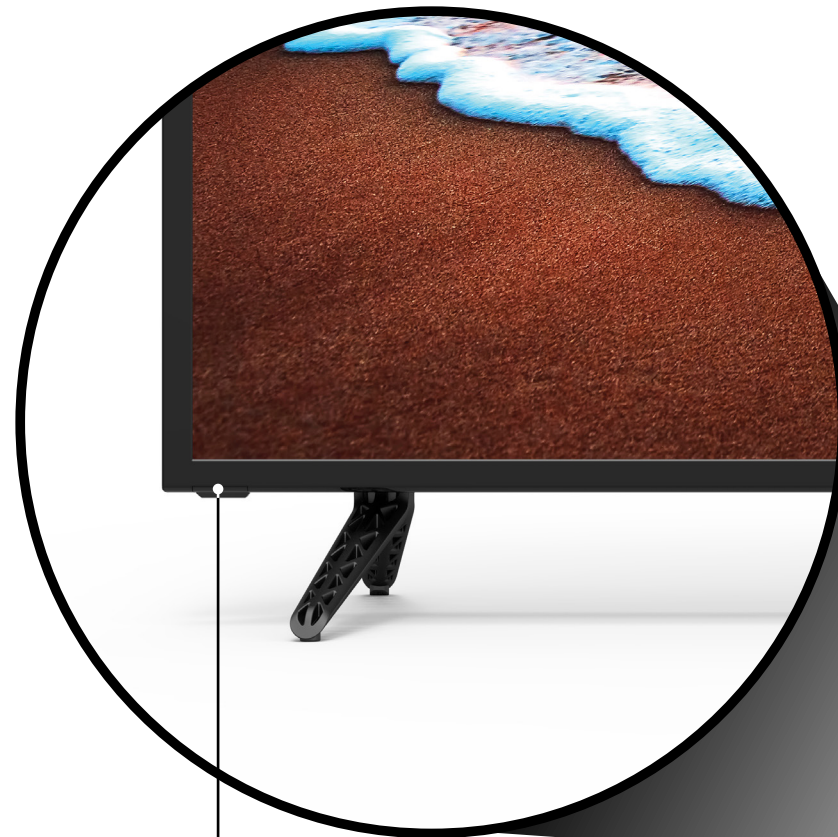

SENSOR REMOTO E INDICADOR DE CORRIENTE

Cuando use el control remoto, apunte directamente hacia este sensor.

El indicador de corriente parpadea cuando se enciende el TV y se apaga después de varios segundos.

Para mantener el indicador de corriente activado mientras el TV está encendida, consulte la sección *Activación y apagado del Indicador de corriente*.



PANEL TRASERO D24F-F1



Ethernet: Permite conectar un cable Ethernet al módem/router.

HDMI: Permite conectar el dispositivo HDMI.

Salida de audio estéreo: Permite conectar el dispositivo de audio RCA, por ejemplo una barra de sonido.

Coaxial: conecte el cable coaxial del cable, satélite o antena.

Encendido: Presione para encender o apagar el TV.

Volumen: Presione para ajustar el volumen de el TV.


Entrada: Presione una vez para acceder al menú de entrada.

USB: Conecte una memoria USB para ver videos

Componente: Conecte un dispositivo de componente.

Nota: Esta imagen se incluye solo con fines ilustrativos y puede estar sujeta a cambios. La cantidad real de puertos y sus ubicaciones puede variar de acuerdo con el modelo.

PANEL TRASERO OTROS MODELOS

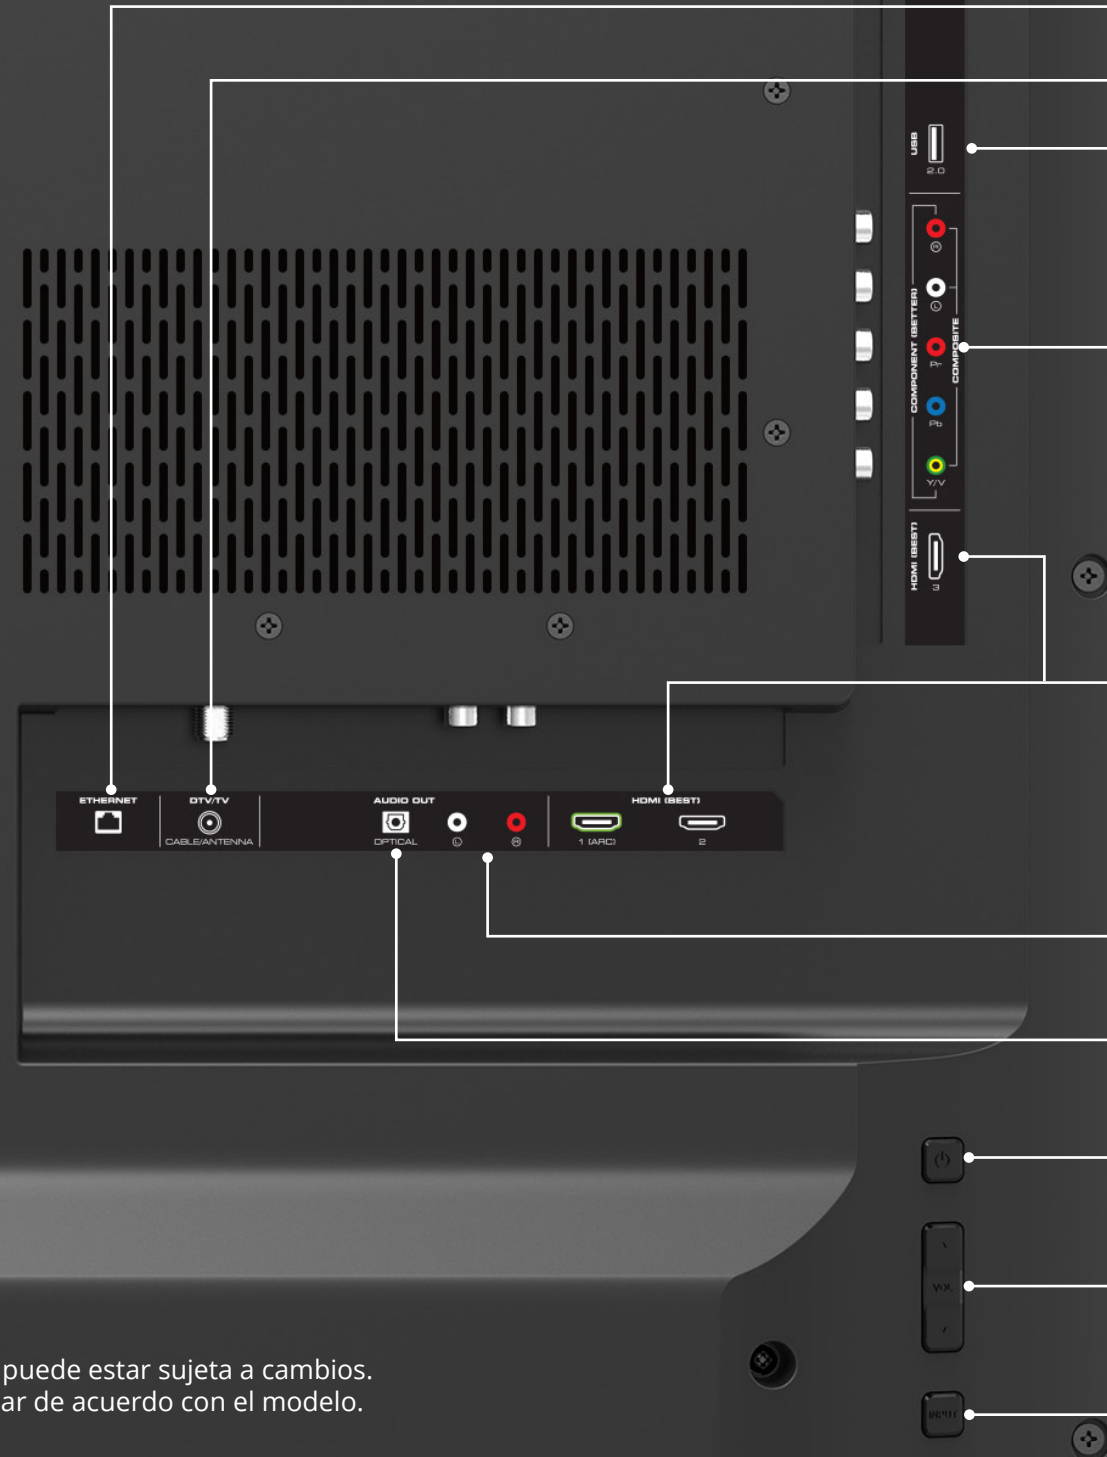

Nota: Esta imagen se incluye solo con fines ilustrativos y puede estar sujeta a cambios.
La cantidad real de puertos y sus ubicaciones puede variar de acuerdo con el modelo.

Ethernet: Permite conectar un cable Ethernet al módem/router.*

Coaxial: conecte el cable coaxial del cable, satélite o antena.

USB: Conecte una memoria USB para ver videos

Componente: Conecte un dispositivo de componente.

HDMI: Permite conectar el dispositivo HDMI.

Salida de audio óptica: Permite conectar el dispositivo de audio óptico/SPDIF, por ejemplo un receptor de audio de hogar.

Salida de audio estéreo: Permite conectar el dispositivo de audio RCA, por ejemplo una barra de sonido.

Encendido: Presione para encender o apagar el TV.

Volumen: Presione para ajustar el volumen de el TV.

Entrada: Presione una vez para acceder al menú de entrada.

*Puerto no disponible en D39f-F0 & D48f-F0

PANEL TRASERO

MONTAJE DEL TV EN LA PARED

Para montar el TV en la pared, necesitará un montaje de pared. Consulte la información en esta página para encontrar el montaje adecuado para el modelo de su TV.


Asegúrese de elegir un montaje que pueda sostener el peso de el TV. Luego de determinar que tiene el montaje adecuado para su TV, puede comenzar la instalación.

Para instalar el TV en una pared:

- 1. Desconecte todos los cables conectados a el TV.
- 2. Coloque el TV hacia abajo sobre una superficie limpia, plana y estable. Asegúrese de que la superficie no tenga residuos que puedan rayar o dañar el TV.
- 3. Afloje y saque los tornillos para retirar la base.
- 4. Sujete el TV y el montaje a la pared siguiendo las instrucciones del montaje con atención. Use solamente soportes para montaje en pared aprobados por UL y que estén diseñados para el peso/carga de esta TV.



Para instalar el TV en la pared es necesario levantarla. Pida ayuda para evitar lesiones o daños a el TV.

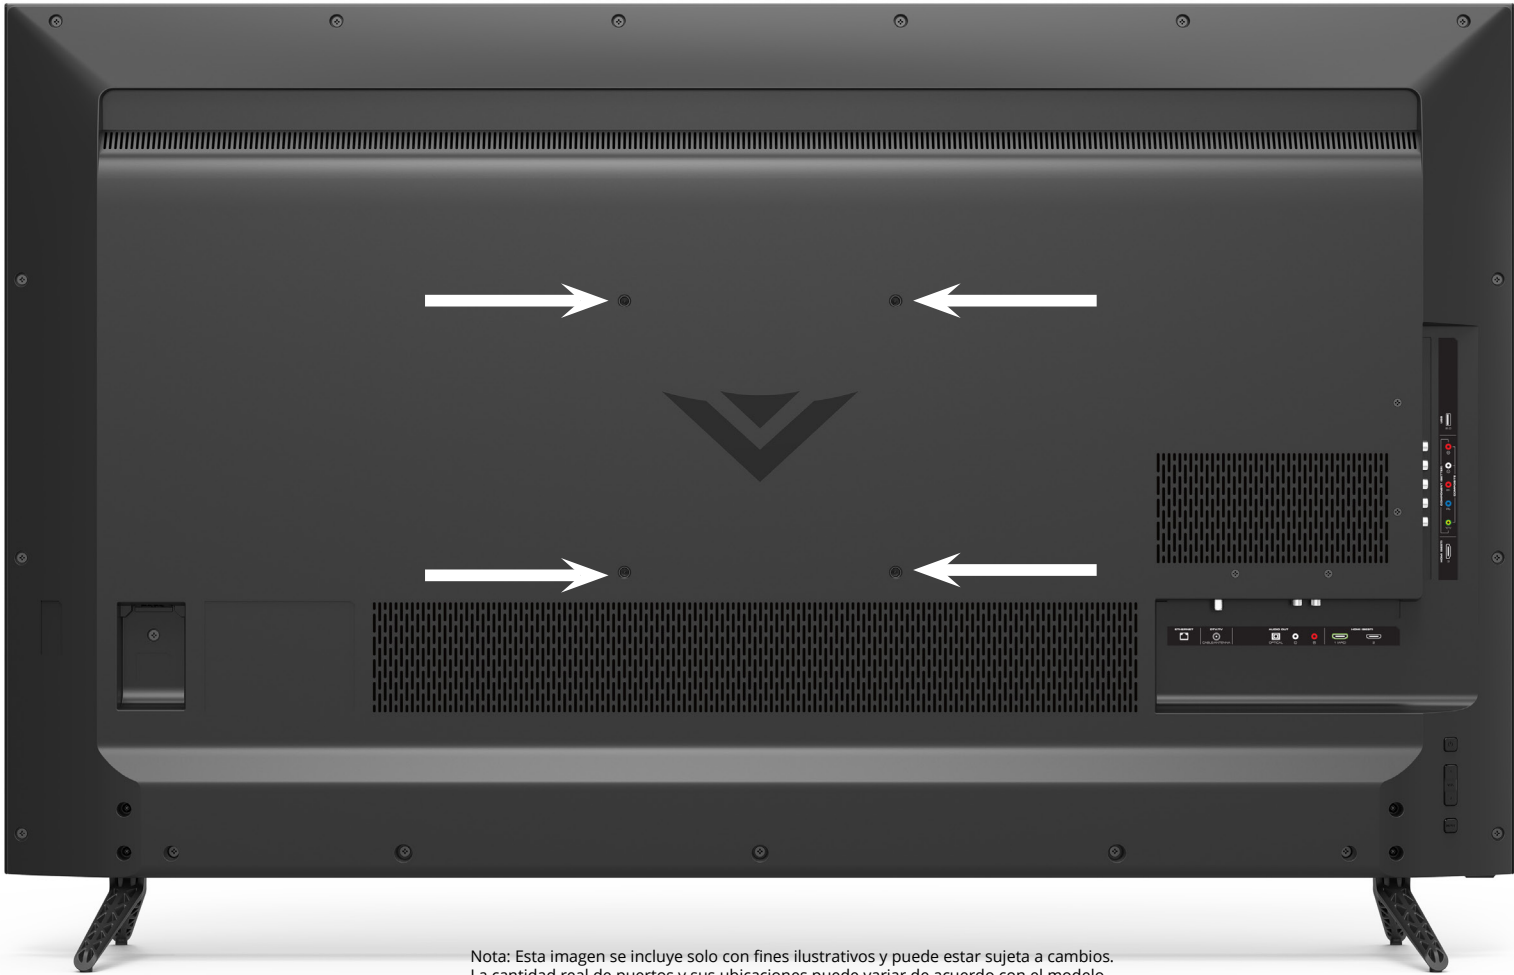

Nota: Esta imagen se incluye solo con fines ilustrativos y puede estar sujeta a cambios. La cantidad real de puertos y sus ubicaciones puede variar de acuerdo con el modelo.

	D24f-F1	D32f-F1	D39f-F1	D39f-F0	D40f-F1	D43f-F1	D43f-F2	D48f-F0	D50f-F1
Tamaño de los tornillos:	M4	M4	M6	M4	M6	M4	M6	M4	M6
Profundidad del orificio:	8mm	14mm	14mm	12mm	14mm	14mm	18mm	12mm	14mm
Patrón de los orificios:	100 mm (V) x 100 mm (H)	100 mm (V) x 100 mm (H)	200 mm (V) x 200 mm (H)	100 mm (V) x 100 mm (H)	200 mm (V) x 200 mm (H)	200 mm (V) x 200 mm (H)	200 mm (V) x 200 mm (H)	100 mm (V) x 100 mm (H)	200 mm (V) x 200 mm (H)
Peso sin soportes:	7,28 lb (3,30 kg)	11,46 lb (5,20 kg)	16,42 lb (7,45 kg)	15,10 lb (6,85 kg)	17,09 lb (7,75 kg)	19,84 lb (9,00 kg)	21,01 lb (9,53 kg)	25,57 lb (11,60 kg)	26,66 lb (12,10 kg)

USO DEL CONTROL REMOTO




1. **Input** (Entrada): cambia el medio de entrada actual.
2. **Power**: (Encendido/Apagado) enciende o apaga el televisor.
3. **Iniciador** - Acceso rapido a aplicaciones populares.
4. **Exit** (Salir): cierra el menú de la pantalla.
5. **Menu** (menú): muestra el menú de la pantalla.
6. **Flechas**: le permiten navegar por el menú de la pantalla.
7. **OK/Enter** (Aceptar/Entrar): seleccione la opción resaltada/confirme canal o código de acceso ingresado con el teclado numérico.
8. **Back** (Atrás): vuelve al menú de la pantalla previo.
9. **Info** (Información): muestra la ventana de información.
10. **Vol + y Vol -** (Subir y bajar volumen): Aumente o disminuya la intensidad del audio.
11. **CC** (Subtítulos): Abra el menú de subtítulos.
12. **Botón V**: muestra el menú para archivos multimedia.
13. **PIC**: abre el menú del modo de imagen. Para texto a voz, mantenga presionada la tecla por 10 segundos.
14. **Channel Up/Down** (Canal siguiente/anterior): cambia de canal.
15. **Mute** (Silenciar): desactive o active el audio.
16. **Last** (Último): vuelva al último canal visualizado.
17. **Teclado** numérico: ingrese manualmente el número de un canal.
18. **Wide** (Ensanchar): cambie el modo de visualización.
19. **Guión**: Úselo con el teclado numérico para introducir manualmente un canal digital secundario (por ejemplo: 18-4 o 18-5).

Insertar y reemplazar las pilas.

Se incluyen dos pilas alcalinas AAA para que use con el control remoto básico.

Para insertar/reemplazar las pilas:

1. Busque la muesca en la parte posterior del control remoto. Inserte una moneda y haga palanca para abrir la cubierta trasera.
2. Retire la cubierta trasera e inserte dos pilas AAA (incluidas). Asegúrese de alinear los símbolos + y - en las pilas y el control remoto.

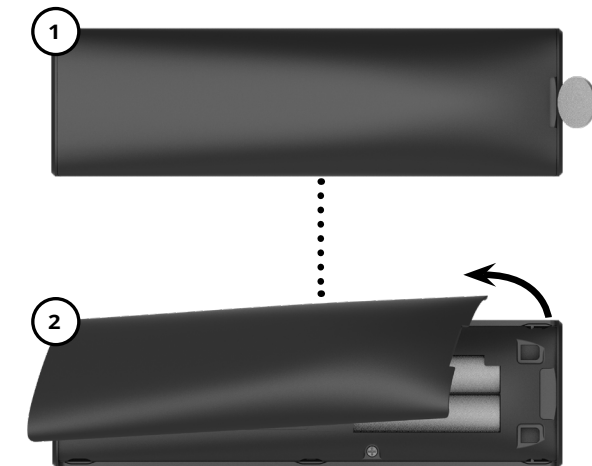

VIZIO apoya la manipulación y desecho correcto de las pilas. Visite <https://www.duracell.com/en-us/technology/battery-care-use-and-disposal/> para obtener más información.



ADVERTENCIA:
Mantenga las pilas del control remoto alejadas de los niños. Pueden causar asfixia y/o generar un incendio o quemado químico si se manejan incorrectamente. No deseche las pilas en el fuego. Reemplace solo con pilas del tipo correcto.




Cuando sea necesario, VIZIO recomienda reemplazar las pilas provistas con este control remoto por dos pilas alcalinas nuevas Duracell AAA.




La primera vez que encienda el TV, la pantalla lo guiará en los pasos necesarios para dejar el TV listo para usar.

Antes de comenzar la configuración inicial:


- El TV debe estar instalada y el cable de alimentación debe estar conectado a un tomacorriente.
- Los dispositivos deben estar conectados.
- Si tiene una red inalámbrica, tenga la clave de la red preparada.
- Si se conectará a la red con un cable Ethernet, conéctelo al puerto Ethernet de el TV*.

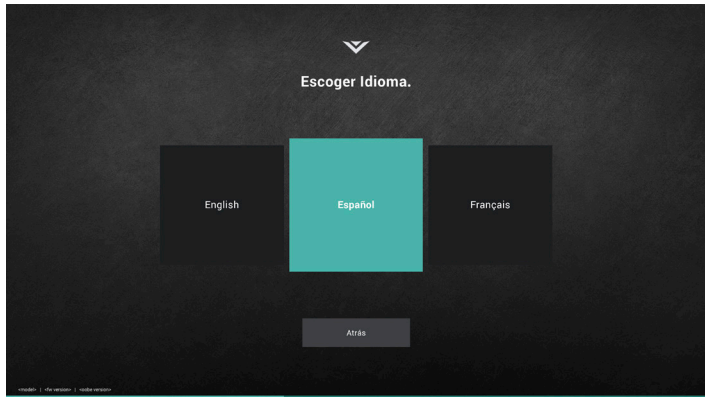


1. Seleccione su idioma.

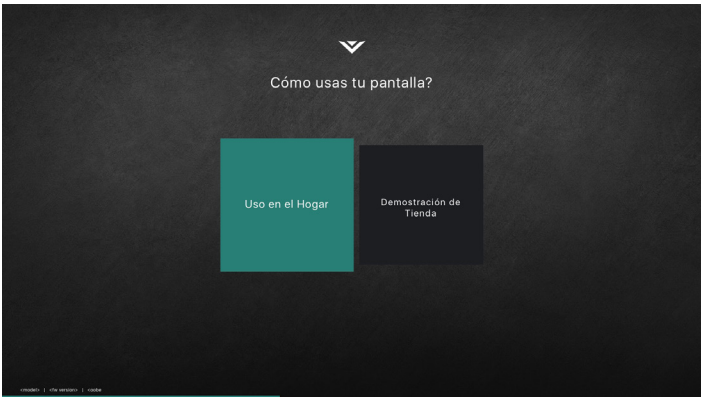


2. Seleccione uso en el hogar.

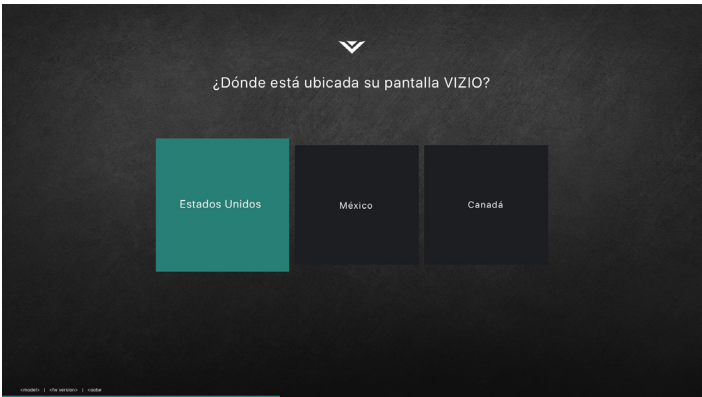

3. Seleccione su país.

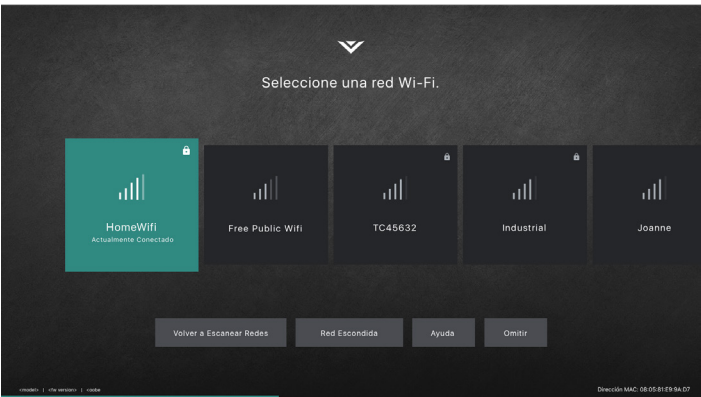


4. Seleccione su red Wi-Fi y introduzca la contraseña.

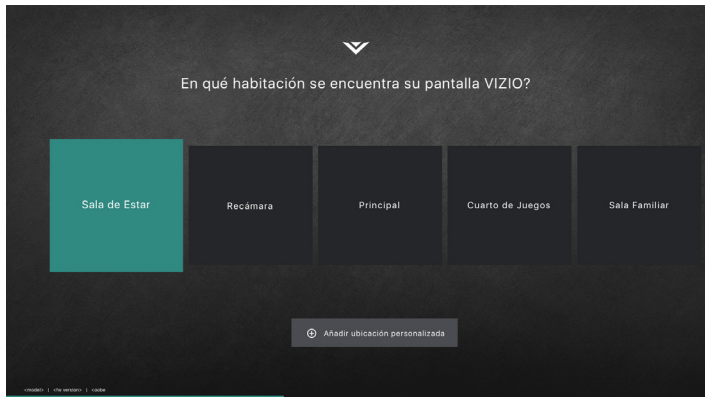

5. Asigne un nombre a el TV.



6. Escanear canales.

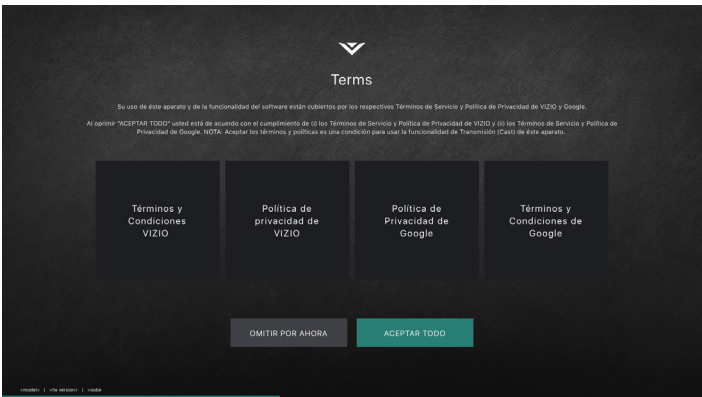

7. Acepte los términos y condiciones y registre el dispositivo.



¡Todo listo!

*Puerto Ethernet no disponible en D39f-F0 & D48f-F0

El TV cuenta con un menú de pantalla fácil de usar.

Para abrir el menú de la pantalla, presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto.

En este menú, usted puede:

- Ajustar la configuración de imagen
- Ajustar la configuración de audio
- Configurar los temporizadores de reposo
- Ajustar la configuración de canales
- Nombrar las entradas
- Ajustar las configuraciones de el TV
- Configurar subtítulos ocultos
- Acceder al manual del usuario

Ajustes de TV

Imagen

Audio

Red

Temporizador

Canal

Entrada

Sistema


Subtitulos

Manual del Usuario

NAVEGACIÓN POR EL MENÚ DE LA PANTALLA

Para abrir el menú de la pantalla, presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto.

Use las **flechas** para resaltar una opción del menú y presione el botón **OK** (Aceptar) para seleccionar esta opción.

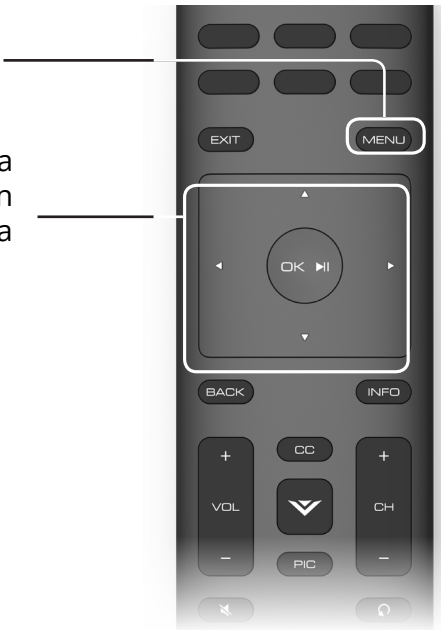


Durante la navegación por el menú en pantalla, puede presionar el botón **Back** (Atrás) en cualquier momento para volver a la pantalla de menú anterior. El botón **Exit** cerrará el menú de la pantalla.

CAMBIO DE LA FUENTE DE ENTRADA

En el TV se pueden conectar dispositivos externos, como reproductores de DVD, de Blu-ray y consolas de videojuegos. Para utilizar uno de estos dispositivos con su TV, primero debe cambiar la fuente de entrada en el menú de entrada.

Para cambiar la fuente de entrada:

1. Presione el botón **Input** (Entrada) del control remoto. Aparecerá el menú de entrada.
2. Use las **flechas hacia la izquierda y hacia la derecha** o el botón **Input** (Entrada) del control remoto para resaltar la entrada que desea ver y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá la entrada seleccionada.

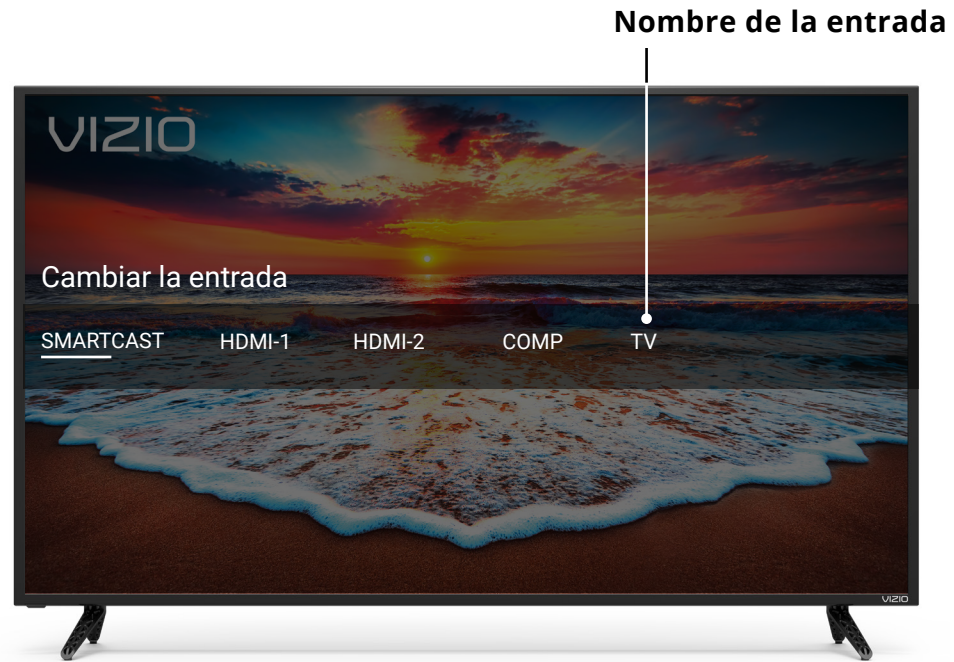

Nota: Las entradas pueden variar según el TV.

Usted puede cambiar los nombres de entrada que aparecen en el menú de entrada para que le sea fácil reconocer los dispositivos. Vea *Cambio del nombre de los dispositivos en el menú de entrada* para obtener más información.

CAMBIO DE LA PROPORCIÓN DIMENSIONAL DE EL TV

El TV puede mostrar las imágenes en cinco modos diferentes: Normal, Panorámico, Ancho y Agrandado. Cada modo muestra la imagen de manera diferente.


En algunos programas aparecen barras oscuras en la parte superior o a los lados de la imagen para que la imagen mantenga su forma original. Algunos ejemplos son las películas de pantalla ancha o programas de televisión viejos.

Para cambiar la proporción dimensional de el TV:

1. Presione el botón **Wide** (Ancho) del control remoto.
2. Use las **Flechas** para resaltar la proporción dimensional que desea visualizar y presione **OK** (Aceptar).
 - El **modo Normal** conserva la proporción dimensional original del contenido.
 - El **modo Panorámico** estira a 4:3 la proporción dimensional de la imagen hacia los bordes izquierdo y derecho. El centro de la imagen no se estira, pero los lados de la imagen se estiran excesivamente. Si está visualizando el contenido en pantalla ancha (1.85:1 o 2.35:1), seguirán apareciendo las barras oscuras en los bordes superior e inferior de la imagen en la pantalla.
 - El **modo Ancho** extiende una imagen de proporción dimensional 4:3 hasta los bordes de la pantalla. Al estirar la imagen, ésta puede verse distorsionada—las figuras se ven bajas y anchas. Si el programa ya tiene un formato adecuado para visualizaciones con pantalla ancha (1.85:1 o 2.35:1), aparecerán barras de color negro en los bordes superior e inferior de la imagen que se muestra en la pantalla.
 - El **modo Agrandado** expande la imagen uniformemente en todas las direcciones (33 % más alta y 33 % más ancha) con barras oscuras para ajustarla a la pantalla. Una imagen de 720p cubrirá una pantalla de 1080p.



Sugerencia: La proporción dimensional no se puede cambiar cuando se ve contenido en Ultra HD o algún contenido de video HDR.

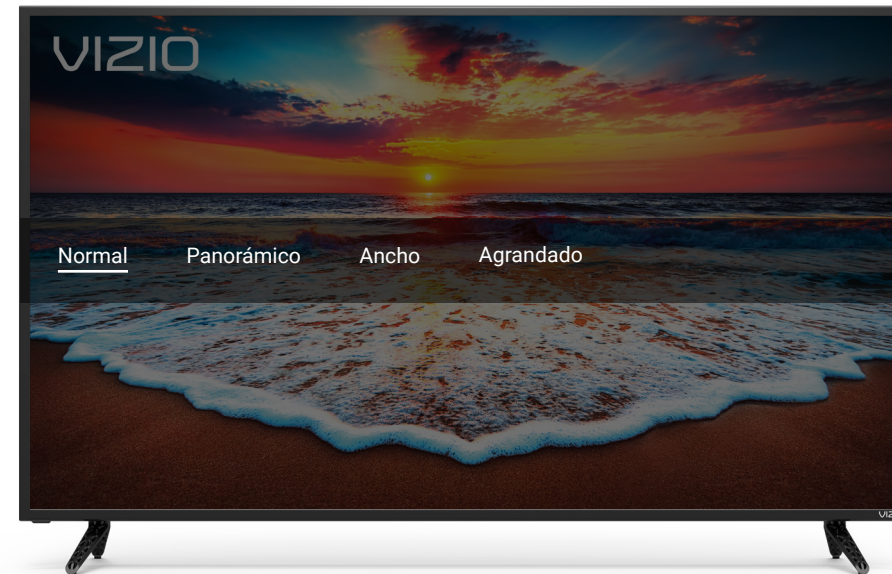

Nota: La configuración de la proporción dimensional puede variar según la fuente de entrada.

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

El TV puede ajustarse de acuerdo con sus preferencias y condiciones de visualización.



Si ha cambiado la configuración de un modo de imagen, aparece un asterisco después de su nombre (consulte la sección *Guardado de un modo de imagen personalizado*).

Para ajustar la configuración de imagen:

1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Imagen** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú IMAGEN.



El Modo de Imagen Estándar cumple con los requisitos de Energy Star®. Para obtener la mejor calidad de imagen, utilice el modo Calibrado. Tenga en cuenta que el modo Calibrado no cumple con los requisitos de Energy Star®. Al cambiar este ajuste, el consumo de energía requerido para operar este dispositivo cambiará.

3. Con las **flechas** del control remoto, resalte **Modo de Imagen** y con las **flechas izquierda y derecha** cambie el modo de imagen:

- **El modo Estándar** ajusta la configuración de la imagen a la configuración predeterminada.
- **El modo Calibrado** establece la configuración de imagen con valores ideales para mirar el TV en una habitación bien iluminada.
- **El modo Oscuro Calibrado** establece la configuración de imagen con valores ideales para mirar el TV en una habitación oscura.
- **El modo Vívido** establece la configuración de imagen con valores que generan una imagen más intensa y brillante.
- **El modo Juego** reduce las demoras en el rendimiento y optimiza la configuración de la imagen para visualizar la salida de la consola de juegos.
- **El modo Computadora** optimiza la configuración de imagen para mostrar la salida de la computadora.

Imagen

Modo de imagen Calibrado

Control Automático de Bril Apagado

Luz de Fondo 90

Brillo 50

Contraste 50

Color 50

Tono 0

Nitidez 20

Más imagen

Edición del modo de imagen

Calibración de Color

4. Para cambiar manualmente cada una de las configuraciones de imagen, use las **Flechas hacia arriba y hacia abajo** del control remoto para resaltar la configuración de imagen, luego use las **Flechas izquierda y derecha** para ajustar la configuración:

- **Control Automático de Brillo** - El control automático de brillo detecta los niveles de luz en la habitación y ajusta automáticamente la luz de fondo para una mejor imagen. Seleccione **Apagado, Bajo, Medio, o Alto**.
- **Luz de Fondo** - Ajusta el brillo de las luces LED para modificar la luminosidad general de la imagen. La luz de fondo no se puede ajustar cuando se inicia en algunos modos de imagen.
- **Brillo** - Ajusta el nivel de negro de la imagen. Si el brillo es demasiado bajo, es posible que la imagen se vea muy oscura y no se puedan distinguir los detalles. Si es demasiado alto, la imagen puede verse difuminada o desgastada.
- **Contraste** - Ajusta el nivel de blanco de la imagen. Si el contraste es demasiado bajo, la imagen puede verse oscura. Si es demasiado alto, la imagen puede verse difuminada o desgastada. Si el contraste es demasiado alto o bajo, es posible que sea difícil distinguir los detalles en las zonas oscuras o brillantes.
- **Color** - Ajusta la intensidad de los colores de la imagen.
- **Tono** - Permite ajustar los matices de la imagen. Esta configuración es útil para ajustar los tonos de piel de la imagen. Si el tono de piel es muy anaranjado, reduzca el nivel de color antes de ajustar el tono.
- **Nitidez** - Ajusta la nitidez de los márgenes de los elementos de la imagen. Se puede usar para ajustar la nitidez del contenido no HD (alta definición); sin embargo, no generará detalles que no existen.

5. Al terminar de ajustar la configuración de la imagen, presione el botón **Exit** del control remoto.

Ajuste de la configuración Más Imagen

Para ajustar la configuración de Más Imagen:

- 1. Desde el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Más Imagen** y luego presione **OK** (Aceptar).
- 2. Use las **flechas** para resaltar la configuración que desea ajustar y luego presione las **flechas izquierda y derecha** para cambiar la configuración:

Más imagen	← Atrás
Temperatura del Color	Normal
Detalle del Negro	Apagado
Control de luz de fondo	Activado
Reducir Ruido	
Juego de Baja Latencia	Apagado
Modo Puro Cine	Automático
Gamma	2.1

- **Temperatura del Color** - Consulte la sección *Ajuste de la temperatura de color*.
- **Detalle del Negro** - Ajusta el brillo promedio de la imagen para compensar la gran cantidad de brillo que hay en determinadas zonas. Seleccione **Apagado, Bajo, Medio, o Alto**.
- **Reduzca Ruido** - Abre un submenú con dos configuraciones
 - **Reduzca Ruido de Señal** - Disminuye los artefactos en la imagen causados por la digitalización del contenido de movimiento de la imagen. Seleccione **Apagado, Bajo, Medio, o Alto**.
 - **Reduzca Ruido de Bloque** - Reduce la pixelacion y la distorsion de los archivos .mpeg. **Seleccione Apagado, Bajo, Medio, o Alto**.
- **Juego de Baja Latencia** - Seleccione **Activado** para reducir la demora de video (retraso) cuando juega.
- **Modo Puro Cine** - Optimiza la imagen para ver películas. Seleccione **Automático o Apagado**.
- **Espacio de Color*** - Seleccione el Espacio de Color para la fuente. Las fuentes de video usas YCbCr, pero la PC utiliza

RGB.

- **Gamma** - Programe la forma de la curva Gamma. Utilice los valores Gamma más bajos si la habitación está bien iluminada, y los valores más altos cuando está más oscura.
- 3. Al terminar de ajustar la Configuración de Más Imagen, presione el botón **Exit** (Salir) del control remoto.

Ajuste de la temperatura del color

El ajuste de la temperatura del color cambia el balance de blancos de la imagen.

Para ajustar la temperatura del color:

- 1. Desde el menú MÁS IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Temperatura del Color**, luego presione **OK (Aceptar)**.
- 2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar Temperatura del Color y presione **OK** (Aceptar).
 - **Normal** es el indicado para ver televisión.
 - **Frío** genera imágenes con un matiz azulado.
 - **Computadora** mejora la imagen para usar el TV como un monitor de PC.

Temperatura del Color	← Atrás
Normal	
Frío	
COMPUTADORA	

- 3. Al terminar de ajustar la temperatura del color, presione el botón **Exit** (Salir) del control remoto.

Ajuste de la configuración Edición de Modo de Imagen


La configuración Edición de Modo de Imagen le permite realizar ajustes precisos a la imagen y crear modos de imagen para guardar grupos de configuraciones de imagen.

Para ajustar la configuración de Edición de Modo de Imagen:

1.

En el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Editar Modo de Imagen** y, luego, presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú EDITAR MODO DE IMAGEN.
2.

Use las **Flechas** para resaltar la configuración que desea ajustar y luego presione **OK** (Aceptar) para cambiar la configuración:
 - Guardar Modo de Imagen** - Guarda un modo de imagen personalizado.
 - Bloquear Modo de Imagen** - Impide cambios al modo personalizado de imagen. Elija entre **Activado** o **Apagado**
 - Restaurar Modo de Imagen[†]** - Restaura la configuración del modo de imagen a los valores predeterminados de fábrica.

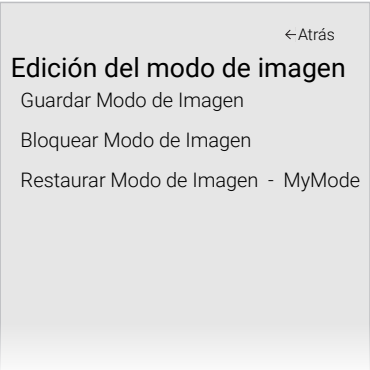

Guardar un modo de imagen personalizado

Cada modo de imagen personalizado le permite guardar un grupo de configuraciones personalizadas para diversas condiciones de visualización y fuentes de video.

- Al realizar cambios mientras se está en algún modo de imagen se agregará un asterisco en la esquina superior derecha del modo actual
- El modo de imagen personalizado no se guarda automáticamente.

Para guardar un modo de imagen personalizado:


1.

En el menú EDITAR MODO DE IMAGEN, use las **flechas** para resaltar **Guardar Modo de Imagen**, y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú GUARDAR MODO DE IMAGEN.
2.

Use el teclado en pantalla para ingresar el nombre de un modo de imagen personalizado.
3.

Resalte **Guardar** y presione **OK** (Aceptar).
4.

Presione el botón **Exit** para salir de la pantalla del menú.

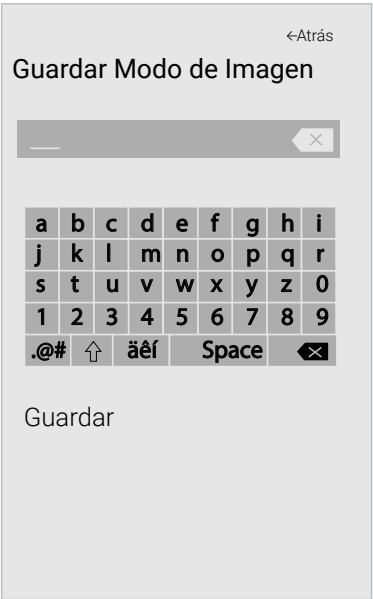

Bloquear y desbloquear un modo de imagen personalizado

Los modos de imagen personalizados se pueden bloquear y desbloquear con un PIN único para evitar cambios accidentales a sus configuraciones.

Para bloquear todos los modos de imagen personalizados:

1.

En el menú EDITAR MODO DE IMAGEN, use las **flechas** para resaltar **Bloquear Modo de Imagen**, y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú BLOQUEAR MODO DE IMAGEN.
2.

use las **flechas** para resaltar **Activado**.
3.

Use el **Teclado numérico** del control remoto para ingresar un PIN único de 4 dígitos.
— 0 —
Si se creó previamente un PIN único, utilice el **teclado numérico** del control remoto para ingresar ese PIN.



Para desbloquear todos los modos de imagen personalizados:

1.

En el menú EDITAR MODO DE IMAGEN, use las **flechas** para resaltar **Bloquear Modo de Imagen**, y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú DESBLOQUEAR MODO DE IMAGEN.
2.

use las **flechas** para resaltar **Desactivado**.
3.

Use el **Teclado numérico** del control remoto para ingresar un PIN único de 4 dígitos.
4.

Haga cualquier cambio que desee a los modos de imagen.
5.

Vuelva a bloquear los modos de imagen, si lo desea. Debe crear un nuevo PIN de 4 dígitos.
6.

Presione el botón **Exit** para salir de la pantalla del menú.

* No disponible para la entrada HDMI 5.
[†] Disponible solamente para los modos personalizados actuales.
[‡] Solo disponible para la entrada HDMI.

Eliminar un modo de imagen personalizado


Los modos de imagen personalizados que ya no se necesitan se pueden eliminar.



Las entradas asignadas a un modo de imagen personalizado que ha sido eliminado se asignan al modo de imagen *Calibrado*.

Para eliminar un modo de imagen personalizado:

1. En el menú EDITAR MODO DE IMAGEN, use las **flechas** para resaltar **Borrar Modo de Imagen**, y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá la ventana BORRAR MODO DE IMAGEN.

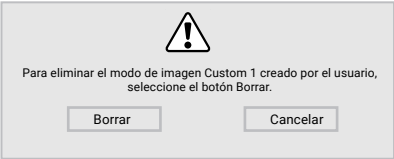


2. Use las flechas **izquierda y derecha** para resaltar **Borrar** y presione **OK** (Aceptar).
3. Presione el botón **Exit** para salir de la pantalla del menú.

Restauración de un modo de imagen

Un modo preestablecido de imagen que se ha editado puede restaurarse a la configuración predeterminada de fábrica.

Para restaurar un modo de imagen actual personalizado:

1. En el menú EDITAR MODO DE IMAGEN, use las **flechas** para resaltar **Restaurar Modo de Imagen**, y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá la ventana RESTAURAR MODO DE IMAGEN.

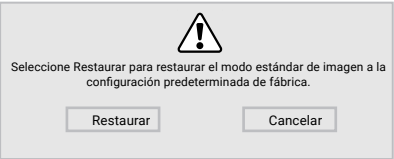

2. Use las flechas **izquierda y derecha** para resaltar **Restaurar** y presione **OK** (Aceptar).
3. Presione el botón **Exit** para salir de la pantalla del menú.

Ajuste de la configuración del Sintonizador de color

La configuración del Sintonizador de color le permite ajustar el matiz, saturación y brillo y el Balance de blanco de 11 puntos, encender y apagar los canales de colores a modo de prueba, y visualizar patrones de prueba plana, de rampa y de barra de color.



El Sintonizador de Color, el Balance de Blanco de 11 Puntos y los patrones de prueba permiten que los técnicos calibren manualmente el TV. La calibración requiere una capacitación especializada, una entrada con colores establecidos con precisión y un medidor de luz especializado.

Para ajustar la configuración del matiz, saturación y brillo:

- En el menú CALIBRAJE DE COLOR, use las **flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú Sintonizador de color.

Sintonizador de Color						
	Rojo	Verde	Azul	Cián	Magenta	Amarillo
Matiz	0	0	0	0	25	-14
Saturación	-1	5	-4	0	-2	0
Brillo	-24	0	-22	0	0	0
Compensar	0	0	0			
Aumento	0	0	0			

- Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Matiz**, **Saturación**, **Brillo**, **Compensar** o **Aumento** del color que desea ajustar. Presione el botón **OK** (Aceptar).
- Use las **flechas izquierda y derecha** para ajustar el valor. Cuando haya terminado, presione el botón **OK** (Aceptar) para guardar la configuración.
- Cuando haya terminado de ajustar la configuración del sintonizador de color, presione el botón **Exit**.

Para apagar y encender los canales de colores:

- En el menú CALIBRAJE DE COLOR, use las **flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SINTONIZADOR DE COLOR.

Sintonizador de Color						
	Rojo	Verde	Azul	Cián	Magenta	Amarillo
Matiz	0	0	0	0	25	-14
Saturación	-1	5	-4	0	-2	0
Brillo	-24	0	-22	0	0	0
Compensar	0	0	0			
Aumento	0	0	0			

- Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Rojo**, **Verde** o **Azul**.
- Presione el botón **OK** (Aceptar) para encender o apagar el canal de colores. Aparecerá una X sobre el canal de colores que ha sido apagado.
- Use las **flechas** para resaltar otro canal de colores para que se encienda o apague. Solo dos canales de colores pueden apagarse al mismo tiempo.
- Cuando haya terminado con los canales de colores, presione el botón **Exit** (Salir).

Para ajustar la configuración del Balance de Blanco de 11 Puntos:


- En el menú Sintonizador de color, use las **flechas** para resaltar **Sintonizador de Color**, y luego presione las flechas **izquierda y derecha** hasta que aparezca el menú BALANCE DE BLANCO DE 11 PUNTOS.

Balance de Blanco de 11 Puntos				
	Aumento	Rojo	Verde	Azul
	5 %	0	0	0

- Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Aumento** y los **valores de colores** que desea ajustar. Presione el botón **OK** (Aceptar) y use las **Flechas izquierda y derecha** para ajustar el valor. Cuando haya terminado, presione el botón **OK** (Aceptar) para guardar la configuración.
- Cuando haya terminado, presione el botón **Exit**.

Para mostrar u ocultar el Patrón de Prueba SMPTE:

1. Desde el menú Sintonizador de Color, use las **flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione las flechas **izquierda y derecha** hasta que aparezca el menú de PATRÓN DE PRUEBA SMPTE.

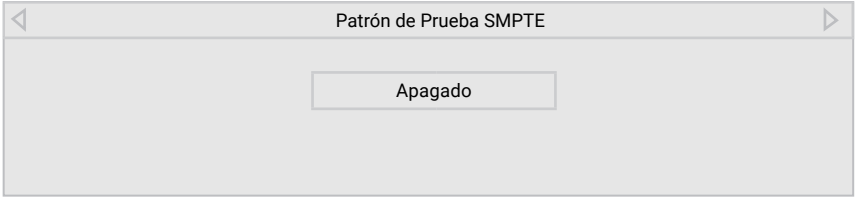


2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Apagado**. Use las **flechas izquierda y derecha** para resaltar **Activado** y mostrar el patrón SMPTE.
—o—

Para ocultar el Patrón de Prueba SMPTE, use las **Flechas izquierda y derecha** para resaltar **Apagado**.

3. Cuando haya terminado, presione el botón **Exit**.

Para mostrar u ocultar el Patrón de Prueba Plana:

1. En el menú Sintonizador de color, use las **flechas** para resaltar **Sintonizador de Color**, y luego presione las flechas **izquierda y derecha** hasta que aparezca el menú PATRÓN DE PRUEBA PLANA.

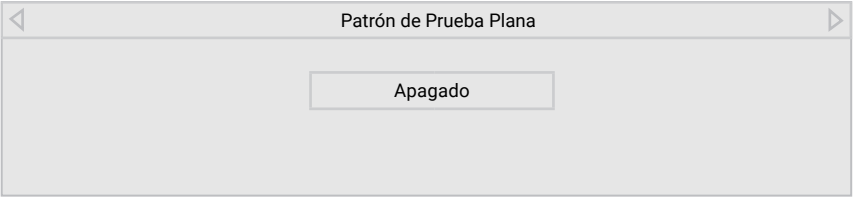

2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Apagado**. Use las **Flechas izquierda y derecha** para seleccionar el porcentaje de brillo para el patrón de prueba plana. Al seleccionar un porcentaje, inmediatamente se mostrará el patrón de prueba plana a ese brillo.


—o—

Para desactivar el patrón de prueba plana, use las **Flechas izquierda y derecha** para resaltar **Apagado**.

3. Cuando haya terminado, presione el botón **Exit**.

Para mostrar u ocultar el Patrón de Prueba Rampa:

1. En el menú Sintonizador de Color, use las **flechas** para resaltar **Sintonizador de Color**, y luego presione las flechas **izquierda y derecha** hasta que aparezca el menú PATRÓN DE PRUEBA RAMPA.

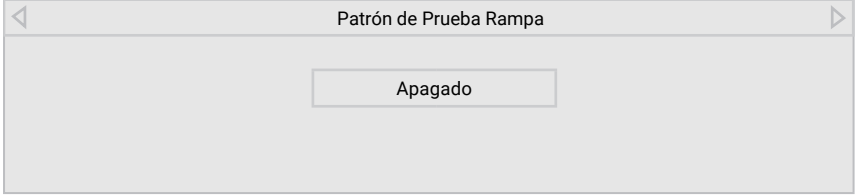

2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Apagado**. Use las **Flechas izquierda y derecha** para seleccionar el color para la prueba rampa. Al seleccionar un color, inmediatamente aparecerá esa rampa de color.


—o—

Para ocultar el Patrón de prueba rampa, use las **Flechas izquierda y derecha** para resaltar **Apagado**.

3. Cuando haya terminado, presione el botón **Exit**.

Para mostrar u ocultar el Patrón de Prueba de Analizador de Uniformidad:

1. Desde el menú Sintonizador de Color, use las **flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione las flechas **izquierda y derecha** hasta que aparezca el menú de PATRÓN DE PRUEBA DE ANALIZADOR DE UNIFORMIDAD.

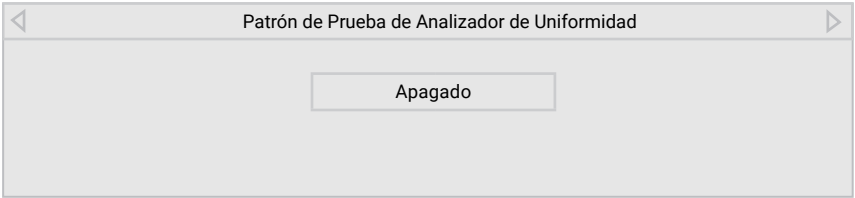

2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Apagado**. Use las **flechas izquierda y derecha** para resaltar **Activado** y mostrar el Patrón de Prueba de Analizador de Uniformidad.
—O—


Para ocultar el Patrón de Prueba de Analizador de Uniformidad, use las **Flechas izquierda y derecha** para resaltar **Apagado**.

3. Cuando haya terminado, presione el botón **Exit**.

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Para ajustar la configuración de audio:

- 1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
- 2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Audio** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú AUDIO.
- 3. Use las **flechas** para resaltar la configuración que desea ajustar y luego presione las **flechas izquierda y derecha** para cambiar la configuración:

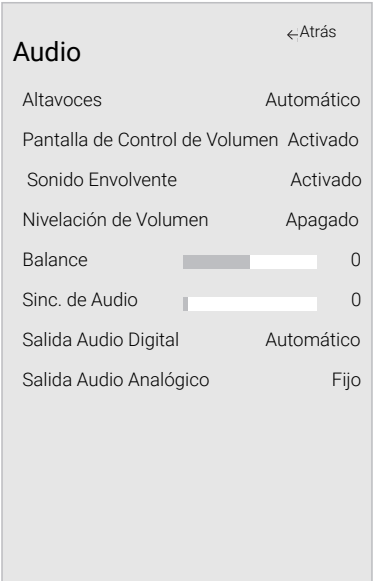

- **Altavoces** - Enciende o apaga los altavoces incorporados.

Cuando los altavoces de el TV estén configurados en **Activado**, no se pueden pasar señales DTS a través de las salidas de audio digital.

- **Pantalla de Control de Volumen** - Alterne entre **Activado** o **Apagado** para ocultar o mostrar el control deslizante de volumen de el TV que aparece cuando se ajusta el volumen.
- **Sonido Envolvente** - El sonido envolvente usa DTS TruSurround™ para proporcionar una experiencia de sonido envolvente desde los altavoces internos de el TV. TruSurround completa la experiencia de entretenimiento proporcionando bajos potentes y profundos, detalles increíbles y un diálogo claro e inteligible. Seleccione **Activado** o **Apagado**.
- **Nivelación de Volumen** - La nivelación de volumen usa DTS TruVolume™ para mantener niveles de volumen consistentes durante las transiciones entre el contenido del programa, los

formatos AV y las fuentes de entrada. Seleccione **Activado** o **Apagado**. En algunos casos, la nivelación de volumen puede suprimir artificialmente el aumento de volumen, lo que dificulta la audición o aplanar los ruidos repentinos. Si esto ocurre, apague la nivelación de volumen.

- **Balance** - Ajusta la intensidad de la salida de audio de los altavoces izquierdo y derecho.
- **Sinc. de Audio** - Ajusta la sincronización entre la imagen y la pista de audio que se escucha.
- **Salida Audio Digital** - Cambia el tipo de procesamiento de la salida de audio digital y de HDMI ARC al conectarlas a un sistema de audio de cine en casa. Seleccione **Auto**, **PCM**, **Dolby D** o **Bitstream**.

Debe seleccionar **Bitstream** para audio con más de dos canales (3.0, 5.0, o 5.1, por ejemplo).

- **Salida Audio Analógico** - Establece las propiedades de control del volumen de los conectores RCA al conectarlos a un sistema de audio de cine en casa. Seleccione **Variable** si está controlando el volumen con los controles de volumen de el TV, o bien, **Fijo** si un dispositivo de audio externo (barra de sonido o receptor de AV) controlará el volumen.

- 4. Al terminar de ajustar la configuración de audio, presione el botón **Exit** (Salir) del control remoto.

USO DEL MENÚ CONEXIÓN A LA RED


El TV tiene acceso a Internet con un puerto Ethernet* y conexión inalámbrica integrada de alta velocidad.

Conexión a una red inalámbrica.
Para conectarse a una red inalámbrica cuyo nombre de red (SSID) esté difundido:



Si su TV está conectado a una red con un cable Ethernet, no verá el menú de conexión a la red inalámbrica. Debe desconectar el cable Ethernet para configurar la conexión a una red inalámbrica.

- Presione el botón Menu (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
- Use las flechas del control remoto para resaltar Red y presione OK (Aceptar). Aparecerá el menú RED.
- Si no puede ver la red inalámbrica, resalte Más Puntos de Acceso y presione OK (Aceptar). Aparecerá el menú PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS, que es una lista de redes inalámbricas disponibles.
- Resalte el nombre de su red inalámbrica (el SSID de la red) y presione OK (Aceptar).
- Con el teclado en pantalla, escriba la contraseña de la red, luego resalte Conectar y presione OK (Aceptar).
- Presione el botón Exit (Salir) del control remoto.

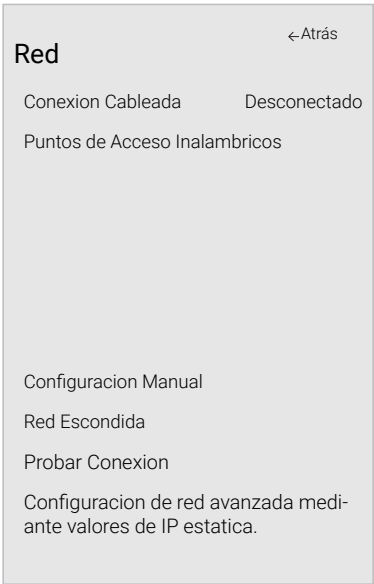


Cambio de la Configuración del programa de instalación

Los usuarios avanzados pueden ajustar la configuración de la red con la función Configuración manual.

Para cambiar la configuración de red avanzada:

- En el menú RED, resalte Configuración Manual y presione OK (Aceptar). Aparecerá el menú CONFIGURACIÓN MANUAL.
- Para cambiar la configuración manualmente, use las flechas del control remoto para resaltar DHCP y luego use las Flechas izquierda y derecha para cambiar la configuración a Apagado.
- Use la flecha y el botón OK (Aceptar) para ajustar cada configuración:
- Dirección IP** - Dirección IP asignada al Pantalla.
- Máscara de Subred** - La máscara de subred.
- Predeterminado** - Dirección de puerta de enlace predeterminada de la red.
- Servidor DNS pref.** - Dirección del servidor DNS preferencial.
- Servidor DNS alt.** - Dirección alternativa del servidor DNS preferencial.
- Use las flechas del control remoto para resaltar Guardar y presione OK (Aceptar).
- Presione el botón Exit (Salir) del control remoto.

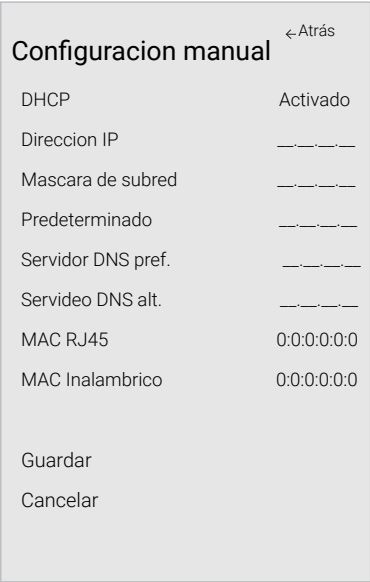

Buscar direcciones MAC para la configuración de red

La configuración de seguridad del enrutador puede requerir que ingrese la dirección MAC del Pantalla en la configuración del enrutador.

Para encontrar la dirección MAC de el TV:


- En el menú RED, resalte Configuración Manual y presione OK
- Encuentre la dirección MAC del El TV en la parte inferior de la lista. Aparecerán las direcciones MAC para las conexiones en uso:
- RJ45 MAC:** La dirección RJ45 MAC o Ethernet* puede ser necesaria para configurar la red cuando haya conectado el TV a la red con un cable Ethernet (Cat 5).
- MAC Inalámbrico:** La dirección MAC inalámbrica (Wi-Fi) puede ser necesaria para conectar el TV a la red con Wi-Fi.

*Puerto Ethernet no disponible en D39f-F0 & D48f-F0

Conexión a una red escondida

Para conectarse a una red inalámbrica cuyo nombre de red (SSID) no esté difundido:

- 1. En el menú RED, resalte **Red Escondida** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá la pantalla ENTRE EL NOMBRE DE LA RED.
- 2. Con el teclado en pantalla, escriba el nombre de la red (SSID), luego resalte **Conectar** y presione **OK** (Aceptar).
- 3. Con el teclado en pantalla, escriba la contraseña de la red, luego resalte **Conectar** y presione **OK** (Aceptar).
- 4. Presione el botón **Exit** (Salir) del control remoto.

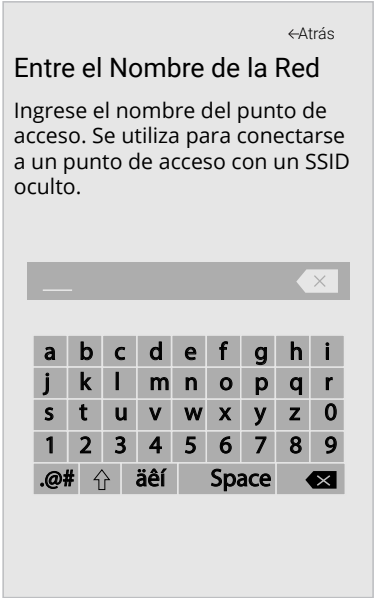

Probar su conexión a la red

Para probar su conexión a la red:


- 1. En el menú RED, resalte **Probar Conexión** y presione **OK** (Aceptar).
- 2. El TV PROBAR CONEXIÓN muestra el método de conexión, el nombre de la red, la intensidad de la señal y la velocidad de descarga de la conexión.
- 3. Presione el botón **Exit** (Salir) del control remoto.

CONFIGURACIÓN DE TEMPORIZADORES

Configuración del temporizador de reposo

Al activarlo, el temporizador de reposo de el TV hará que esta se apague luego de un tiempo determinado.

- 1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
- 2. Utilice las **flechas** en el control remoto para resaltar **Temporizador** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú TEMPORIZADOR.
- 3. Use las **Flechas hacia la izquierda y hacia la derecha** del control remoto para resaltar el periodo de tiempo después del cual quiere que el TV se apague: **a los 30, 60, 90, 120 o 180 minutos**. Si no quiere activar el temporizador, cambie la configuración a **Apagado**.
- 4. Cuando haya terminado de configurar el temporizador, presione el botón **Exit** (Salir) del control remoto.

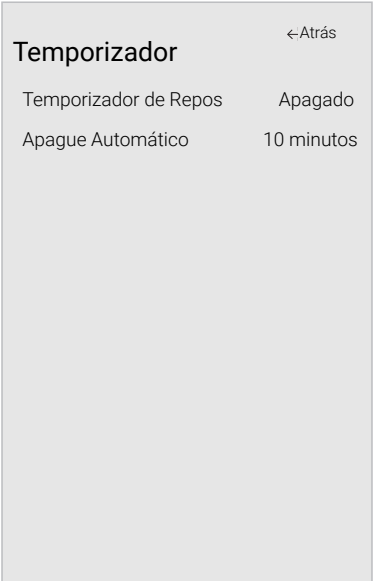

Configuración de la característica de apagado automático

Para ayudar a ahorrar energía, su TV está configurada de forma predeterminada para apagarse después de 10 minutos sin señales de audio o video. Esta característica se puede desactivar.

Para configurar la característica de apagado automático:

- 1. En el menú TEMPORIZADOR, use las flechas **hacia arriba y hacia abajo** del control remoto para resaltar **Apague Automático**.
- 2. Use las **Flechas hacia la izquierda y hacia la derecha** del control remoto para cambiar si se apagará el TV. Si no quiere que el TV se apague cuando no haya señal, cambie la configuración a **Apagado**. De lo contrario, seleccione **10 minutos**.
- 3. Cuando haya terminado de configurar el tiempo de apagado automático, presione el botón **Exit** (Salir) del control remoto.

CONFIGURACIÓN DE CANALES

Puede usar el menú de Canales del TV para:

- Seleccionar una fuente de canales
- Buscar canales
- Seleccionar canales para saltar
- Audio Analógico
- Audio Digital



Selección de una fuente de canal

Seleccionar el tipo de entrada del sintonizador que utilizará. Puede seleccionar conexión por antena (por aire) o cable (a través de la pared).

1. En el menú CANALES, resalte **Fuente de Canales** y presione **OK** (Aceptar). Aparece el menú FUENTE DE CANALES.
2. Resalte **Antena** o **Cable** y presione **OK** (Aceptar). Presione **EXIT**.


Búsqueda de canales

Puede que el TV tenga que hacer una búsqueda de canales antes de que pueda mostrar programas y su información asociada. Se requiere una búsqueda de canales para los canales de aire (usando una antena) y los canales de cable desde una conexión directa a la pared (sin caja de cable). Si mueve el TV a un área con diferentes canales, es necesario que el TV busque canales nuevamente.

Para realizar una búsqueda automática de canales:

1. En el menú CANALES, resalte **Buscar Canales** y presione **OK** (Aceptar). Se iniciará el escaneo automático de canales.
2. Espere hasta que la búsqueda haya terminado por completo. Resalte **Terminado** y presione **OK** (Aceptar).
3. Presione el botón **Exit** del control remoto.

Si se cancela la búsqueda de canales, los canales que ya se descubrieron se conservarán. Una nueva búsqueda de canales borrará todos los canales.

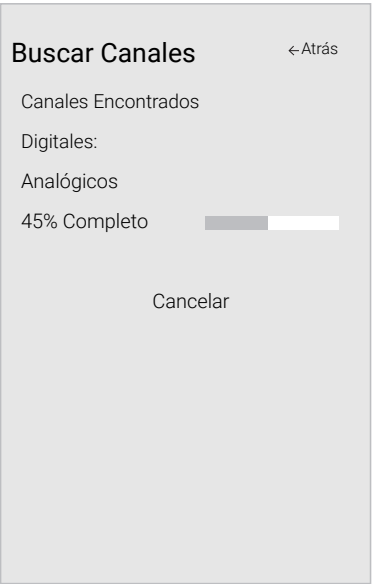

Omisión de canales


Al finalizar la búsqueda de canales, notará que algunos tienen una señal demasiado débil para verse bien. Además, puede haber canales que no desea ver. Estos pueden eliminarse de la memoria del TV con la función Saltar Canal.



Los canales eliminados con la función Saltar canal podrán seguir viéndose si se ingresan con el teclado numérico. Si desea bloquear un canal por completo para que no se vea, use los controles parentales. Vea *Bloqueo y desbloqueo de canales*.

Para eliminar un canal:

1. En el menú CANALES, resalte **Saltar Canal** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SALTAR CANAL.
2. En cada canal que desea eliminar use las **flechas hacia arriba y hacia abajo** del control remoto para resaltar el canal y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá una ✓ a la derecha de cada canal que seleccione.
3. Cuando haya seleccionado los canales que desea eliminar, presione el botón **Exit** del control remoto.

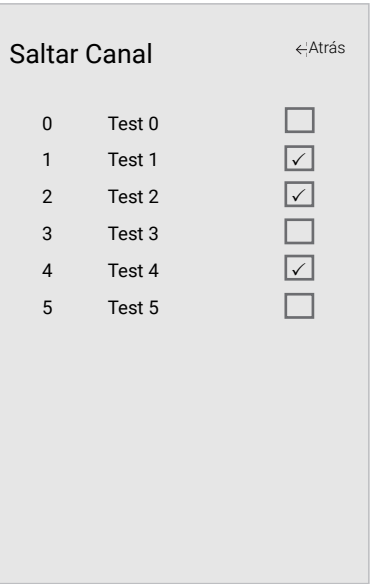

ESCUCHAR AUDIO ALTERNATIVO

Cambiar el idioma del audio analógico


Algunos canales analógicos por aire (gratuitos) y de cable transmiten programas en más de un idioma. La función de audio analógico del TV le permite escuchar audio en un idioma alternativo usando el Segundo Audio Programa (SAP).



No todos los programas se transmiten en SAP. La función de idioma de audio analógico solo funciona cuando el programa visto es transmitido con Segundo Audio Programa.

Para usar la función de audio analógico:

- 1. En el menú CANALES, resalte **Audio Analógico** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú AUDIO ANALÓGICO.
- 2. Seleccione **Estéreo**, **SAP** (segundo audio programa) o **Mono**. Presione **OK** (Aceptar).
- 3. Presione el botón **Exit** del control remoto.

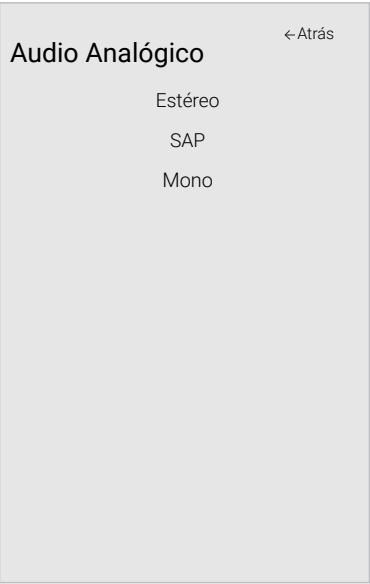

Para usar la función de Audio digital:

- 1. En el menú CANALES, resalte **Audio Digital** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú AUDIO DIGITAL.
- 2. Seleccione el idioma de preferencia: **English**, **Español/ Descripción de video** o **Français**. Presione **OK** (Aceptar).
- 3. Presione el botón **Exit** del control remoto.



CONTROLES PARENTALES

Uso de los controles parentales

Los controles parentales del TV impiden que se muestren determinados canales o programas sin una contraseña.

El menú Controles Parentales solo aparece cuando:

- Usa el sintonizador para recibir las señales de su TV, como cuando usa una antena para señales por aire o cuando está conectado a un TV por cable directamente desde la pared (sin caja de cable).
- Tiene un dispositivo conectado a un cable de video compuesto o un cable coaxial, como un VCR, conversor satelital o caja de cable, o un DVR.



Otros dispositivos tienen su propia configuración de control parental.

Acceso al menú de controles parentales

Para tener acceso al menú de controles parentales:

1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SISTEMA.
3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Controles Parentales** y presione **OK** (Aceptar).
4. Ingrese su PIN parental. Si no ha configurado un PIN, ingrese el predeterminado, **0000**. Aparecerá el menú CONTROLES PARENTALES.



Para establecer un código de acceso personalizado de control paterno, consulte *PIN del Sistema*.

Activación o desactivación de la Clasificación de programas

Para administrar el contenido de los programas según su clasificación, debe activar la función Clasificación de programas.

Para activar o desactivar la función Clasificación de programas:

1. En el menú CONTROLES PARENTALES, resalte **Bloqueos** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú BLOQUEOS.
2. Seleccione **Activado** o **Apagado** y presione **OK** (Aceptar).

Bloqueo y desbloqueo de canales

Cuando un canal está bloqueado, no se puede ver. Bloquear un canal es una buena forma de evitar que los niños vean imágenes inadecuadas.

Para bloquear o desbloquear un canal:

1. En el menú CONTROLES PARENTALES, resalte **Bloqueos de Canales** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú BLOQUEOS DE CANALES.
2. Resalte el canal que desea bloquear o desbloquear y presione **OK** (Aceptar).
3. Cuando un canal está *bloqueado*, el icono de **Candado** aparece **cerrado**. No se puede acceder al canal hasta que se ingresa el PIN parental.
4. Cuando un canal está *desbloqueado*, el icono **Bloqueo** aparece **desactivado**. El canal puede verse.

Bloqueo y desbloqueo del contenido según la clasificación

A veces, un canal puede transmitir programas para niños y, en otras ocasiones, programas para adultos. Si no desea bloquear este canal por completo, puede bloquear determinados programas.

Para ello, puede usar la función Bloqueo de la clasificación para bloquear el contenido en base a la clasificación.



Para ver una lista de las clasificaciones de contenido y sus definiciones, visite www.tvguidelines.org.

Para bloquear o desbloquear el contenido según la clasificación:

1. En el menú CONTROLES PARENTALES, resalte el tipo de contenido que desea ajustar y presione **OK** (Aceptar):
EE. UU. TV: Transmisión de programas televisivos de EE. UU.
EE. UU. Película: transmisión de películas estadounidenses.
Inglés Canadiense: Transmisión de programas televisivos canadienses en inglés.
Francés Canadiense: Transmisión de programas televisivos canadienses en francés.
2. Para cada tipo de clasificación que desea bloquear o desbloquear, use las **flechas hacia arriba y hacia abajo e izquierda y derecha** del control remoto para resaltar el tipo de clasificación y presione **OK** (Aceptar).
3. Cuando el tipo de clasificación está **bloqueado**, el icono de **Candado** aparece **cerrado**. El contenido de esta clasificación y clasificaciones superiores no puede verse.
4. Cuando el tipo de clasificación está **desbloqueado**, el icono **Bloqueo** aparece **desactivado**. El contenido de esta clasificación y clasificaciones inferiores puede verse.
Si desea bloquear toda la programación que no está clasificada, resalte **Clasificación Bloqueada** y con las **flechas** del control remoto seleccione **Activado**.
5. Al terminar de ajustar la configuración de bloqueo de los niveles de clasificación, presione el botón **Exit** del control remoto.

CONFIGURACIÓN DE SUBTÍTULOS

El TV puede mostrar subtítulos en los programas que los incluyen. Los subtítulos muestran la transcripción de los diálogos de un programa.



Si el programa que está viendo no contiene subtítulos, el TV no los mostrará.



El menú de subtítulos no aparece cuando se selecciona una entrada HDMI.

Para activar o desactivar esta función:

- 1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
- 2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Subtítulos** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SUBTÍTULOS.
- 3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Subtítulos** y luego use las **flechas izquierda y derecha** para seleccionar **Activado** y **Apagado**.
- 4. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Subtítulos Analógicos** o **Subtítulos Digitales**.
- 5. Use las **Flechas izquierda y derecha** del control remoto para seleccionar el canal de subtítulos que desea visualizar, luego presione **EXIT**.

Subtítulos		← Atrás
Subtítulos	Apagado	
Subtítulos analógicos	CC1	
Subtítulos digitales	CS1	
Estilo Digital		

Cambio del aspecto de los subtítulos digitales

Los subtítulos digitales pueden mostrarse como lo desee. Vea el diagrama de la página siguiente para una explicación de las partes del área de los subtítulos.

Para cambiar el aspecto de los subtítulos digitales:

- 1. En el menú SUBTÍTULOS, use las **flechas** para resaltar **Estilo Digital** y presione **OK** (Aceptar).
- 2. Use las **Flechas izquierda y derecha** del control remoto para seleccionar **Custom**. El menúESTILO DIGITAL aparecerá tal como se muestra.
- 3. Use las **Flechas hacia arriba y hacia abajo** del control remoto para resaltar la configuración que desea modificar y luego use las **flechas izquierda y derecha** para cambiar la configuración:
 - **Estilo Subtítulo:** Elija **Según Difusión** para mantener la configuración predeterminada o **Personalizado** para cambiar manualmente cada configuración.
 - **Estilo de Texto:** Cambia la fuente utilizada para el texto de los subtítulos.
 - **Tamaño de Texto:** Agranda o achica el texto.
 - **Color de Texto:** Cambia el color del texto.
 - **Opacidad de Texto:** Cambia la transparencia del texto.
 - **Bordes de Texto:** Cambia los efectos en los bordes del texto, como aumentar los bordes o agregar sombras.


Estilo Digital		← Atrás
Estilo Subtítulos	Personalizado	
Estilo de Texto	Según Difusión	
Tamaño de Texto	Grande	
Color de Texto	Verde	
Opacidad de Texto	Según Difusión	
Bordes de Texto	Según Difusión	
Color de Bordes de Texto	Según Difusión	
Color de Fondo	Negro	
Opacidad de Fondo	Según Difusión	
Color de Ventana	Rojo	
Opacidad de Ventana	Según Difusión	

- **Color de Bordes de Texto:** Cambia el color de los efectos de los bordes del texto.
 - **Color de Fondo:** Cambia el color del fondo directamente detrás del texto.
 - **Opacidad de Fondo:** Cambia la transparencia del fondo directamente detrás del texto.
 - **Color de Ventana:** Cambia el color de la ventana de los subtítulos.
 - **Opacidad de Ventana:** Cambia la opacidad de la ventana de los subtítulos.
4. Cuando quede satisfecho con la apariencia de los subtítulos ocultos, presione el botón **Exit** (SALIR) del control remoto.

Las opciones típicas incluyen:

- Fondo opaco y ventana transparente: Solo una franja de fondo aparece detrás del texto, que se expande a medida que aparece el texto. Este es el típico modo "Según Difusión".
- Fondo y ventana opacos en el mismo color: Cuando aparece el texto, toda la línea se llena de color de inmediato.

En el ejemplo a continuación, el texto de los subtítulos es verde, el fondo es negro y la ventana es roja.

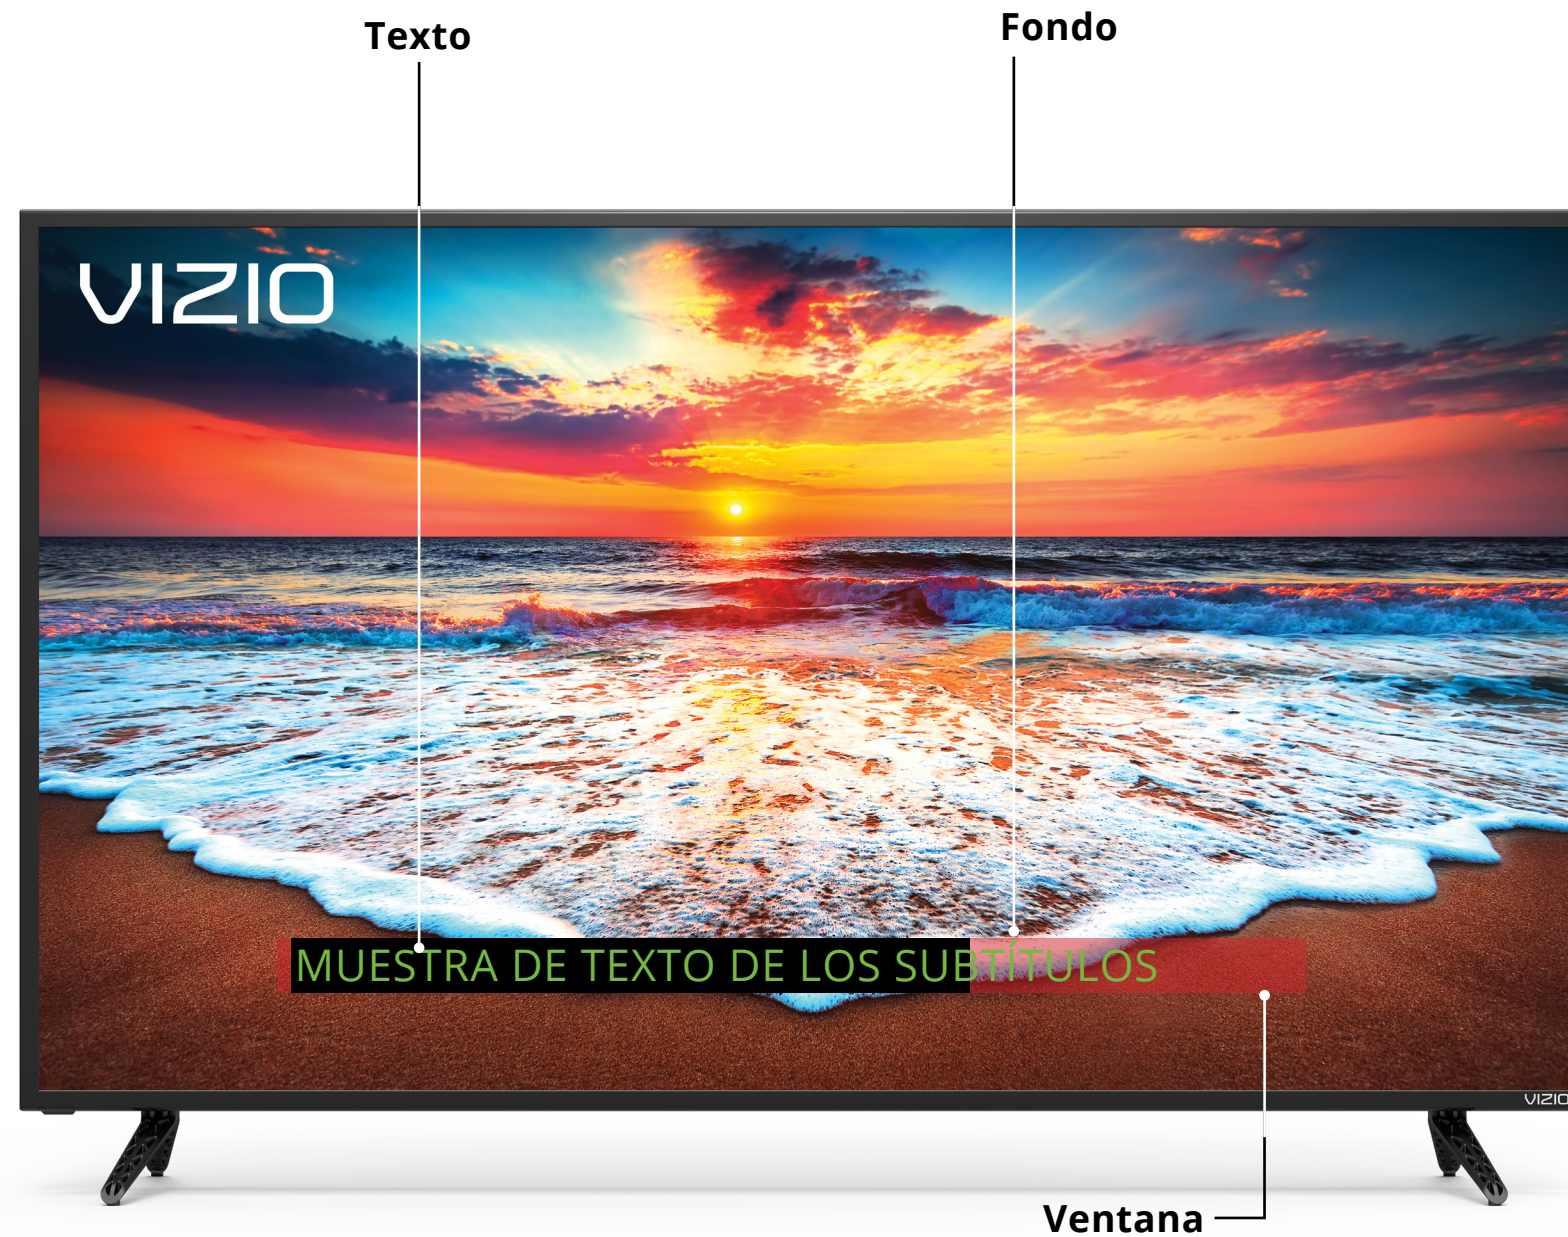

CAMBIO DEL NOMBRE DE LOS DISPOSITIVOS EN EL MENÚ DE ENTRADA


Puede cambiar el nombre de las entradas para que sea más fácil reconocerlas en el menú de entrada. Por ejemplo, si hay un reproductor de DVD conectado a la entrada Componente, puede cambiar el nombre de esta entrada para que se lea "Reproductor de DVD". Vea *Cambiar la fuente de entrada*.

Para cambiar el nombre de una entrada:

1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Entrada** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú ENTRADA.
3. Resalte el dispositivo de la entrada al cual desea cambiarle el nombre y presione **OK** (Aceptar).
4. Para usar un nombre de entrada preestablecido:
 - a. Resalte la fila **Puerto de entrada** y presione las flechas **hacia la izquierda/hacia la derecha** para desplazarse a través de la lista de nombres programados de fábrica.

—o—
Para ingresar un nombre personalizado:


- a. Ingrese la etiqueta personalizada con el teclado de la pantalla.
 - b. Resalte **Aceptar** y presione **OK** (Aceptar).
 - c. El Nombre de entrada cambia para mostrar el nombre personalizado que ha creado.
5. Al terminar de escribir el nombre de la entrada, presione el botón **Exit** del control remoto.

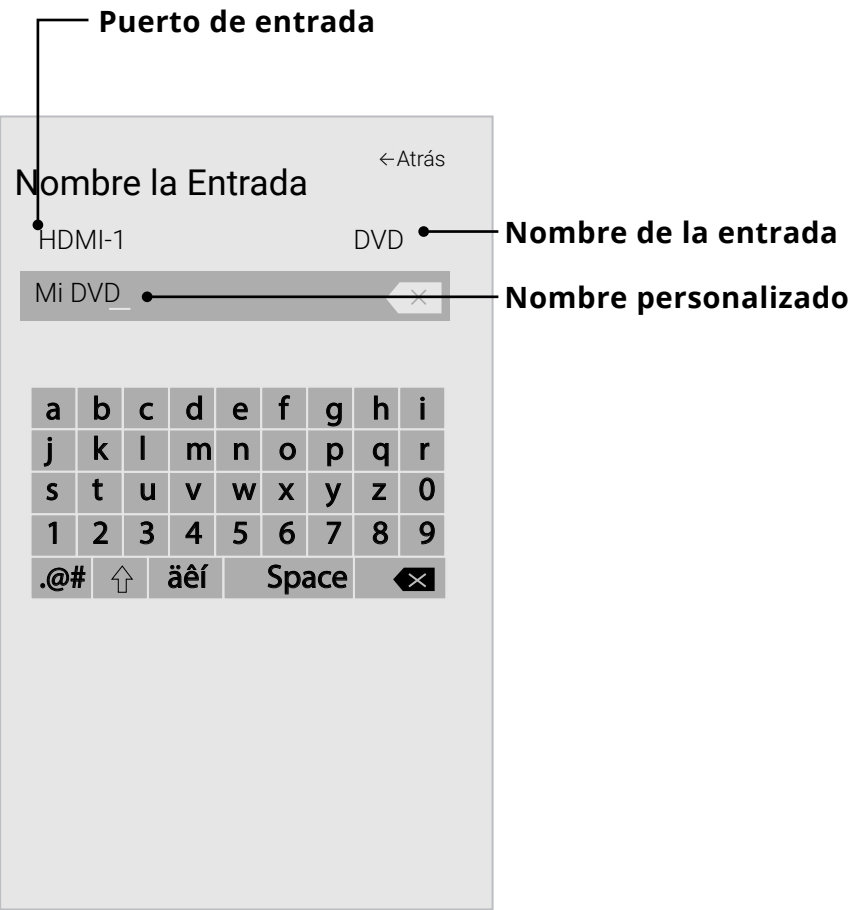

CAMBIO DE LOS PARÁMETROS DE EL TV

Al usar el menú Sistema, usted puede:

- Buscar actualizaciones del sistema
- Ver información del sistema
- Cambiar el idioma del menú de la pantalla
- Configurar los ajustes de horario y localidades
- Ajustar la configuración de CEC
- Ajustar cuándo se ilumina el indicador de corriente
- Cambiar el nombre de el TV
- Revisar y mantener la lista de dispositivos emparejados.
- Cambiar los ajustes de accesibilidad
- Reiniciar los ajustes de el TV y configurar controles administrativos

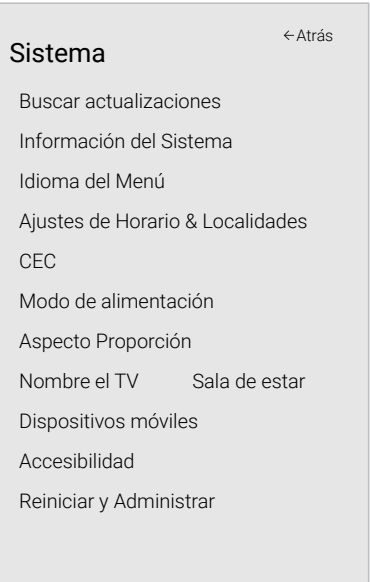

Ver la Información del Sistema

Para ver datos técnicos e información de estado sobre su TV y conexiones de red:


1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Información del Sistema** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SISTEMA.
3. Resalte **Información del Sistema** y presione **OK** (Aceptar).
4. Desplácese con las **Flechas hacia arriba y hacia abajo** para ver la información del sistema.
5. Al terminar de revisar la información, presione el botón **Exit** del control remoto.

Cambio del idioma del menú de la pantalla

Su TV puede mostrar el menú de la pantalla en diferentes idiomas.

Para cambiar el idioma del menú de la pantalla:


1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SISTEMA.
3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Idioma del Menú** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú IDIOMA DEL MENÚ.
4. Resalte su idioma preferido (**English**, **Español** o **Français**) y presione **OK** (Aceptar).
5. Presione el botón **Exit** del control remoto.

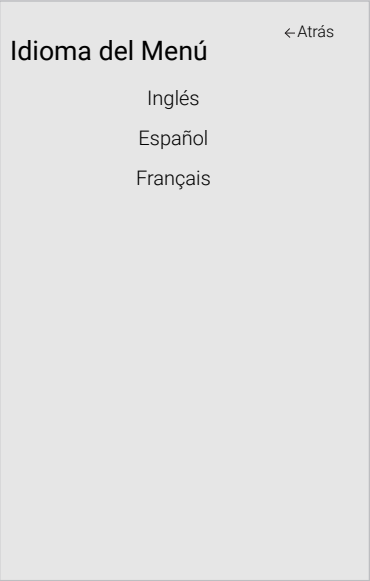

Configuración de los ajustes de horario y localidades

Para asegurarse de ver la hora correcta al presionar el botón **INFO** (Información), defina la zona horaria de el TV:

1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SISTEMA.
3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Ajustes de Horario & Localidades** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú encabezado por la fecha y hora local.
4. Resalte **Zona Horaria** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú ZONA HORARIA.
5. Resalte la zona horaria correspondiente y presione **OK** (Aceptar).
6. Resalte **Horario de Verano** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú HORARIO DE VERANO. Escoja **Activado** si se encuentra actualmente en Horario de verano, **Apagado** si es Horario estándar o **Auto** para que el sistema detecte automáticamente la configuración de horario.
7. Presione el botón **Exit** del control remoto.

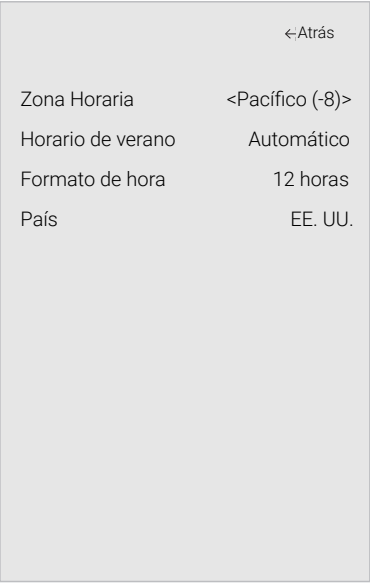

Ajuste de la configuración de CEC

La función CEC de su TV le permite controlar los dispositivos con conexión HDMI a través del control remoto incluido sin ninguna programación adicional.



No todos los dispositivos HDMI son compatibles con CEC. Vea el manual del usuario del dispositivo para obtener más detalles.

Para activar, desactivar o ajustar la configuración de CEC:

1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SISTEMA.
3. Use las flechas del control remoto para resaltar **CEC** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú CEC.
4. Use la flecha y el botón **OK** (Aceptar) para ajustar cada configuración:
 - **CEC** - Seleccione Active para usar el control remoto de el TV para controlar los dispositivos CEC conectados por HDMI. Seleccione ARC para enchufar y reproducir de un dispositivo de audio conectado a la entrada ARC HDMI. La configuración ARC no soporta dispositivos de video conectados a un dispositivo de audio (Seleccione Active para permitir el soporte para estos dispositivos). Seleccione Desactive para Activar/Apagar el CEC.
 - **Descubrir Dispositivos** - Use esta función para determinar si su dispositivo está conectado y puede funcionar con CEC. (Necesario únicamente para la opción Active)
5. Presione el botón **Exit** (Salir) del control remoto

Ajuste el modo de alimentación

El TV está configurado en el Modo Ecológico de forma predeterminada. Cuando el TV se apaga, el ajuste de Modo Ecológico usa menos de 0,5 W de corriente. El Modo de inicio rápido habilita a su TV a encenderse más rápidamente y a encenderse automáticamente al transmitir contenido.



Tenga en cuenta que al cambiar este ajuste, el consumo de energía requerido para operar este dispositivo cambiará.

Para alternar entre el Modo de economía y el Modo de inicio rápido:

1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SISTEMA.
3. Utilice las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Modo de alimentación** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú Modo de alimentación.
4. Resalte el Modo de economía o el Modo de inicio rápido y presione **OK** (Aceptar) para seleccionar uno.

Cambiar el nombre para mostrar

Proporcionar un nombre a su TV ayuda a diferenciarla de otros dispositivos de transmisión que pueda tener en su hogar

Para ver o editar el nombre de su TV:

- 1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
- 2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SISTEMA.
- 3. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Nombre el TV** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú Nombre el TV.
- 4. Ingrese su nombre personalizado con el teclado de la pantalla.
- 5. Presione el botón **Exit** del control remoto.

←Atrás

Nombre de visualización

Sala de estar

Habitación familiar


a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.@#	↑	äëí	Space			✕		

AJUSTES DE ACCESIBILIDAD

VIZIO está comprometida a ofrecer productos intuitivos, fáciles de usar. Su nuevo TV de VIZIO ofrece varias funciones de accesibilidad que pueden ayudarle a aprovecharlo al máximo.

Para acceder al menú de Accesibilidad:

1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto.
2. Use los botones de **flechas** y **Aceptar** para navegar y seleccione **Sistema** → **Accesibilidad**.
 - **Talk Back***: **Activa** o **Apaga** la respuesta de texto a voz. La respuesta de texto a voz le permite su TV expresar en voz todos los cambios de configuración y ajustes con el control remoto en inglés.
 - **Velocidad de Voz*** - Ajusta la velocidad en que se anuncia la conversión de texto a voz. Seleccione **Lento**, **Normal** (**predeterminado**) o **Rápido**.
 - **Modo de acercamiento** - agranda la parte resaltada de la pantalla en aproximadamente un 200 %.

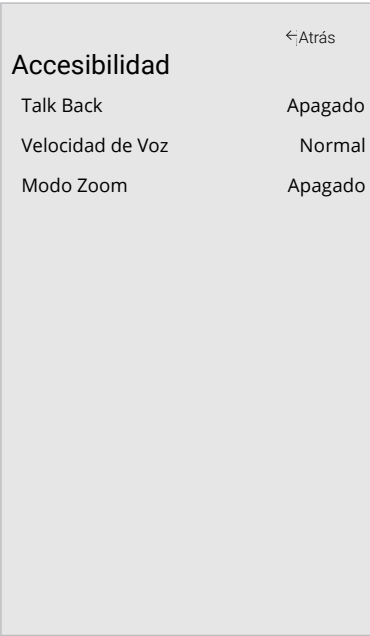


USO DEL MENÚ DE REINICIAR Y ADMINISTRAR

Puede utilizar el menú Reiniciar y Administrar de el TV para restablecer el TV a su configuración predeterminada de fábrica así como para tener acceso a otra configuración del sistema.

Mediante el uso del menú Reiniciar y administrar, puede:

- Restablecer el TV a valores de fábrica
- Forzar el encendido y apagado de la alimentación del sistema
- Crear un código pin del sistema para el bloqueo de contenido y la configuración de imagen
- Activar o desactivar Interactividad Inteligente
- Iniciar o detener el Modo de Presentación en la Tienda

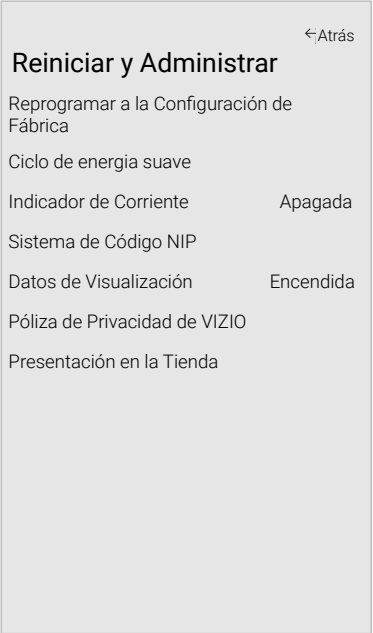

Restauración de el TV a la Configuración predeterminada de fábrica

La configuración del menú de la pantalla se puede restaurar por completo a los ajustes originales.

Si restablece la configuración predeterminada de fábrica en el TV, se perderán todos los cambios que haya realizado. Esto incluye cualquier configuración de conexión inalámbrica o de imagen.

Para restaurar el TV a la configuración predeterminada de fábrica:

1. Presione el botón **Menu** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SISTEMA.
3. Resalte **Reiniciar y Administrar** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú REINICIAR Y ADMINISTRAR.
4. Resalte **Restablecer el TV a valores predeterminados de fábrica** y presione **OK** (Aceptar). Si ha cambiado el PIN de control parental por configuración predeterminada, ingréselo ahora.

En la pantalla aparecerá: “Seleccione Reiniciar para restablecer toda la configuración de el TV a los ajustes originales y borrar toda la información de cuentas.”

5. Resalte **Reiniciar** y presione **OK** (Aceptar).
6. Espere hasta que el TV se apague. El TV volverá a encenderse en breve y se iniciará la aplicación de configuración.

Sobre datos de visualización

*Solo disponible en Inglés.

PIN DEL SISTEMA

Puede configurar un pin de sistema para que utilice:

- 1. Bloqueo del modo de imagen
- 2. Controles parentales
- 3. Restablezca el ajuste predeterminado de fábrica del televisor

La primera vez que seleccione Código PIN del sistema, ingresará un PIN. La próxima vez que abra el código PIN del sistema, Código PIN.

←Atrás

Fijar PIN del Sistema

Cambiar el PIN utilizado para la contraseña de los controles.

Nuevo PIN

Confirmar PIN

Guardar

Ingrese el codigo de acceso de 4 digitos mediante les botones numericos del control remoto.

DATOS DE VISUALIZACIÓN

Video ACR recopila datos relacionados al contenido público disponible exhibido en el televisor o pantalla, como la identidad del proveedor de transmisión, cable o satélite, y las publicidades y programas de televisión que ves (incluyendo la hora, la fecha, el canal y si los viste en vivo o posteriormente). Además, recopilamos identificadores únicos acerca de este TV, incluso la dirección IP. Estos datos en conjunto se denominan “datos de visualización”. Para mayor información acerca de los datos de visualización y cómo VIZIO protege la privacidad de sus clientes, consulta nuestra política de privacidad en www.vizio.com/privacy.

Al encender la recopilación de datos ACR, podríamos compartir los datos de visualización con socios de datos autorizados que incluye empresas de analítica, medios y anunciantes. VIZIO y sus socios de datos autorizados utilizan los datos de visualización para generar análisis de resumen e informes de cómo los usuarios se relacionaron con el contenido en sus televisores u otros dispositivos. Los datos de visualización de VIZIO a veces se acentúan mediante los datos demográficos del hogar y los datos sobre las acciones digitales (por ejemplo, compras digitales y otros comportamientos del consumidor efectuados por dispositivos asociados con la dirección IP que recopilamos). Los datos de visualización también habilitan a nuestros socios de datos autorizados para dirigir publicidad pertinente a tu perfil que podrías encontrar útil, tanto en tu TV o pantalla VIZIO como en otros dispositivos que comparten tu dirección IP. Los datos de visualización también se utilizan para ayudar a los publicadores de contenido, estaciones o servicios de distribución de contenido a crear o recomendar entretenimiento pertinente basado en el resumen de conocimiento, al igual que nos ayudan a mejorar el diseño de nuestros productos, software y servicios.

Esta característica se puede encender o apagar fácilmente mediante el menú de RESET & ADMIN (Reestablecer y Administración). Si no puedes encontrar el control en el menú de configuración, contacta al servicio al cliente de VIZIO enviando un correo electrónico a techsupport@vizio.com o llamando al (855) 472-8817.

Para mayor información, visita <https://www.vizio.com/viewingdata> y revisa la política de privacidad de VIZIO en <https://www.vizio.com/privacy>.

USO DE LA VENTANA DE INFORMACIÓN

La ventana de Información puede verse al presionar el botón **Info** (Información) del control remoto:

- Presione el botón **Info** (Información) una vez para ver nombre de visualción, la entrada, el modo de imagen, la información de la red, y la hora.



¿Qué es SmartCast TVSM?

SmartCast TV le permite descubrir, transmitir y controlar su contenido como nunca antes. Acceda a las aplicaciones principales como Netflix con mayor facilidad, use el control remoto incluido para explorar y abrir contenidos directamente en la pantalla grande. SmartCast TV permite que buscar algo para ver sea más divertido: descubra nuevos programas. Además, puede instalar y ajustar rápidamente la configuración directamente en la pantalla con el control remoto incluido.

Qué puede hacer con SmartCast TV

- Explorar y abrir aplicaciones principales directamente en la pantalla grande con el control remoto incluid.
- Transmitir contenido directamente desde la pantalla de inicio con solo presionar un botón.
- Transmitir entretenimiento de alta calidad en Full HD.
- Iniciar una transmisión con el control remoto IR incluido, pausar con aplicación móvil, continuar controlando con voz a través de Google Home.

Cómo iniciar SmartCast TV

Para iniciar y transmita usando SmartCast TV:


- Presione el botón V (✓) del control remoto.
- Seleccione SmartCast de la lista de entradas.



1. Carrusel de contenidos de marquesina
2. Contenido destacado - contenido nuevo o popular a través de múltiples aplicaciones.
3. Aplicaciones de transmisión
4. Acceso rápido a aplicaciones populares
5. Tecla V - abra SmartCast TV con un solo clic

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA DE DISPOSITIVOS USB

Conecte una memoria USB a su pantalla para reproducir música, videos o fotografías.

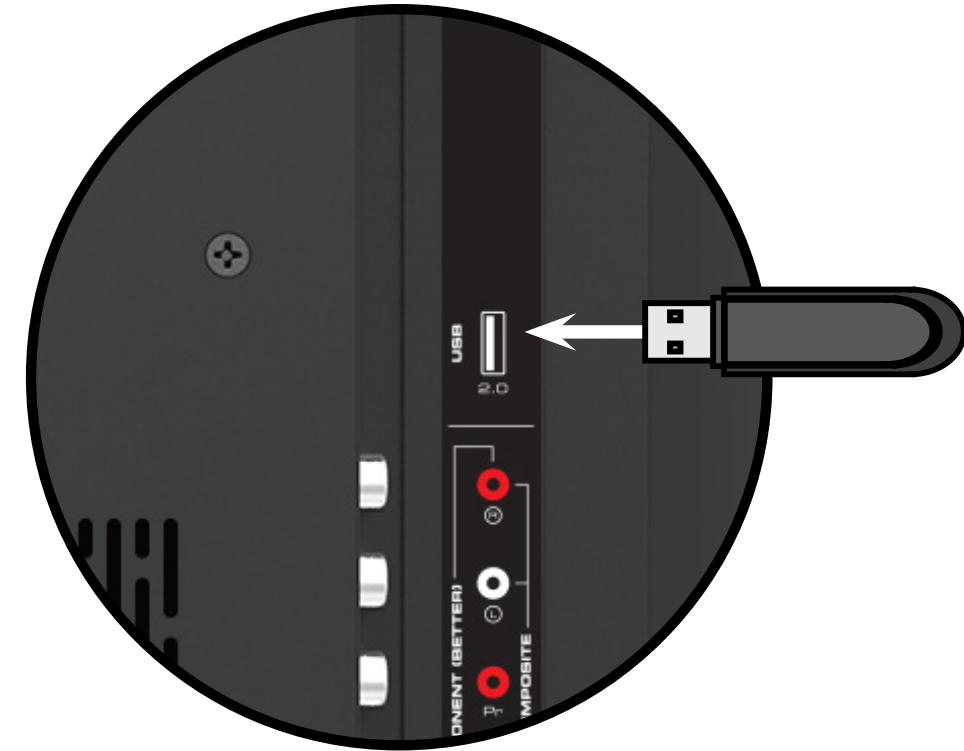

Preparación de la unidad USB para reproducir archivos multimedia de dispositivos USB

Para reproducir archivos multimedia de un dispositivo USB, primero debe guardar las imágenes en una memoria USB.

- La memoria USB debe tener formato FAT32.
- Los archivos guardados en la memoria USB deben tener una extensión compatible (.mp3, .jpg, etc.).
- El reproductor no está diseñado para reproducir archivos multimedia de discos rígidos externos, reproductores de MP3, cámaras o teléfonos inteligentes.

Reproducción de archivos multimedia de dispositivos USB

Para reproducir archivos multimedia de un dispositivo USB:

1. Conecte la memoria USB al puerto correspondiente ubicado al costado de la pantalla.
2. El TV reconocerá la memoria USB. Utilice las flechas en el control remoto para seleccionar contenido que desea reproducirse.

-O-

Seleccione USB desde los iconos de fondo en la página principal de SmartCast.



Puede ver las fotografías en pantalla completa. Seleccione la fotografía, presione **OK** (Aceptar), luego resalte **Pantalla Completa** y presione **OK** (Aceptar).

Cómo retirar la unidad USB de la Pantalla

Para retirar la unidad USB de la pantalla de forma segura:

1. Apague la pantalla.
2. Desconecte la memoria USB del puerto correspondiente ubicado al costado de la pantalla



No retire la memoria USB mientras el TV está encendido. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse.

Nota: La imagen que se muestra aquí se incluye solo con fines ilustrativos y puede estar sujeta a cambios. El número real de puertos y sus ubicaciones puede variar, de acuerdo con el modelo.

Fuentes conectadas
Muestra los dispositivos USB conectados.

Botón para retroceder
Resalte este botón y presione **OK** (Aceptar) para volver a la pantalla anterior.

Barra de progreso
Muestra la duración de la canción que se está reproduciendo en el momento. La barra azul se extenderá a medida que avance la canción.

Información sobre la reproducción actual
Muestra el título de la canción, el título del álbum y el nombre del artista.

Tapa del disco
Si se encuentra en la memoria USB y está asociada a la música, la tapa del álbum se mostrará aquí.

Controles de reproducción
Úselos para controlar la reproducción del sonido. Resalte Reproducir/Pausar, Anterior o Siguiente y presione **OK** (Aceptar).

Toggle Music/Photos

Sort by Album/Artist/Track

Alternar entre ver todo el contenido y solo ver carpetas.

Contenidos de la carpeta/ Lista de reproducción
Esta área muestra el contenido de la carpeta seleccionada. Puede explorar los archivos y las carpetas con las **Flechas** y el botón **OK** (Aceptar) del control remoto.

Información de la página
Si la memoria USB tiene más archivos de los que pueden mostrarse en la pantalla, la información de la página aparecerá aquí.

VIZIO

Music

USB1: MyFlashDrive

My Music

Fab Apple Dream
On The Answer Is Yes
By Ana Banana


5:50 8:46

MyFlashDrive\Audio\root\My Music

#	Track	Album	Artist	Duration
1	Seminal Summer	January Mix Comp	Jcheesy	2:42
2	Downspin	January Mix Comp	Jcheesy	6:20
3	Fab Apple Dream	January Mix Comp	Ana Banana	8:46
4	Man of the Year	January Mix Comp	The Dash	4:21
5	Maximal Smooth	January Mix Comp	Rio Steve	7:58

Page 1 of 1



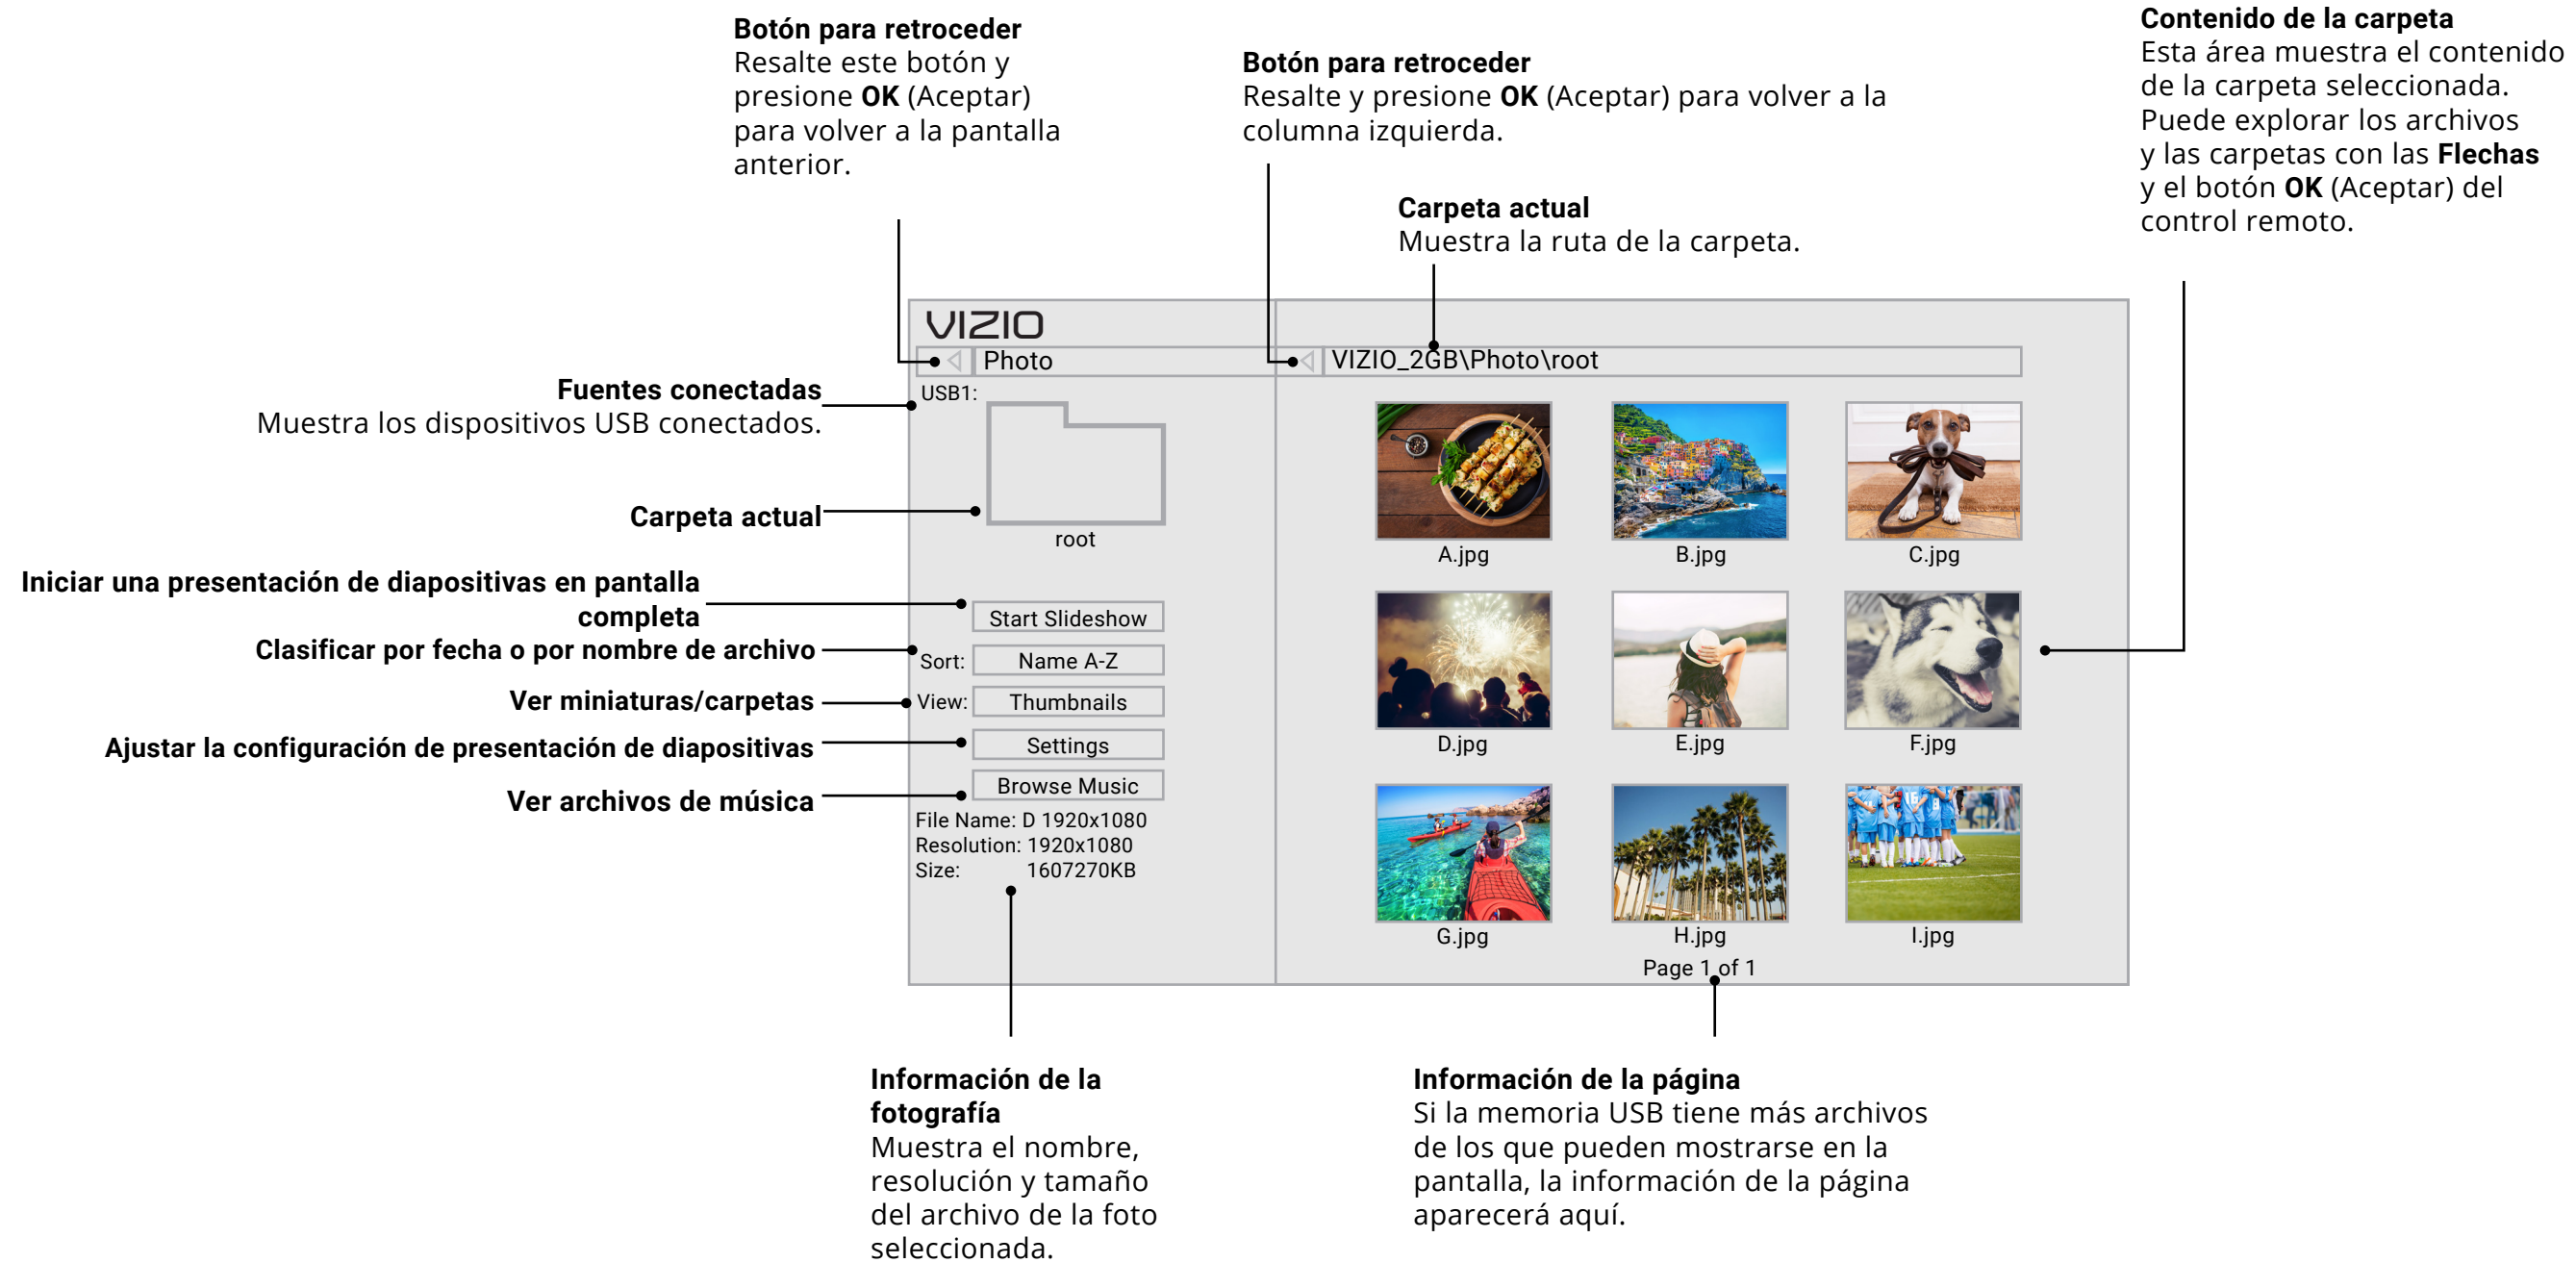

¿Tiene alguna duda? Encuentre respuestas en

WWW.VIZIO.COM/es-mx/support

Encuentre ayuda sobre:

- Configuración de productos nuevos
- Conexión de los dispositivos
- Problemas técnicos
- Actualizaciones de productos y más



Chat en directo
Asistencia disponible

También puede contactar a nuestro premiado equipo de asistencia técnica

Información de asistencia para México

Correo electrónico:
ApoyoTecnico.MX@VIZIO.com

Teléfono (línea gratuita):
01-800-801-0096
001-855-472-7444

Información de asistencia para Los E.E.U.U

Correo electrónico:
TechSupport@VIZIO.com

Teléfono (línea gratuita):
1-877-698-4946



Tómese un momento para registrar su producto en
VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

¿Por qué registrarse?



Soporte personalizado

Reciba asistencia inmediata con información a mano.



Noticias y ofertas

Aproveche las últimas noticias y ofertas especiales de VIZIO.



Seguridad y satisfacción

Manténgase al tanto de las actualizaciones y notificaciones de productos importantes.

REGISTRE SU PRODUCTO NUEVO DE VIZIO AHORA

El control remoto no responde.

- Verifique que las pilas estén colocadas correctamente, coincidiendo con los símbolos - y +.
- Reemplace las pilas por otras nuevas.

En el TV aparece “No Hay Señal”.

- Presione el botón **Input** (Entrada) del control remoto y seleccione otra fuente de entrada.
- Si está usando televisión por cable o una antena conectada directamente al TV, busque canales. Consulte la sección *Búsqueda de canales*.

No hay corriente.

- Asegúrese de que el TV esté enchufado a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente al TV.
- Presione el botón de **Encendido** del control remoto o al costado del TV para encenderlo.

Hay corriente pero no hay imagen en la pantalla.

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente al TV.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén conectados correctamente. Los dispositivos difieren. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para ver más detalles.
- Ajuste el brillo, el contraste o la luz de fondo. Consulte la sección *Ajuste de la configuración de imagen*.
- Presione el botón **Input** (Entrada) del control remoto y seleccione otra fuente de entrada.

No hay sonido.

- Presione Subir volumen en el control remoto.
- Presione el botón **MUTE** (Silenciar) del control remoto para asegurarse de que esta función esté desactivada.
- Verifique la configuración de audio. Consulte la sección *Ajuste de la configuración de audio*.
- Verifique que las conexiones de audio de dispositivos externos (reproductor de Blu-Ray, consola de videojuegos, receptores de TV por cable o satelital) estén conectados al TV.
- Si está usando una antena, la intensidad de la señal del canal puede ser baja. Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente al TV y muévela por la habitación o cerca de una ventana para obtener la mejor señal.

El sonido es plano o el diálogo no se puede escuchar.

- Apague la nivelación de volumen. Consulte la sección *Ajuste de la configuración de audio*.

Los colores del TV no se ven bien.

- Ajuste las configuraciones de color y tono en el menú Imagen. Consulte la sección *Ajuste de la configuración de imagen*.
- Seleccione un modo predeterminado de imagen. Consulte la sección *Ajuste de la configuración de imagen*. VIZIO recomienda seleccionar el modo Calibrado.
- Verifique todos los cables para asegurarse de que estén conectados correctamente.

Los botones del control remoto no funcionan.

- Asegúrese de presionar solamente un botón a la vez.
- Dirija el control directamente al TV cuando presione un botón.
- Reemplace las pilas del control por otras nuevas. Consulte *Reemplazo de las pilas*.

La calidad de la imagen no es buena.

- Para obtener la mejor calidad de imagen, vea programas de alta definición con fuentes digitales. Conecte los dispositivos con cables HDMI.
- Si está usando una antena, la intensidad de la señal del canal puede ser baja. Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente al TV y muévela por la habitación o cerca de una ventana para obtener la mejor señal.

La imagen está distorsionada.

- Aleje el TV de aparatos eléctricos, automóviles y luces fluorescentes.
- Asegúrese de que todos los cables estén conectados firmemente.

La imagen del TV no cubre toda la pantalla.

- Si está usando un TV, AV o un componente con una entrada 480i, presione el  botón en el control remoto para cambiar el modo de pantalla.

El TV tiene píxeles (puntos) que siempre son oscuros.

- Su TV HD está fabricado con precisión usando la tecnología más avanzada. Sin embargo, a veces los píxeles no se visualizan correctamente. Esto es inherente al tipo de producto y no significa que el producto tenga fallas.

En la pantalla hay "ruido" o interferencia.

- Cuando las capacidades digitales del TV superen la señal de transmisión digital, la señal se convierte (mejora) para igualar las capacidades de dicho TV. Esta conversión a veces puede ocasionar irregularidades en la imagen.
- Si está usando una antena, la intensidad de la señal del canal puede ser baja. Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente al TV y muévela por la habitación o cerca de una ventana para obtener la mejor señal.

Al cambiar de fuente de entrada, la imagen de la pantalla cambia de tamaño.

- El TV registra el modo de visualización de cada fuente de entrada. Si el modo de visualización de la nueva fuente es diferente al de la última fuente que utilizó, se notará la diferencia.
- Consulte la sección *Cambio de la proporción dimensional de la pantalla*.

¿Cómo descargo la aplicación VIZIO SmartCast™?

- Asegúrese de que su teléfono o tableta esté conectado a una red de Wi-Fi. Abra un navegador en su teléfono o tableta. Navegue a vizio.com/smartcastapp y siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación VIZIO SmartCast™.

¿Cómo cambio las entradas?

- Asegúrese de que la aplicación VIZIO SmartCast™ esté instalada en su teléfono o tableta. Abra la aplicación VIZIO SmartCast™. Toque la lista de dispositivos y seleccione su pantalla. Toque la **Lista de entrada** y seleccione la entrada de su elección.
- Presione el botón **Input** (ENTRADA) en la parte posterior de la pantalla para pasar por las entradas.
- Presione el botón **Entrada** en el control remoto básico para pasar por las entradas.

¿Cómo me conecto con mi red de Wi-Fi?

- En su control remoto infrarrojo, presione el botón Menu (Menú) y luego acceda a Red→ Seleccione el nombre de su conexión wifi→ Ingrese la contraseña.
- Presione el botón **Setup/Link** (Configuración/Enlace) dos veces en el control remoto infrarrojo. Abra la aplicación VIZIO SmartCast™ en su teléfono o tableta. Toque la Lista de dispositivos, seleccione **Configurar un nuevo dispositivo** y siga las instrucciones en pantalla.
- Abra la aplicación VIZIO SmartCast™ en su teléfono o tableta. Toque la lista de dispositivos y seleccione su pantalla. Toque el icono **Settings→ Red → Inalámbrica Puntos de acceso**. Seleccione su red de Wi-Fi de la lista, ingrese la contraseña de Wi-Fi y toque **Conectar**.
- Presione el botón **Setup/Link** (Configuración/Enlace) dos veces en el control remoto infrarrojo. Presione el botón **Play/Pause** (Reproducir/Pausar) para ingresar la configuración manual. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración y conectarse a una red inalámbrica.

¿Cómo transmito aplicaciones como Netflix y YouTube a mi pantalla VIZIO SmartCast™?

- Descargue y abra una aplicación con Chromecast en su dispositivo móvil, como Netflix o YouTube. Luego toque el botón Transmitir.

¿Cómo salgo del Modo Presentación?

- **Mantenga presionado** el botón **Entrada** en la parte posterior del dispositivo para salir del modo de demostración.

¿Cómo puedo mirar canales de TV por cable/antena?

- Si se suscribe a televisión por cable o satélite, simplemente conecte un cable HDMI (no incluido) al receptor.
- Si usa antenas externas para mirar canales de transmisión local, se requiere un sintonizador de TV y se vende por separado por terceros.

	D24f-F1	D32f-F1	D39f-F1	D39f-F0	D40f-F1
Tamaño de la pantalla	24"	32"	39"	39"	40"
Área visual	23,80"	31,5"	38,50"	38,50"	39,50"
MONTAJE EN LA PARED					
Dimensiones con soporte	22,15" x 14,87" x 6,26" (56,23 x 37,76 x 15,90 cm)	28,77" x 18,83" x 7,87" (73,07 x 47,82 x 19,98 cm)	34,96" x 22,48" x 8,27" (88,81 x 57,09 x 21,00 cm)	34,89" x 22,44" x 8,23" (88,61 x 57,01 x 20,9 cm)	36,24" x 23,39" x 8,27" (92,04 x 59,41 x 21,00 cm)
Dimensiones sin soporte	22,15" x 13,21" x 2,36" (56,23 x 33,55 x 5,9 cm)	28,77" x 16,96" x 2,99" (73,07 x 43,07 x 7,59 cm)	34,96" x 20,32" x 2,99" (88,81 x 51,61 x 7,59 cm)	34,89" x 20,48" x 2,91" (88,61 x 51,20 x 7,4 cm)	36,24" x 21,23" x 3,03" (92,04 x 53,92 x 7,69 cm)
Peso con soporte	7,45 lb (3,38 kg)	11,68 lb (5,29 kg)	16,76 lb (7,60 kg)	15,43 lb (7,0 kg)	17,42 lb (7,90 kg)
Peso sin soporte	7,28 lb (3,30 kg)	11,46 lb (5,19 kg)	16,42 lb (7,45 kg)	15,10 lb (6,85 kg)	17,09 lb (7,75 kg)
Tamaño de los tornillos	M8	M4	M6	M4	M6
Patrón de los orificios	100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm	200 mm x 200 mm	200 mm x 200 mm	200 mm x 200 mm
CALIDAD DE IMAGEN					
Resolución máxima	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)
Luz de fondo LCD	LED de iluminación en los bordes	LED de gama completa	LED de gama completa	LED de gama completa	LED de gama completa
Frecuencia de actualización	60Hz	120Hz (Tasa de actualización efectiva)	120Hz (Tasa de actualización efectiva)	120Hz (Tasa de actualización efectiva)	120Hz (Tasa de actualización efectiva)
Relación de contraste dinámico	-	200k : 1	200k : 1	200k : 1	200k : 1
ETRADAS/SALIDAS					
Entradas HDMI	2	2	2	2	2
Entradas de video componente	1 (compartido con el compuesto)	1 (compartido con el compuesto)	1 (compartido con el compuesto)	1 (compartido con el compuesto)	1 (compartido con el compuesto)
Ethernet	1	1	1	0	1
Entrada de antena de RF	1	1	1	1	1
Port USB	1	1	1	1	1
Salidas de audio	HDMI ARC & RCA	HDMI ARC, RCA, & Óptico digital	HDMI ARC, RCA, & Óptico digital	HDMI ARC, RCA, & Óptico digital	HDMI ARC, RCA, & Óptico digital
OTRO					
Modelo del control remoto	XRT136	XRT136	XRT136	XRT136	XRT136
Consumo	20,74 W	26,58 W	35,17 W	35 W	37,14 W
Consumo en espera	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W
Rango de tensiones	120 V @ 60 Hz	120 V @ 60 Hz	120 V @ 60 Hz	120 V @ 60 Hz	120 V @ 60 Hz
Idioma de función OSD	Inglés, Francés, Español	Elnglés, Francés, Español	Inglés, Francés, Español	Inglés, Francés, Español	Inglés, Francés, Español
Certifications	C-US, CSA, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio	C-US, CSA, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio	C-US, CSA, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio	C-US, CSA, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio	C-US, CSA, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio

	D43f-F1	D43f-F2	D48f-F0	D50f-F1
Tamaño de la pantalla	43"	43"	48"	50"
Área visual	42,50"	42,50"	47.5"	49,50"
MONTAJE EN LA PARED				
Dimensiones con soporte	38,44" x 24,59" x 8,27" (97,65 x 62,47 x 21,0 cm)	38,39" x 24,54" x 8,23" (97,51 x 62,33 x 20,90 cm)	42.83" x 27.22" x 10.59" (108.79 x 69.15 x 26.91 cm)	44,40" x 27,97" x 10,04" (112,78 x 71,04 x 25,5 cm)
Dimensiones sin soporte	38,44" x 22,43" x 3,03" (97,65 x 56,69 x 7,7 cm)	38,39" x 22,38" x 3,39" (97,51 x 56,84 x 8,61 cm)	42.83" x 24.84" x 2.91" (108.79 x 63.09 x 7.4 cm)	44,40" x 25,61" x 2,99" (112,78 x 65,04 x 7,6 cm)
Peso con soporte	20,17 lb (9,15 kg)	21,38 lb (9,70 kg)	26.46 lb (12 kg)	27,34 lbs (12,40 kg)
Peso sin soporte	19,84 lb (9,0 kg)	21,01 lb (9,53 kg)	25.57 lb (11,60 kg)	26,68 lbs (12,10 kg)
Tamaño de los tornillos	M4	M6	M4	M6
Patrón de los orificios	200 mm x 200 mm	200 mm x 200 mm	100 mm x 100 mm	200 mm x 200 mm
CALIDAD DE IMAGEN				
Resolución máxima	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)
Luz de fondo LCD	LED de gama completa	LED de gama completa	Matrice complète	LED de gama completa
Frecuencia de actualización	120Hz (Tasa de actualización efectiva)	120Hz (Tasa de actualización efectiva)	120Hz (Tasa de actualización efectiva)	120Hz (Tasa de actualización efectiva)
Relación de contraste dinámico	200k : 1	200k : 1	200k : 1	200k : 1
ETRADAS/SALIDAS				
Entradas HDMI	3	3	3	3
Entradas de video componente	1 (compartido con el compuesto)	1 (compartido con el compuesto)	1 (compartido con el compuesto)	1 (compartido con el compuesto)
Ethernet	1	1	0	1
Entrada de antena de RF	1	1	1	1
Port USB	1	1	1	1
Salidas de audio	HDMI ARC, RCA, & Óptico digital	HDMI ARC, RCA, & Óptico digital	HDMI ARC, RCA, & Óptico digital	HDMI ARC, RCA, Óptico digital
OTRO				
Modelo del control remoto	XRT136	XRT136	XRT136	XRT136
Consumo	35,95 W	34,44 W	80 W	47,27 W
Consumo en espera	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W
Rango de tensiones	120 V @ 60 Hz	120 V @ 60 Hz	120 V @ 60 Hz	120 V @ 60 Hz
Idioma de función OSD	Inglés, Francés, Español	Inglés, Francés, Español	Inglés, Francés, Español	Inglés, Francés, Español
Certifications	C-US, CSA, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio	C-US, CSA, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio	C-US, CSA, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio	C-US, CSA, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico experimentado en radio o pantallas para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato puede no causar interferencia dañina, (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Aviso

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario de poner en funcionamiento el equipo.

Se deben utilizar cables de interfaz protegidos y cables de alimentación de CA, de haber alguno, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.

El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o pantalla causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario a poner en funcionamiento el equipo.

Precaución

Siempre use un adaptador de CA/CC que esté puesto a tierra en forma adecuada. Utilice los cables de CA enumerados a continuación para cada zona.

Aviso de Canadá para aparatos de radio exentos de licencia

Este dispositivo cumple con los estándares de RSS exentos de licencia de Industry Canada. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la que pueda causar una operación no deseada.

Este dispositivo funciona sin protección y sin interferencia. Si el usuario quisiera obtener protección de otros servicios de radio que operen en las mismas bandas de la pantalla, se requiere una licencia de radio. Para obtener más detalles, consulte el documento CPC-2-1-28 de Industry Canada, Licencias opcionales para aparatos de radio de baja potencia en bandas de la pantalla.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Cet appareil fonctionne sur une base sans protection et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes bandes de la pantalla, aucune licence est requise. Veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, License optionnelle pour les appareils radio de faible puissance, pour plus de détails.

Declaración de conformidad con las emisiones de clase B de Industry Canada

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de México:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

AL USAR EL PRODUCTO VIZIO, USTED ACEPTA ESTAR SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. ANTES DE USAR EL PRODUCTO VIZIO, LEA ESTA GARANTÍA CON ATENCIÓN. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA, NO USE EL PRODUCTO VIZIO Y, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, DEVUÉLVALO PARA RECIBIR UN REEMBOLSO AL VENDEDOR MINORISTA AUTORIZADO DONDE LO COMPRÓ.

Esta garantía contiene un acuerdo de arbitraje obligatorio y una renuncia a demandas colectivas para los residentes de Estados Unidos. Si usted vive en Estados Unidos, el acuerdo de arbitraje obligatorio y la renuncia a demandas colectivas afectan sus derechos en virtud de la presente garantía. Lea atentamente el texto en la sección titulada “Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (solo para residentes de EE. UU.)”.

Duración de esta garantía

Para uso no comercial, VIZIO garantiza el producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por un (1) año a partir de la fecha de la compra original. Para uso comercial, VIZIO garantiza este producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por noventa (90) días a partir de la fecha de la compra original.

Cobertura de esta garantía

VIZIO garantiza el producto contra defectos en los materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza normalmente de acuerdo con las guías y los manuales del usuario de VIZIO.

Salvo en los casos en que la ley lo prohíba, esta garantía se aplica únicamente al comprador original de un producto nuevo. La compra debe haber sido hecha a un vendedor minorista autorizado en los Estados Unidos (incluido Puerto Rico) o Canadá. El producto también debe estar ubicado en el país donde fue comprado en el momento del servicio de garantía.

Garantía contra defectos por ausencia de píxeles brillantes (pantallas únicamente)

Su producto puede calificar para una garantía contra defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el plazo de la garantía en compras selectas de productos nuevos. Para determinar si esta garantía aplica a su producto, consulte la página de información de productos del modelo en www.vizio.com, busque la garantía contra "ausencia de píxeles brillantes"

en la caja, o contacte al servicio de asistencia técnica de VIZIO a través del correo electrónico o número de teléfono que aparecen a continuación.

Obtención del servicio

Antes de obtener el servicio de garantía, puede visitar www.vizio.com para obtener ayuda adicional y resolver problemas. Para obtener el servicio de garantía, contacte al servicio de asistencia técnica de VIZIO por correo electrónico a TechSupport@VIZIO.com o por teléfono al 877 MY VIZIO (877-698-4946).

Sus obligaciones antes del servicio

Debe obtener una autorización previa antes de enviar el producto a un centro de mantenimiento de VIZIO. Es posible que se le solicite que presente un comprobante de compra (o copia) para demostrar que el producto se encuentra dentro del período de garantía.

Al devolver un producto al centro de mantenimiento de VIZIO, debe enviar el producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca un grado equivalente de protección. El servicio de asistencia técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto al centro de mantenimiento de VIZIO.

TODOS LOS DATOS Y APLICACIONES DESCARGADAS GUARDADOS EN EL PRODUCTO SERÁN ELIMINADOS DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE GARANTÍA A DOMICILIO Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, el producto será restablecido a su estado original. Usted será responsable de restaurar toda la información del usuario correspondiente y las aplicaciones descargadas. La recuperación y reinstalación de información del usuario y las aplicaciones descargadas no están cubiertas por esta garantía. Para proteger su información personal, VIZIO le recomienda borrar siempre toda la información personal del producto antes de enviarlo al mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.

Responsabilidades de VIZIO

Si VIZIO determina que el producto está cubierto por esta garantía, VIZIO (a su elección) lo reparará o reemplazará, o le reembolsará el precio de compra. No se aplicarán cargos por las piezas o la mano de obra durante el período de garantía. Las piezas de repuesto pueden ser nuevas o reparadas, a elección y criterio exclusivos de VIZIO. Las piezas de reemplazo y la mano de obra de VIZIO están cubiertas por la garantía por la porción restante de la garantía original o por noventa (90) días desde el servicio de garantía, el período que sea más extenso.

Tipos de servicio

Las pantallas de 32 pulgadas o de mayor tamaño generalmente recibirán el servicio a domicilio. El servicio a domicilio requiere un acceso completo y sencillo al producto y no incluye la desinstalación o reinstalación del producto. El servicio a domicilio está sujeto a disponibilidad. VIZIO proporcionará otras opciones de servicio cuando el servicio a domicilio no esté disponible.

Todos los otros productos de VIZIO deben enviarse al centro de mantenimiento de VIZIO para obtener el servicio de garantía. VIZIO no se hace responsable de los costos de transporte al centro de mantenimiento, pero VIZIO cubrirá los costos de envío de retorno al cliente.

Elementos no cubiertos por esta garantía

Esta garantía no cubre: (a) daño cosmético; (b) uso y desgaste normal; (c) funcionamiento inapropiado; (d) suministro de voltaje incorrecto o picos de tensión; (e) problemas de señal; (f) daños por el envío; (g) casos de fuerza mayor; (h) uso incorrecto del cliente, modificaciones o ajustes; (i) instalación, configuración o reparaciones intentados por una persona no perteneciente al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO; (j) productos con número de serie ilegible o borrado; (k) productos que requieran mantenimiento de rutina; (l) productos vendidos “TAL CUAL”, en “LIQUIDACIÓN”, “RECERTIFICADOS DE FÁBRICA”, o por un revendedor no autorizado.

Qué hacer en caso de disconformidad con el servicio

Si considera que VIZIO no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de esta garantía, puede intentar resolver el problema informalmente con VIZIO. Si no puede resolver el problema informalmente y desea presentar un reclamo formal contra VIZIO, y si es residente de los Estados Unidos, debe presentar su reclamo a arbitraje obligatorio de acuerdo con los procedimientos que se describen a continuación, salvo que se aplique una excepción. Presentar un reclamo a arbitraje obligatorio significa que usted no tiene derecho a que su reclamo sea tratado por un juez o jurado. En cambio, su reclamo será escuchado por un árbitro neutral.

Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas; (solo residentes de EE. UU.)

SALVO QUE HAYA PRESENTADO UN RECLAMO ELEGIBLE ANTE UN TRIBUNAL PARA CONTROVERSIAS DE CUANTÍA MENOR O HAYA OPTADO POR NO PARTICIPAR COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, CUALQUIER CONTROVERSIAS O RECLAMO RELACIONADO DE CUALQUIER MODO CON SU PRODUCTO DE VIZIO, INCLUIDA CUALQUIER CONTROVERSIAS

O RECLAMO RESULTANTE DE LA PRESENTE GARANTÍA O RELACIONADA CON ESTA, UN INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA O EL FUNCIONAMIENTO, EL ESTADO O LA VENTA DEL PRODUCTO DE VIZIO, SE RESOLVERÁ MEDIANTE UN ARBITRAJE OBLIGATORIO ADMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE ARBITRAJE Y SE LLEVARÁ A CABO POR UN SOLO ÁRBITRO DESIGNADO POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE, DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO DE ARBITRAJE COMERCIAL Y SUS PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS PARA DISPUTAS RELACIONADAS CON EL CONSUMIDOR. Puede obtener más información sobre la Asociación Americana de Arbitraje y su reglamento de arbitraje visitando www.adr.org o llamando al 800-778-7879. Dado que la presente garantía hace referencia a una transacción en comercio interestatal o internacional, registrará la Ley Federal de Arbitraje.

Los aranceles de presentación para comenzar y llevar a cabo el arbitraje serán compartidos entre usted y VIZIO, pero en ningún caso sus aranceles superarán el monto permitido por la Asociación Americana de Arbitraje, en cuyo caso VIZIO cubrirá todos los costos y aranceles administrativos adicionales. VIZIO renuncia a su derecho de recuperar los honorarios de los abogados en relación con cualquier arbitraje en virtud de la presente garantía. Si usted es la parte que gana en un arbitraje al cual se aplican los procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor, entonces tiene derecho a recuperar los honorarios de los abogados según lo determine el árbitro.

La disputa se registrará por las leyes del estado o territorio en el que usted residía al momento de la compra (si es en Estados Unidos). El lugar de arbitraje será Irvine, California o su condado de residencia (si es en Estados Unidos). El árbitro no tendrá la facultad de laudar daños punitivos o de otro tipo no medidos por los daños reales de la parte que gane el arbitraje, a menos que así lo requiera la ley. El árbitro no laudará daños resultantes y cualquier otro laudo estará limitado a daños monetarios y no incluirá compensación equitativa, mandamiento judicial ni resolución a ninguna parte que no sea la resolución de pagar una cantidad monetaria. La sentencia sobre el laudo dictado por el árbitro será vinculante y definitiva, salvo cualquier derecho de apelación provisto por la Ley Federal de Arbitraje, y puede presentarse ante cualquier tribunal competente. A excepción de lo requerido por ley, usted, VIZIO y los árbitros no podrán divulgar la existencia, contenido o resultados del arbitraje en virtud de esta garantía sin el previo consentimiento por escrito suyo y de VIZIO.

TODA DISPUTA, YA SEA POR MEDIO DE ARBITRAJE, TRIBUNAL O DE OTRA FORMA, SE CONDUCIRÁ EXCLUSIVAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL. VIZIO Y USTED ACUERDAN QUE NINGUNA PARTE TENDRÁ EL DERECHO NI LA

AUTORIDAD PARA QUE CUALQUIER DISPUTA SE SOMETA A ARBITRAJE COMO UNA DEMANDA COLECTIVA, UNA DEMANDA PARTICULAR INICIADA POR EL PROCURADOR GENERAL, NI NINGÚN OTRO PROCEDIMIENTO EN EL CUAL CADA PARTE ACTÚE O SE PROPONGA ACTUAR EN CALIDAD DE REPRESENTANTE.

NINGÚN ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO PODRÁ UNIRSE, CONSOLIDARSE NI COMBINARSE CON OTRO ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE TODAS LAS PARTES DE TAL ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO.

Excepciones al acuerdo de arbitraje obligatorio y renuncia a demandas colectivas

SI USTED NO DESEA ESTAR SUJETO AL ACUERDO DE ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS, ENTONCES: (1) debe notificar a VIZIO por escrito dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que compró el producto; (2) la notificación por escrito se debe enviar por correo a VIZIO en 39 Tesla, Irvine, CA 92618, ATN: Legal Department; y (3) su notificación por escrito debe incluir (a) su nombre, (b) su domicilio, (c) la fecha en que compró el producto y (d) una declaración clara de que no desea participar del arbitraje obligatorio ni de la renuncia a demandas colectivas.

Además, puede presentar un reclamo ante un tribunal para controversias de cuantía menor en su condado de residencia (en Estados Unidos) o en el Condado de Orange, California. En tal caso, no registrarán las disposiciones de la sección titulada "Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (residentes de los EE. UU.)".

Exclusiones y limitaciones

EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS QUE NO SEAN LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES AL PLAZO DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

VIZIO NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, LUCRO CESANTE O GANANCIAS PERDIDAS, U OTROS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES, INCLUSO SI SE HA INFORMADO A VIZIO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, E INCLUSO SI EL RECURSO NO CUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS

NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

EN LUGAR DE CUALQUIER OTRO REMEDIO PARA CUALQUIER O TODO DAÑO RESULTANTE DE LA CAUSA QUE SEA (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO, SUPUESTO DAÑO O PRODUCTOS DEFECTUOSOS, SIN IMPORTAR QUE TALES DEFECTOS SEAN EVIDENTES U OCULTOS) VIZIO PUEDE, A SU ELECCIÓN Y CRITERIO EXCLUSIVOS, REPARAR O REEMPLAZAR UN PRODUCTO, O REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA. TAL COMO SE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

Aplicación de la ley

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Esta garantía se aplica en la mayor medida permitida por la ley.

Disposiciones generales

Ningún empleado o agente de VIZIO puede modificar esta garantía. Si se determina que una parte de esta garantía, que no sea la renuncia a demandas colectivas, no es exigible, ese término será separado de la garantía y todos los demás términos se mantendrán en vigencia. Si se determina que la renuncia a demandas colectivas no es exigible, entonces no se aplicará toda la sección titulada "Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (solo residentes de EE. UU.)". Esta garantía se aplica en la máxima medida no prohibida por la ley.

Cambios en la garantía

Esta garantía puede cambiar sin previo aviso, pero ningún cambio afectará su garantía original. Visite www.vizio.com para obtener la versión más actualizada.

Licencias de software

Todo el software se proporciona sujeto a un(os) acuerdo(s) de licencia de software y usted acepta estar obligado por dicho(s) acuerdo(s) de licencia además de estos términos. Su uso de este producto está sujeto a la política de privacidad de VIZIO, que puede actualizarse ocasionalmente, y está disponible para consultar en <http://www.vizio.com/privacy>.

Normas de exportación

El cliente reconoce que los productos de VIZIO, que incluyen tecnología y software, están sujetos a las leyes de control de exportación y aduanas de Estados Unidos ("EE. UU."). Los productos también pueden estar sujetos a las reglamentaciones y leyes de control de exportación y aduanas del país en que se fabrican y/o reciben los productos.

Conectividad a Internet

Las condiciones de la red, los factores ambientales y otros factores pueden afectar negativamente la conectividad y la calidad de video resultante, si la hubiere.

Las aplicaciones y el contenido de las aplicaciones que se representan aquí o que se describen en la documentación adjunta pueden encontrarse únicamente disponibles en determinados países o idiomas, pueden requerir tarifas adicionales o cargos de suscripción, y pueden estar sujetos a futuras actualizaciones, modificaciones o a la interrupción del suministro sin notificación previa. VIZIO no tiene control sobre las aplicaciones o el contenido de terceros y no asume responsabilidad por la disponibilidad o interrupción de tales aplicaciones o contenido. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales de terceros. Se requiere una cuenta Google para descargar aplicaciones de Google Play Store. Se requiere una cuenta MyVIZIO para acceder a ciertas funciones de la aplicación VIZIO SmartCast™.

La información contenida en esta Guía de inicio rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para revisar la versión más actualizada de esta Guía de inicio rápido y del Manual de usuario asociado vaya a <http://www.vizio.com>.

© 2018 VIZIO, Inc. Todos los derechos reservados.

Esta guía de inicio rápido no puede ser copiada en su totalidad o en parte sin el permiso por escrito de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. ha hecho esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información en el presente documento. Todas las especificaciones, funciones, características, configuraciones, rendimiento, diseño y otra información del producto que se describe en el presente documento están sujetos a cambio sin previo aviso. VIZIO, Inc. no se responsabilizará por ningún error tipográfico, técnico o descriptivo.

VIZIO, el logotipo de VIZIO, el logotipo V, y otros términos y frases son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VIZIO, Inc.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound II es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Dolby y el símbolo de la D doble son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

© 2018 Google Inc. Todos los derechos reservados. Chromecast es una marca comercial de Google Inc.

Los demás nombres de empresas, productos y servicios utilizados en esta guía de instalación pueden ser marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicios de otros, y VIZIO, Inc. renuncia a cualquier interés en marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicio que no sean de su propiedad. La referencia a productos que no pertenecen a VIZIO es solo para fines informativos.

Precaución: Los dispositivos de seguridad con campos magnéticos pueden incluir los detectores de metales y dispositivos transitables de aeropuertos. Las cintas transportadoras de aeropuertos o dispositivos de seguridad similares que verifican el equipaje de mano, por lo general, utilizan rayos X y no deberían causar un daño magnético a las unidades. Si viaja a otros países, consulte la reglamentación aduanera para el uso del dispositivo en cada país que visite, y consulte los requisitos de adaptadores y cables de alimentación de cada lugar en que tenga pensado utilizar la computadora, ya que el voltaje, la frecuencia y las configuraciones de enchufe pueden variar.



Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daño del dispositivo u otros bienes materiales, no intente alimentar el dispositivo con un kit convertidor de voltaje vendido para electrodomésticos.



Desecho de las pilas

Precaución: Este producto puede enviarse con pilas. No deseche

las pilas en el fuego ni con los residuos domésticos habituales. Las baterías pueden explotar y causar daños. Reemplace las pilas únicamente con el mismo tipo de pilas o equivalentes recomendadas por VIZIO. El desecho de las pilas puede estar regulado por su estado. Consulte siempre con su estado para determinar cómo desechar correctamente las pilas.



Reciclado de productos

El desecho y el reciclado de productos electrónicos de consumo pueden estar regulados por su estado. Siempre deseche correctamente sus productos VIZIO de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales. VIZIO respalda el reciclado apropiado de nuestros productos. Para obtener información sobre cómo reciclar correctamente los productos VIZIO y obtener más información sobre las leyes de reciclado de productos electrónicos de consumo, visite www.vizio.com/environment o llame al (800) 374-3473.

Desecho del embalaje

VIZIO fomenta el reciclado del embalaje utilizado para este producto. Desarme todas las cajas y recicle los materiales elegibles de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales. Para obtener más información, visite www.vizio.com/environment o llame al (800) 374-3473.

Para obtener información sobre las características de accesibilidad de este producto y otros productos de VIZIO, visite:

<https://www.vizio.com/accessibility>

-o-

Correo electrónico: Accessibility@vizio.com | Teléfono: 1-877-698-4746



© 2018 VIZIO INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
180207-AD