



VIZIO

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Modèle PQ65-F1

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI VIZIO

Et vous félicitons pour votre nouvel TV VIZIO.

Afin de tirer le maximum de votre nouveau produit VIZIO, lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le produit et conservez-les pour référence ultérieure. Veillez à inspecter le contenu de l'emballage afin de vous assurer qu'il n'y a pas de morceaux manquants ou endommagés.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour acheter ou se renseigner sur des accessoires ou services d'installation pour votre produit VIZIO, veuillez visiter notre site Web www.vizio.com ou appeler le numéro gratuit (877) 698-4946.

Nous recommandons d'enregistrer votre produit VIZIO sur www.VIZIO.com.

Garanties prolongées

Pour avoir l'esprit tranquille et pour protéger votre investissement au-delà de la garantie standard, VIZIO offre des plans de services de garantie prolongée sur le site. Ces plans offrent une couverture supplémentaire au cours de la période de garantie standard. Pour vous procurer un plan de services de garantie prolongée, visitez le site www.VIZIO.com.

À LA LECTURE DE CE MANUEL



Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire le conseil pratique qui l'accompagne. Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire l'avis important ou la mise en garde importante qui l'accompagne.



Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire le conseil pratique qui l'accompagne.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre TV est conçu et fabriqué pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre TV, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Lire les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre TV. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Pour réduire le risque de décharge électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre TV.
- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuète.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez seulement le chariot, le support, le trépied, la fixation ou la table indiqué par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble



afin d'éviter les blessures causées par un basculement.

- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre TV.
- Lors du déplacement de la TV depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer la TV pour éviter de causer un incendie, une décharge électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre TV et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre audio près d'une source de fumée. Utiliser la TV près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou une décharge électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de la TV et pour le protéger d'une surchauffe, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer la TV dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- N'insérez jamais d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre TV. Ne pas placer d'objets sur le dessus de votre TV. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre TV.
- Votre TV ne devrait être utilisé seulement qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consultez votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne lancez pas d'objets sur la TV. Cela pourrait compromettre l'intégrité de la TV. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.

- Le cordon d'alimentation doit être remplacé si vous utilisez une tension différente de celle indiquée. Pour de plus amples renseignements, contacter votre vendeur.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre TV. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans la TV, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de décharge électrique aux personnes.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Une surcharge peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale devrait être près de la TV et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre TV. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation durant un orage. Pour éviter un choc électrique, éviter de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage.
- Débrancher la TV en cas d'orage ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Cela protégera votre TV des dommages causés par les sautes de puissance.
- Ne pas tenter de réparer ou d'entretenir vous-même la TV. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des chocs électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contactez votre vendeur et faites faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.
- **ATTENTION:** Garder la TV loin de l'humidité. Ne pas exposer la TV à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans la TV, débrancher le cordon d'alimentation et contactez votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser la TV si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur se manifeste, débrancher le cordon d'alimentation et contacter le vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même la TV.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou qui ont été échappés. Si la TV tombe par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation

immédiatement et contacter le vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre TV peut engendrer un incendie ou une décharge électrique.

- Ne pas installer la TV dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement de la TV dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Suivre les instructions pour déplacer votre TV. S'assurer que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre TV.
- Pour éviter les blessures, ce téléviseur doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.
- Lors du débranchement de la TV, tenez l'adaptateur de courant c.a.-c.c., et non pas le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque la TV ne servira pas pendant une longue période de temps, débranchez le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, ne pas toucher au connecteur avec les mains mouillées.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu, etc.
- Contacter le vendeur si l'une des situations suivantes survient :
 - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché. Du liquide est vaporisé ou des objets sont renversés sur votre TV.
 - La TV est exposé à la pluie ou à l'humidité.
 - La TV tombe ou est endommagé de quelque façon que ce soit.
 - La performance de votre TV change de façon considérable.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doivent être placés dessus. La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, lequel doit demeurer prêt à fonctionner.
- **ATTENTION:** Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer aucun autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.



- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- **ATTENTION:** L'exposition aux bruits forts peut endommager votre ouïe en causant une perte auditive ou un acouphène (résonnement ou bourdonnement dans les oreilles). Une exposition continue aux bruits forts peut accoutumer les oreilles au niveau de son, pouvant causer des dommages permanents à l'ouïe sans inconfort perceptible.
- Installer la TV à un endroit où il ne pourra pas être tiré, poussé ou renversé.
- Empêcher les enfants de se suspendre au produit.
- Garder les accessoires (télécommande, piles, etc.) hors de la portée des enfants.
- L'académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics) conseille d'éviter de laisser les enfants de moins de deux ans regarder la TV.
- **ATTENTION:** Ne jamais placer un TV de télévision dans un endroit instable. Un TV de télévision peut tomber et causer des blessures graves, et même la mort.
- Plusieurs blessures, surtout chez les enfants, peuvent être évitées en suivant ces simples précautions:
 - Utiliser des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - Utilisez seulement des meubles qui peuvent supporter la TV de télévision de manière sécuritaire.
 - S'assurer que la TV de télévision ne dépasse pas le bord du meuble qui le supporte.
 - Ne pas placer la TV de télévision sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et la télévision à un support approprié.
 - Ne pas placer la TV de télévision sur du tissu ou un autre matériau qui pourrait se situer entre lui et le meuble qui le supporte.
 - Apprendre aux enfants qu'il est dangereux d'escalader les meubles pour atteindre la TV de télévision ou ses boutons.
- Si vous conservez et réinstallez votre téléviseur existant, les considérations énoncées ci-dessus doivent être appliquées.
- **ATTENTION:** Pour éviter les blessures, ce téléviseur doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.

PROTECTION DU BRANCHEMENT DE L'ANTENNE DE LA TV

Si une antenne, une soucoupe extérieure ou un système de câblodistribution est branché à la TV, s'assurer que l'antenne ou le système de câblodistribution est relié électriquement à la terre afin d'assurer une protection contre la surtension et les charges électrostatiques.


La section 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70, vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil d'entrée de l'antenne vers un élément de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de terre, de l'emplacement de l'élément de décharge de l'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences de mise à la terre auxquelles ils doivent être conformes.

Protection contre la foudre

Afin de protéger davantage la TV en cas d'orage électrique ou lorsqu'elle n'est pas utilisée ou qu'elle est sans surveillance pendant de longues périodes de temps, débrancher la TV de la prise murale et déconnecter l'antenne et le système de câblodistribution.

Lignes électriques

Ne pas installer l'antenne près d'une lumière située au plafond ou près de circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il pourrait tomber dans ce type de lignes électriques ou de circuits. Ne pas oublier que la TV du câble coaxial est conçu pour être mis à la terre dans le bâtiment.

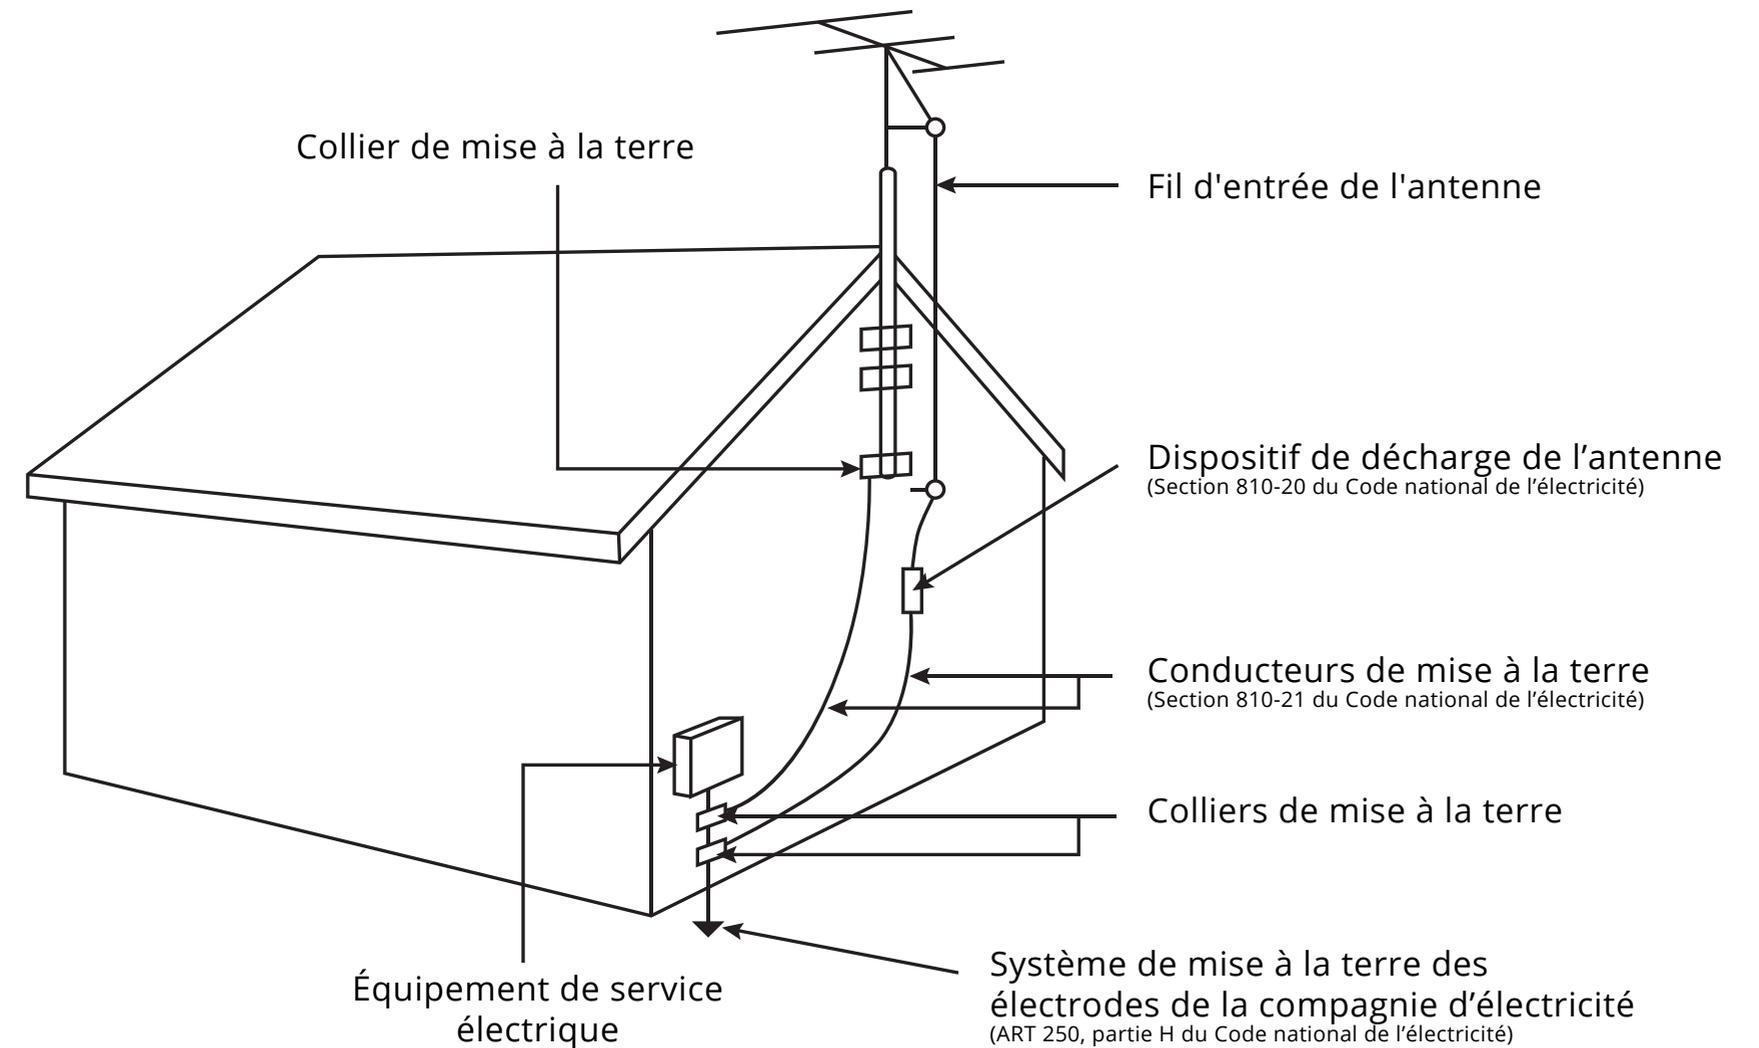



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents,dts.com>
Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound II est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Table des matières

Apprendre à connaître votre TV	7	Réglage de l'Arrêt Différé	24	Paramètres d'accessibilité	33
Panneau avant	7	Réglage de la caractéristique Éteindre Automatiquement.....	24	Utilisation du Menu Réinitialisation & Admin.....	34
Panneau arrière	8	Utilisation de la fonction d'écran vide.....	24	Restauration de la TV sur les paramètres par défaut.....	34
Installation murale de la TV	9	Réglage du Chaînes	25	Activer ou désactiver l'Indicateur d'Alimentation	34
Utilisation de la Télécommande	10	Trouvez des Chaînes	25	Set PIN Systeme.....	35
Effectuer la configuration initiale	11	Ajout de Nouvelles Chaînes	25	Au sujet des données de visualisation.....	35
Utilisation du Menu à la TV	12	Écouter un Autre Audio	26	Utilisation de la fenêtre Info	36
Navigation dans le Menu TV	12	Modification de la langue audio analogique	26	Qu'est-ce que SmartCast TV SM ?.....	37
Modification de la Source de l'Entrée	12	controle parental.....	27	Que pouvez-vous faire avec SmartCast TV SM ?	37
Modification du format de cadre de la TV	13	Utilisation du Contrôle Parental.....	27	Comment lancer SmartCast TV SM	37
Réglage des paramètres de l'image	14	Accès au menu du Contrôle Parental.....	27	SmartCast TV SM	37
Réglage des paramètres More Picture (Plus d'image).....	15	Activation ou désactivation des Classification des programmes.....	27	Utilisation du diffuseur de médias USB	38
Réglage de la température de couleur	15	Verrouillage ou déverrouillage des Chaînes.....	27	Utilisation du diffuseur de médias USB	38
Réglage des paramètres de modification du Mode Image.....	16	Blocage et Déblocage du Contenu selon la Classification.....	27	Préparer votre lecteur USB pour faire jouer des Médias USB	38
Sauvegardez un Mode Image Personnalisé.....	16	Configuration des Sous-Titres	28	Faire jouer un média USB	38
Verrouiller/déverrouiller un Mode image personnalisé	16	Modification de l'apparence des Sous-Titres codés numériques	28	Enlever la clé USB de la TV.....	38
Supprimer un Mode d'Image Personnalisé	17	Renommer les appareils dans le Menu Entrée	30	Dépannage et Soutien Technique	42
Réinitialiser un mode image	17	Modification des paramètres de La TV	31	Caractéristiques.....	46
Réglage des paramètres du Tuner de Couleur.....	18	Affichage des Informations du système	31	Information réglementaire.....	47
Réglage des Paramètres Audio.....	21	Modification de la langue du Menu de la TV	31	Garantie Limitée	48
Utiliser le menu de connexion à L'Internet.....	22	Réglage des paramètres de l'heure et de la région	32		
Réglage des Minuterias	24	Réglage des paramètres CEC.....	32		
		Modification du nom de la TV.....	33		
		Gestion des appareils mobiles	33		

PANNEAU AVANT



INDICATEUR D'ALIMENTATION ET CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la directement vers ce capteur.

L'indicateur de puissance clignote quand la TV est allumé, puis s'arrête après quelques secondes.

Pour garder l'indicateur de puissance allumé pendant que la TV est sous tension, consultez la section *Activation ou désactivation de l'indicateur de puissance*.

PANNEAU ARRIÈRE

USB – Connecte une clé USB pour afficher les photos, vidéos, et musique.

Composant- Connectez un appareil composant.

HDMI - Connectez l'appareil HDMI.

Optical Audio Out (Sortie audio optique) - Connectez un appareil audio optique/ SPDIF, tel qu'un récepteur audio domestique.

RCA Audio Out (Sortie audio stéréo) - Connectez l'appareil audio RCA, tel qu'une barre de son.


Coaxial - Connectez le câble coaxial du câble, du satellite ou de l'antenne.

Ethernet – Connecte le câble à un modem/routeur.

Alimentation - Appuyez pour allumer ou éteindre la TV.

Volume - Appuyez pour régler le volume de la TV

Entrée - Appuyez pour accéder au menu d'entrée.

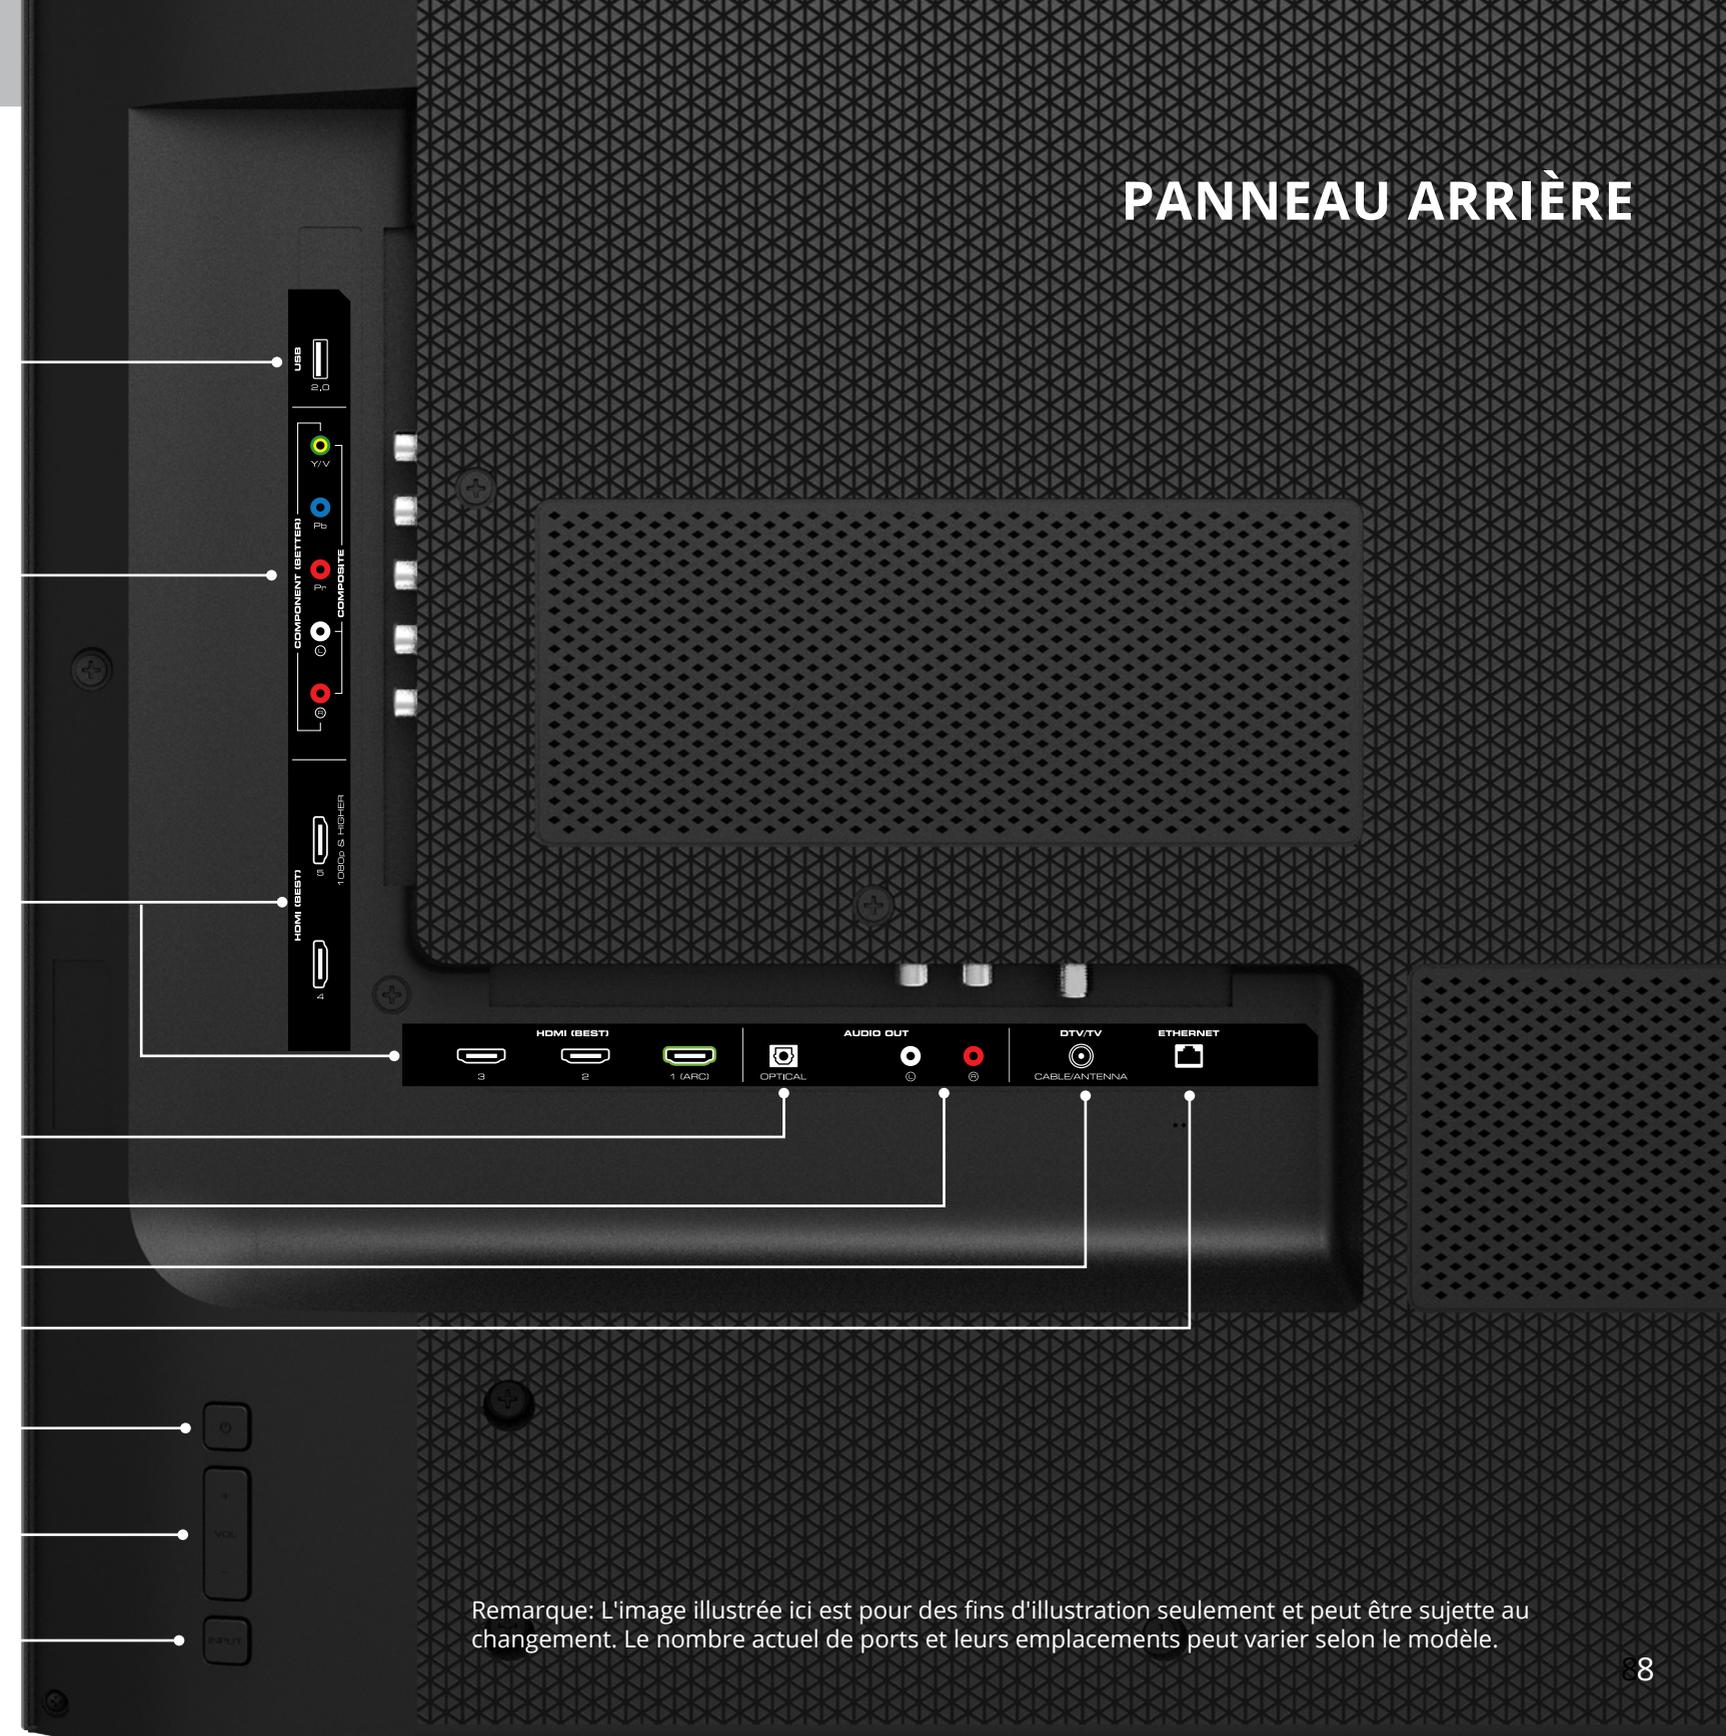

Remarque: L'image illustrée ici est pour des fins d'illustration seulement et peut être sujette au changement. Le nombre actuel de ports et leurs emplacements peut varier selon le modèle.

INSTALLATION MURALE DE LA TV

Pour monter votre TV sur un mur, il vous faut une fixation murale. Consultez les renseignements sur cette page pour trouver la fixation appropriée à votre TV.


Assurez-vous que la fixation choisie peut supporter le poids la TV. Après vous être assuré que vous avez la fixation adéquate pour votre TV, vous pouvez commencer l'installation.

Pour installer votre TV sur un mur:

1. Débranchez tous les câbles connectés à votre TV.
2. Placez la TV face contre terre sur une surface propre, plane et stable. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris sur la surface qui pourraient égratigner ou endommager la TV.
3. Dévissez et enlevez les vis pour retirer les supports.
4. Fixez votre TV et votre support mural en suivant attentivement les instructions qui accompagnent le support. Utilisez seulement avec un support mural de catégorie UL pour le poids ou la charge de cet TV.



Vous devez lever la TV pour l'installer au mur. Afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager la TV, demandez de l'aide à quelqu'un.

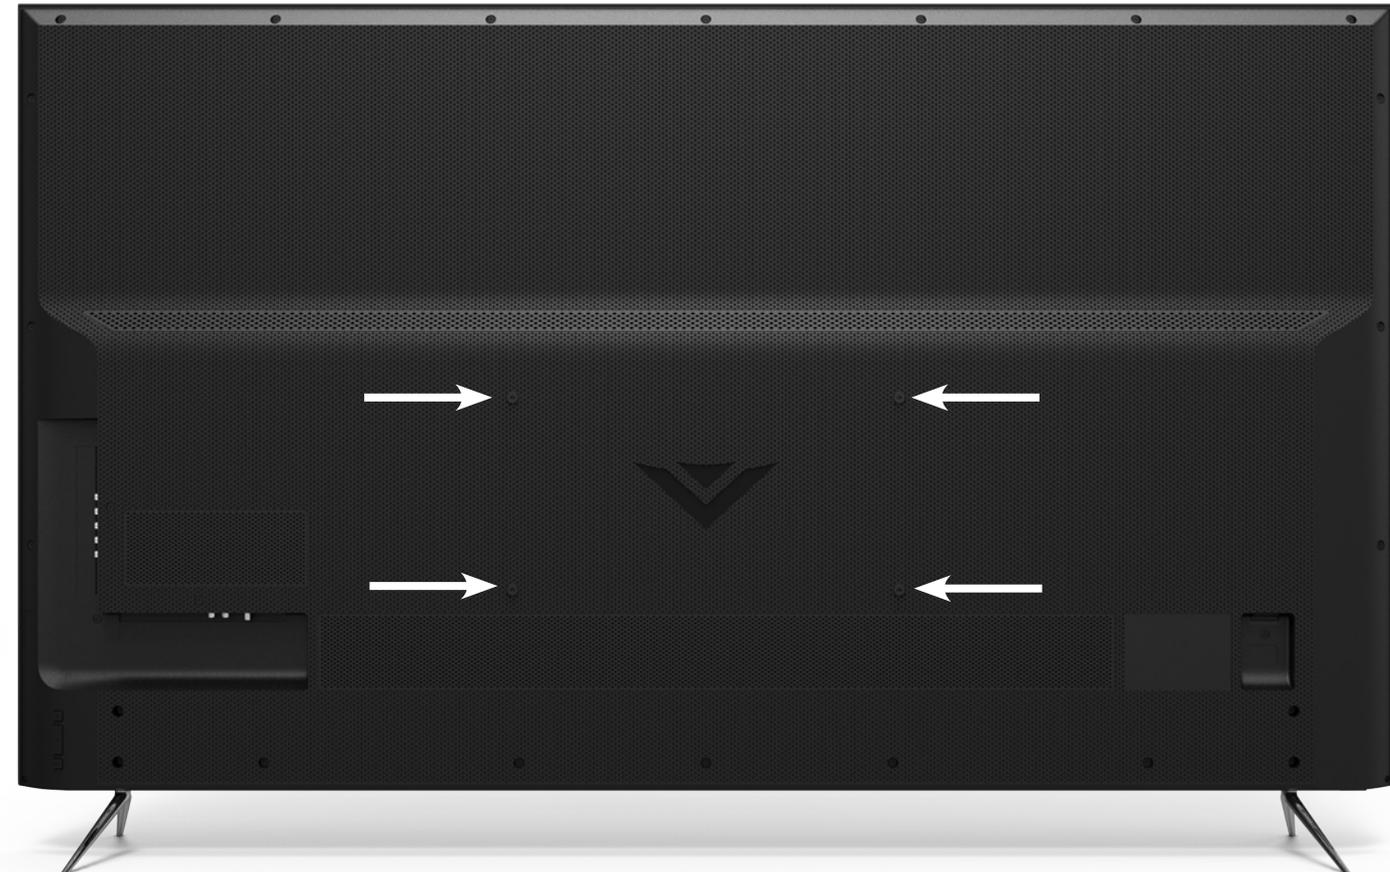

PQ65-F1	
Taille de vis:	M6
Profondeur du trou:	14 mm
Motif de trou:	400 mm x 400 mm
Poids sans pied:	54.06 lb (24.52 kg)

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE




1. **Entrée** – Changer l'entrée actuellement affichée.
2. **Alimentation** – Allumer ou éteindre la TV .
3. **Lanceur d'application** – Lancer rapidement l'application affichée.
4. **Sortir** – Fermer le menu à l'écran.
5. **Menu** – Afficher le menu de réglages.
6. **Flèches** – Naviguer dans les menus affichés à l'écran.
7. **OK/Lecture/Pause** – Sélectionner les choix de menu en surbrillance et faire la lecture ou une pause du contenu.
8. **Retour** – Retourner au menu précédent affiché à l'écran.
9. **Info** – Afficher la fenêtre de renseignements.
10. **Volume Haut/Bas** – Augmenter ou diminuer le volume.
11. **Sous-titres codés *** – Ouvrir le menu des sous-titres.
12. **Touche V** – Lancer SmartCast TV / Retour à l'écran d'accueil SmartCast TV.
13. **Pic** – Effectue des cycles parmi les différents modes de réglage de l'image.
14. **Canal Haut/Bas** – Changer le canal.
15. **Muet** – Activer ou fermer le son.
16. **Dernier** – Retourner au dernier canal regardé.
17. **Pavé numérique** – Entrer un canal manuellement.
18. **Largeur** – Parcourt les différents modes du rapport du cadre.
19. **Tiret** – Utiliser le pavé numérique pour entrer manuellement un sous-canal numérique. (Par exemple, 18-4 ou 18-5.)

Insertion et remplacement des piles.

Deux piles alcalines AAA sont comprises pour la télécommande de base.

Pour insérer/remplacer les piles:

1. Trouvez l'encoche au dos de la télécommande. Insérez une pièce de monnaie et forcez l'ouverture du couvercle arrière.
2. Retirez le couvercle arrière et insérez deux piles AAA (comprises). Assurez-vous d'aligner les signes + et - sur les piles et la télécommande.

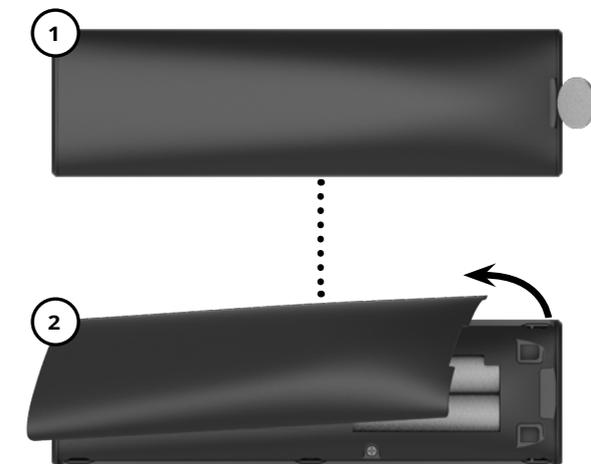

Dans de nombreux endroits, les piles ne peuvent pas être jetées ou mises au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez vous assurer que vous disposez bien de piles conformes aux lois et/ou réglementations en vigueur dans votre pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.vizio.com/environment.



ATTENTION!

Gardez les piles de la télécommande hors de la portée des enfants. Une mauvaise manipulation peut entraîner un étouffement ou bien une brûlure chimique ou un incendie. Ne jetez pas les piles dans le feu. Remplacez uniquement par le bon type de piles.




Lorsque nécessaire, VIZIO recommande de remplacer les piles incluses avec cette télécommande avec deux nouvelles piles alcalines « AAA » Duracell.



La première fois que vous allumez la TV, la TV vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires pour préparer votre TV à l'utilisation. Avant de commencer votre première installation :

- Votre TV doit être installé et le cordon d'alimentation doit être connecté dans une prise de courant.
- Vos périphériques devraient être connectés.
- Si vous avez un réseau sans fil, assurez-vous d'avoir le mot de passe.
- Si vous vous connectez à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet, connectez-le dans le port Ethernet de la TV.

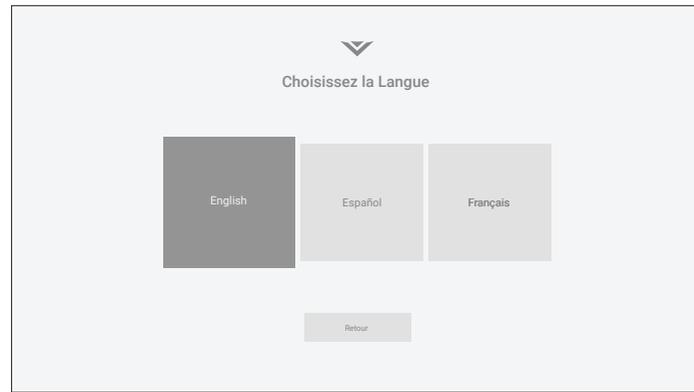

1. Choisissez votre langue




2. Choisissez Utilisation à la Maison.



3. Choisissez votre pays



4. Choisissez votre connexion Wi-Fi et entrez le mot de passe.

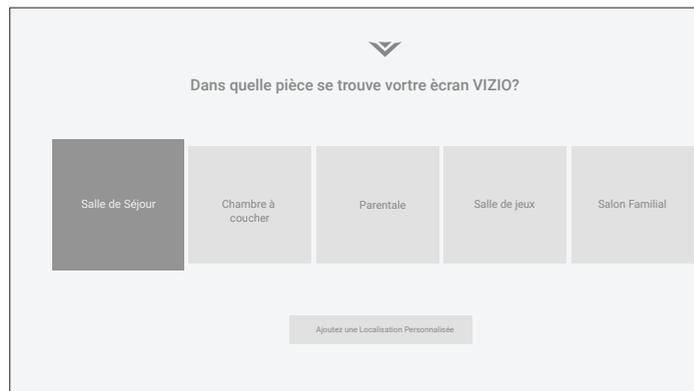


5. Nommez votre TV.



6. Balayez les canaux.



7. Acceptez les modalités et enregistrez votre appareil.

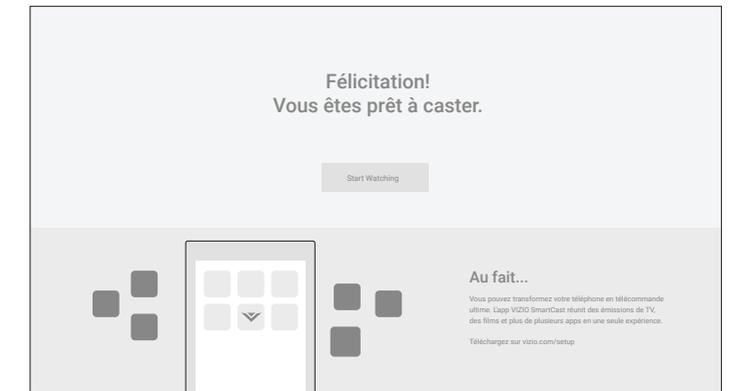


Vous êtes prêt!

Votre TV est doté d'un Menu à l'écran facile à utiliser.

Pour ouvrir le Menu à l'écran, appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande.

Depuis ce Menu, vous pouvez:

- Régler les Paramètres de l'Image
- Régler les Paramètres de l'Audio
- Régler les Paramètres de réseau
- Régler des Minuteries
- Régler les C anaux
- Accéder au Sous-titres
- Nommer et ajuster l'Entrée
- Ajuster les paramètres de la TV
- Accéder au Manuel de l'Utilisateur

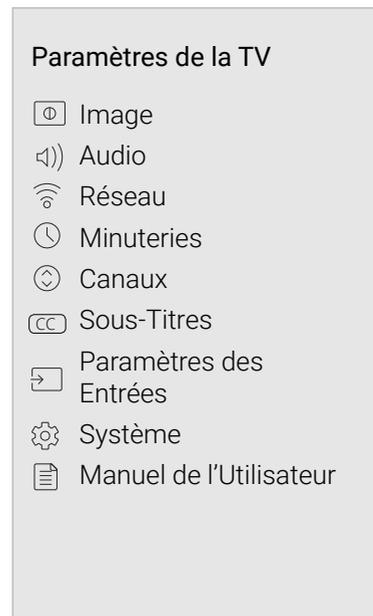

NAVIGATION DANS LE MENU TV

Pour ouvrir le Menu la TV, appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande.

Utilisez les **flèches** pour mettre une option de Menu en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK** pour la sélectionner.




Lorsque vous parcourez le Menu TV, vous pouvez appuyer à tout moment sur le bouton **Précédent** pour revenir à l'écran de Menu Précédent. Le bouton **Sortir** fermera le Menu à l'év.

MODIFICATION DE LA SOURCE DE L'ENTRÉE

Les appareils externes, comme les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-Ray et les consoles de jeu vidéo, peuvent être connectés à votre TV. Pour utiliser un de ces appareils avec votre TV, vous devez d'abord changer la source d'Entrée dans le Menu ENTRÉE.

Pour modifier la Source de l'Entrée:

1. Appuyez sur le bouton **Entrée** de la télécommande. Le Menu ENTRÉE s'affiche.
2. Utilisez les flèches **gauche/droite** ou le bouton **Entrée** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'Entrée que vous souhaitez voir, puis appuyez sur **OK**. L'Entrée sélectionnée s'affiche.

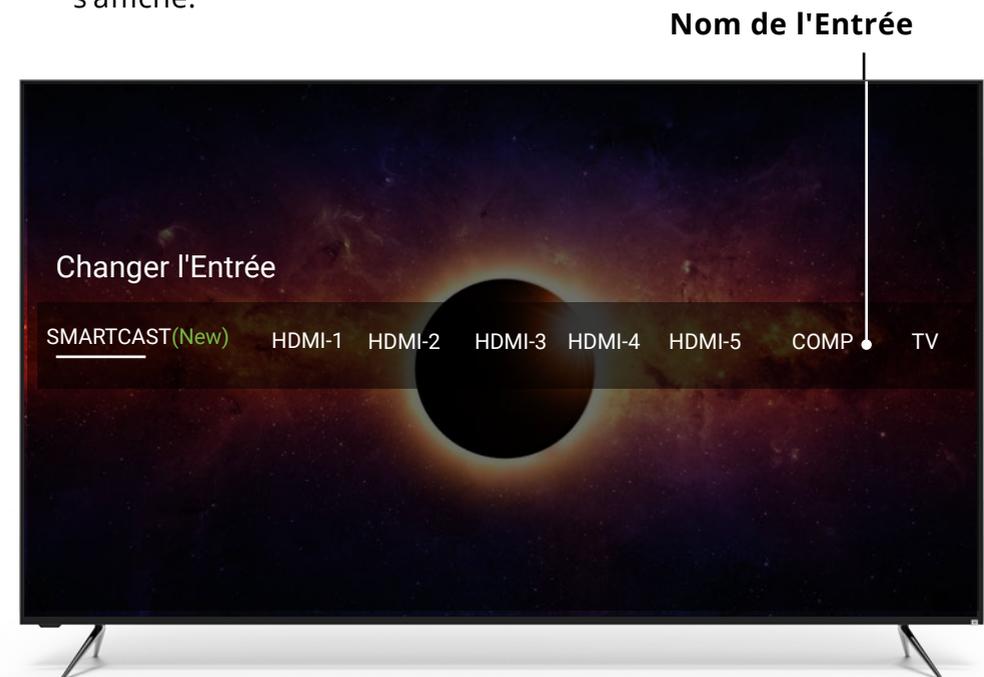

Remarque: Les Entrées peuvent varier selon les TV.

Vous pouvez modifier les noms d'Entrée qui apparaissent dans le Menu Entrée afin de reconnaître facilement vos appareils. Consultez la section *Renommer les appareils dans le Menu Entrée* pour obtenir plus d'informations.

MODIFICATION DU FORMAT DE CADRE DE LA TV

La TV peut afficher les images selon cinq différents modes: Normal, Étiré, Panoramique, Large, et Zoom. Chaque mode affiche l'image de manière différente.


Certaines émissions comportent des barres noires dans le haut et le bas ou sur les côtés de l'image pour que l'image garde sa forme originale. Des films au format grand écran et des vieilles émissions de TV en sont des exemples.

Pour changer le rapport de cadre de l'écran:

1. Appuyez sur le bouton **LARGE** de la télécommande.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le rapport de cadre que vous souhaitez voir, puis appuyez sur **OK**.
 - Le mode **Normal** conserve la taille ainsi que le rapport de cadre original du contenu.
 - Le mode **Panoramique** étire l'image ayant un rapport de cadre de 4: 3 pour remplir les bordures gauches et droites de l'écran. Le centre de l'image n'est pas étiré mais les côtés sont extrêmement étirés. Si vous regardez un contenu sur grand écran (1,85:1 ou 2,35:1) avec des barres noires dans le haut et le bas, ces barres apparaîtront toujours dans l'image affichée.
 - Le mode **Large** étire l'image selon un rapport d'aspect 4:3 aux bords de l'écran. Puisque l'image est étirée, l'image affichée apparaîtra déformée—les personnages apparaîtront courts et gros. Si le programme est déjà formaté pour la visualisation grand écran (1,85: 1 ou 2, 35 à 1), des barres noires apparaîtront sur le dessus et le dessous de l'image affichée.
 - Le mode **Zoom** étire les images de manière uniforme dans tous les sens (33 % plus grand et 33 % plus large) avec des barres noires pour remplir l'écran. Une image 720p remplira un écran 1080p.



Conseil: Il n'est pas possible de modifier le rapport de cadre pour le contenu Ultra HD ou pour le contenu HDR.

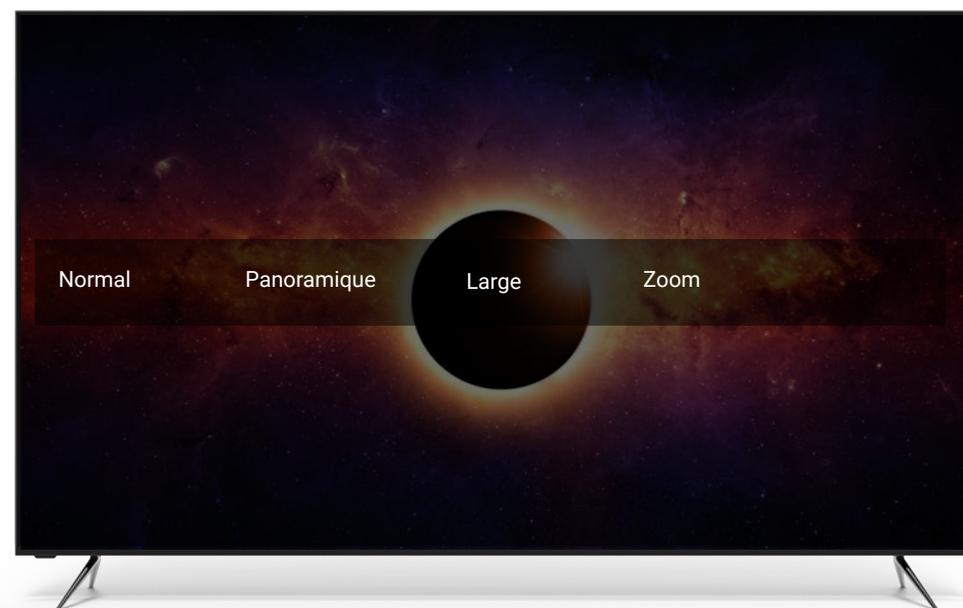

Remarque: Les paramètres du rapport de cadre peuvent varier selon la source de l'Entrée.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE L'IMAGE

L'écran de votre TV peut être réglé selon vos préférences et conditions de visionnement.



Si vous avez modifié les paramètres d'un mode Image, un astérisque apparaît après son nom (voir *Enregistrement d'un mode Image personnalisé*).

Pour régler les paramètres de l'image:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à la TV.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Image** puis appuyez sur **OK**. Le Menu IMAGE s'affiche.

3. Utilisez les boutons de **flèche** de la télécommande pour mettre en surbrillance le **Mode Image**, puis utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** pour modifier le mode de l'image:

- **Le mode Standard** règle les paramètres de l'image aux paramètres par défaut.
- **Le mode Calibré** règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder la TV dans une pièce très éclairée.
- **Le mode Calibré Foncé** règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder la TV dans une pièce sombre.
- **Le mode Vif** règle les paramètres de l'image selon les valeurs qui produisent une image plus vive et éclatante.
- **Le mode Jeu** réduit les délais du débit de traitement et optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de la console de jeu.
- **Le mode Ordinateur** optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de l'ordinateur.




4. Pour modifier manuellement chaque paramètre d'image, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande afin de mettre en surbrillance le paramètre d'image souhaité, puis utilisez les **flèches gauche/droite** pour l'ajuster:

- **Auto Contrôle de Luminosité** - Le contrôle auto de la luminosité détecte les niveaux d'éclairage dans la pièce et ajuste automatiquement le rétroéclairage pour une meilleure image. Sélectionnez **Désactivé, Bas, Moyen, ou Élevé**.
- **Rétroéclairage** - Règle la luminosité LED pour affecter l'éclat général de l'image. Il n'est pas possible de régler le rétroéclairage à partir de certains modes d'image.
- **Luminosité** - Règle le niveau du noir de l'image. Lorsque ce paramètre est trop bas, l'image peut être trop sombre pour distinguer les détails. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître estompée ou délavée.
- **Contraste** - Règle le niveau du blanc de l'image. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître plus foncée. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître estompée ou délavée. Si le paramètre est trop haut ou trop bas, il peut être difficile de distinguer les détails dans les zones sombres et claires de l'image.
- **Couleur** - Règle l'intensité des couleurs de l'image.
- **Teinte** - Règle la teinte de l'image. Ce paramètre est utile pour régler les tons clairs dans l'image. Si des tons clairs apparaissent trop oranges, réduisez le niveau de couleur avant de régler la teinte.
- **Netteté** - Règle la netteté des éléments de l'image. Ce paramètre sert à préciser la netteté du contenu non HD (haute définition); toutefois, il ne produira pas des détails qui n'existent pas.

5. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres audio, appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

Réglage des paramètres More Picture (Plus d'image)

1. Dans le Menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **More Picture** (Plus d'image), puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèche gauche/droite** pour modifier le paramètre:

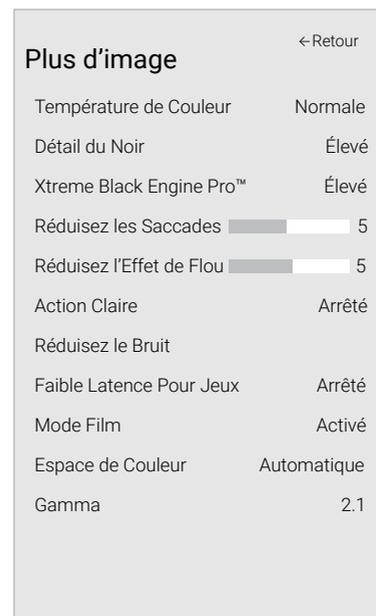

- **Température de Couleur** - Voir la section *Réglage de la température de Couleur*.
- **Détails du noir** - Règle la luminosité moyenne de l'image pour compenser les larges zones de luminosité. Sélectionnez **Désactivé**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
- **Xtreme Black Engine Pro™** - Basé sur le contenu, ajuste et équilibre dynamiquement la luminosité et le rapport de contraste de l'image en ajustant localement les zones de rétroéclairage.
- **Action Claire** - Action Claire - Réduit le flou dans les scènes d'action rapide mais limite le champ de réglage de Retroéclairage.
- **Motion Control (Contrôle des mouvements)** - Règle les fonctions liées aux mouvements.
 - **Reduce Judder** (Réduire l'effet de saccade) - Active la compensation et l'estimation du Mouvement fluide, qui supprime l'effet de saccade, ou mouvements irréguliers de l'image lorsque la caméra se déplace horizontalement sur l'écran. L'augmentation des paramètres réduit la saccade.
 - **Reduce Motion Blur** (Réduire le flou directionnel) - Augmente la cadence afin de réduire le flou de mouvement

de vidéo 60 hertz. L'augmentation des paramètres réduit le flou animé.

- **Clear Action (Action claire)** - Réduit l'effet de flou des scènes d'action rapide. Téléspectateurs sensibles.
 - **Réduisez le bruit du signal** - Diminue les objets dans l'image causés par la numérisation du contenu en mouvement de l'image. Sélectionnez **Désactivé**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
 - **Réduisez le bruit du bloc** - Réduit la pixellisation et la distorsion pour les fichiers .mpeg. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
 - **Jeu de Faible Latence** - Sélectionnez **Activé** pour réduire le délai (décalage) lors de la pratique des jeux.
 - **Pure Cinema Mode (Mode Cinéma pur)** - Optimise l'image pour regarder un film. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
 - **Color Space (Espace de couleur)*** - Sélectionnez l'espace de couleur pour la source. La source vidéo utilise YCbCr mais l'ordinateur utilise RGB.
 - **Gamma** - Réglez la forme de la courbe Gamma. Utilisez des valeurs Gamma plus basses pour des conditions de pièces plus éclairées et des valeurs plus hautes lorsqu'il la pièce est sombre.
3. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres More Picture (Plus d'image), appuyez sur le bouton **Exit** (Sortir) de la télécommande.

Réglage de la température de couleur

Régler la température de la couleur change l'équilibre des blancs de l'image.

Pour régler la température de la couleur:

1. Dans le Menu MORE PICTURE (Plus d'image), utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Température de Couleur**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance une température de couleur, puis appuyez sur **OK**.
 - **Le mode Normal** est optimisé pour le visionnement du téléviseur.
 - **Le mode Froid** produit une image bleutée.
 - **Le mode Ordinateur** optimise l'image pour une utilisation comme la TV d'ordinateur.



3. Une fois que vous avez terminé de régler la température de la couleur, appuyez sur le bouton **Exit** (Sortir) de la télécommande.

Réglage des paramètres de modification du Mode Image

Les paramètres de modification du Mode image vous permettent de régler l'image avec précision et de créer des modes image pour sauvegarder les groupes de paramètres d'image.

Pour régler les Paramètres de Modifier le Mode Image:

1. Dans le Menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Picture Mode Edit** (Modification du Mode Image), puis appuyez sur **OK**. Le Menu PICTURE MODE EDIT (Modification du Mode Image) s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez régler, puis appuyez sur **OK** pour le modifier:
 - **Sauvegardez un Mode Image** – Sauvegarde un mode d'image personnalisé.
 - **Verrouillez le Mode Image** - empêche les changements aux modes de l'image personnalisés. Choisissez **Activé** ou **Arrêt**.
 - **Réinitialiser le Mode Image[†]** - les paramètres du mode image sont réinitialisés aux valeurs par défaut de l'usine.




Sauvegardez un Mode Image Personnalisé

Les modes d'image personnalisés vous permettent de sauvegarder un ensemble de paramètres personnalisés pour diverses conditions d'affichages et sources vidéo.

- Tout changement effectué en mode d'image pré-réglé ajoutera un astérisque dans le coin supérieur droit du mode pré-réglé.
- Le mode d'image personnalisé n'est pas automatiquement sauvegardé.

Pour sauvegarder un mode d'image personnalisé:

1. Dans le Menu PICTURE MODE EDIT (MODIFICATION DU MODE IMAGE), utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Sauvegardez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu SAUVEGARDEZ LE MODE IMAGE s'affiche.
2. Utilisez le clavier à la TV pour nommer votre mode image personnalisé.
3. Mettez en surbrillance **Sauvegardez** et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Sortir** pour quitter la TV du Menu.

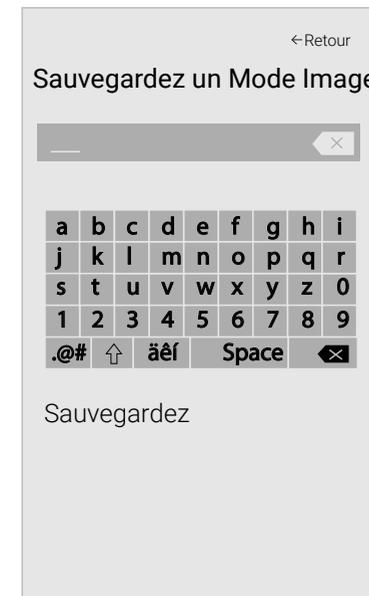

Verrouiller/déverrouiller un Mode image personnalisé


Les modes images personnalisés peuvent être verrouillés/déverrouillés par un PIN unique pour empêcher le changement accidentel des réglages.

Pour verrouiller tous les modes d'image personnalisés:

1. Dans le Menu PICTURE MODE EDIT (MODIFICATION DU MODE IMAGE), utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Verrouillez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu VERROUILLEZ LE MODE IMAGE s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Activé**.
3. À l'aide du **pavé numérique** sur votre télécommande, entrez un PIN unique à 4 chiffres.

—ou—

Si un Pin était précédemment créé, utilisez du pavé numérique et entrez ce Pin qui était précédemment créé.

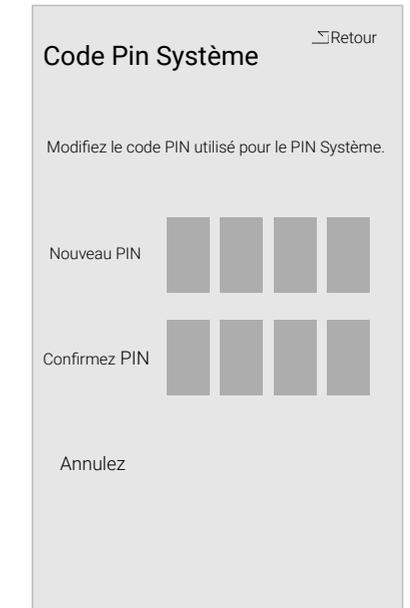

Pour déverrouiller tous les modes d'image personnalisés:

1. Dans le Menu MODIFICATION DU MODE IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Verrouillez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu VERROUILLEZ LE MODE IMAGE apparaît.
2. Utilisez le **clavier numérique** de votre télécommande pour entrer votre mot de passe à 4 chiffres.
3. Modifiez les modes de l'image selon vos souhaits.
4. Au besoin, verrouillez à nouveau les modes d'image.
5. Appuyez sur le bouton **Sortir** pour quitter la TV du Menu.

* Non disponible sur l'Entrée HDMI 5.

† Disponible seulement pour les modes pré-réglés personnalisés.

‡ Disponible seulement sur l'Entrée HDMI.

Supprimer un Mode d'Image Personnalisé


Les modes d'image personnalisés qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimés.



Les Entrées attribuées à un mode d'image supprimé sont assignées au mode d'image *Calibré*.

Pour supprimer un mode d'image personnalisé:

1. Dans le Menu PICTURE MODE EDIT (MODIFICATION DU MODE IMAGE), utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Effacez le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre SUPPRIMEZ LE MODE IMAGE) s'affiche.

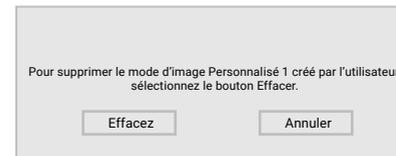


2. Utilisez les boutons de flèche **gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Supprimer**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton **Sortir** pour quitter la TV du Menu.

Réinitialiser un mode image

Un mode image prédéfini qui a été modifié peut être restauré sur les paramètres d'usine par défaut.

Pour réinitialiser un mode image

1. Dans le Menu PICTURE MODE EDIT (MODIFICATION DU MODE IMAGE), utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Reset Picture Mode (Restaurez le Mode Image)**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre RÉINITIALISER LE MODE IMAGE s'affiche.

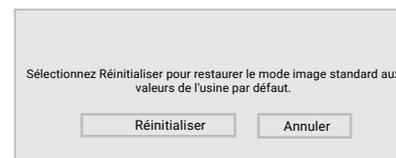

2. Utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Réinitialiser** puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton **Sortir** pour quitter les écrans du Menu.

Réglage des paramètres du Tuner de Couleur

Les paramètres du TUNER DE COULEUR vous permettent de régler la couleur TSL et les 11 points de balance des blancs, de désactiver les chaînes de couleur à des fins de test, et d'afficher les Mires de la Barre de Couleur, de Test Fixe et de Test de Dégradés.



Le Tuner de Couleur, le 11 Points de Balance des Blancs et les motifs de test permettent aux techniciens de calibrer manuellement la TV. Le calibrage demande une formation spécifique, une Entrée avec les couleurs réglées précisément et un posemètre spécialisée.

Pour ajuster les paramètres de la couleur TSLv:

1. Dans le Menu COLOR CALIBRATION (CALIBRATION DES COULEURS), utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyez sur **OK**. Utilisez les boutons de **flèche** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Teinte**, **Saturation**, **Luminosité**, **Décalages** ou **Gain** pour la couleur que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton **OK**.

Tuner de Couleur						
	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Magenta	Jaune
Teinte	0	0	0	0	25	-14
Saturation	-1	5	-4	0	-2	0
Luminosité	-24	0	-22	0	0	0
Décalages	0	0	0			
Gain	0	0	0			

2. Utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** pour régler la valeur. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder le paramètre.
3. Après avoir terminé votre réglage des paramètres du Tuner de Couleur, appuyez sur le bouton **Sortir**.

Pour désactiver et activer les chaînes de couleur:

1. Dans le Menu COLOR CALIBRATION (CALIBRATION DES COULEURS), utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu TUNER DE COULEUR APPARAÎT.

Tuner de Couleur						
	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Magenta	Jaune
Teinte	0	0	0	0	25	-14
Saturation	-1	5	-4	0	-2	0
Luminosité	-24	0	-22	0	0	0
Décalages	0	0	0			
Gain	0	0	0			

2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour désactiver ou activer la chaîne de couleur. Un X apparaît sur la chaîne de couleur désactivée.
4. Appuyez sur les **flèches** pour mettre en surbrillance une autre chaîne de couleur à désactiver ou activer. Uniquement deux chaînes de couleur peuvent être désactivées en même temps.
5. Après avoir terminé votre réglage des chaînes de couleur, appuyez sur le bouton **Sortir**.

Pour ajuster les paramètres des 11 POINTS DE BALANCE DES BLANCS:

1. Dans le Menu Tuner de Couleur, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le Menu 11 POINTS DE BALANCE DES BLANCS).

11 points de balance des blancs				
	Gain	Rouge	Vert	Bleu
	5 %	0	0	0

2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance les valeurs **Gain** et **Couleur** que vous souhaitez régler. Appuyez sur le bouton **OK** et utilisez les **flèches gauche/droite** pour régler la valeur. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder le paramètre.
3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **Sortir**.

Pour afficher ou masquer la Mire de Test SMPTE:

1. Dans le menu Calibrage des Couleurs, utilisez les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tests de Calibrage**, puis appuyez sur les boutons de flèche **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu MIRE DE TEST SMPTE.



2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**, en vue d'afficher le Mire de Test SMPTE.

—ou—

Pour masquer la Mire de Test SMPTE, utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **Sortir**.

Pour afficher ou masquer la Mire de Test Fixe:

1. Dans le menu Calibrage des Couleurs, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tests de Calibrage**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu MIRE DE TEST FIXE.



2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner le pourcentage de luminosité pour la Mire de Test Fixe. La sélection du pourcentage affiche immédiatement la Mire Fixe à cette luminosité.


—ou—

Pour désactiver la Mire de Test Fixe, utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **Sortir**.

Pour afficher ou masquer la Mire de Test de Dégradés:

1. Dans le menu Calibrage des Couleurs, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tests de Calibrage**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu MIRE DE TEST DE DÉGRADÉS.

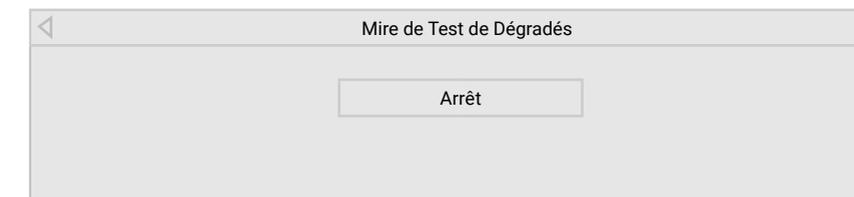

2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** afin de choisir la couleur pour la Mire de Test de Dégradés. La sélection de la couleur affiche immédiatement cette rampe de couleur.


—ou—

Pour masquer la Mire de Test de Dégradés, utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **Sortir**.

Pour afficher ou masquer la Mire de Test Analyseur d'Uniformité:

1. Dans le menu Calibrage des Couleurs, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tests de Calibrage**, puis appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche Mire de Test Analyseur d'Uniformité.

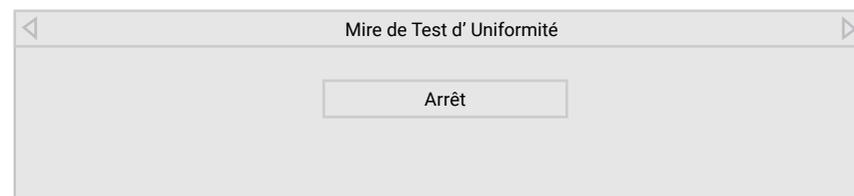

2. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**. Utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** afin de choisir la couleur pour la Mire de Test Analyseur d'Uniformité. La sélection de la couleur affiche immédiatement cette rampe de couleur.

—ou—

Pour masquer la Mire de Test Analyseur d'Uniformité, utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

3. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **Sortir**.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES AUDIO

Pour régler les Paramètres Audio:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à la TV s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre:



- **Haut-Parleurs** – Active ou désactive les haut-parleurs intégrés.
- **Volume Control Display (Affichage du Contrôle de Volume)** - Basculez entre **Activé** ou **Arrêt** pour afficher ou masquer le curseur de volume à la TV qui s'affiche lorsque le volume est réglé.



Lorsque les haut-parleurs de la TV sont réglés à **Activé**, les signaux DTS ne peuvent pas passer par les sorties audio numériques.

- **Son Surround** – Utilise DTS TruSurround^{MC} pour offrir une expérience de son ambiophonique immersif avec les haut-parleurs internes de la TV. TruSurround complète cette expérience divertissante en délivrant des basses profondes et riches, des détails vifs et un dialogue clair et compréhensible. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.

- **Niveau du volume** – Utilise DTS TruVolume™ pour maintenir des niveaux de volume uniformes pendant les transitions entre le contenu du programme, les formats AV et les sources des Entrées. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**. Parfois, le réglage du niveau du volume peut supprimer artificiellement les hausses du volume, ce qui rend le dialogue difficile à entendre ou aplatit les bruits soudains. Dans ce cas, désactivez le niveau du volume.
- **Balance** – Règle l'intensité de la sortie audio des haut-parleurs gauche et droit.
- **Synch Image/Son** – Règle la synchronisation entre l'image affichée et la piste audio jointe.
- **Sortie Son Numérique** – Change le type de traitement pour l'ARC HDMI ou la sortie optique en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez **Auto**, **PCM**, **Dolby D** ou **Bitstream**.



Vous devez sélectionner **Bitstream** pour l'audio avec plus de deux chaînes (3.0, 5.0 ou 5.1 par exemple).

- **Sortie Son Analogique** – Règle les propriétés de contrôle du volume pour les connecteurs RCA analogiques (rouge/blanc) en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez **Variable** pour contrôler le volume des haut-parleurs externe avec les commandes de volume de la TV, ou sélectionnez **Fixe** pour contrôler avec les commandes du système de votre cinéma maison.
4. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres audio, appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

Utiliser le menu de connexion à L'Internet

Votre TV peut accéder à Internet, grâce à un port Ethernet et un réseau sans fils haute vitesse intégré.



Si votre TV est connecté à un réseau par un câble Ethernet, vous ne verrez pas le menu de connexion au réseau sans fils. Vous devez déconnecter le câble Ethernet pour configurer une connexion de réseau sans fils.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à la TV s'affiche.
2. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance **Réseau** et appuyez sur **OK**. Le Menu RÉSEAU s'affiche.
3. Si votre réseau sans fil ne s'affiche pas, mettez en surbrillance **Autres Points d'Accès** et appuyez sur **OK**. Le Menu AUTRES POINTS D'ACCÈS, qui correspond à une liste des réseaux sans fil disponibles, s'affiche.
4. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil (c'est le SSID du réseau) et appuyez sur **OK**.
5. Inscrivez le mot de passe de votre réseau à l'aide du clavier à la TV, et ensuite mettez **Se Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **Exit** (Sortir) de la télécommande.




Charger les paramètres de configuration manuelle

Les utilisateurs avancés peuvent régler plus précisément les paramètres du réseau à l'aide de la caractéristique de configuration manuelle.

Pour modifier les paramètres de réseau avancés:

1. Dans le Menu RÉSEAU mettez en surbrillance **Configuration Manuelle**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu CONFIGURATION MANUELLE apparaît.
2. Pour modifier manuellement les paramètres, utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance **DHCP** et les **flèches gauche/droite** pour changer le paramètre à **Arrêt**.
3. Utilisez les **flèches** et **OK** pour régler chaque paramètre:
 - **Adresse IP** - L'adresse IP attribuée au votre TV.
 - **Masque de Sous-Réseau** - Le masque de sous-réseau.
 - **Passerelle par Défaut** - L'adresse du portail par défaut de votre réseau.
 - **Serveur DNS préféré** - L'adresse de serveur de votre nom de domaine préféré
 - **Autre Serveur DNS** - L'adresse de serveur de votre nom de domaine alternatif.
4. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sauvegardez** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **Exit** (Sortir) de la télécommande.

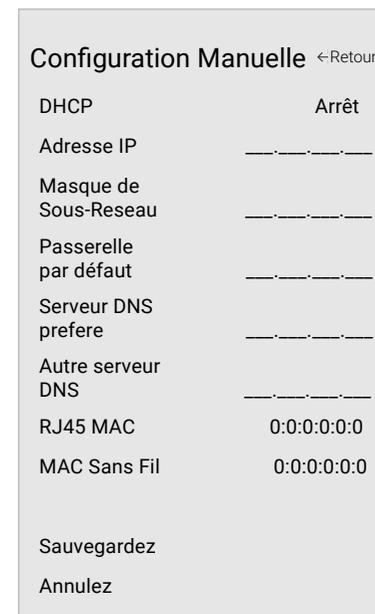

Trouver les adresses MAC pour la Configuration de Réseau

Les réglages de sécurité de votre routeur peuvent vous demander d'entrer l'adresse MAC de la TV dans les paramètres du routeur.

Pour trouver l'adresse MAC de la TV:

1. Dans le Menu RÉSEAU mettez en surbrillance **Configuration Manuelle**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu CONFIGURATION MANUELLE apparaît.
2. Repérez l'adresse MAC de la TV au bas de liste. Les adresses MAC pour les connexions en cours sont affichées:
 - **MAC RJ45** - L'adresse MAC RJ45 ou Ethernet peut être nécessaire pour régler votre réseau, quand votre TV est connecté à votre réseau avec un câble Ethernet (Cat 5).
 - **MAC Sans Fil** - L'adresse MAC sans fil (WiFi) peut être nécessaire pour connecter votre TV à votre réseau avec le WiFi.

Connexion à un réseau masqué

Pour connecter à un réseau sans fil dont le nom de réseau (SSID) n'est pas en cours de diffusion :

1. Dans le Menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Réseau masqué**, puis appuyez sur **OK**. La TV ENTREZ LE NOM DU POINT D'ACCÈS s'affiche.
2. Inscrivez le nom de votre réseau (SSID) à l'aide du clavier à la TV, et ensuite mettez **Se Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
3. Inscrivez le mot de passe de votre réseau à l'aide du clavier à la TV, et ensuite mettez **Se Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Exit** (Sortir) de la télécommande.



←Retour

Entrez un nom de point d'accès

Entrez le nom de votre point d'accès. Ceci est utilisé pour vous connecter à un point d'accès avec un SSID masqué.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.@#	↑	äéí	Space	✕				

Se Connecter

Test de votre connexion réseau

Pour tester votre connexion réseau :


1. Dans le Menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Test de la Connexion**, puis appuyez sur **OK**.
2. La TV TEST DE LA CONNEXION affiche la Méthode de Wide Zoom Normal Panoramic Connexion, le Nom du Réseau, la Force du Signal et la vitesse de téléchargement de votre connexion au réseau.
3. Appuyez sur le bouton **Exit** (Sortir) de la télécommande.

RÉGLAGE DES MINUTERIES

Réglage de l'Arrêt Différé

Une fois activé, l'arrêt différé arrêtera la TV après une période déterminée.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à la TV s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Minuteries** et appuyez sur **OK**. Le Menu MINUTERIES s'affiche.
3. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour mettre en surbrillance la durée souhaitée pour le délai avant la mise en veille de l'écran : **30, 60, 90, 120** ou **180 minutes**. Si vous ne désirez pas que l'Arrêt Différé s'active, placez-le à **Arrêt**.
4. Après avoir terminé votre réglage de l'Arrêt Différé, appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

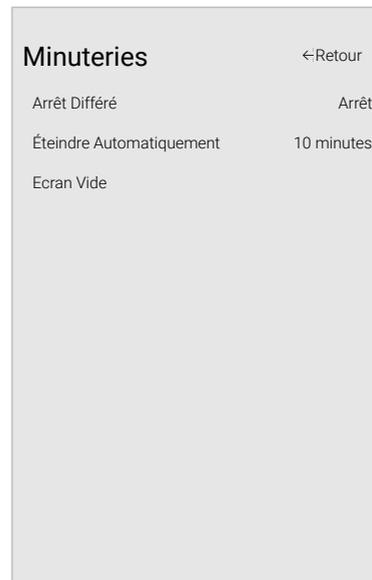

Réglage de la caractéristique Éteindre Automatiquement

Pour aider à économiser de l'énergie, votre TV est réglé par défaut pour s'éteindre après 10 minutes sans signal audio ou vidéo. Cette caractéristique peut être désactivée.

Pour régler la caractéristique Éteindre Automatiquement:

1. Dans le Menu MINUTERIES, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Éteindre Automatiquement**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour modifier au besoin l'arrêt de la TV. Si vous souhaitez que la TV reste en marche quand il n'y a pas de signal, réglez le paramètre sur **Arrêt**. Sinon, sélectionnez **10 minutes**.
3. Après avoir terminé votre réglage de la fonction Éteindre Automatiquement, appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

Utilisation de la fonction d'écran vide

Pour aider à sauver la vie de LED, votre écran de télévision peut s'allumer ou s'éteindre pendant que l'audio est en streaming.

Pour utiliser la fonction Écran vide:

1. Dans le menu Minuteries, utilisez **les flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Ecran vide**.
2. Appuyez sur **OK / Lecture** pour effacer immédiatement l'écran.
3. Pour quitter **l'écran vide**, appuyez sur n'importe quelle touche.

RÉGLAGE DU CHAÎNES

Utilisez le menu du Chaînes de la TV pour:

- Sélectionner une Entrée du Chaînes
- Effectuer un Balayage Automatique des Chaînes
- Effectuer un Balayage Partiel des Chaînes
- Ajouter des chaînes manuellement
- Sélectionner des chaînes à sauter
- Sélectionner les modes MTS analogiques
- Sélectionner les langues numériques




Trouvez des Chaînes

La TV peut avoir besoin de balayer les chaînes avant d'afficher les programmes et leurs informations. Un balayage des chaînes est nécessaire pour les chaînes en direct (utilisant une antenne) et les chaînes câblées directement au mur (sans décodeur). Si vous déplacez la TV dans un endroit ayant des chaînes différents, il vous faudra effectuer à nouveau un balayage des chaînes.

Pour effectuer un balayage automatique des chaînes:

1. Dans le menu CHAÎNES SETTINGS (RÉGLAGES DU CHAÎNES), mettez en surbrillance **Trouvez des Chaînes** et appuyez sur **OK**. Le balayage automatique des Chaînes commence.
2. Attendez que le balayage soit entièrement terminé. Sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton **Exit** (Sortir) de la télécommande.

Si le balayage des Chaînes est annulé, les chaînes qui ont été découverts seront conservés. Un nouveau balayage des Chaînes effacera toutes les chaînes.

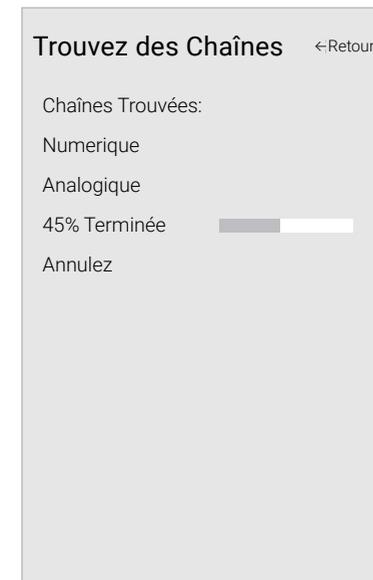


Ajout de Nouvelles Chaînes

De temps en temps, vous pouvez avoir besoin d'ajouter une nouvelle chaîne analogique ou une nouvelle gamme de chaînes. Vous pouvez le faire en utilisant les options Recherche partielle des chaînes et Ajoutez une chaîne analogique. C'est plus rapide que le balayage de toutes les chaînes possibles.

Pour ajouter une gamme de nouvelles chaînes:

1. Dans le menu CHAÎNES, mettez **Recherche Partielle des Chaînes** en surbrillance et appuyez sur **OK**. Le menu RECHERCHE PARTIELLE DES CHAÎNES s'affiche.
2. Mettez en surbrillance **Mode de balayage** et sélectionnez le type des chaînes à ajouter: **Analogique**, **Numérique**, ou **Analogique/Numérique**.
3. Mettez en surbrillance **Depuis la Chaîne** et entrez la chaîne à partir duquel vous souhaitez commencer le balayage. (Utilisez le bouton de **flèche gauche** pour reculer. (Utilisez le clavier numérique de la télécommande pour entrer la chaîne.))
4. Mettez en surbrillance **Vers la Chaîne** et entrez la chaîne où vous souhaitez terminer le balayage. (Utilisez le bouton de **flèche gauche** pour reculer. (Utilisez le clavier numérique de la télécommande pour entrer la chaîne.))
5. Sélectionnez **Démarrage** et appuyez sur **OK**. La Recherche Partielle des Chaînes commence.
6. Attendez que la Recherche Partielle soit entièrement terminée. Sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur le bouton **Exit** (Sortir) de la télécommande.

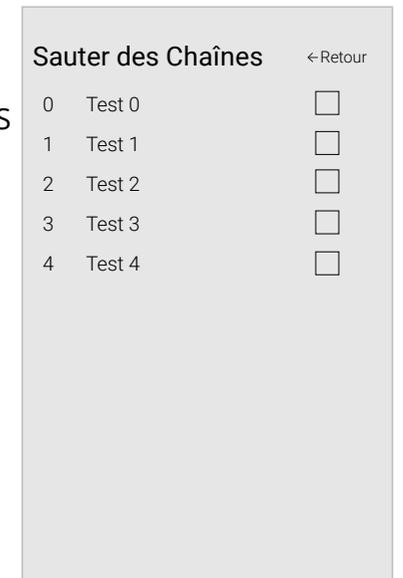

ÉCOUTER UN AUTRE AUDIO

Modification de la langue audio analogique


Certaines chaînes analogiques câblées et en direct (gratuit) diffusent les programmes en plusieurs langues. L'audio analogique de la TV vous permet d'écouter dans une autre langue en utilisant la seconde piste audio (SAP).



Tous les programmes ne sont pas diffusés dans SAP. La langue audio analogique fonctionne uniquement quand le programme visualisé est diffusé avec une seconde piste audio.

Pour utiliser la caractéristique de l'audio analogique:

1. Dans le menu des CHÂÎNES, mettez en surbrillance **Audio Analogique** et appuyez sur **OK**. Le menu ANALOG ANALOGIQUE s'affiche.
2. Sélectionnez **Stéréo**, **SAP** (seconde piste audio), ou **Mono**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

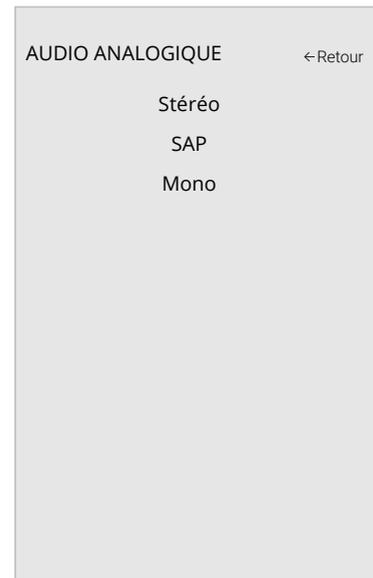

Pour utiliser la fonction Audio Numérique:

1. Dans le menu des CHÂÎNES, mettez en surbrillance **Audio Numérique** et appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO NUMÉRIQUE s'affiche.
2. Sélectionner votre langue préférée: **English**, **Español** ou **Français**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.



CONTROLE PARENTAL

Utilisation du Contrôle Parental

Le Contrôle Parental de la TV vous permettent d'empêcher l'affichage de certaines chaînes ou divers programmes sans un mot de passe.

Le menu du Contrôle Parental apparaît uniquement quand:

- Vous utilisez le tuner pour recevoir les signaux de votre TV, par exemple lorsque vous utilisez une antenne pour les signaux en direct ou bien quand la TV est connecté au câble directement au mur (sans décodeur).
- Votre appareil est connecté à l'aide d'un câble vidéo composite ou un câble coaxial, comme VCR, satellite ou décodeur, ou DVR.



Les autres appareils ont leurs propres paramètres de contrôle parental.

Accès au menu du Contrôle Parental

Pour accéder au menu du Contrôle Parental:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les boutons de **flèche** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Contrôle Parental**, puis appuyez sur **OK**.
4. Inscrivez votre PIN parental. Si vous n'avez pas réglé de PIN, vous pouvez utiliser le PIN par défaut, soit **0000**. Le menu des CONTRÔLE PARENTAL s'affiche.



Pour régler un PIN parental personnalisé, consultez *Changer le PIN du contrôle parental*.

Activation ou désactivation des Classification des programmes

Pour gérer le contenu du programme selon sa classification, vous devez activer la caractéristique de classification des programmes.

Pour activer ou désactiver la caractéristique de classification des programmes:

1. Dans le menu des CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance **Verrouillage** et appuyez sur **OK**. Le menu VERROUILLAGE apparaît.
2. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Verrouillage ou déverrouillage des Chaînes

Lorsqu'une chaîne est verrouillée, il ne sera pas accessible. Verrouiller une chaîne est un bon moyen pour empêcher les enfants de voir du contenu inapproprié.

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne:

1. Dans le menu des CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance **Verrouillage des Chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu VERROUILLAGE DES CHÂÎNES s'affiche.
2. Sélectionnez la chaîne à verrouiller ou déverrouiller et appuyez sur **OK**.
3. Lorsqu'une chaîne est *verrouillée*, l'icône du **verrou** apparaît **verrouillée**. La chaîne n'est pas accessible à moins d'entrer le mot de passe parental.
4. Lorsqu'une chaîne est *déverrouillée*, l'icône **du verrou** apparaît **déverrouillée**. La chaîne est accessible.

Blocage et Déblocage du Contenu selon la Classification

Une chaîne peut diffuser dans certains cas des programmes destinés aux enfants et dans d'autres des programmes pour un public adulte. Vous ne voudrez peut-être pas bloquer la chaîne entièrement à l'aide du verrouillage de la chaîne, mais plutôt bloquer certains programmes d'être regardés.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser la caractéristique de blocage selon la classification pour bloquer le contenu télévisé selon sa catégorie.



Pour une liste des classifications du contenu et leurs définitions, visitez www.tvguidelines.org.

Pour bloquer ou débloquer le contenu selon sa classification:

1. Dans le menu CONTRÔLE PARENTAL, mettez en surbrillance le type de contenu à régler et appuyez sur **OK**:
 - USA TV** – Les programmes télévisés diffusés aux États-Unis.
 - USA Film** – Les films diffusés aux États-Unis.
 - Anglais Canadien** – Les programmes télévisés diffusés en anglais au Canada.
 - Français Canadien** – Les programmes télévisés diffusés en français au Canada.
2. Pour chaque type de classification à bloquer ou débloquer, utilisez les **flèches haut/bas** et **gauche/droite** de la télécommande pour mettre en surbrillance le type de classification, puis appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le type de classification est **bloqué**, l'icône du **verrou** apparaît **verrouillée**. Le contenu avec cette classification et celles supérieures ne peut pas être vu.
4. Lorsque le type de classification est **débloqué**, l'icône **du verrou** apparaît **déverrouillée**. Le contenu avec cette classification et celles inférieures peut être vu.

Si vous souhaitez bloquer tout le contenu non classé, mettez en surbrillance **Bloquez Films Non Classifiés** et utilisez les boutons de **flèche** de la télécommande pour sélectionner **Activé**.
5. Une fois que vous avez terminé de régler les blocages du niveau de classification, appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

CONFIGURATION DES SOUS-TITRES


Votre TV peut afficher des Sous-Titres pour les programmes qui le proposent. Les Sous-Titres affiche une transcription du dialogue d'un programme.



Si le programme regardé n'est pas diffusé avec des sous-titres, la TV ne les affichera pas.

Pour activer ou désactiver des Sous-Titres:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sous-Titres** et appuyez sur **OK**. Le menu SOUS-TITRES s'affiche.
3. À l'aide des **flèches** sur la télécommande, mettez en surbrillance Sous-Titres et ensuite utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Activé** ou **Arrêt**.
4. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sous-Titres Analogiques** ou **Numériques**.
5. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour choisir la chaîne des Sous-Titres que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur **Sortir**.

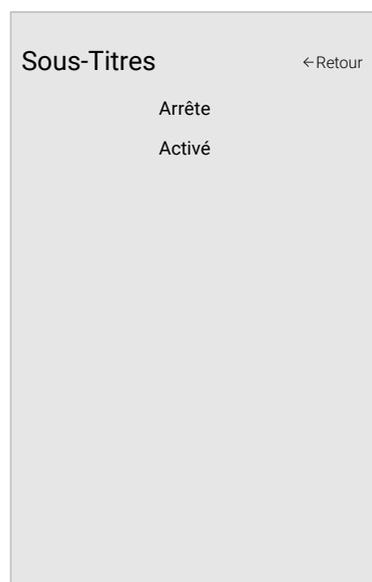

Modification de l'apparence des Sous-Titres codés numériques

Les Sous-Titres Numériques peuvent être affichés selon vos préférences. Consultez l'image à la page suivante pour obtenir une explication des parties de la zone des Sous-Titres.

Pour changer l'apparence des Sous-Titres Numériques :

1. Dans le menu SOUS-TITRES, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Style Numérique**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour sélectionner **Personnalisé**. Le menu STYLE NUMÉRIQUE apparaît.
3. Utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis utilisez les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :
 - **Style des Sous-Titres** – Choisissez **Comme Diffusé** pour conserver les paramètres par défaut ou **Personnaliser** pour changer manuellement chaque paramètre.
 - **Style du Texte** – Change la police utilisée pour le texte des Sous-Titres.
 - **Taille du Texte** – Rend le texte plus grand ou plus petit.
 - **Couleur du Texte** – Changez la couleur du texte.
 - **Opacité du Texte** – Changez la transparence du texte.


Style Numérique	← Retour
Style des Sous-Titres	Personnalisé
Style du Texte	Comme Diffusé
Taille du Texte	Large
Couleur du Texte	Vert
Opacité du Texte	Comme Diffusé
Bords du Texte	Comme Diffusé
Couleur des Bords Texte	Comme Diffusé
Couleur de l'Arrière-Plan	Noir
Opacité de l'Arrière-Plan	Comme Diffusé
Couleur de la Fenêtre	Rouge
Opacité de la Fenêtre	Comme Diffusé

- **Bords du Texte** – Change les effets au bords du texte, comme mettre le bord en relief ou ajouter des ombres.
 - **Couleur des Bords du Texte** – Change la couleur des effets des bords du texte.
 - **Couleur de l'Arrière-Plan** – Change la couleur de l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.
 - **Opacité de l'Arrière-Plan** – Change la transparence de l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.
 - **Couleur de la fenêtre** – Change la couleur de la fenêtre des Sous-Titres.
 - **Opacité de la fenêtre** – Change l'opacité de la fenêtre des Sous-Titres.
4. Une fois satisfait de l'apparence du sous-titrage, appuyez sur le bouton **Exit** (QUITTER) de la télécommande.

Voici des choix types:

- Arrière-plan opaque et fenêtre transparente—Seulement une bande de l'arrière-plan apparaît derrière le texte, qui s'étend au fur et à mesure que le texte s'affiche. Il s'agit du mode type « Comme Diffusé ».
- Arrière-plan opaque et fenêtre de même couleur—Quand le texte s'affiche, toute la ligne est remplie de la couleur en une fois.

Dans l'exemple ci-dessous, le texte des Sous-Titres est en vert, l'arrière-plan est en noir et la fenêtre est en rouge.

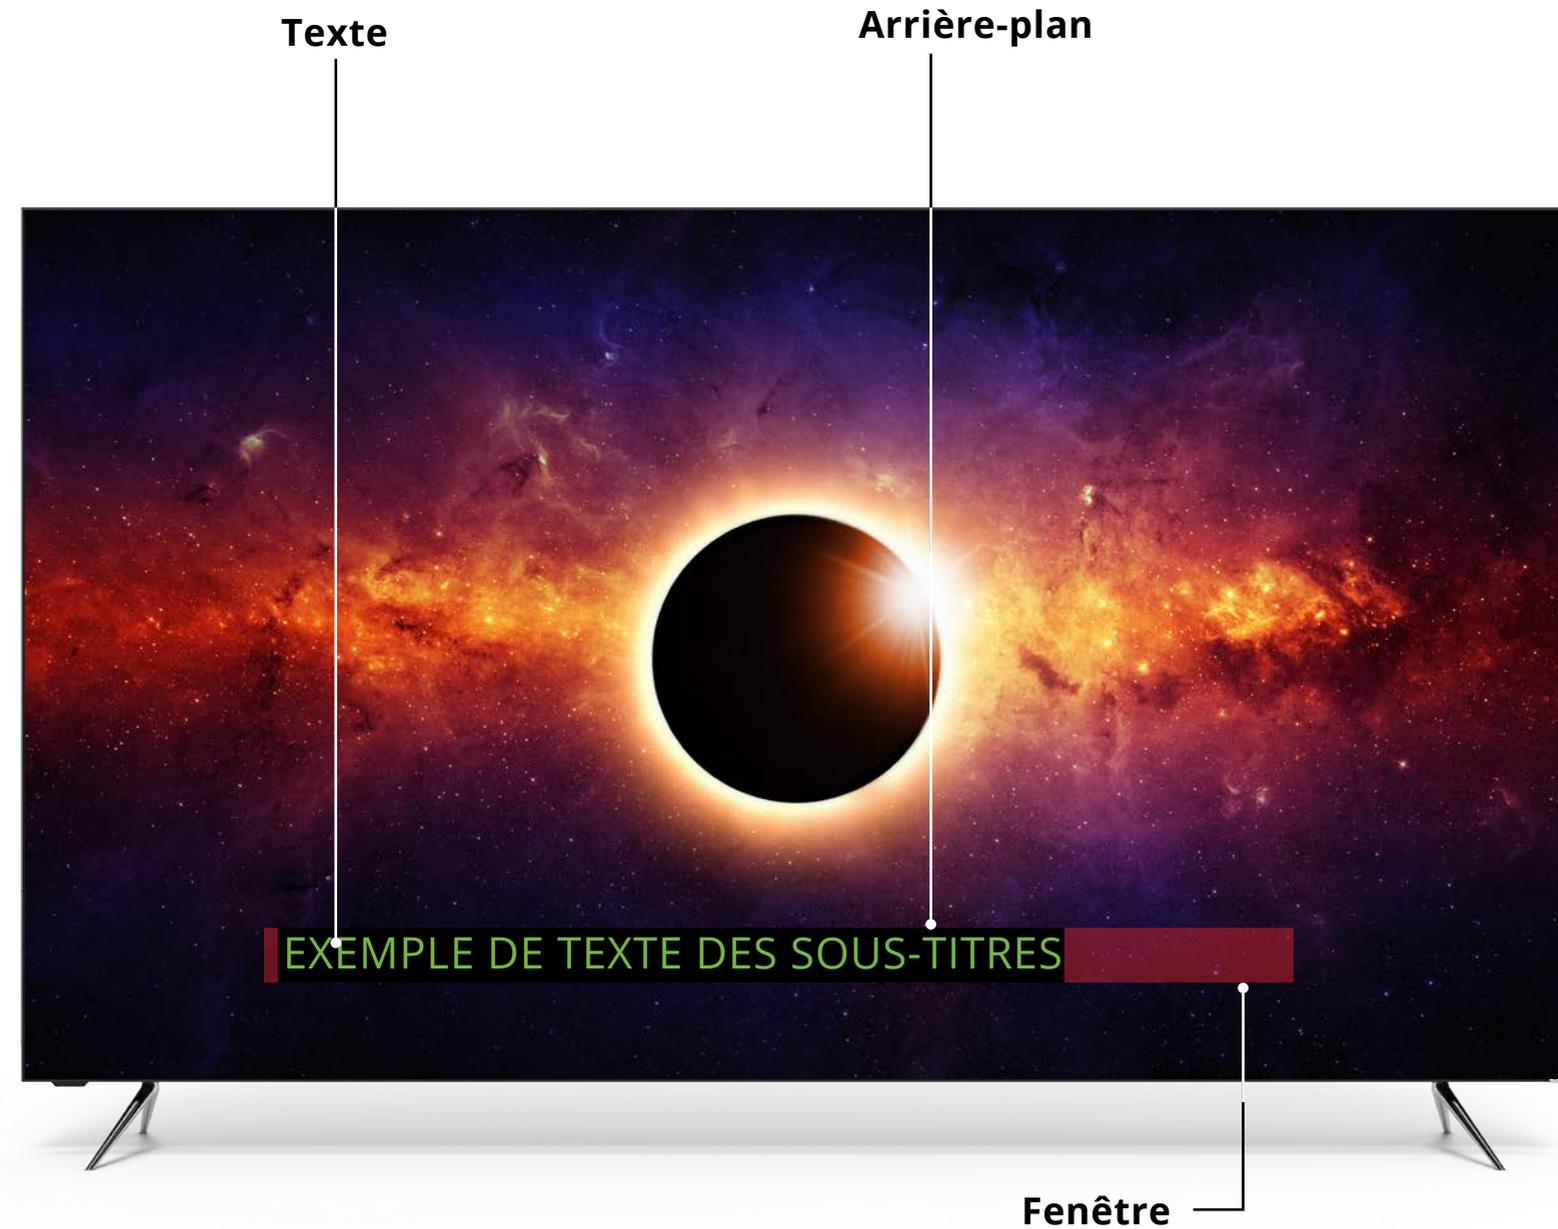

MISE EN PAGE DE L'ÉCRAN DES SOUS-TITRES

RENOMMER LES APPAREILS DANS LE MENU ENTRÉE

Vous pourrez renommer les Entrées pour les reconnaître plus facilement sur le Menu des Entrées. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté sur l'Entrée Composant, vous pouvez renommer cette Entrée « Lecteur DVD ». Consultez *Changer la source d'Entrée*.


Pour modifier le nom d'une Entrée:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à la TV s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Entrée**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu ENTRÉE s'affiche.
3. Sélectionnez l'Entrée à renommer et appuyez sur **OK**.
4. Pour utiliser un nom d'Entrée prédéfini:
 - a. Mettez en surbrillance la ligne **Port d'Entrée** et appuyez sur les flèches **gauche/droite** pour faire défiler la liste des noms prédéfinis.

—ou—

Pour entrer un nom personnalisé:


- a. Entrez votre étiquette personnalisée à l'aide du clavier à la TV.
 - b. Mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
 - c. Le nom d'Entrée change et porte le nom personnalisé que vous venez de créer.
5. Une fois que vous avez terminé de nommer votre Entrée, appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

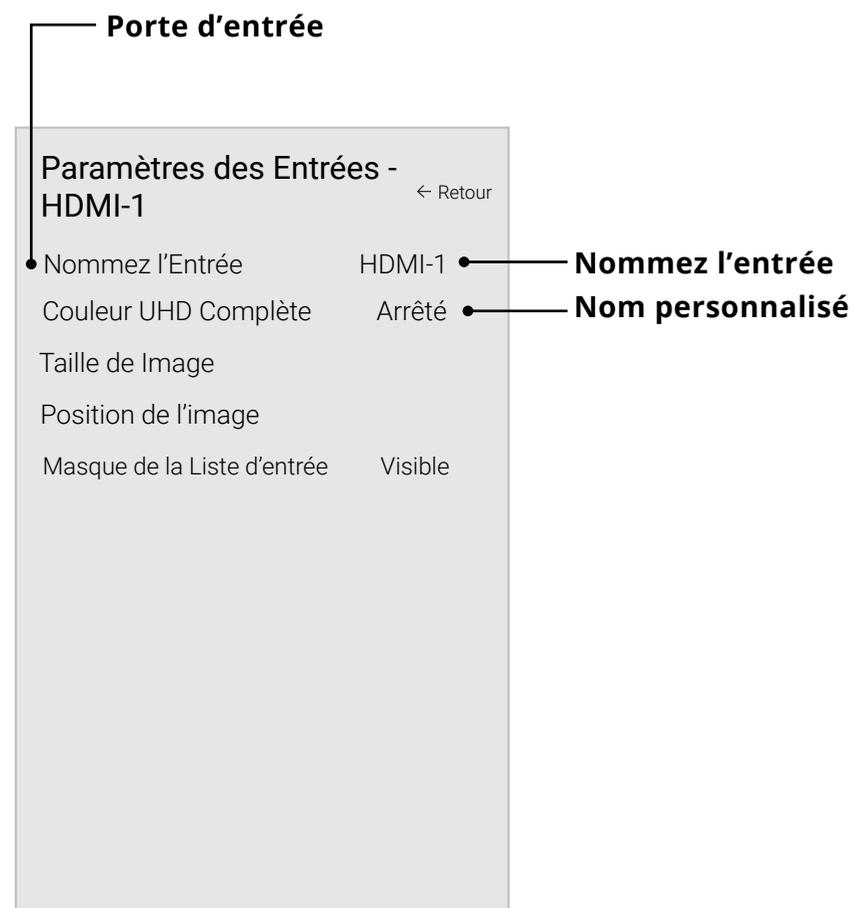

MODIFICATION DES PARAMÈTRES DE LA TV

À l'aide du menu vous pouvez:

- Rechercher les mises à jour système
- Afficher les Informations du Système
- Régler le fuseau horaire et les paramètres locaux
- Modifier la Langue du menu à l'écran
- Régler les Paramètres CEC
- Régler le mode d'alimentation
- Modifier le Aspect Ratio
- Changer le nom de votre TV
- Réviser et conserver la liste des appareils appariés
- Régler les paramètres de l'accessibilité
- Réinitialiser les paramètres de la TV et régler les contrôles de l'administration

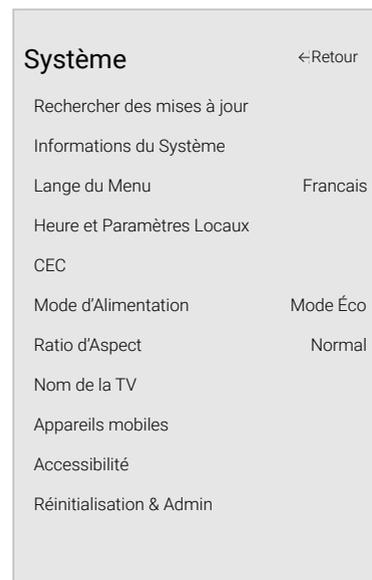

Affichage des Informations du système

Pour visualiser les données techniques et les Informations sur le statut de votre TV et connexion de réseau:


1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Informations Système** et appuyez sur **OK**. Le Menu SYSTÈME apparaît.
3. Mettez en surbrillance **Informations du Système** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches haut/bas** pour parcourir les Informations du système.
5. Une fois que vous avez terminé d'examiner les Informations du système, appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

Modification de la langue du Menu de la TV

Votre TV peut afficher le Menu à la TV en plusieurs langues.

Pour modifier la langue du Menu à la TV:


1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à la TV s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le Menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Langue du Menu**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu LANGUE DU MENU s'affiche.
4. Mettez en surbrillance votre langue préférée (**English**, **Español** ou **Français**), puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

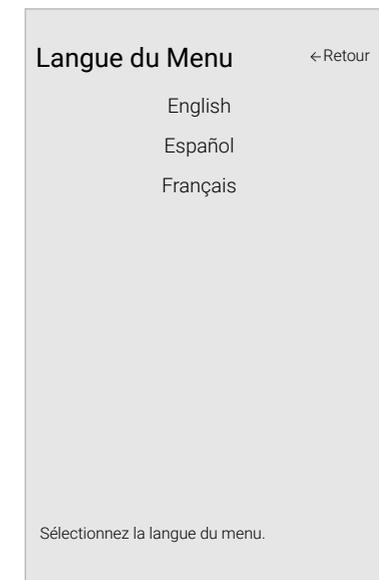

Réglage des paramètres de l'heure et de la région

Pour afficher l'heure exacte lorsque vous appuyez sur le bouton **Info**, réglez le fuseau horaire de la TV:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le Menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Réglages Heure et Localisation**, puis appuyez sur **OK**. Le Menu comprenant la date et l'heure locale s'affiche.
4. Sélectionnez **Fuseau horaire** et appuyez sur **OK**. Le Menu FUSEAU HORAIRE s'affiche.
5. Sélectionnez votre fuseau horaire et appuyez sur **OK**.
6. Mettez en surbrillance **Heure d'Été** et appuyez sur **OK**. Le Menu de l'heure d'été s'affiche. Choisissez **Activé** si vous observez l'heure d'été dans votre région, **Arrêt** si vous ne l'observez pas, ou **Auto** pour que le système détecte automatiquement les Paramètres de l'heure d'été.
7. Appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

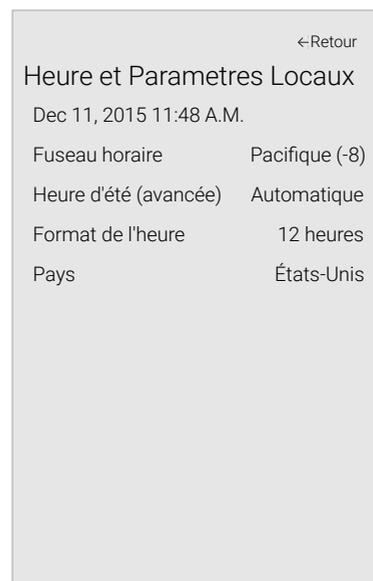

Réglage des paramètres CEC

La fonction CEC de votre TV vous permet de contrôler les appareils HDMI avec la télécommande comprise sans programmation supplémentaire.



Tous les appareils HDMI ne supportent pas la fonction CEC. Consultez le Manuel de l'Utilisateur de votre appareil pour obtenir plus de détails.

Pour activer, désactiver ou régler les paramètres CEC:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à la TV s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le Menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance **CEC** et appuyez sur **OK**. Le Menu CEC apparaît.
4. Utilisez les flèches et **OK** pour régler chaque paramètre:
 - CEC - Sélectionner Activer pour que la télécommande de la TV contrôle les appareils CEC connectés via HDMI. Sélectionnez ARC seulement pour mettre en service un appareil audio connecté à une Entrée HDMI ARC. Le paramètre ARC ne supporte pas les appareils vidéo connectés à un appareil audio (Sélectionnez Activer pour activer le support pour ces appareils). Sélectionnez Désactiver pour désactiver le CEC.
 - Recherche de Périphériques - Utilisez cette fonction pour déterminer si votre appareil est connecté et est compatible avec CEC. (Requis pour l'option Activer seulement).
5. Appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

Réglage du mode Alimentation

Votre TV est au mode Éco par défaut. Quand la TV est éteint, le paramètre Mode économique consomme moins de 0,5 W de puissance. Le mode Démarrage rapide permet à votre TV de s'allumer plus rapidement ainsi que de s'allumer automatiquement lorsque vous diffusez du contenu.



Veuillez noter qu'en modifiant ce paramètre, la consommation d'énergie requise pour faire fonctionner la TV changera.

Pour basculer entre le mode Eco (Éco) et le mode Quick Start (Démarrage rapide):

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le Menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Power Mode** (Mode Alimentation) et appuyez sur **OK**. Le Menu du mode Alimentation s'affiche.
4. Sélectionnez le Mode Eco (Éco) ou le mode Quick Start (Démarrage rapide) et appuyez sur **OK**.

Modification du nom de la TV

L'attribution d'un nom à votre TV permet de le différencier des autres appareils de diffusion que vous avez dans votre maison.

Pour afficher ou modifier le nom de votre TV:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à la TV s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le Menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Nommer la TV** et appuyez sur **OK**. Le Menu NOMMER LA TV s'affiche.
4. Entrez votre étiquette personnalisée à l'aide du clavier à la TV et appuyez **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **Sortir** de la télécommande.

Nom de la TV < Retour

Salon.

Chambre familiale ✕


a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.@#	↑	äéí	Space	✕				

Gestion des appareils mobiles

Votre écran peut être apparié avec plusieurs périphériques mobiles. Par conséquent, vous pouvez facilement contrôler votre écran avec plusieurs périphériques

Pour consulter une liste des appareils appariés ou séparer un appareil:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le Menu SYSTÈME apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Mobile Devices** (Appareils mobiles) et appuyez sur **OK**. La liste des appareils appariés s'affiche.
4. Mettez en surbrillance le nom d'un appareil pour le supprimer et appuyez sur OK
5. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner OUI ou NON lorsque le système demande une confirmation. Le Menu à L'ÉCRAN s'affiche.

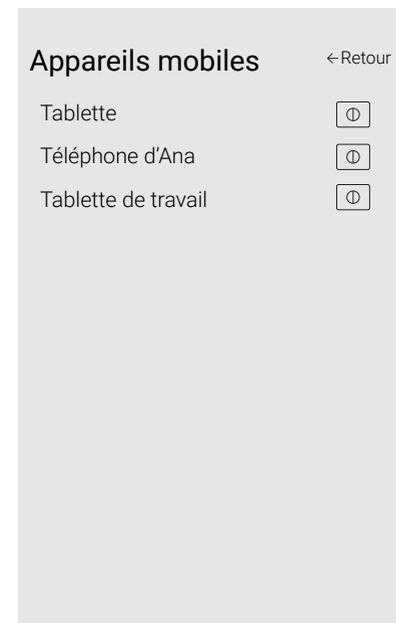


PARAMÈTRES D'ACCESSIBILITÉ

VIZIO s'est engagé à fournir des produits conviviaux et intuitifs. Votre nouvelle TV de VIZIO propose plusieurs caractéristiques d'accessibilité afin de profiter au maximum de votre TV.

Pour accéder au menu Accessibilité:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur la télécommande.
 2. Utilisez les **flèches** et le bouton **OK** pour parcourir et sélectionner **Système** → **Accessibilité**.
- **Talk Back*** – **Activer** ou **Désactiver** la synthèse vocale. La synthèse vocale permet à votre TV d'énoncer vocalement toutes les modifications apportées aux paramètres à l'aide de la télécommande, en français.
 - **Vitesse d'Élocution*** – Ajuste la vitesse à laquelle le texte est énoncé en mode énonciation de texte. Sélectionnez **Lent**, **Normal (par défaut)** ou **Rapide**.
 - **Mode Zoom** - Agrandit la section en surbrillance de l'écran d'environ 200%.

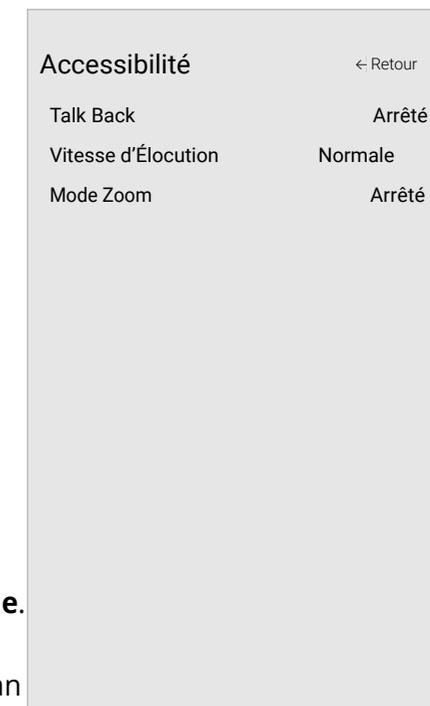


*Disponible uniquement en anglais.

UTILISATION DU MENU RÉINITIALISATION & ADMIN

Vous pouvez utiliser le Menu Réinitialisation et Admin de la TV pour restaurer la TV sur ses paramètres par défaut et accéder à d'autres paramètres du système.

À l'aide du Menu Réinitialisation & Admin, vous pouvez:

- Restaurer les paramètres de la TV par défaut
- Forcer le système à s'allumer et s'éteindre
- Créer un code PIN système pour verrouiller le contenu et les photos
- Activer ou Arrêtez la Interactivité Intelligente
- Activer ou désactiver les offres de programme et les suggestions
- Démarrer ou arrêter le mode Démo Magasin

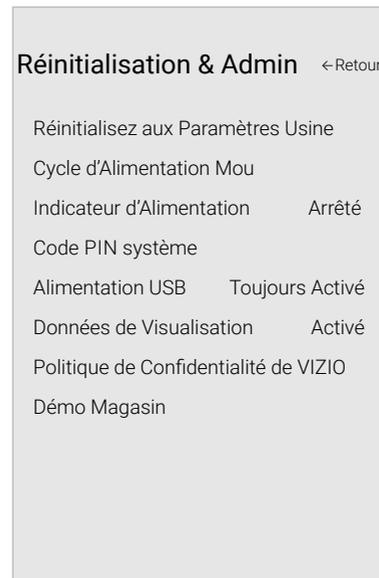

Restauration de la TV sur les paramètres par défaut

Tous les paramètres du menu à l'écran peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut.



Si vous restaurez les paramètres de la TV par défaut, toutes les modifications apportées aux paramètres seront perdues! Cela comprend tous les paramètres sans fil et d'image.

Pour réinitialiser la TV sur les paramètres par défaut :

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le menu SYSTÈME apparaît.
3. Mettez en surbrillance **Réinitialisation & Admin** et appuyez sur **OK**. Le menu RÉINITIALISATION & ADMIN apparaît.
4. Mettez en surbrillance **Reset Display to Factory Defaults** (Réinitialiser la TV sur les paramètres par défaut) et appuyez sur **OK**. Si vous avez modifié le code PIN du contrôle parental par défaut, saisissez-le maintenant.

L'écran affiche le message « Sélectionner Réinitialiser pour rétablir la TV aux paramètres par défaut de l'usine et pour effacer toutes les informations du compte. »

5. Mettez en surbrillance **Réinitialisation** et appuyez sur **OK**.
6. Attendez que l'écran s'éteigne. La TV s'allumera juste après et l'application de configuration commencera.

Activer ou désactiver l'Indicateur d'Alimentation

L'indicateur de puissance situé à l'avant de votre écran ne s'allume pas généralement lorsque l'écran est allumé. Vous pouvez changer ce paramètre si vous préférez éteindre le logo.

Pour activer ou désactiver l'Indicateur de Puissance:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Le Menu à L'ÉCRAN s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le Menu SYSTÈME apparaît.
3. Mettez **Indicateur d'Alimentation** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches haut/bas** pour sélectionner **Activé** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

SET PIN SYSTEME

Vous pouvez définir un code PIN système à utiliser:

1. Verrouillage du mode image
2. Contrôle parental
3. Réinitialisez le réglage par défaut sur le téléviseur

La première fois que vous sélectionnez Code PIN système, vous entrez un code PIN. La prochaine fois que vous ouvrez le code PIN système, vous pouvez Code PIN.

AU SUJET DES DONNÉES DE VISUALISATION

Dans le cas des téléviseurs VIZIO dotés de Video ACR, VIZIO recueillera des données relatives au contenu disponible publiquement qui est affiché sur votre téléviseur, comme l'identité de votre fournisseur de services de diffusion, câblodistribution ou télévision satellite, et les émissions télévisées et messages publicitaires affichés (y compris l'heure, la date, la chaîne et à savoir si vous les visionnez en direct ou en différé.) Nous recueillons également les identifiants concernant ce téléviseur y compris l'adresse IP. Ces données sont appelées collectivement « données de visualisation. » Pour obtenir plus de renseignements au sujet des données de visualisation et comment VIZIO protège la vie privée de ces clients, veuillez consulter notre politique de vie privée à l'adresse www.vizio.com/confidentialité.

Vous pouvez partager les données de visualisation avec des partenaires de données autorisés y compris les entreprises du secteur technologique, médiatique et les annonceurs. VIZIO et ses partenaires de données autorisés utilisent les données de visualisation pour produire des analyses et des rapports sommaires sur le comportement des usagers avec le contenu de leurs téléviseurs et autres appareils. Les données de visualisation de VIZIO sont quelques fois mises en évidence avec les données démographiques du domicile et les données concernant les actions numériques (ex.: achats virtuels et autres comportements du consommateur effectués par les appareils associés à l'adresse IP que nous recueillons). Les données de visualisation permettent à nos partenaires de données autorisés d'offrir un contenu pertinent selon leur profil pouvant leur être utile, et ce, sur l'afficheur du téléviseur VIZIO et les autres appareils partageant votre adresse IP. Les données de visualisation sont utilisées pour aider les annonceurs, les diffuseurs et les services de distribution de contenu afin de créer ou de recommander un divertissement plus pertinent basé sur les intuitions sommaires tout comme pour nous aider à améliorer la conception de nos produits, les logiciels et services.


Vous pouvez facilement activer ou désactiver cette fonction dans le menu RÉINITIALISATION/ADMIN. Si vous ne trouvez pas le menu des réglages, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de VIZIO en envoyant un courriel à techsupport@vizio.com ou en appelant au 1 855 472-8817.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site [https://www.vizio.com/données de visualisation](https://www.vizio.com/données-de-visualisation) ou lisez la politique de vie privée au <https://www.vizio.com/confidentialité>.

UTILISATION DE LA FENÊTRE INFO

La fenêtre Info peut être affichée en appuyant sur le bouton **Info** ou **Guide** de la télécommande:

- Appuyez sur le bouton **Info** une fois pour afficher les Informations sur Afficher le nom, Entrée actuelle, Mode image, Nom du réseau et L'heure.

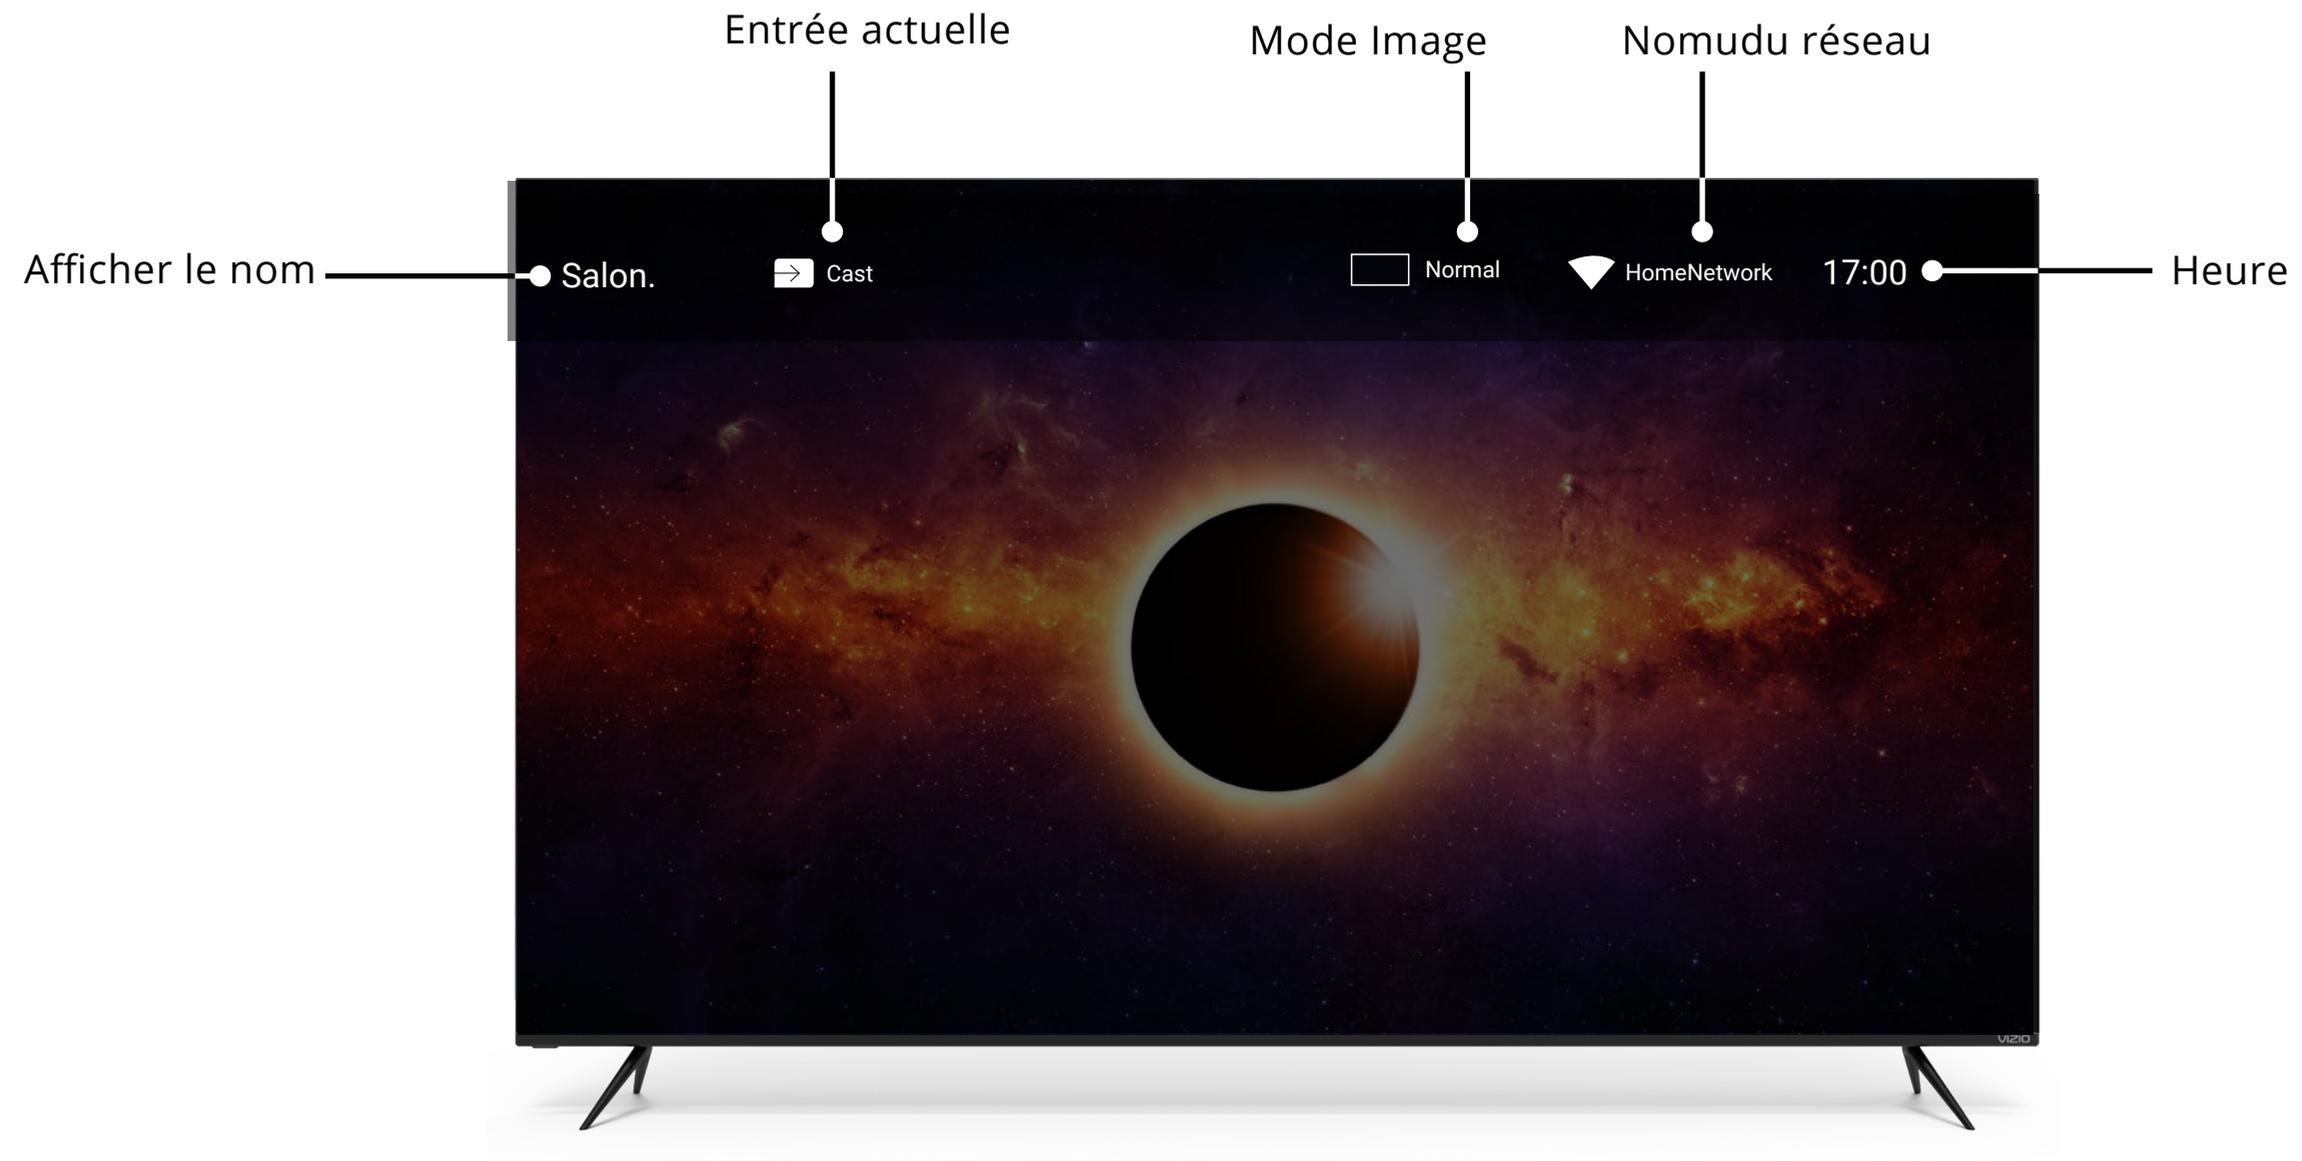

Qu'est-ce que SmartCast TVSM?

SmartCast TV vous permet de découvrir, de diffuser et de contrôler votre contenu comme jamais auparavant. Accédez plus facilement aux applications populaires comme Netflix, en utilisant la télécommande incluse pour parcourir et lancer le contenu directement du grand écran. SmartCast TV vous permet de trouver quelque chose de plus amusant à regarder, à découvrir de nouvelles émissions y compris des films en UHD 4K et HDR de Dolby Vision. De plus, vous pouvez rapidement configurer et effectuer vos réglages directement à l'écran grâce à la télécommande.


Que pouvez-vous faire avec SmartCast TVSM?

- Parcourir et lancer les applications populaires directement depuis le grand écran en utilisant la télécommande incluse.
- Diffuser le contenu directement depuis l'écran d'accueil en appuyant sur un seul bouton.
- Diffuser un divertissement de haute qualité en UHD 4K, HDR de Dolby Vision et HDR10
- Lancer une diffusion avec la télécommande IR fournie, mettre en pause avec l'application mobile et continuer à contrôler par commande vocale grâce à Google Home.

Comment lancer SmartCast TVSM

Pour diffuser à l'aide de Smartcast TV:

- Appuyez sur le bouton de Logo de V (✓) dans votre télécommande.
- OU-
- Sélectionnez SmartCast dans la liste des entrées.

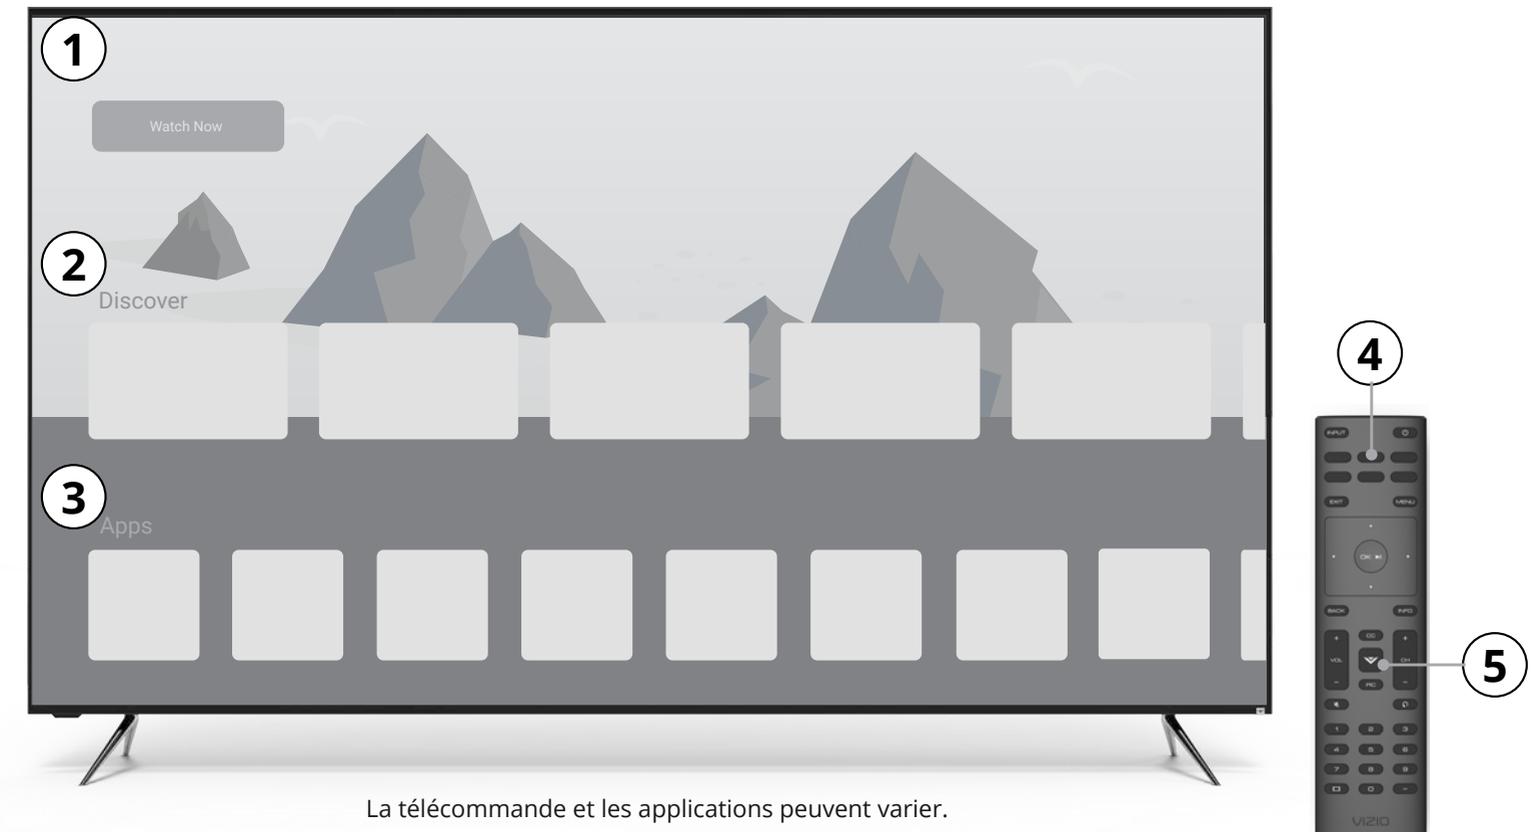

La télécommande et les applications peuvent varier.

- 1. Carrousel de défilement de texte**
- 2. Contenu présenté** - Du contenu nouveau ou populaire sur plusieurs applications, y compris le contenu HDR 4K
- 3. Applications de diffusion**
- 4. Accès rapide aux applications populaires**
- 5. Touche V** - Lancer SmartCast TV d'un seul clic

Utilisation du diffuseur de médias USB

Connecter une clé USB à votre TV pour jouer de la musique ou regarder des photos ou des vidéos.



Préparer votre lecteur USB pour faire jouer des Médias USB

Pour faire jouer un média USB, vous devez d'abord sauvegarder vos photos sur une clé USB:

- La clé USB doit être formatée en FAT32.
- Les fichiers de la clé USB doivent se terminer par une extension de fichier supportée (seulement .mp4).
- Le diffuseur n'est pas conçu pour jouer des médias provenant d'un disque dur externe, d'un lecteur MP3, d'une caméra ou d'un téléphone intelligent.

Faire jouer un média USB

Pour faire jouer votre média USB:

1. Branchez votre clé USB dans le port USB qui se trouve sur le côté de la TV.
2. Sélectionnez USB à partir des icônes de diffusion sur la page d'accueil de SmartCast.



Vous pouvez afficher vos photos en mode plein écran. Sélectionnez la photo, appuyez sur **OK**, ensuite mettez en évidence l'option plein écran et appuyez sur **OK**.


Enlever la clé USB de la TV

Pour enlever la clé USB de votre TV en toute sécurité:

1. Éteignez la TV.
2. Débranchez votre clé USB du port USB qui se trouve sur le côté de la TV.



Ne retirez pas la clé USB lorsque le téléviseur est sous tension. Retirer la clé pourrait l'endommager.

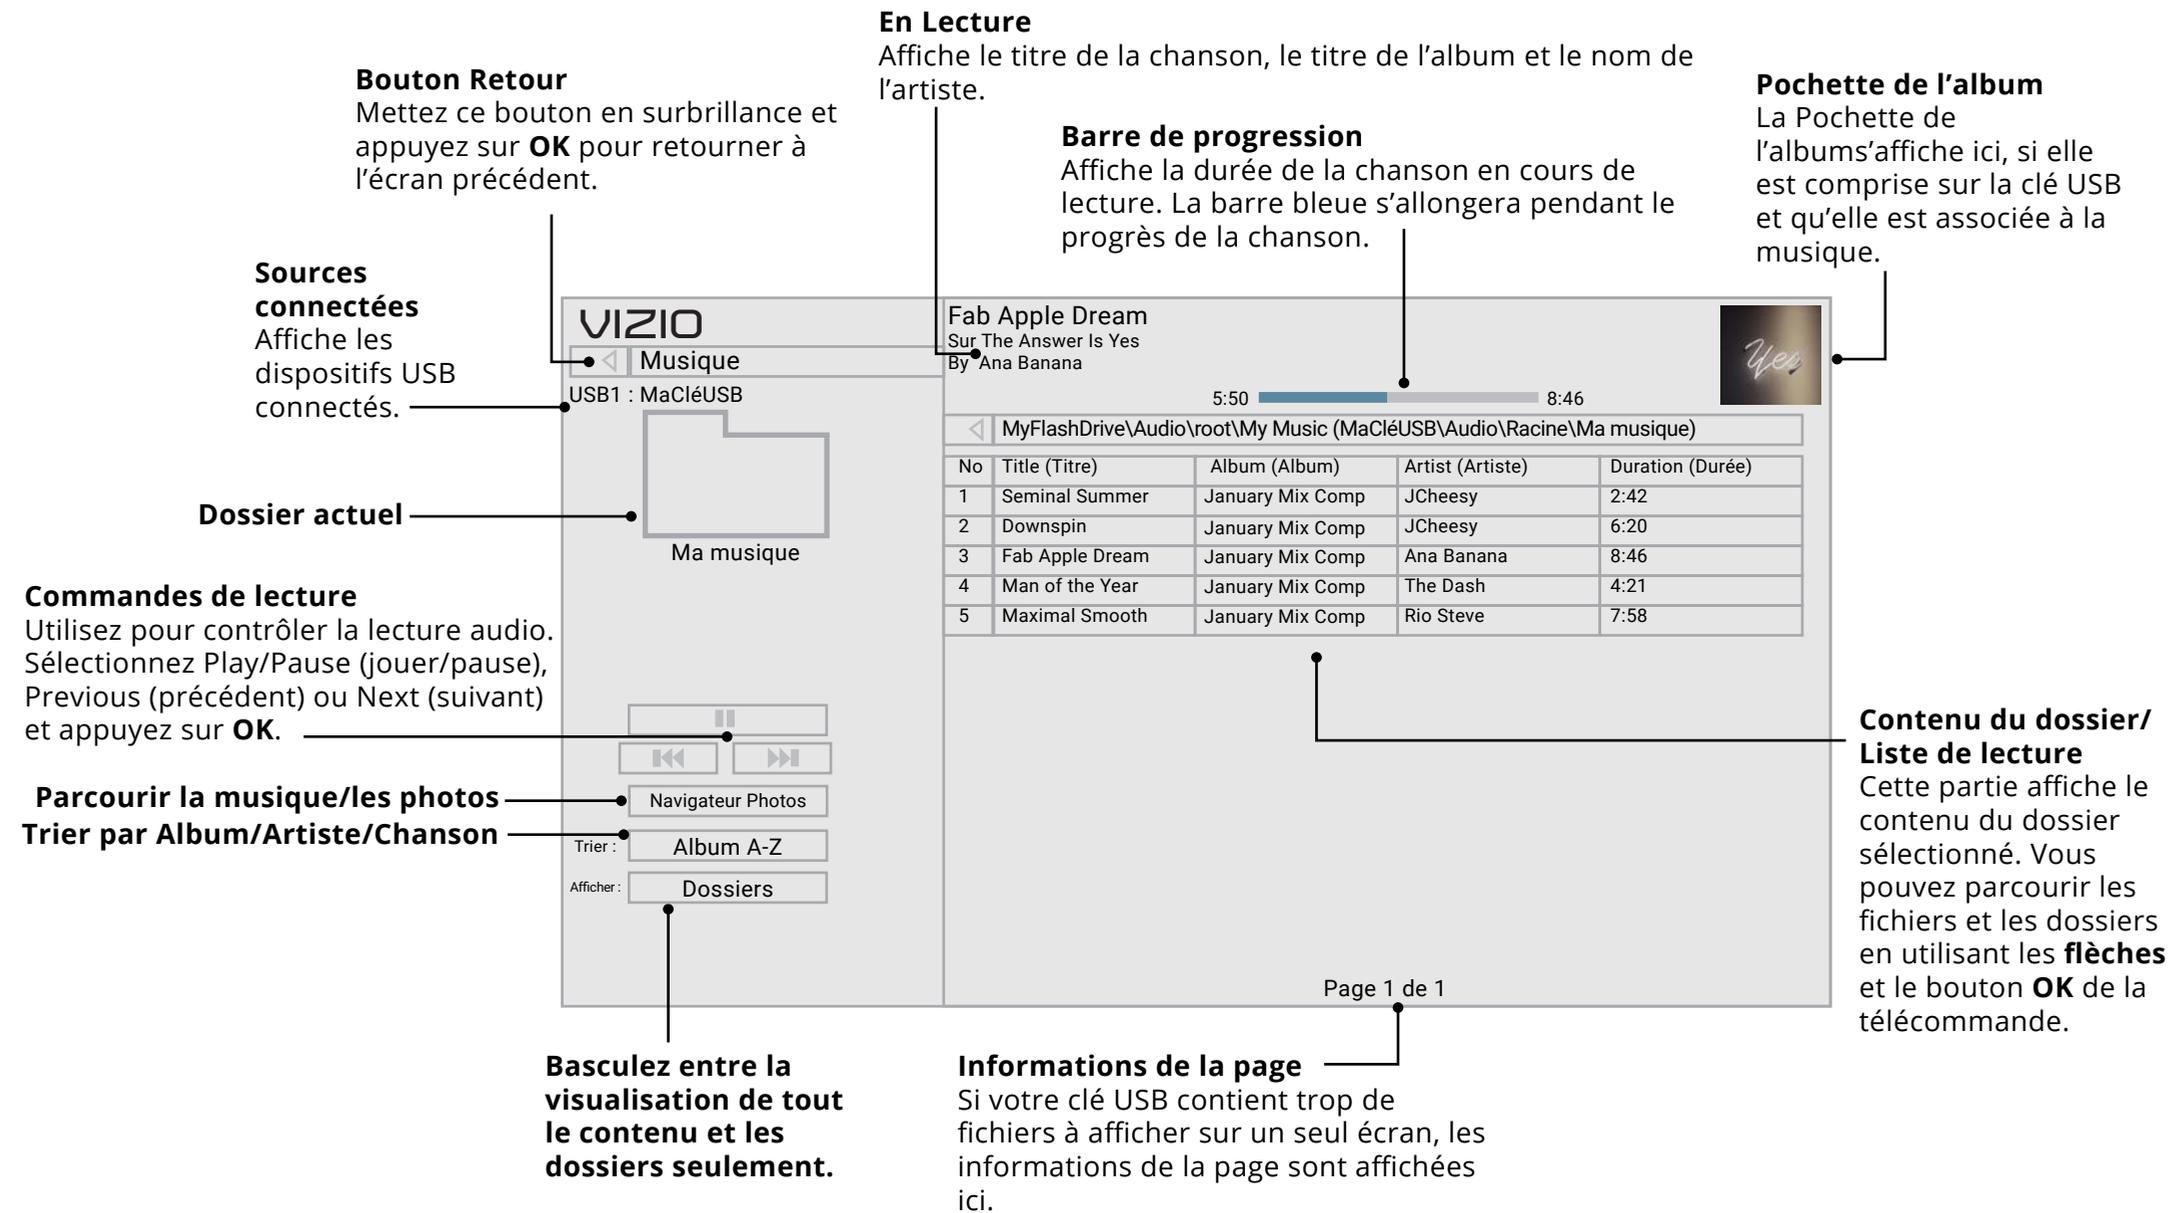

Bouton Retour
Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

Sources connectées
Affiche les dispositifs USB connectés.

Dossier actuel

Trier par date ou par nom de fichier

Visualiser tout ou Visualiser les dossiers

Informations de la page
Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, les informations de la page sont affichées ici.

Contenu du dossier/ Liste de lecture
Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant les **flèches** et le bouton **OK** de la télécommande.

VIZIO

Vidéo

USB1 : MaCléUSB

Mes Vidéos


MyFlashDrive\Video\root\My Videos

No	Fichier	Date	Duration (Durée)
1	Vacances de famille - Californie	-	00:23:43
2	26ième anniversaire de naissance	-	00:38:18
3	Été 2012	-	00:41:08
4	Meilleur voyage de ma vie	-	00:05:32

Date Nouveau-vieille

Dossiers

Page 1 de 1

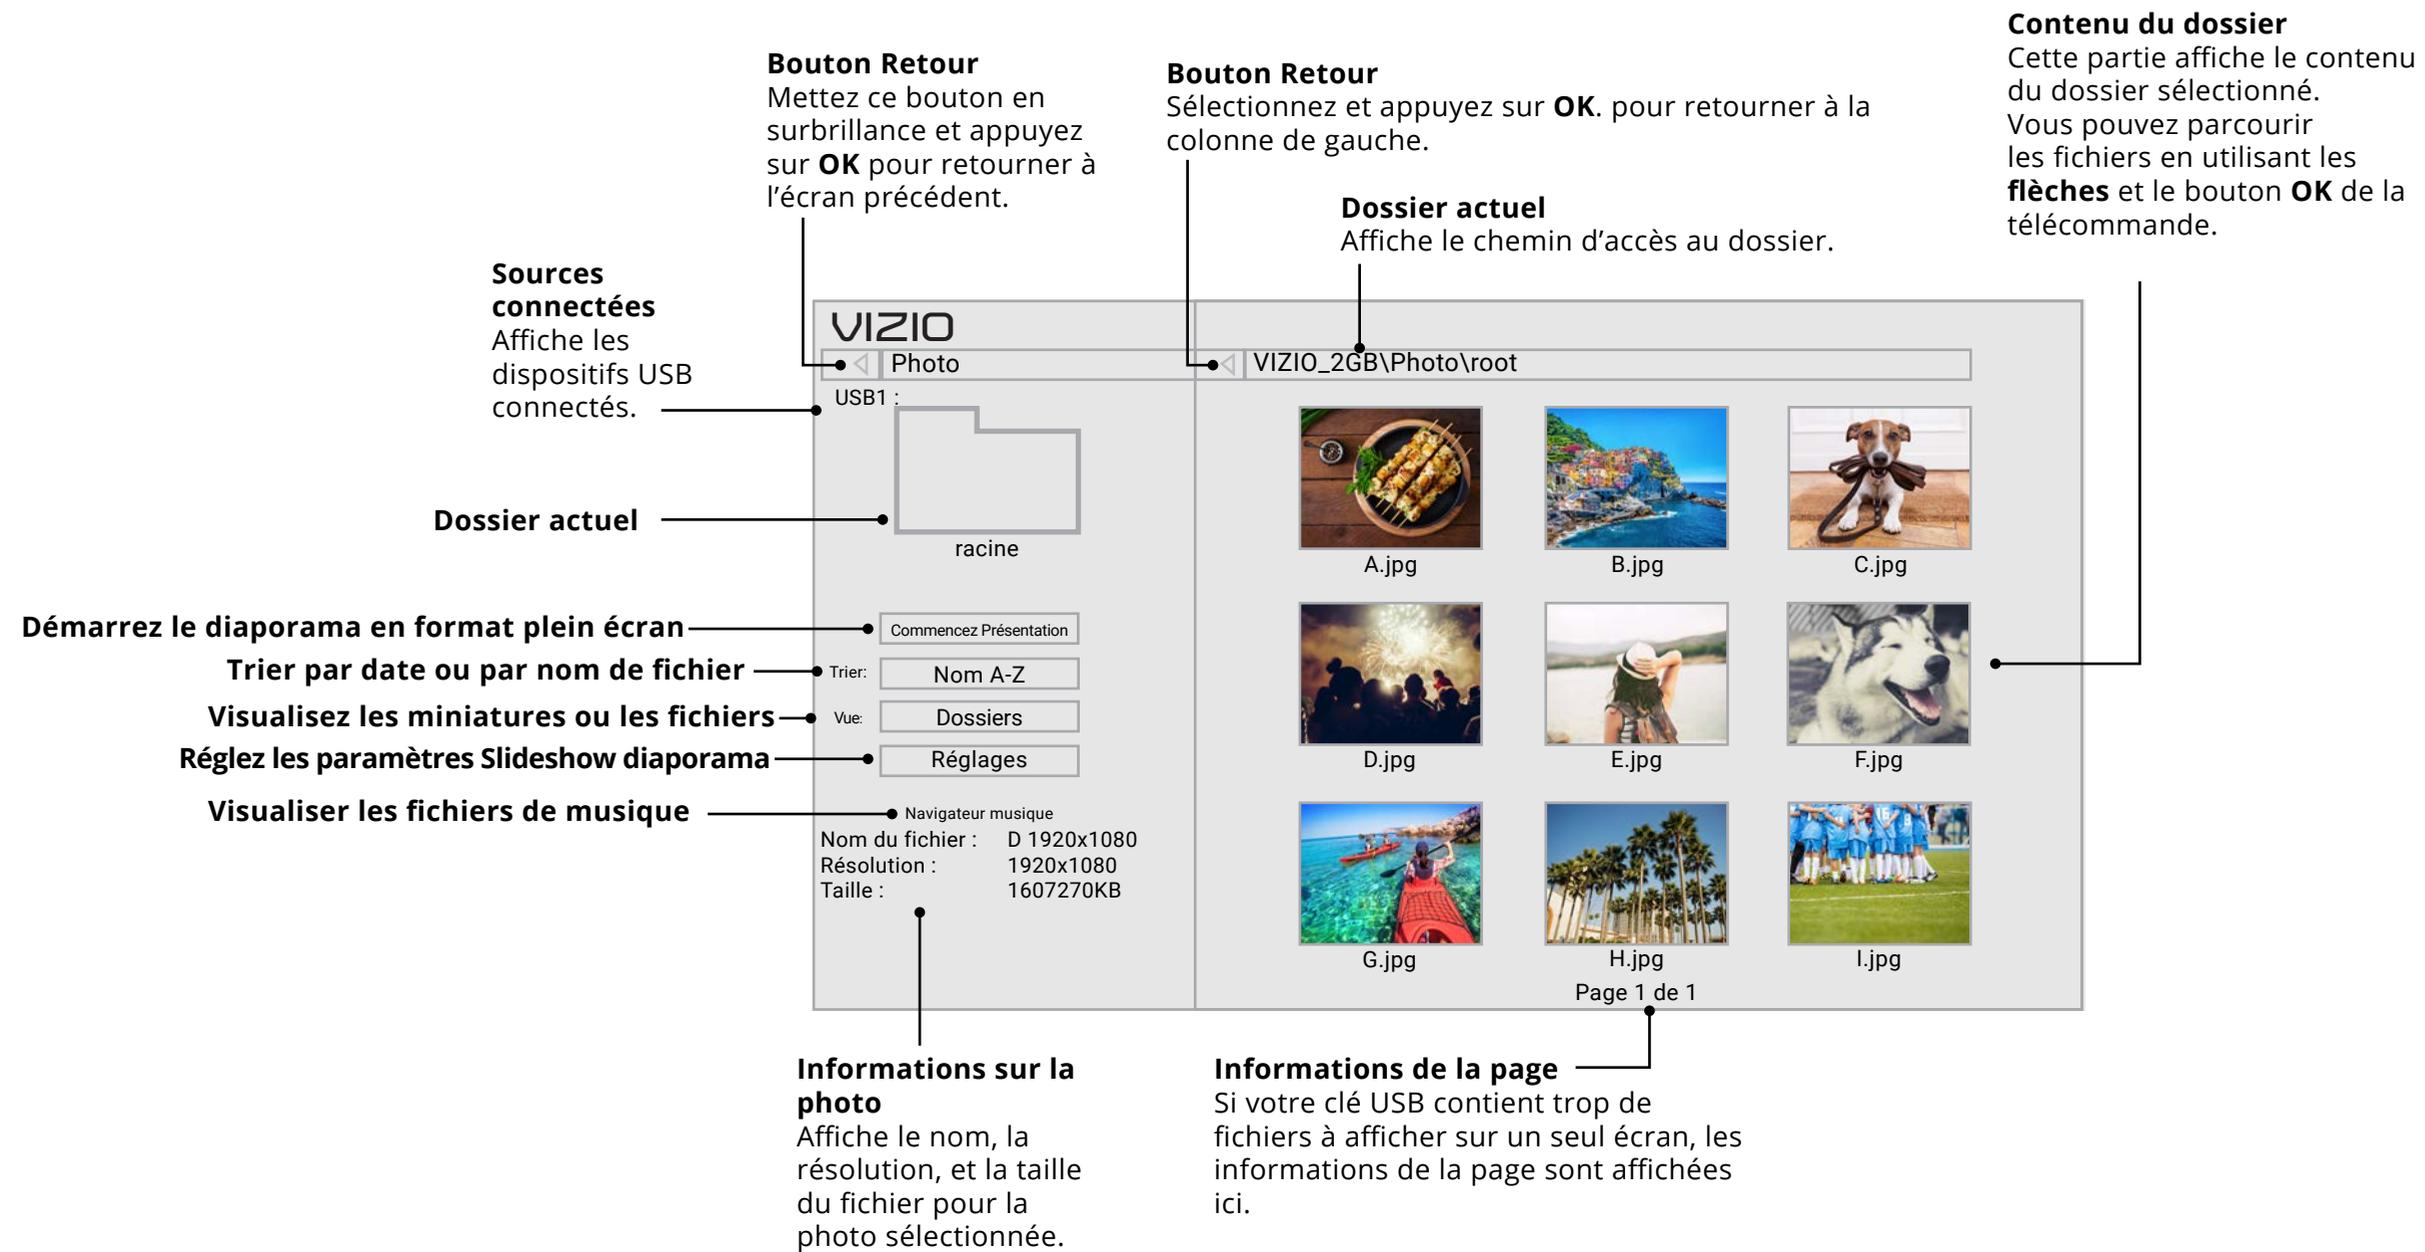

Vous avez des questions? Trouvez vos réponses sur

SUPPORT.VIZIO.COM

Vous trouverez de l'aide concernant:

- Installation du nouveau produit
- Connexion de vos Appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits
- et encore plus



Clavardage
Soutien disponible

**Vous pouvez également communiquer
avec notre équipe de soutien primée au:**

TechSupport@VIZIO.com
(877) 698-4946 (GRATUIT)



Prenez un moment pour enregistrer votre produit sur

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

Pourquoi s'enregistrer?



Soutien personnalisé

Obtenez de l'assistance rapidement en ayant vos informations en main.



Nouvelles et offres

Vous pouvez bénéficier des dernières nouvelles et des offres spéciales de VIZIO.



Sécurité et satisfaction

Recevez les mises à jours et notifications importantes.

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT VIZIO MAINTENANT

La télécommande de répond pas.

- Assurez-vous que les piles sont installées correctement, en faisant correspondre les symboles - et +.
- Remplacez les piles.

La TV affiche « Aucun signal. »

- Appuyez sur le bouton **Entrée** de la télécommande pour sélectionner une autre source de l'entrée.
- Si vous utilisez un câblodistributeur ou une antenne connecté directement à la TV, vous devez effectuer un balayage de canaux. Consultez la section **Balayage des Chaînes**.

Il n'y a pas d'alimentation.

- Assurez-vous que la TV est branchée dans une prise de courant qui fonctionne.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché à la TV.
- Appuyez sur le bouton **Power/Standby** de la télécommande ou de la TV pour allumer la TV.

La TV est sous tension mais il n'y a pas d'image à l'écran.

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés à la TV.
- Assurez-vous que tous les appareils sont connectés correctement. Les appareils sont différents; consultez votre Manuel de l'Utilisateur pour les détails.
- Ajustez la luminosité, le contraste ou le rétroéclairage. Consultez la section *Réglage des paramètres d'image*.
- Appuyez sur le bouton **Entrée** de la télécommande pour sélectionner une autre source d'entrée

Il n'y a pas de son.

- Appuyez sur la touche Volume Haut de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **Muet** pour vous assurer que la sourdine est désactivée.
- Vérifiez les Réglages Audio. Consultez la section *Réglage des paramètres audio*.
- Vérifiez les branchements audio des périphériques (lecteur Blu-ray, console de jeux, décodeur câble ou satellite) connectés à la TV.

Son faux ou dialogique non audible.

- Désactivez le nivellement du son. Consultez la section *Réglage des paramètres audio*.

Les couleurs de la TV ne sont pas correctes.

- Ajustez les paramètres Couleur et Teinte dans le menu Image. Consultez la section *Réglage des paramètres d'image*.
- Sélectionnez un mode d'image pré-réglé. Consultez la section *Réglage des paramètres d'image*. VIZIO recommande de choisir Calibré.
- Vérifiez que tous les câbles sont bien attachés.

Les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas.

- Assurez-vous d'appuyer sur un bouton à la fois.
- Pointez la télécommande directement vers l'écran lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Remplacez les piles de la télécommande par de nouvelles piles. Consultez la section *Remplacement des piles*.

La qualité de l'image n'est pas bonne.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'image, visionnez des émissions en haute définition en utilisant des sources numériques. Connectez vos appareils à l'aide de câbles HDMI.

L'image est déformée.

- Éloignez la TV des appareils électroménagers, des voitures, et des lampes fluorescentes.
- L'image ne couvre pas l'écran complet.

L'image ne couvre pas l'intégralité de l'écran.

- Si vous utilisez le mode l'écran, AV, ou composante avec une entrée 480i, appuyez sur le bouton  de la télécommande pour changer le mode de l'écran.

Le téléviseur comporte des pixels (points) qui sont toujours sombres.

- Votre écran est conçue avec précision selon des niveaux de technologie particulièrement avancés. Cependant, les pixels peuvent parfois ne pas s'afficher correctement. Ce genre de situation est inhérente à ce type de produit mais le produit n'est pas défectueux pour autant.

Je vois du « bruit » ou des parasites sur l'écran.

- Quand les capacités numériques de votre TV surpassent un signal de radiodiffusion numérique, le signal est amélioré pour correspondre aux capacités d'affichage de votre écran. Cette amélioration peut parfois causer des irrégularités dans l'image.

Lorsque je change de source d'entrée, la taille de l'image change.

- La TV se souvient du format d'écran de chaque source d'entrée. Si le format d'écran de la nouvelle entrée diffère de celui de l'entrée précédente, la différence peut être perceptible.
- Consultez la section *Modification du rapport d'aspect de l'écran*.

Comment puis-je télécharger l'application SmartCast^{MC} de VIZIO?

- Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est connecté à un réseau sans fil. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou tablette. Rendez-vous à l'adresse vizio.com/smartcastapp et suivez les instructions à l'écran pour télécharger l'application SmartCast^{MC} de VIZIO.

Comment puis-je changer les entrées ?

- Assurez-vous que l'application SmartCast de VIZIO est installée sur votre téléphone ou votre tablette. Ouvrez l'application SmartCast^{MC} de VIZIO. Tapez sur la Liste des Appareils et sélectionnez votre TV. Tapez sur **Liste des entrées** et sélectionnez l'entrée de votre choix.
- Appuyez sur le bouton **Entrée** à l'arrière de la TV pour faire défiler les entrées.
- Appuyez sur le bouton **Entrée** de la télécommande de base pour faire défiler les entrées.

Comment puis-je me connecter à mon réseau sans fil?

- Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande IR puis appuyez sur Réseau → Sélection de votre nom Wi-Fi → Saisir le mot de passe.
- Ouvrez l'application SmartCast^{MC} de VIZIO sur votre téléphone ou tablette. Tapez sur la liste des appareils et sélectionnez votre TV. Appuyez sur l'icône **Réglages** → **Réseau** → **Sans fil Points d'accès**. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste, saisissez le mot de passe pour y accéder, puis tapez sur **Connexion**.

Comment puis-je faire de la lecture en continu à partir d'applications telles que Netflix et YouTube sur mon TV SmartCast^{MC} de VIZIO?

- Téléchargez et ouvrez une application prenant en charge Chromecast sur votre appareil mobile, telle que Netflix ou YouTube. Appuyez ensuite sur le bouton Diffuser.

Comment puis-je sortir du Mode Démo ?

- **Appuyez sur** le bouton **Entrée** situé à l'arrière de la TV, et maintenez-le enfoncé pour sortir du Mode Démo.

Comment regarder les chaînes du câble ou de l'antenne?

- Si vous êtes abonné à la télévision par câble ou par satellite, vous n'avez qu'à brancher le câble HDMI (non compris) dans le récepteur.
- Si vous utilisez des antennes externes pour regarder des chaînes locales radiodiffusées, un syntoniseur de télévision est requis et est vendu séparément.

PQ65-F1	
Dimensions de la TV	65"
Zone visualisable	64,5"
INSTALLATION MURALE	
Dimensions avec le support	56,96 in x 35,11 in x 11,81 in (144,69 cm x 89,19 cm x 30,00 cm)
Dimensions sans le support	56,96 in x 32,72 in x 2,72 in (144,69 cm x 83,11 cm x 6,90 cm)
Poids avec le support	54,90 lb (24,90 kg)
Poids sans le support	54,06 lb (24,52 kg)
Taille de vis	M6
Configuration des trous	400 mm x 400 mm
QUALITÉ D'IMAGE	
Résolution maximale	3840 x 2160 (UHD)
Rétroéclairage ACL	DEL à matrice complète
Fréquence de rafraîchissement	240 HZ (Fréquence de rafraîchissement efficace)
Rapport dynamique des contrastes	50M:1
ENTRÉE/SORTIE	
Entrées HDMI	5
Entrées composante vidéo	1 Composite (Partagé)
Ethernet	1
Entrée de l'antenne RF	1
Port USB	1
Sorties audio	HDMI ARC, RCA, Optique Numérique
AUTRE	
Modèle de télécommande	XRT136
Consommation énergétique	240W
Énergie en veille	<0,5W
Plage de tension	120V
Langue OSD	Anglais, Français, Espagnol
Certifications	UL, cUL, FCC Class B, BATS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio

Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Class B

REMARQUE: Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes:

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Avis

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

Avertissement de la FCC

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes FCC, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Mise en garde

Utilisez toujours un adaptateur de courant c.a./c.c. correctement mis à la terre. Veuillez utiliser les cordons en c.a. indiqués ci-dessous pour chaque endroit.

Avis d'exemption de licence pour les appareils radio au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil fonctionne sur une base sans protection et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes fréquences télévisuelles, alors une licence radio est requise. Pour des précisions, veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, License optionnelle pour les appareils radio de faible puissance.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil fonctionne sur une base sans protection et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes bandes TV, aucune licence est requise. Veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, License optionnelle pour les appareils radio de faible puissance, pour plus de détails.

Énoncé de conformité aux émissions de Classe B d'Industrie Canada
Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de México:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÉTATS-UNIS ET CANADA

EN UTILISANT VOTRE PRODUIT VIZIO, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ À L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT VIZIO, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE GARANTIE. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT VIZIO ET, DANS LES (30) JOURS DE LA DATE D'ACHAT, RETOURNEZ-LE POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT DU DÉTAILLANT AUTORISÉ OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Cette garantie contient une entente d'arbitrage exécutoire et une dérogation de recours collectif pour les résidents des États-Unis. Si vous vivez aux États-Unis, l'entente d'arbitrage exécutoire touche vos droits en vertu de cette garantie. Veuillez lire attentivement le texte de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U seulement) ».

Durée de la garantie

Pour un usage non commercial, VIZIO garantit le produit selon les conditions énoncées ci-après pour un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pour un usage commercial, VIZIO garantit le produit selon les conditions énoncées ci-après pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine.

Ce que couvre cette garantie

VIZIO garantit le produit contre tout défaut de matériau et de main-d'œuvre lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales, conformément aux guides et aux manuels d'utilisateur de VIZIO.

Sauf où la loi le restreint, cette garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit neuf. L'achat doit avoir été effectué auprès d'un détaillant autorisé aux États-Unis (y compris Porto Rico) ou au Canada. Le produit doit également se trouver dans le pays où il a été acheté au moment du service de la garantie.

Garantie d'absence de pixels lumineux défectueux (écrans seulement)

Votre produit ne peut être admissible à la garantie contre « l'absence de pixels lumineux » pendant la durée de la garantie sur certains produits neufs. Afin de déterminer si cette garantie s'applique à votre produit, reportez-vous à la page d'information du modèle du produit à l'adresse www.vizio.com, recherchez la garantie « absence de pixels lumineux » figurant sur la boîte ou communiquez avec le soutien technique de VIZIO à l'adresse de courriel ou au numéro de téléphone ci-dessous.

Pour le service

Avant d'obtenir un service sous garantie, vous pouvez consulter le site www.vizio.com pour obtenir de l'aide supplémentaire et du dépannage. Pour obtenir un service sous garantie, communiquez avec le soutien technique de VIZIO par courriel à l'adresse TechSupport@VIZIO.com, ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877-698-4946).

Vos obligations avant le service

Vous devez obtenir une autorisation au préalable avant d'envoyer votre produit à un centre de service VIZIO. Il est possible qu'on vous demande de fournir une facture (ou une copie) pour montrer que le produit est toujours couvert par la garantie.

Lorsque vous retournez un produit à un centre de service VIZIO, vous devez expédier le produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition de l'unité au centre de service VIZIO.

TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR ET LES APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES ET STOCKÉES DANS UN PRODUIT SERONT SUPPRIMÉES DURANT UN SERVICE SOUS GARANTIE À DOMICILE OU SUR UN PRODUIT EXPÉDIÉ. Si cela se produit, votre produit sera remis dans son état d'origine. Il vous incombera de restaurer toutes les données utilisateur applicables et les applications téléchargées. La récupération et la réinstallation des données utilisateur et les applications téléchargées ne sont pas couvertes sous cette garantie. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

Responsabilités de VIZIO

SI VIZIO détermine qu'un produit est couvert par cette garantie, VIZIO (à son choix) le réparera ou le remplacera, ou vous remboursera le prix d'achat. Aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre de VIZIO sont garanties par la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

Types de service

Les écrans de 32 pouces ou plus seront habituellement réparés à domicile. Le service à domicile nécessite un accès total et facile à l'unité et n'inclut pas la désinstallation ou la réinstallation du produit. Le service à domicile est sujet à la disponibilité. VIZIO offrira d'autres types de services lorsque le service à domicile n'est pas disponible.

Tous les autres produits VIZIO doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client.

Cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas: (a) les dommages esthétiques; (b) l'usure normale; (c) les opérations incorrectes; (d) la tension d'alimentation inadéquate ou les sautes de puissance; (e) les problèmes de signal; (f) les dommages découlant de l'expédition; (g) les actes de la nature; (h) les mauvaises utilisations, la modification ou les ajustements faits par le client; (i) l'installation, le réglage ou les réparations effectués par quiconque autre qu'un centre de service autorisé par VIZIO; (j) les produits dont les numéros de série sont illisibles ou enlevés; (k) les produits nécessitant un entretien de routine, ou (l) les produits vendus TELS QUELS, en LIQUIDATION, RECERTIFICATION DE L'USINE, ou par un revendeur non autorisé.

Que faire si vous n'êtes pas satisfait du service

Si vous avez l'impression que VIZIO n'a pas respecté ces obligations en vertu de la garantie, vous pouvez tenter de régler le problème de manière informelle avec VIZIO. Si vous êtes dans l'impossibilité de régler le problème de manière informelle et que vous souhaitez faire une réclamation formelle contre VIZIO, et si vous résidez aux États-Unis, vous devez soumettre votre réclamation à l'arbitrage exécutoire selon les procédures décrites ci-après, à moins que des exceptions s'appliquent. Soumettre une réclamation à un arbitrage exécutoire signifie que votre cause ne peut être entendue par un juge ou un jury. Votre cause sera entendue par un arbitre neutre.

Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (résidents des États-Unis seulement)

À MOINS QUE VOUS N'AYEZ DÉPOSÉ UNE RÉCLAMATION ADMISSIBLE DANS UN TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES OU QUE VOUS VOUS SOYEZ RETIRÉ COMME DÉCRIT CI-APRÈS, TOUTE CONTROVERSE OU

RÉCLAMATION CONCERNANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT VOTRE PRODUIT VIZIO, NOTAMMENT TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU CONCERNANT CETTE GARANTIE, OU LA VENTE DU PRODUIT VIZIO, SON ÉTAT OU SA PERFORMANCE, SERA RÉGLÉE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ADMINISTRÉ PAR L'AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION ET MENÉ PAR UN SEUL ARBITRE NOMMÉ PAR L'AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, CONFORMÉMENT À SES RÈGLES D'ARBITRAGE ET DE SES AUTRES PROCÉDURES POUR LES LITIGES LIÉS AU CONSOMMATEUR. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'American Arbitration Association et ses règles en visitant le site www.adr.org ou en téléphonant au 800-778-7879. Puisque cette garantie vise une transaction effectuée dans le commerce interétatique ou international, la Loi fédérale sur l'arbitrage s'appliquera. Les droits de dépôt de départ et liés à l'arbitrage seront partagés entre vous et VIZIO, mais en aucune éventualité vos frais ne devront dépasser le montant attribuable par la American Arbitration Association, et à ce point, VIZIO couvrira tous les frais et dépenses administratives supplémentaires. VIZIO renonce à son droit de recouvrer les honoraires d'avocat liés à tout arbitrage en vertu de cette garantie. Si vous êtes la partie gagnante dans tout arbitrage pour lequel des procédures supplémentaires pour les litiges liés au consommateur s'appliquent, vous aurez alors droit de recouvrer les honoraires d'avocat que l'arbitre pourrait déterminer.

Le litige sera régi par les lois de l'État ou du territoire dans lequel vous résidez au moment de votre achat (aux États-Unis). Le lieu de l'arbitrage sera Irvine, en Californie, ou votre comté de résidence (aux États-Unis). L'arbitre n'aura pas le pouvoir d'accorder des dommages punitifs ou autres qui n'ont pas été évalués selon les dommages réels de la partie gagnante, sauf si la loi l'exige. L'arbitre n'accordera pas de dommages indirects, et toute attribution sera limitée à des préjudices financiers et comprendra un dédommagement équitable, une injonction ou la direction à toute partie autre que la direction de payer une somme en argent. Le jugement rendu par l'arbitre sera exécutoire et final, sauf pour tout droit d'appel prévu dans la Loi fédérale sur l'arbitrage, et pourrait se faire valoir dans tout tribunal ayant pouvoir. Sauf ce qui pourrait être requis par la loi, ni vous, ni VIZIO ou un arbitre ne pouvez divulguer l'existence, le contenu ou les résultats de tout arbitrage conformément à cette garantie sans votre consentement écrit préalable ou celui de VIZIO. TOUT LITIGE, QU'IL S'AGISSE D'UN ARBITRAGE, D'UN TRIBUNAL OU AUTRE, SERA MENÉ EXCLUSIVEMENT ET SUR UNE BASE INDIVIDUELLE. VIZIO ET VOUS CONSENTEZ À CE QU'AUCUNE PARTIE N'AIT LE DROIT OU LE POUVOIR QUE TOUT LITIGE SOIT ARBITRÉ EN TANT QUE RECOURS

COLLECTIF, UNE POURSUITE D'ORDRE GÉNÉRAL PAR UN AVOCAT PRIVÉ OU TOUTE AUTRE PROCÉDURE DANS LAQUELLE L'UNE DES PARTIES AGIT OU PROPOSE D'AGIR À TITRE DE REPRÉSENTANT.

AUCUN ARBITRAGE OU POURSUITE NE SERA JOINT, CONSOLIDÉ OU COMBINÉ À UN AUTRE ARBITRAGE OU POURSUITE SANS LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DE TOUTES LES PARTIES D'UN TEL ARBITRAGE OU D'UNE TELLE POURSUITE.

Exceptions à l'entente d'arbitrage exécutoire et à la dérogation de recours collectif.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ PAR L'ENTENTE D'ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET LA DÉROGATION DE RECOURS COLLECTIF, VOUS DEVEZ: (1) aviser VIZIO par écrit dans un délai de soixante (60) jours de la date d'achat du produit; (2) votre avis par écrit doit être envoyé par la poste à VIZIO at 39 Tesla, Irvine, CA 92618, Attn: Legal Department; et (3) votre avis par écrit doit comprendre (a) votre nom, (b) votre adresse, (c) la date à laquelle vous avez acheté le produit, et (d) une déclaration claire indiquant que vous souhaitez refuser l'entente d'arbitrage exécutoire la dérogation de recours collectif.

En outre, vous pouvez entamer une poursuite dans un tribunal des petites créances de votre comté de résidence (aux États-Unis) ou dans le comté Orange en Californie. Dans un tel cas, les dispositions de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (résidents des États-Unis) » ne pourront s'appliquer.

Exclusions et limites

DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES DÉCRITES PRÉCÉDEMMENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, SI BIEN QUE LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. VIZIO NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE D'UTILISATION, PERTE D'INFORMATION OU DE DONNÉES, PERTE COMMERCIALE, DE PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU DE TOUT AUTRE PRÉJUDICE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF,

MÊME SI VIZIO A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS PRÉJUDICES, ET MÊME SI LE RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL. COMME CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

AU LIEU DE TOUT AUTRE RECOURS POUR TOUTES LES PERTES OU TOUS LES PRÉJUDICES DÉCOULANT DE TOUTE CAUSE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, UN PRÉJUDICE ALLÉGUÉ OU DES BIENS DÉFECTUEUX, PEU IMPORTE SI CES DÉFECTUOSITÉS PEUVENT ÊTRE DÉCOUVERTES OU LATENTES, VIZIO PEUT, À SON UNIQUE ET ENTIÈRE DISCRÉTION ET À SON CHOIX, RÉPARER OU REMPLACER VOTRE PRODUIT OU VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Comment s'applique la Loi

Cette garantie vous octroie certains droits juridiques spécifiques, et il est également possible que vous bénéficiiez d'autres droits selon l'état ou la province. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Généralités

Aucun employé ou responsable de VIZIO ne peut modifier cette garantie. Si toute clause de cette garantie, autre que la dérogation de recours collectif, se trouve inexécutoire, ladite clause sera supprimée de la garantie et toutes les autres clauses demeureront en vigueur. Si la dérogation de recours collectif est inexécutoire, lors l'entière section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; Dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U.) » ne s'appliquera pas. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Changements apportés à la garantie

Cette garantie peut changer sans préavis, mais tout changement pouvant y être apporté ne touchera pas votre garantie d'origine. Vérifiez le site www.vizio.com pour obtenir la version à jour.

Licences des logiciels

Tous les logiciels fournis sont sujets à un/des contrat(s) de licence de logiciel et vous consentez à être liés à ce(s) contrat(s) de licence en plus de ces conditions. Votre utilisation de ce produit est assujettie à la politique de confidentialité de VIZIO, qui peut être mise à jour occasionnellement et que vous pouvez consulter à l'adresse <http://www.vizio.com/fr-ca/privacy>.

Réglementation en matière d'exportation

Le client reconnaît que les produits VIZIO, qui comprennent la technologie et les logiciels, sont sujets aux lois sur les douanes et l'exportation des États-Unis (É.-U.). Les produits peuvent aussi être assujettis aux lois et aux règlements sur les douanes et le contrôle de l'exportation du pays dans lequel les produits sont fabriqués et/ou expédiés.

Connectivité Internet

Les conditions du réseau, de l'environnement et d'autres facteurs peuvent nuire à la connectivité et à la qualité vidéo qui en découle, le cas échéant.

Les applications et le contenu des applications illustrées dans la présente ou décrites dans la documentation d'accompagnement peuvent n'être disponibles que dans certains pays ou certaines langues, peuvent entraîner des frais supplémentaires ou des frais d'inscription et peuvent être sujettes à des mises à jour, des modifications ou être supprimées sans préavis. VIZIO n'a aucun contrôle sur les applications et le contenu provenant de tierces parties et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la disponibilité ou l'interruption des applications ou du contenu. Des termes, des conditions et des restrictions supplémentaires de tierces parties s'appliquent. Un compte Google est requis pour télécharger les applications de la boutique Google Play. Un compte MonVIZIO est requis pour accéder à certaines fonctions de l'application SmartCastMC de VIZIO.

L'information contenue dans ce guide de démarrage rapide est sujette à des modifications sans préavis. Pour consulter la version la plus à jour de ce guide de démarrage rapide et du manuel de l'utilisateur connexe, rendez-vous sur le site <http://www.vizio.com>.

© 2017, VIZIO, Inc. Tous droits réservés.

Il est interdit de copier, en entier ou en partie, ce guide de démarrage rapide sans la permission écrite de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. a déployé tous les efforts raisonnables pour assurer l'exactitude des renseignements fournis aux présentes. Toutes les spécifications, ainsi que les fonctions, les caractéristiques, les configurations, la performance, la conception et tout autre renseignement sur les produits dans ce manuel sont modifiables sans préavis. VIZIO, Inc. n'est pas responsable des erreurs typographiques, techniques ou descriptives.

VIZIO, le logo VIZIO, le logo V et les autres termes et phrases sont des marques de commerce ou des marques déposées de VIZIO, Inc.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et DTS avec le symbole sont des marques déposées et DTS Studio Sound II est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Dolby et le symbole de double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

© 2017, Google Inc. Tous droits réservés. Chromecast est une marque de commerce de Google Inc.

Les noms des autres entreprises, produits et services utilisés dans ce guide d'installation peuvent être des marques de commerce, des noms de marque ou des marques de service d'autres entités et VIZIO, Inc. décline tout intérêt dans les marques de commerce, noms de marque ou marques de service autres que les siens. La mention de produits autres que ceux de VIZIO ne sert qu'à des fins d'information.

Avvertissement: Éviter d'exposer un lecteur à des champs magnétiques. Les appareils de sécurité avec des champs magnétiques peuvent inclure les détecteurs de métaux des aéroports et les baguettes magnétiques. Les courroies de convoyeur des aéroports et les autres dispositifs de sécurité semblables qui vérifient les bagages à main utilisent habituellement des rayons X et ne devraient pas causer de dommages magnétiques aux lecteurs.



Si vous voyagez à l'étranger, vérifiez les règlements des douanes pour l'utilisation des appareils dans chaque pays que vous visiterez, et vérifiez les exigences en matière de cordon d'alimentation et d'adaptateur pour chaque emplacement où vous prévoyez utiliser l'ordinateur puisque la tension, la fréquence et la configuration des prises peuvent varier.



Attention: Pour réduire le risque de décharge électrique, d'incendie ou de dommage à votre appareil ou à tout autre bien, ne pas tenter d'alimenter l'appareil avec une trousse de convertisseur de tension vendue pour les appareils électriques.

Élimination des piles



Avvertissement: Ce produit peut être livré avec des piles. Ne jetez pas les piles dans un feu ou dans les ordures ménagères. Les piles peuvent exploser et causer des dommages. Remplacez les piles uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent recommandé par VIZIO. L'élimination des piles peut être réglementée par votre province. Veuillez toujours vérifier auprès de votre province comment éliminer correctement les piles.

Recyclage du produit

L'élimination et le recyclage des produits électroniques de consommation peuvent être réglementés par votre province. Jetez toujours vos produits de VIZIO conformément aux lois et réglementations locales. VIZIO soutient le bon recyclage de nos produits. Pour obtenir davantage d'informations sur le recyclage adéquat de vos produits de VIZIO ainsi que sur les lois concernant le recyclage des produits électroniques de consommation, veuillez visiter le site www.vizio.com/environment ou appeler au 800-374-3473.

Élimination de l'emballage

VIZIO encourage le recyclage de l'emballage de ce produit. Veuillez casser toutes les boîtes et recycler les matériaux admissibles conformément aux lois et réglementations locales. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter le site www.vizio.com/environment ou appeler au 800-374-3473.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques d'accessibilité de ce produit et des autres produits de VIZIO, veuillez visiter:
https://www.vizio.com/smartcast_tablet_accessibility
OU
Courriel: Accessibility@vizio.com | Téléphone: 1-877-698-4746



© 2017 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
180425AD