

VIZIO

GUIDE D'INSTALLATION

D60-D3 et D70-D3

Veillez lire ce guide avant d'utiliser l'appareil.

Instructions de sécurité importantes

Votre TV est conçue et fabriquée pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre TV, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre TV. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre TV.
- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le presse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.




- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un service est nécessaire quand l'appareil est endommagé d'une manière quelconque, par exemple un cordon d'alimentation ou une prise est endommagé, du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou bien il est tombé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre TV.
- Lors du déplacement de la TV depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer la TV pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre TV et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre audio près d'une source de fumée. Utiliser la TV près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de la TV et pour la protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer la TV dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre TV. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre TV HD. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre TV.
- Votre TV ne devrait être utilisée seulement qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consultez votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne pas lancer d'objets sur la TV. Cela pourrait compromettre l'intégrité de la TV. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.
- La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée. Pour de plus amples renseignements, contacter votre vendeur.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre TV. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans la TV, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale devrait être près de la TV et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre TV. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation en cas de foudre. Pour éviter un choc électrique, évitez de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage électrique.
- Débrancher la TV en cas d'orage électrique ou quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes de temps. Cela protégera votre TV des dommages causés par les sautes de puissance.
- Ne pas tenter de réparer ou entretenir vous-même la TV. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des chocs électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contactez votre vendeur et faites faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.
- ATTENTION : Garder la TV loin de l'humidité. Ne pas exposer la TV à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans la TV, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser la TV si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même la TV.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si la TV est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre TV peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer la TV dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement de la TV dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivez les instructions pour déplacer votre TV HD. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre TV HD.
- Lors du débranchement de la TV, tenir l'adaptateur de courant C.A.-C.C., et non pas le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque la TV ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu, etc.

- Si un des cas suivants a lieu, contacter le vendeur :
 - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché. Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché.
 - Du liquide est vaporisé ou des objets sont renversés sur votre TV HD.
 - Votre TV est exposée à la pluie ou d'autres sources d'humidité.
 - Votre TV est échappée ou endommagée de quelque façon que ce soit.
 - Le rendement de votre TV change de façon considérable.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doivent être placés dessus.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.
- ATTENTION - Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer aucun autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.
- Le symbole de l'éclair fléchi à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- Faire preuve de prudence autour de la TV : tirer ou pousser la TV pourrait la faire basculer ou tomber et pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens.
- ATTENTION : L'exposition aux bruits forts peut endommager votre ouïe en causant une perte auditive ou un acouphène (résonnement ou bourdonnement dans les oreilles). Une exposition continue aux bruits forts peut accoutumer les oreilles au niveau de son, pouvant causer des dommages permanents à l'ouïe sans inconfort perceptible.
- Installez la TV à un endroit où elle ne pourra pas être tirée, poussée ou renversée.
- Ne permettez pas aux enfants de se suspendre au produit.
- Gardez les accessoires (télécommande, piles, etc.) hors de la portée des enfants.
- L'académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics) conseille d'éviter de laisser les enfants de moins de deux ans regarder la TV.



Protection pour la connexion de l'antenne TV

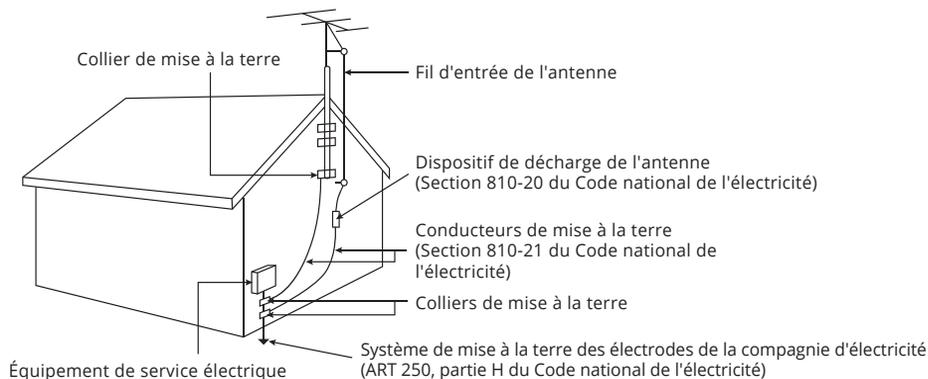

- Si une antenne ou une soucoupe extérieure ou un système de câblodistribution sera branché à la TV, assurez-vous que l'antenne ou le système de câblodistribution est relié électriquement à la terre afin d'assurer une protection contre la surtension et les charges électrostatiques.
- La section 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70, vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil d'entrée de l'antenne vers un élément de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de terre, de l'emplacement de l'élément de décharge de l'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences de mise à la terre auxquelles ils doivent être conformes.
- Protection contre la foudre : Afin de protéger davantage la TV en cas d'orage électrique ou lorsqu'elle n'est pas utilisée ou qu'elle est sans surveillance pendant de longues périodes de temps, débranchez la TV de la prise murale et déconnectez l'antenne et le système de câblodistribution.
- Lignes électriques : N'installez pas l'antenne près d'une lumière située au plafond ou près de circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il pourrait tomber dans ce type de lignes électriques ou de circuits. N'oubliez pas que l'écran du câble coaxial est conçu pour être mis à la terre dans le bâtiment.

Prenez un moment pour enregistrer votre produit

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

Pourquoi s'enregistrer?



Soutien personnalisé

Obtenez de l'assistance rapidement en ayant vos informations en main.



Nouvelles et offres

Vous pouvez bénéficier des dernières nouvelles et des offres spéciales de VIZIO.




Sécurité et satisfaction

Recevez les mises à jours et notifications importantes.

Table des matières

Contenu de l'emballage	7
Voici votre télécommande.....	8
Insertion et remplacement des piles.....	9
Installation des supports de la TV.....	10
Installation initiale.....	12
Se connecter à l'Internet par Wi-Fi	16
Comment démarrer Internet Apps Plus ^{MD} de Vizio.....	18
Visualiser le manuel d'utilisateur à l'écran	20
Installation murale de la TV.....	21
Connexions supplémentaires	22
Connexion d'un appareil audio.....	24
Renseignements juridiques.....	29
Information réglementaire.....	30
Garantie limitée	32

Contenu de l'emballage

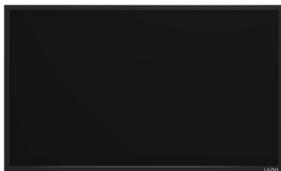

TV HD de VIZIO



Guide de démarrage
rapide en plusieurs
langues



Câble
d'alimentation



Supports
d'écran



4 x vis
Phillips



Télécommande de
base avec piles

Voici votre télécommande




1. **Alimentation** – Allumer ou éteindre la TV.
2. **Entrée** – Changer l'entrée actuellement affichée.
3. **Lanceur d'application** – Lancer rapidement l'application illustrée. (Allumer aussi la TV si elle est éteinte.)
4. **Commandes Audio/Vidéo** – Contrôler le lecteur média USB et la lecture du flux vidéo.
5. **Sous-titrage** – Allumer ou éteindre le sous-titrage.
6. **Menu** – Afficher le menu à l'écran.
7. **Sortir** – Fermer le menu à l'écran.
8. **Info** – Afficher la fenêtre d'informations.
9. **Flèches** – Naviguer dans le menu à l'écran.
10. **OK** – Sélectionner l'option en surbrillance.
11. **Retour** – Retourner au menu précédent à l'écran.
12. **Guide** – Afficher la fenêtre d'informations.
13. **Volume Haut/Bas** – Monter ou baisser le niveau du son.
14. **Bouton V** – Ouvrir la station Internet Apps Plus® (V.I.A. Plus) de VIZIO.
15. **Canal Haut/Bas** – Changer le canal.
16. **Muet** – Activer ou fermer le son.
17. **Mode Large** – Changer le mode d'affichage.
18. **PIC** – Ouvrir le menu Mode Image.
19. **Dernier** – Retourner au dernier canal regardé.
20. **Pavé numérique** – Entrer un canal manuellement.
21. **Entrée** – Confirmer une chaîne ou un code saisis sur le pavé numérique.
22. **Tiré** – Utiliser le pavé numérique pour entrer manuellement un sous-canal numérique (par ex. 18-4 ou 18-5).

Insertion et remplacement des piles.

Deux piles AAA sont comprises pour la télécommande de base.

Pour insérer/remplacer les piles :

1. Appuyez sur la flèche et glissez le couvercle des piles pour l'enlever.
2. Insérez les deux piles AAA (fournies). Assurez-vous d'aligner les symboles + et - des piles et de la télécommande.
3. Remettre le couvercle de la pile.

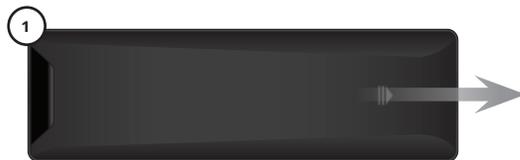

Installation des supports de la TV

1

Votre TV est munie d'un support conçu pour soutenir son poids et l'empêcher de basculer. Toutefois, la TV peut quand même basculer dans les situations suivantes :

- Si elle est placée sur une surface qui n'est pas égale, stable ou à niveau.
- Si elle est poussée, tirée ou déplacée de quelque façon inappropriée que ce soit.
- Si un tremblement de terre survient et qu'elle n'est pas solidement fixée.

Enlevez tout emballage de plastique sur la TV et les supports.

Placez l'écran de la TV face contre terre sur une surface plane et propre. Placez la TV sur une surface douce, comme un tapis ou une couverture, afin d'éviter d'endommager ou d'égratigner l'écran.



2

Insérez les supports dans la base de la TV.

Sécurisez chaque support de la TV en insérant et vissant les deux (2) vis Phillips incluses.

Lorsque vous aurez terminé, placez le téléviseur sur une surface stable et de niveau.




Afin d'assurer une aération adéquate, laissez un espace d'au moins 2,5 cm entre le dos du téléviseur et tout autre objet, comme un mur.






Remarque : L'image illustrée ici est pour des fins illustratives seulement et peut être sujette au changement. Le nombre actuel de ports et leur emplacement peuvent varier selon le modèle.

Installation initiale

- 1 Connectez d'abord tous vos appareils (vidéo) à l'écran.
Choisissez **UN** type de connexion pour chaque appareil.

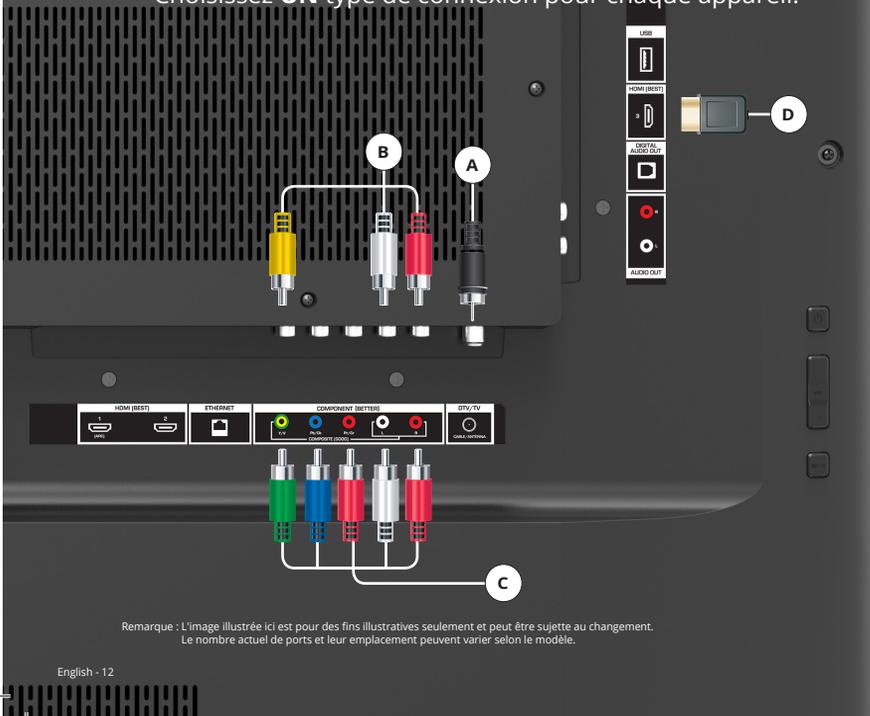

Remarque : L'image illustrée ici est pour des fins illustratives seulement et peut être sujette au changement.
Le nombre actuel de ports et leur emplacement peuvent varier selon le modèle.




Connexion à un port Ethernet



Antenne


COMPOSITE CÂBLE

- ANALOGUE
- VIDÉO SD (480i)¹
- AUDIO STÉRÉO



COMPOSANT CÂBLE

- ANALOGUE
- VIDÉO HD (1080p)¹
- AUDIO STÉRÉO

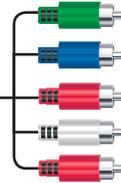

CÂBLE HDMI (HDMI 1 ET 2)

- NUMÉRIQUE
- VIDÉO HD (1080p)¹
- SON HD



CONNEXION INTERNET

- CONNEXION INTERNET HAUTE VITESSE
- CONTENU PLUS RÉCENT
- WI-FI ÉGALEMENT DISPONIBLE²



Appareils communs



Câble ou Récepteur satellite



Lecteur blu-ray



Console de jeu



Contenu plus récent

1 Résolution maximale

2 Pour la meilleure expérience de TV intelligente, VIZIO recommande d'utiliser un câble Ethernet. Par contre, votre TV possède le Wi-Fi intégré. Consultez le chapitre Se connecter à Internet par le Wi-Fi pour plus d'information.

2

Branchez une extrémité du câble d'alimentation à l'arrière de l'écran. L'extrémité plate des faces du connecteur font face au rebord extérieur de l'écran.

Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise électrique. L'écran s'allume automatiquement.



3

Mettez le téléviseur sous tension en appuyant sur le bouton **Alimentation** de la télécommande. L'application Setup (configuration) s'affiche.

Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Utilisation au domicile**, puis appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation initiale.



Se connecter à l'Internet par Wi-Fi

1

Pour vous connecter à un réseau sans fil il vous faudra :

- Routeur sans fil
- Connexion Internet haute vitesse
- SSID (nom du réseau sans fil)
- Mot de passe du réseau

Pour accéder au guide de configuration du réseau :

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu **PARAMÈTRES TV**. Utilisez ensuite les **flèches** pour mettre en surbrillance **Configuration Guidée** et appuyez sur **OK**. Le menu **CONFIGURATION GUIDÉE** s'affiche.

Mettez en surbrillance **Configuration Réseau** et appuyez sur **OK**. Le guide de la Configuration Réseau s'affiche.




2

Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil (le SSID du réseau) et appuyez sur **OK**.

Si vous ne voyez pas votre SSID, vous devez le saisir manuellement en sélectionnant **Réseau Masqué**. Pour plus d'information, consultez le Manuel d'Utilisateur de votre TV.

Tapez le mot de passe de votre réseau à l'aide du clavier à l'écran, puis mettez **Se Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.

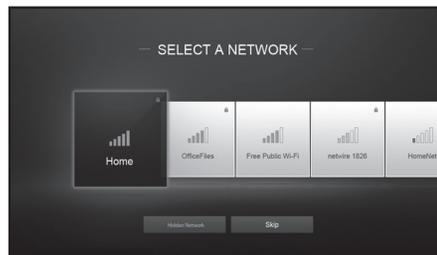

Si vous éprouvez des problèmes à vous connecter à votre réseau, vérifiez l'emplacement de votre routeur :

- Les murs et les gros objets métalliques peuvent bloquer le signal.
- D'autres appareils qui diffusent à 2,4 ou 5 GHz peuvent interférer avec le signal.



- Le mur peut bloquer le signal
- Les meubles peuvent bloquer le signal
- Loin de la TV

- Les murs ne bloquent pas le signal
- Les meubles ne bloquent pas le signal
- Près de la TV

Comment démarrer Internet Apps Plus^{MD} de Vizio

Internet Apps Plus^{MD} de VIZIO (V.I.A Plus) diffuse un contenu populaire en ligne sur votre TV. Les services Plus comprend une sélection d'applications qui vous permet de regarder des films et des émissions de télévision, d'écouter de la musique, d'obtenir des renseignements à propos des nouvelles et de la météo et encore plus-tout sur demande.



Vous devez avoir une connexion Internet haute vitesse pour recevoir les mises à jour des produits et pour accéder au contenu en ligne.



- 1 Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une application.
- 2 Appuyez sur les flèches Gauche et Droite pour faire défiler les applications sur la station. (L'application en surbrillance se trouve au centre de la station.)
- 3 Appuyez sur le bouton **V** pour afficher le socle V.I.A. Plus App. Appuyez deux fois sur le bouton **V** pour lancer la fenêtre V.I.A. Apps Plus plein écran.


La fenêtre des applications V.I.A. La fenêtre des applications Plus vous permet d'ajouter et de sauvegarder des applications. Les applications sur la première page sont affichées dans la station et les applications sur les pages suivantes peuvent être déplacées vers la station. Appuyez deux fois sur le bouton V pour lancer le V.I.A. plein écran Apps Plus plein écran.

Mes applications.

Affiche les applications installées sur votre TV

Applications installées

Les applications affichées ici sont également disponibles dans la station V.I.A. Plus App

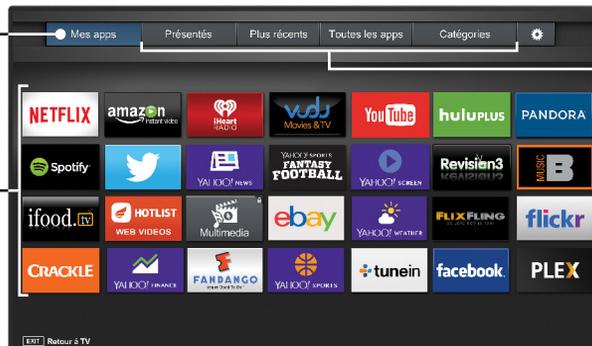

Onglets d'application

Parcourez les applications sur ces onglets pour les exécuter et ajoutez-les à votre onglet Mes applications.

Vous pouvez également ouvrir l'application directement de la boutique des applications.

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.


Visualiser le manuel d'utilisateur à l'écran

Pour visualiser le manuel d'utilisateur à l'écran :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu **PARAMÈTRES TV**.
2. Utilisez les boutons de **Flèches** et **OK** pour mettre en surbrillance **Manuel d'utilisateur** et appuyez sur **OK**.

Pour naviguer dans le manuel d'utilisateur à l'écran :

- À l'aide des flèches **Haut** et **Bas**, sélectionnez le chapitre que vous désirez consulter.
- À l'aide des flèches **Gauche** et **Droite**, parcourez les pages de chaque chapitre.
- Appuyez sur le bouton **SORTIR** pour sortir du Manuel de l'Utilisateur à l'écran.

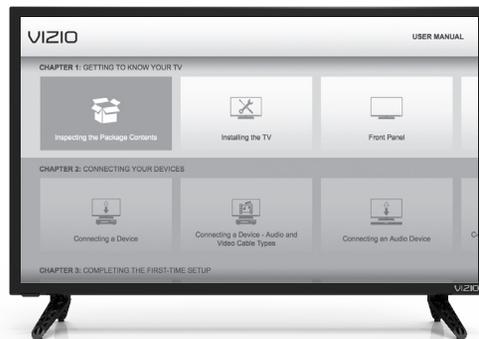

Installation murale de la TV

Pour monter la TV sur un mur, il vous faut une fixation murale. Lisez les renseignements de la présente page pour trouver la fixation appropriée à votre TV.




Vous devez lever la TV pour l'installer au mur. Afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager la TV, demandez de l'aide à quelqu'un.

Assurez-vous que la fixation choisie peut supporter le poids votre TV. Après vous être assuré que vous avez la fixation adéquate pour votre TV, vous pouvez commencer l'installation.

Pour installer votre TV sur un mur :

1. Débranchez tous les câbles connectés à la TV.
2. Placez la TV face contre terre sur une surface plane et propre de niveau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris sur la surface qui pourraient égratigner ou endommager la TV.
3. Dévissez et enlevez les vis pour retirer les supports.
4. Fixez votre TV et votre support mural en suivant attentivement les instructions qui accompagnent le support. Utilisez seulement avec un support mural listé UL pour le poids ou la charge de cette TV.

	D60-D3	D70-D3
Taille des vis :	M6	
Configuration des trous :	400 mm (V) x 400 mm (H)	
Poids avec le support :	18,8 kg	25,8 kg

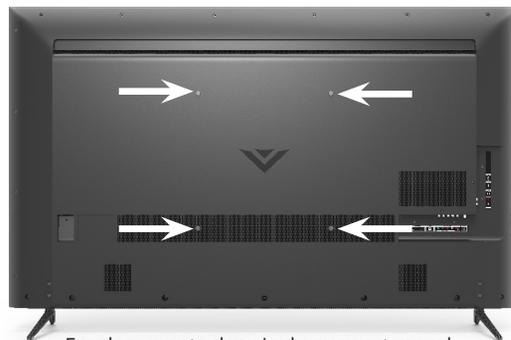


Emplacements des vis du support mural.

Remarque : L'image illustrée ici est pour des fins illustratives seulement et peut être sujette au changement. Le nombre actuel de ports et leur emplacement peuvent varier selon le modèle.

Connexion d'un appareil audio


Votre TV peut avoir une sortie audio sur un appareil audio, tel qu'un récepteur ou une barre de son.

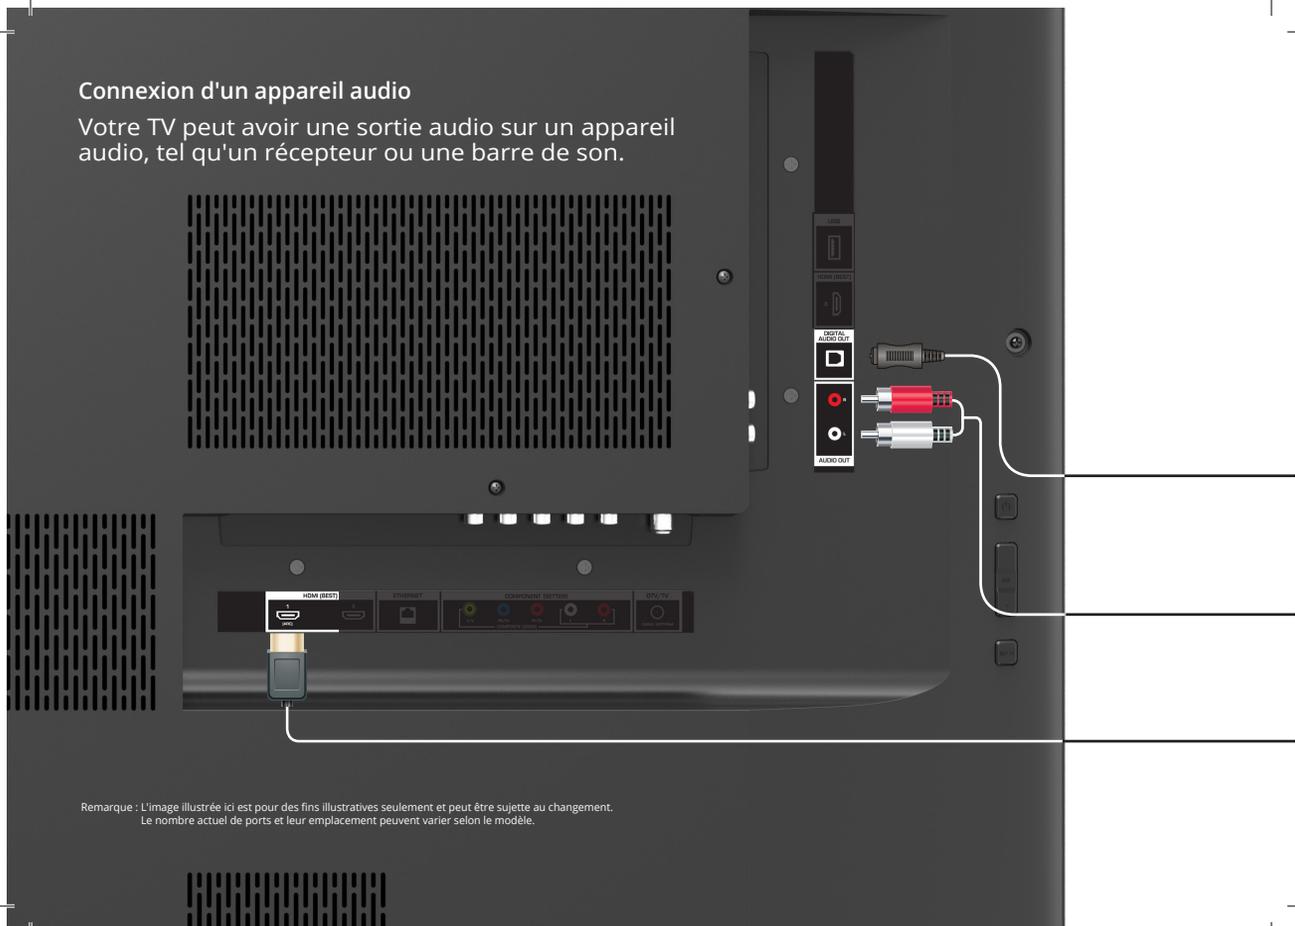

Remarque : L'image illustrée ici est pour des fins illustratives seulement et peut être sujette au changement.
Le nombre actuel de ports et leur emplacement peuvent varier selon le modèle.

Pour connecter votre TV à un appareil audio :

1. Vérifiez que le port vidéo de votre appareil correspond au port disponible sur la TV (HDMI, 3,5 mm, etc.).
2. Éteignez la TV et votre appareil audio.
3. Connectez le câble approprié (non inclus) à la TV et à l'appareil.
4. Allumez la TV et votre appareil.

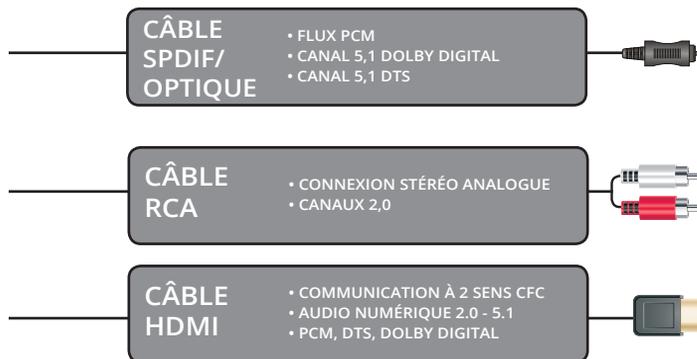

Système de barre de son



Récepteur audio

Sujets d'aide

Comment puis-je retourner à l'application de configuration?

- Le menu d'écran possède une configuration guidée. Appuyez sur **MENU**, sélectionnez ensuite **Configuration Guidée**. Sélectionnez le type de configuration dont vous désirez et appuyez sur **OK**. L'application de configuration s'ouvrira.
- Pour réinitialiser la TV aux valeurs par défaut de l'usine, appuyez sur **MENU > Système > Réinitialisation et Admin > Réinitialiser TV aux valeurs par défaut**. Si vous avez modifié le code du contrôle parental par défaut, saisissez-le maintenant. Sélectionnez **Réinitialiser**. Rappelez-vous que tous vos paramètres seront perdus.

Il y a une image, mais pas de son.

- Appuyez sur le bouton **VOLUME HAUT** de la télécommande. La TV s'allumera.
- Appuyez sur le bouton **MUET** pour vous assurer que la sourdine est désactivée.
- Appuyez sur **MENU > Audio**. Les haut-parleurs de la TV devraient être réglés sur **Activé**.
- Si vous avez un appareil audio branché sur votre TV, appuyez sur **MENU > Audio** et réglez le **Contrôle du volume** sur **Externe**. Servez-vous de la télécommande de votre appareil audio pour contrôler le volume.

La TV affiche « Aucun signal ».

- Assurez-vous que les appareils branchés sont mis sous tension.
- Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** de la télécommande et sélectionnez l'entrée dans laquelle votre appareil est branché (par ex. HDMI-1, HDMI-2, COMP, etc.).

Il y a des bandes noires ou grises dans le haut, le bas ou sur les côtés de l'écran.

- Certaines chaînes de la TV ajoutent des barres noires à l'image; c'est normal.
- Réglez la TV en mode **Large** ou **Zoom**. Appuyez sur le bouton **LARGE**, mettez en surbrillance **Large** ou **Zoom**, puis appuyez sur **OK**.
- Réglez les paramètres vidéo de votre appareil externe. Consultez le manuel d'utilisateur de votre appareil pour obtenir de plus amples informations.

La station des applications V.I.A. Plus V.I.A. ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que votre TV est connecté à Internet.
- Afin de réinitialiser l'application, appuyez sur le bouton **SORTIR** pour fermer l'application, puis deux fois sur le bouton **V** pour l'ouvrir de nouveau.
- Éteignez votre TV en appuyant sur le bouton **ALIMENTATION** sur la télécommande, et ensuite rallumez-la.

J'ai des problèmes à me connecter à mon réseau.

- Si vous utilisez un câble Ethernet, assurez-vous qu'il est bien connecté à votre routeur ou modem et à la TV.
- Éteignez tous vos appareils et redémarrez votre routeur ou modem.
- Essayez d'utiliser un autre appareil connecté à Internet. S'il ne fonctionne pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir de l'aide.

Service à la clientèle primé à votre convenance.

BESOIN D'AIDE?

Allez à : support.vizio.com

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Raccordement de vos périphériques
- Problèmes techniques
- Mises à jour de produits et encore plus



Live chat
Soutien disponible

Vous pouvez également contacter notre équipe de soutien populaire :

Téléphone : (877) 698-4946 (sans frais)

Heures d'ouverture :

DU Lundi AU Vendredi : De 7 h à 23 h (HNC)

Samedi ET Dimanche : De 9 h à 18 h (HNC)

Se habla Español • Nous parlons Français





Ultra Slim HDMI® Câble

Le câble VIZIO Ultra Slim HDMI® donne vie à la télévision, aux films, aux sports et aux jeux grâce au support pour la vidéo et l'audio très haute définition. Ces câbles qui s'installent facilement dans les espaces restreints gardent votre installation de divertissement à l'ordre.

Disponible sur VIZIO.com

Produit vendu séparément



SUPPORT DE SON 2.1 AVEC CAISSON DE BASSES INTÉGRÉ SS2521-C6

Voici la nouvelle base de son 2.1 de 25 po de VIZIO avec un cadre profilé - convient particulièrement aux TV de jusqu'à 55 po. Cette base de son offre un rendement de son incroyable associé à une basse retentissante profonde provenant d'un caisson de basses intégré - convient même aux espaces restreints là où une barre de son ne convient pas.

Disponible sur VIZIO.com

Produit vendu séparément



Barre de son cinéma maison 5,1 avec caisson de basses sans fil et satellites

Pour la perfection en son surround immersif et la commodité, la barre de son 5,1 de VIZIO place la barre exceptionnellement haute. Il comprend une barre de son à trois canaux, un caisson de basses sans fil et des haut-parleurs satellite arrière équipés des toutes dernières technologies. La connectivité BluetoothMD vous permet une lecture en continu et sans fil de votre musique; vous pouvez donc transformer n'importe quelle pièce en un l'ultime cinéma maison.

Disponible sur VIZIO.com

Produit vendu séparément

Renseignements juridiques

Licences des logiciels

Tous les logiciels fournis sont sujets à une/des contrat(s) de licence de logiciel et vous consentez à être liés à ce(s) contrat(s) de licence en plus de ces conditions.

Réglementation en matière d'exportation

Le client reconnaît que les produits VIZIO, ce qui comprend la technologie et les logiciels, sont sujets aux lois sur les douanes et l'exportation des États-Unis (É.-U.). Les produits peuvent aussi être assujettis aux lois et aux règlements sur les douanes et le contrôle de l'exportation du pays dans lequel les produits sont fabriqués et/ou expédiés.

Connectivité Internet

Les conditions du réseau, de l'environnement et d'autres factures peuvent nuire à la connectivité et à la qualité vidéo qui en découle, le cas échéant.

Les applications et le contenu des applications illustrées dans la présente ou décrites dans la documentation d'accompagnement peuvent n'être disponibles que dans certains pays ou certaines langues, peuvent entraîner des frais supplémentaires ou des frais d'inscription et peuvent être sujettes à des mises à jour, des modifications ou être supprimées sans préavis. VIZIO n'a aucun contrôle sur les applications et le contenu provenant de tierces parties et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la disponibilité ou l'interruption des applications ou du contenu. Des termes, des conditions et des restrictions supplémentaires de tierces parties s'appliquent.

L'information contenue dans le guide de démarrage rapide est sujette à des modifications sans préavis. Pour consulter la version la plus à jour de ce guide de démarrage rapide et du manuel de l'utilisateur connexe, rendez-vous sur le site <http://www.vizio.com>.

© 2014 VIZIO, Inc. Tous droits réservés.

Il est interdit de copier, en entier ou en partie, ce guide de démarrage rapide sans la permission écrite de VIZIO Inc. VIZIO Inc, déploie tous les efforts raisonnables pour assurer l'exactitude des renseignements fournis aux présentes. Toutes les spécifications, ainsi que les fonctions, les caractéristiques, les configurations, la performance, la conception et tout autre renseignement sur les produits dans ce manuel sont sujets à modification sans préavis. VIZIO, Inc. n'est pas responsable des erreurs typographiques, techniques ou descriptives.

VIZIO, le logo VIZIO, le logo V et les autres termes et phrases sont des marques de commerces ou des marques déposées de VIZIO, Inc.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Les noms des autres entreprises, produit et services utilisés dans ce guide de démarrage rapide peuvent être des marques de commerce, des noms de marque ou des marques de service d'autres entités et VIZIO, Inc. Décline tout intérêt dans les marques de commerce, noms de marque ou marques de service autres que les siens. La mention de produits autres que de VIZIO ne sert qu'à des fins d'information.



Ce produit répond aux normes ENERGY STAR lorsqu'il est réglé selon la configuration d'usine par défaut et cette configuration vous permettra d'obtenir une économie d'énergie. Modifier les réglages d'usine par défaut de l'image ou activer d'autres caractéristiques augmentera la consommation d'énergie, laquelle pourrait dépasser les limites de certification ENERGY STAR.

Information réglementaire

Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Classe B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Avis

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en C.A. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

Mise en garde de la FCC

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes FCC, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Mise en garde

Utilisez toujours un adaptateur de courant C.A./C.C. correctement mis à la terre. Veuillez utiliser les cordons en C.A. indiqués ci-dessous pour chaque endroit.

Avis pour l'exemption de licence pour les appareils radio au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Cet appareil fonctionne sur une base sans protection et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes bandes TV, aucune licence n'est requise. Veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, Licence optionnelle pour les appareils radio de faible puissance, pour plus de détails.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. . Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Énoncé de conformité aux émissions de Classe B d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de Classe B est conforme aux normes ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de México :

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones : (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

No recibe señales de televisión digital.

Garantie limitée

POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA UNIQUEMENT

EN UTILISANT VOTRE PRODUIT VIZIO, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ À L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT VIZIO, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE GARANTIE. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT VIZIO ET, DANS LES (30) JOURS DE LA DATE D'ACHAT, RETOURNEZ-LE POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT DU DÉTAILLANT AUTORISÉ OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Cette garantie contient une entente d'arbitrage exécutoire et une dérogation de recours collectif pour les résidents des États-Unis. Si vous vivez aux États-Unis, l'entente d'arbitrage exécutoire touche vos droits en vertu de cette garantie. Veuillez lire attentivement le texte de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U. seulement) ».

Durée de la garantie

Pour un usage non commercial, VIZION garantit les produits selon les conditions énoncées ci-après pour un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pour un usage commercial, VIZION garantit les produits selon les conditions énoncées ci-après pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine.

Ce que couvre cette garantie

VIZIO garantit le produit contre tout défaut de matériau et de main-d'œuvre lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales, conformément aux guides et aux manuel d'utilisateur de VIZIO. Saut où la loi le restreint, cette garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit neuf. L'achat doit avoir été effectué auprès d'un détaillant autorisé aux États-Unis (y compris Puerto Rico) ou au Canada. Le produit doit également se trouver dans le pays où il a été acheté au moment du service de la garantie.

Garantie d'absence de pixels lumineux défectueux (TV seulement)

Votre produit ne peut être admissible à la garantie contre « l'absence de pixels lumineux » pendant la durée de la garantie sur certains produits neufs. Afin de déterminer si cette garantie s'applique à votre produit, reportez-vous à la page d'information du modèle du produits à l'adresse www.vizio.com, recherchez la garantie « absence de pixels lumineux » figurant sur la boîte ou contactez le soutien technique de VIZIO à l'adresse de courriel ou au numéro de téléphone ci-dessous.

Pour le service

Avant d'obtenir un service sous garantie, vous pouvez consulter le site www.vizio.com pour obtenir de l'aide supplémentaire et du dépannage. Pour obtenir un service sous garantie, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel à l'adresse TechSupport@VIZIO.com, ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877-698-4946). Les heures d'ouverture du soutien technique de VIZIO sont de 6 h 00 à 21 h 00 du lundi au vendredi et de 7 h 00 à 16 h 00 heure du Pacifique, le samedi et le dimanche.

Vos obligations avant le service

Vous devez obtenir une autorisation au préalable avant d'envoyer votre produit à un centre de service VISION. Il est possible qu'on vous demande de fournir une facture (ou une copie) pour montrer que le produit est toujours couvert par la garantie.

Lorsque vous retournez un produit à un centre de service VIZIO, vous devez expédier le produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure un niveau équivalent de protection. Le

soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition de l'unité au centre de service VIZIO.

TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR ET LES APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES ET STOCKÉES DANS UN PRODUIT SERONT SUPPRIMÉES DURANT UN SERVICE SOUS GARANTIE À DOMICILE OU SUR UN PRODUIT EXPÉDIÉ. Si cela se produit, votre produit sera remis dans son état d'origine. Il vous incombera de restaurer toutes les données utilisateur applicables et les applications téléchargées. La récupération et la réinstallation des données utilisateur et les applications téléchargées ne sont pas couvertes sous cette garantie. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

Responsabilités de VIZIO

Si VIZIO détermine qu'un couvert par cette garantie, VIZIO (à son choix) le réparera ou le remplacera, ou vous remboursera le prix d'achat. Aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre de VIZIO sont garantis par la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

Types of Service

Les TV de 81,28 cm pouces ou plus seront habituellement réparées à domicile. Le service à domicile nécessite un accès total et facile à l'unité et n'inclut pas la désinstallation ou la réinstallation du produit. Le service à domicile est sujet à la disponibilité. VIZIO offrira d'autres types de services lorsque le service à domicile n'est pas disponible.

Tous les autres produits VIZIO doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client.

Cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas : (a) les dommages esthétiques; (b) l'usure normale; (c) opération incorrecte; (d) tension d'alimentation inadéquate ou sautes de puissance; (e) problèmes de signal; (f) dommages découlant de l'expédition; (g) actes de la nature; (h) mauvaise utilisation, modification ou ajustements faits par le client; (i) installation, réglage ou réparations effectués par quiconque autre qu'un centre de service autorisé par VIZIO; (j) produits dont les numéros de série sont illisibles ou enlevés; (k) produits nécessitant un entretien de routine, ou (l) produits vendus TELS QUELS, en LIQUIDATION, RECERTIFICATION DE L'USINE, ou par un revendeur non autorisé.

Que faire si vous n'êtes pas satisfait du service

Si vous avez l'impression que VIZIO n'a pas respecté ces obligations en vertu de la garantie, vous pouvez tenter de régler le problème de manière informelle avec VIZIO. Si vous êtes dans l'impossibilité de régler le problème de manière informelle et que vous souhaitez faire une réclamation formelle contre VIZIO, et si vous résidez aux États-Unis, vous devez soumettre votre réclamation à l'arbitrage exécutoire selon les procédures décrites ci-après, à moins que des exceptions s'appliquent. Soumettre une réclamation à un arbitrage exécutoire signifie que votre cause ne peut être entendue par un juge ou un jury. Votre cause sera entendue par un arbitre neutre.

Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (résidents des É.-U. seulement)

À MOINS QUE VOUS N'AYEZ DÉPOSÉ UNE RÉCLAMATION ADMISSIBLE DANS UN TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES OU QUE VOUS VOUS SOYEZ RETIRÉ COMME DÉCRIT CI-APRÈS, TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION CONCERNANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT VOTRE PRODUIT VIZIO, NOTAMMENT TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU CONCERNANT CETTE GARANTIE, OU LA VENTE DU PRODUIT VIZIO, SON ÉTAT OU SA PERFORMANCE, SERA RÉGLÉE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ADMINISTRÉ PAR LA AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION ET MENÉ PAR UN SEUL ARBITRE NOMMÉ PAR LA AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, CONFORMÈMENTS À SES RÈGLES D'ARBITRAGE ET DE SES AUTRES PROCÉDURES POUR LES LITIGES LIÉS AU CONSOMMATEUR. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de la American Arbitration Association et ses règles en visitant le site www.adr.org ou en téléphonant au 800-778-7879. Puisque cette garantie vise une transaction effectuée dans le commerce interétatique ou international, la Loi fédérale sur l'arbitrage s'appliquera.

Les droits de dépôt de départ et liés à l'arbitrage seront partagés entre vous et VIZIO, mais en aucune éventualité vous ne devrez dépasser le montant attribuable par la American Arbitration Association, et à ce point, VIZIO couvrira tous les frais et dépenses administratives supplémentaires. VIZIO renonce à son droit de recouvrer les honoraires d'avocat liés à tout arbitrage en vertu de cette garantie. Si vous êtes la partie gagnante dans tout arbitrage pour lequel des procédures supplémentaires pour les litiges liés au consommateur s'appliquent, vous aurez alors droit de recouvrer les honoraires d'avocat que l'arbitre pourrait déterminer.

Le litige sera régi par les lois de l'état ou du territoire dans lequel vous résidez au moment de votre achat (au États-Unis). Le lieu de l'arbitrage sera l' Irvine en Californie, ou votre comté de résidence (aux États-Unis). L'arbitre n'aura pas le pouvoir d'accorder des dommages punitifs ou autres qui n'ont pas été évalués selon les dommages réels de la partie gagnante, sauf si la loi l'exige. L'arbitre n'accordera pas de dommages indirects, et tout attribution sera limitée à des préjudices monétaires et comprendront un dédommagement équitable, une injonction ou la direction à toute partie autre que la direction de payer une somme en argent. Le jugement rendu par l'arbitre sera exécutoire et final, sauf pour tout droit d'appel prévu dans la Loi fédérale sur l'arbitrage, et pourrait se faire valoir dans tout tribunal ayant pouvoir. Sauf ce qui pourrait être requis par la loi, ni vous, ni VIZIO ou un arbitre ne pouvez divulguer l'existence, le contenu ou les résultats de tout arbitrage conformément à cette garantie sans votre consentement écrit préalable ou celui de VIZIO.

TOUT LITIGE, QU'IL S'AGISSE D'UN ARBITRAGE, D'UN TRIBUNAL, OU AUTRE, SERA MENÉ EXCLUSIVEMENT ET SUR UNE BASE INDIVIDUELLE. VIZIO ET VOUS CONSENTEZ À CE QU'AUCUNE PARTIE AIT LE DROIT OU LE POUVOIR QUE TOUT LITIGE NE SOIT ADRESSÉ EN TANT QUE RECOURS COLLECTIF. UNE POURSUITE D'ORDRE GÉNÉRAL PAR UN AVOCAT PRIVÉ OU TOUTE AUTRE PROCÉDURE DANS LAQUELLE L'UNE DES PARTIE AGIT OU PROPOSE D'AGIR À TITRE DE REPRÉSENTANT. AUCUN ARBITRAGE OU POURSUITE NE SERONT JOINT, CONSOLIDÉ OU COMBINÉ À UN TEL ARBITRAGE OU POURSUITE SANS LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DE TOUTES LES PARTIES D'UN TEL ARBITRAGE OU D'UNE TELLE POURSUITE.

Exceptions à l'entente d'arbitrage exécutoire et à la dérogation de recours collectif

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ PAR L'ENTENTE D'ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET LA DÉROGATION DE RECOURS COLLECTIFS, VOUS DEVEZ : aviser VIZIO par écrit dans un délai de soixante (60) jours de la date d'achat du produit; (2) votre avis par écrit doit être envoyé par la poste à VIZIO at 39 Tesla, Irvine, CA 92618, Attn : Legal Department; et (3) votre avis par écrit doit comprendre (a) votre nom, (b) votre adresse, (c) la date à laquelle vous avez acheté le produit, et (d) une déclaration claire indiquant que vous souhaitez refuser l'entente d'arbitrage exécutoire la dérogation de recours collectif.

En outre, vous pouvez entamer une poursuite dans un tribunal des petites créances de votre comté de résidence (aux États-Unis) ou dans le comté Orange en Californie. Dans un tel cas, les dispositions de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U.) » ne s'appliqueront pas.

Exclusions et limites

DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, IL NY A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES DÉCRITES PRÉCÉDEMMENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, SI BIEN QUE LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

VIZIO NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE D'UTILISATION, PERTE D'INFORMATION OU DE DONNÉES, PERTE COMMERCIALE, DE PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU DE TOUTE AUTRE PRÉJUDICE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF, MÊME SI VIZIO A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS PRÉJUDICES, ET MÊME SI LE RECOURS N'ATTEND PAS SON BUT ESSENTIEL. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

AU LIEU DE TOUT AUTRE RECOURS POUR TOUTES LES PERTES OU LES PRÉJUDICES DÉCOULANT DE TOUTE CAUSE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, UN PRÉJUDICE ALLEGUÉ OU DES BIENS DÉFECTUEUX, PEU IMPORTE SI CES DÉFECTUOSITÉS PEUVENT ÊTRE DÉCOUVERTES OU LATENTES, VIZIO PEUT, À SON UNIQUE ET ENTIERE DISCRETION ET À SON CHOIX, RÉPARER OU REMPLACER VOTRE PRODUIT OU VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT, CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Comment s'applique la Loi

Cette garantie vous octroie certains droits juridiques spécifiques, et il est également possible que vous bénéficiez d'autres droits selon l'état ou la province. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Généralités

Aucun employé ou responsable de VIZIO ne peut modifier cette garantie. Si toute clause de cette garantie, autre que la dérogation de recours collectif, se trouve inexistante, ladite clause sera supprimée de la garantie et toutes les autres clauses demeureront en vigueur. Si la dérogation de recours collectif est inexistante, lors l'entière section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; Dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U.) » ne s'appliquera pas. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Changements apportés à la garantie

Cette garantie peut changer sans préavis, mais tout changement pouvant y être apporté ne touchera pas votre garantie d'origine. Vérifiez le site www.vizio.com pour obtenir la version à jour.

POUR LE MEXIQUE UNIQUEMENT

EN UTILISANT VOTRE PRODUIT VIZIO, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ À L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT VIZIO, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE GARANTIE. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT VIZIO ET, DANS LES (90) JOURS DE LA DATE D'ACHAT, RETOURNEZ-LE POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT DU DÉTAILLANT AUTORISÉ OU VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Garant

Dans le cadre de la présente garantie, le garant est VIZIO Sales & Marketing Mexico S. de R.L. de C.V. Durée de la garantie

Pour un usage non commercial, VIZION garantit le produits selon les conditions énoncés ci-après pour un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pour un usage commercial, VIZION garantit le produits selon les conditions énoncés ci-après pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine.

Ce que couvre cette garantie

VIZIO garantit le produit contre tout défaut de matériau et de main-d'oeuvre lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales, conformément aux guides et aux manuel d'utilisateur de VIZIO. Saut où la loi le restreint, cette garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit neuf. L'achat doit avoir été effectué auprès d'un détaillant autorisé du Mexique. Le produit doit également se trouver au Mexique au moment du service de la garantie.

Garantie d'absence de pixels lumineux défectueux (écrans seulement)

Votre produit ne peut être admissible à la garantie contre « l'absence de pixels lumineux » pendant la durée de la garantie sur certains produits neufs. Afin de déterminer si cette garantie s'applique à votre produit, reportez-vous à la page d'information du modèle du produit à l'adresse www.vizio.mx, recherchez la garantie « absence de pixels lumineux » figurant sur la boîte ou contactez le soutien technique de VIZIO à l'adresse de courriel ou au numéro de téléphone ci-dessous.

Pour le service

Avant d'obtenir un service sous garantie, vous pouvez consulter le site www.vizio.mx pour obtenir de l'aide supplémentaire et du dépannage. Pour obtenir un service sous garantie, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel à l'adresse ApoyoTecnico.MX@VIZIO.com ou par téléphone au 01-800-801-0096 ou au 001-855-472-7444. Les heures d'ouverture du soutien technique de VIZIO sont du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNC).

Vos obligations avant le service

Vous devez obtenir une autorisation au préalable avant d'envoyer votre produit à un centre de service VISION. Il est possible qu'on vous demande de fournir une facture (ou une copie) pour montrer que le produit est toujours couvert par la garantie.

Lorsque vous retournez un produit à un centre de service VIZIO, vous devez expédier le produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition de l'unité au centre de service VIZIO.

TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR ET LES APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES ET STOCKÉES DANS UN PRODUIT SERONT SUPPRIMÉES DURANT UN SERVICE SOUS GARANTIE À DOMICILE OU SUR UN PRODUIT EXPÉDIÉ. Si cela se produit, votre produit sera remis dans son état d'origine. Il vous incombera de restaurer toutes les données utilisateur applicables et les applications téléchargées. La récupération et la réinstallation des données utilisateur et les applications téléchargées ne sont pas couvertes sous cette garantie. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

Responsabilités de VIZIO

SI VIZIO DÉTERMINE QU'UN COUVERT PAR CETTE GARANTIE, VIZIO (à son choix) le réparera ou le remplacera, ou vous remboursera le prix d'achat. Aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre de VIZIO sont garantis par la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

Types of Service

Les écrans de 32 pouces ou plus seront habituellement réparés à domicile. Le service à domicile nécessite un accès total et facile à l'unité et n'inclut pas la désinstallation ou la réinstallation du produit. Le service à domicile est sujet à la disponibilité. VIZIO offrira d'autres types de services lorsque le service à domicile n'est pas disponible.

Tous les autres produits VIZIO doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client.

Cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas : (a) les dommages esthétiques; (b) l'usure normale; (c) opération incorrecte; (d) tension d'alimentation inadéquate ou sautes de puissance; (e) problèmes de signal; (f) dommages découlant de l'expédition; (g) actes de la nature; (h) mauvaise utilisation, modification ou ajustements faits par le client; (i) installation, réglage ou réparations effectués par quiconque autre qu'un centre de service autorisé par VIZIO; (j) produits dont les numéros de série sont illisibles ou enlevés; (k) produits nécessitant un entretien de routine; ou (l) produits vendus TELS QUELUS, EN LIQUIDATION, RECERTIFICATION DE L'USINE, ou par un revendeur non autorisé.

Que faire si vous n'êtes pas satisfait du service

Si vous avez l'impression que VIZIO n'a pas respecté ces obligations en vertu de la garantie, vous pouvez tenter de régler le problème de manière informelle avec VIZIO. Si vous êtes dans l'impossibilité de régler le problème de manière informelle et que vous souhaitez faire une réclamation formelle contre VIZIO, vous pouvez le faire.

Exclusions et limites

DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES DÉCRITES PRÉCÉDEMMENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, SI BIEN QUE LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

VIZIO NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE D'UTILISATION, PERTE D'INFORMATION OU DE DONNÉES, PERTE COMMERCIALE, DE PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU DE TOUTE AUTRE PRÉJUDICE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF, MÊME SI VIZIO A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS PRÉJUDICES, ET MÊME SI LE RECOURS N'ATTEND PAS SON BUT ESSENTIEL, CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

AU LIEU DE TOUT AUTRE RECOURS POUR TOUTES LES PERTES OU LES PRÉJUDICES DÉCOULANT DE TOUTE CAUSE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, UN PRÉJUDICE ALLÉGUÉ OU DES BIENS DÉFECTUEUX, PEU IMPORTE SI CES DÉFÉCTUOSITÉS PEUVENT ÊTRE DÉCOUVERTES OU LATENTES, VIZIO PEUT, À SON UNIQUE ET ENTIÈRE DISCRÉTION ET À SON CHOIX, RÉPARER

OU REMPLACER VOTRE PRODUIT OU VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Comment s'applique la Loi

Cette garantie vous octroie certains droits juridiques spécifiques, et il est également possible que vous bénéficiez d'autres droits selon l'état ou la province. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Généralités

Aucun employé ou responsable de VIZIO ne peut modifier cette garantie. Si une clause de cette garantie se trouve inexecutable, ladite clause sera supprimée de la garantie et toutes les autres clauses demeureront en vigueur. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Changements apportés à la garantie

Cette garantie peut changer sans préavis, mais tout changement pouvant y être apporté ne touchera pas votre garantie d'origine. Vérifiez le site www.vizio.mx pour obtenir la version à jour.

INFORMATIONS CONCERNANT LE MEXIQUE UNIQUEMENT

Pour effectuer une réclamation de garantie ou bien pour obtenir des pièces, des composants, des fournitures et des accessoires, vous pouvez contacter l'importateur officiel, le fournisseur du service sous garantie ou l'établissement où vous avez acheté le produit VIZIO.

Importateur officiel

Vizio Sales & Marketing México S de RL de CV
Presidente Masaryk 111 Piso 1
Col. Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México Distrito Federal
C.P. 11560

Date de l'achat :

Modèle :

Marque :

Pour effectuer une réclamation de garantie, présentez votre produit ainsi que la présente garantie, dûment tamponnée par l'établissement où vous avez acheté le produit VIZIO, ou bien une facture ou un reçu valide affichant la date d'achat.

Selon les termes de cette garantie, VIZIO ou ses représentants doivent remplacer les pièces et les composants du produit auquel cette garantie s'applique, au sein du réseau de service, sans aucuns frais pour le consommateur, main d'œuvre et frais de port inclus.

VIZIO peut refuser d'honorer cette garantie dans les cas suivants :

- (a) si le produit n'a pas été utilisé normalement
- (b) si l'utilisateur n'a pas suivi le mode d'emploi lors de l'utilisation du produit
- (c) si le produit a été modifié ou réparé par une personne non autorisée par VIZIO ou le vendeur concerné.



© 2015 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
1511110C-US-NC