



Cher client de VIZIO,

Félicitations pour l'achat de ce nouveau téléviseur VIZIO 320VL ou E37OVL-CA. Pour tirer le meilleur parti de tous les avantages de votre nouveau TVHD VIZIO, veuillez lire ces instructions avant d'effectuer des réglages et les conserver pour vous y référer ultérieurement. Nous espérons que ce TVHD VIZIO vous procurera de nombreuses années de divertissement.

Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler **877-MYVIZIO** (877-698-4946) ou nous envoyer un courriel à www.VIZIO.com.

Pour effectuer un achat ou recueillir des informations sur des accessoires et des services d'installation pour votre TVHD VIZIO, veuillez nous rendre visite sur www.VIZIO.com ou appelez le numéro gratuit **(888) -849-4623**.

Nous vous recommandons d'enregistrer votre TVHD VIZIO sur notre site Web www.VIZIO.com ou de remplir la carte d'enregistrement et de la poster. Pour plus de tranquillité d'esprit et protéger cet investissement au delà de la garantie normale, VIZIO propose sur son site des plans de garantie étendue. Ces plans incluent une couverture supplémentaire pendant la période normale de garantie. Visitez notre site Web ou appelez-nous pour souscrire à un plan.

Notez le numéro de série situé à l'arrière de votre TVHD pour la référence facile lors de l'assistance pour la garantie.

N° de série : _____	Date d'achat _____
---------------------	--------------------

VIZIO est une marque déposée de VIZIO, Inc. dba (faisant affaire sous le nom de) V, Inc.

Le logo HDMI et « High Definition Multimedia Interface » sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Fabriquée sous licence Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole à double D sont des marques de commerce de



Dolby Laboratories.



TruSurround HD et TruVolume sont des marques commerciales de

SRS Labs, Inc.

Les technologies TruSurround HD et TruVolume sont incorporées sous licence de SRS Labs, Inc.



Ce produit est qualifié ENERGY STAR avec les réglages « par défaut d'usine » (utilisation à domicile) qui permettent de réaliser des économies d'énergie. La modification des valeurs par défaut d'usine des réglages de l'image ou l'activation d'autres fonctionnalités augmente la consommation d'énergie qui peut dépasser les limites requises pour la qualification Energy Star.

LES MARQUES COMMERCIALES PRÉSENTÉES ICI SONT DÉTENUES PAR LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS ; LES IMAGES UTILISÉES LE SONT UNIQUEMENT DANS UN BUT ILLUSTRATIF. VIZIO, LE LOGO V, « WHERE VISION MEETS VALUE » (QUAND LA VISION RENCONTRE LA VALEUR) ET LES AUTRES MARQUES DE COMMERCE DE VIZIO SONT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VIZIO INC. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. © 2010 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Instructions de sécurité importantes

Votre TVHD est conçu et fabriqué pour fonctionner dans des limites de conception définies. Une mauvaise utilisation peut entraîner une décharge électrique ou un incendie. Pour éviter que le TVHD ne soit endommagé, les règles suivantes doivent être observées lors de son installation, de son utilisation et de son entretien. Lisez les instructions de sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre TVHD. Conservez soigneusement ces instructions pour référence ultérieure.

- Pour réduire le risque de décharge électrique ou l'endommagement des composants, mettez le TVHD hors tension avant d'y connecter d'autres dispositifs.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre TVHD. Un chiffon humide suffit pour nettoyer votre TVHD. N'utilisez aucun détergent liquide ou aérosol pour nettoyer votre TVHD. N'utilisez aucun nettoyant abrasif.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant pour une meilleure compatibilité.
- De la condensation peut se former sur le boîtier lors du déplacement de votre TVHD d'un endroit à température basse vers un autre à température élevée. Attendez avant de mettre votre TVHD sous tension afin d'éviter un risque d'incendie, de décharge électrique ou d'endommager un composant.
- Ne l'utilisez qu'avec la table roulante, le pied, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec votre TVHD. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacez l'ensemble table roulante/TVHD avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil. Ce TVHD ne doit pas être placé sur une table, une étagère ou un chariot instables. Toute chute de votre TVHD peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts importants de l'appareil. Utilisez uniquement une table roulante ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec votre TVHD.
- Votre TVHD doit être placé à au moins trois pieds d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, un four, un amplificateur etc. Ne l'installez pas à proximité d'une source de fumée. La mise en service du TVHD près d'une source de fumée ou d'humidité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Les fentes et ouvertures à l'arrière et en dessous du boîtier sont prévues pour la ventilation. Pour assurer la protection contre une surchauffe et assurer un fonctionnement fiable de votre TVHD, veillez à ne pas bloquer ou recouvrir ces ouvertures. Placez le TVHD dans une bibliothèque ou un placard uniquement si la ventilation est insuffisante.
- Ne poussez jamais un objet dans les emplacements ou les ouvertures de l'enceinte de votre TVHD. Ne posez aucun objet sur votre TVHD. Cela risque de provoquer un court-circuit au niveau des composants qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez aucun liquide sur votre TVHD.
- Votre TVHD doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude concernant la tension d'alimentation électrique de la maison, consultez le revendeur ou la compagnie d'électricité.
- N'appliquez pas de pression sur votre TVHD et ne lancez pas d'objet sur celui-ci. Ceci peut compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas une utilisation abusive ou les installations incorrectes.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé en cas d'utilisation d'une tension différente de celle spécifiée. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.
- Votre TVHD est équipé d'une **prise à trois plots dont l'un est mis à la masse**. Cette prise ne pourra fonctionner qu'avec une prise murale équipée d'une connexion à la masse. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la prise secteur n'est pas prévue pour les prises à trois plots, faites installer une prise secteur adaptée par un électricien ou utilisez un adaptateur pour assurer que le TVHD est correctement mis à la masse. **Ne cherchez pas à modifier le dispositif de sécurité de la prise de mise à la masse.**
- Quand il est branché à une prise du secteur, votre TVHD reçoit toujours du courant. Pour déconnecter complètement l'alimentation, débranchez le cordon secteur.



destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et sur la maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.



- Ne surchargez pas les barres multiprises et les rallonges. Les surcharges peuvent entraîner des incendies ou des chocs électriques.

- La prise murale doit être installée à proximité du TVHD et être facilement accessible.
- Seule une alimentation à la tension indiquée peut être utilisée pour votre TVHD. Toute tension autre que celle spécifiée peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas d'orage, ne touchez pas le cordon d'alimentation. Pour éviter une décharge électrique, évitez de manipuler le cordon d'alimentation pendant les orages électriques.
- Débranchez votre TVHD en cas d'orage ou de non utilisation pendant une période prolongée. Cela évitera tout endommagement du TVHD résultant de surtensions.
- Ne tentez pas de réparer votre TVHD vous-même. L'ouverture ou le retrait du couvercle arrière peut vous exposer à des tensions élevées, des décharges et des chocs électriques et autres dangers. Si une réparation est nécessaire, contactez le revendeur et faites appel à du personnel qualifié pour tout entretien.
- Conservez le TVHD à l'abri de l'humidité. Gardez votre TVHD à l'abri de la pluie et de l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le TVHD, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur. La poursuite de l'utilisation dans ce cas peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- N'utilisez pas le TVHD en cas d'anomalie quelconque. Si de la fumée s'en échappe ou une odeur s'en dégage, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur immédiatement. N'essayez de réparer votre TVHD vous-même.
- Évitez d'utiliser un appareil qui serait tombé ou endommagé. Si votre TVHD tombe et que le boîtier est endommagé, les composants internes peuvent fonctionner anormalement. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le revendeur pour le faire réparer. La poursuite de l'utilisation de votre TVHD peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'installez pas votre TVHD dans une zone très poussiéreuse ou à forte humidité. Le fonctionnement de votre TVHD dans des endroits très poussiéreux ou à forte humidité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Observez les instructions en cas de déplacement de votre TVHD. Assurez-vous que la prise d'alimentation et tous les autres câbles sont débranchés avant de déplacer votre TVHD.
- Lors du débranchement de votre TVHD, tirez la prise d'alimentation et non le cordon. Le fait de tirer directement le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur et être source d'incendie ou de décharge électrique. Quand votre TVHD n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, ne touchez pas le connecteur avec des mains humides.
- Installez les piles conformément aux instructions. Des polarités incorrectes peuvent provoquer une fuite des piles susceptible d'endommager la télécommande ou de blesser l'opérateur.
- Si l'un des événements ci-après se produit, contactez le revendeur :
 - o la prise d'alimentation est défectueuse ou s'effiloche;
 - o du liquide ou un objet pénètre dans votre TVHD.
 - o votre TVHD est exposé à la pluie ou à l'humidité;
 - o votre TVHD est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit;
 - o la performance de votre TVHD a changé de façon importante.

Protection de la connexion de l'antenne de télévision

Mise à la masse de l'antenne externe de télévision

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure, à une parabole satellite ou à un réseau câblé, vérifiez que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la masse afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques.


L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA 70, fournit des informations relatives à la mise à la masse correcte du mât et du support, la mise à la masse du câble conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de masse, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de masse, ainsi que les normes en matière de prise de masse.

Protection contre la foudre

Pour protéger l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes, débranchez l'appareil de la prise murale ainsi que l'antenne ou la connexion au réseau câblé.

Lignes électriques

N'installez pas l'antenne près d'un éclairage ou de lignes électriques aériennes, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques.

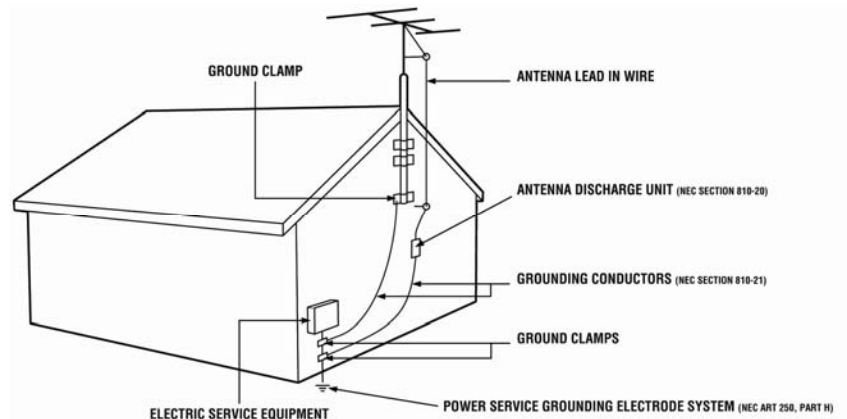

N'oubliez pas que le blindage du câble coaxial est destiné à être connecté à la masse dans le bâtiment d'installation.

Conseils pour la transition vers la TVN

Le passage national à la télévision numérique sera terminé le 12 juin 2009, mais vos stations locales de télévision peuvent effectuer le changement plus tôt. Après le changement, les téléviseurs uniquement analogiques qui reçoivent les émissions TV par l'intermédiaire d'une antenne nécessiteront un convertisseur pour continuer de recevoir la télévision radiodiffusée. Vérifiez quand vos stations locales désactiveront leur signal analogique et passeront à la diffusion numérique uniquement. Les téléviseurs uniquement analogiques continueront de fonctionner comme auparavant pour recevoir les stations de faible puissance, de Classe A ou d'émetteurs-relais et avec les services de télévision câblée et par satellite, les consoles de jeux, les magnétoscopes, les lecteurs de DVD et des produits similaires.

Pour davantage de renseignements, veuillez contacter les organismes indiqués ci-dessous comme il convient :

FCC (US Federal Communications Commission/Commission fédérale des communications des États-Unis)

<http://www.fcc.gov/>

Téléphone : 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322)

ATS : 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322)

Télécopieur : 1-866-418-0232

Courriel : fccinfo@fcc.gov

NTIA (National Telecommunications and Information Administration/Administration nationale des télécommunications et de l'information)

<http://www.ntia.doc.gov/>

1-888-DTV-2009

Liste des stations américaines de télévision

<http://www.high-techproductions.com/usTVstations.htm>

Remarque : votre TVHD VIZIO est capable de recevoir les émissions numériques et aucun convertisseur n'est nécessaire.

Table des matières

Instructions de sécurité importantes.....	2
Protection de la connexion de l'antenne de télévision	4
Conseils pour la transition vers la TVN	5
CHAPTER 1 INSTALLATION DE VOTRE TVHD	10
Recherche d'un emplacement pour le TVHD.....	10
Fixation du support du téléviseur	11
Montage mural de votre TVHD.....	11
Montage mural de votre TVHD.....	12
CHAPTER 2 CONTROLES DE BASE ET CONNEXIONS	13
Panneau avant	13
Commandes du panneau latéral	13
Connexions du panneau latéral droit.....	13
Connexions du panneau arrière	14
CHAPTER 3 TELECOMMANDE VIZIO	15
Installation des batteries.....	15
Portée de la télécommande	15
Précautions relatives à la télécommande.....	15
Boutons de la télécommande	16
CHAPTER 4 MISE EN SERVICE	17
CHAPTER 5 PREMIERE UTILISATION DU TVHD	18
Sélection d'une source d'entrée	18
Visualisation d'une émission télévisée	18
Affichage des informations sur les programmes de télévision numérique.....	19
CHAPTER 6 CONNEXION D'UN EQUIPEMENT	20
Quelle connexion vidéo dois-je utiliser ?	20
Connexion d'un décodeur câble ou satellite	21
Utilisation de HDMI (optimum).....	21
Connexions HDMI pour le décodeur de câble ou de satellite avec DVI.....	21
Utilisation de la vidéo composantes (Meilleure)	22
Utilisation de Vidéo composite (Bonne).....	22
Utilisation de Coaxiale (antenne) (Bon)	22
Connexion d'un lecteur DVD	23
Utilisation de HDMI (Optimum)	23
Connexions HDMI pour les lecteurs de DVD avec DVID	23
Utilisation de la vidéo composantes (meilleure)	24
Utilisation de l'entrée vidéo composite (AV) (Bonne)	24
Connexion coaxiale (HF).....	25
Utilisation de l'antenne ou du câble numérique pour la TV normale ou la TV numérique	25
Connexion d'un magnétoscope ou d'une caméra vidéo	25
Connexion du système de cinéma maison.....	26
Utilisation de RCA	26
Utilisation d'Optique (S/PDIF).....	27
Connexion d'un ordinateur	27
RVB (VGA)	27
Utilisation de HDMI	28
CHAPTER 7 VISUALISATION DES PHOTOS	29
Visualisation des photos.....	29

Réglage des paramètres photos	29
Réglage des paramètres photos	30
Mode Diaporama	30
Répétition	30
Tri par	30
Durée	30
Effets du diaporama	30
Taille des vignettes	30
Informations	30
CHAPTER 8 REGLAGE DES PARAMETRES DU TVHD	31
Utilisation des menus d'écran (OSD)	31
Menu Entrée	31
Menu Grand écran	32
Grand écran	32
Panoramique	32
Étiré	32
Menu SC (sous-titres codés)	33
Réglez les options de sous-titres codés	33
Sous-titres codés analogiques	33
Sous-titres codés numériques	33
Style des sous-titres codés numériques	33
Menu du temporisateur	33
Menu Image	33
Mode d'image	33
Rétroéclairage	33
Luminosité	34
Contraste	34
Couleur	34
Teinte	34
Netteté	34
Suite	35
Température de couleur	35
Réinitialisation du mode d'image	36
Menu Audio	36
Mode audio	36
Balance	36
Synchronisation image/son	36
Haut-parleurs du téléviseur	36
Audio avancée	37
Réglages de l'égaliseur	37
Réinitialisation du mode audio	38
Menu des paramètres	38
Syntoniseur	38
Recherche partielle de canaux	38
Saisir le nom	38
Contrôles parentaux	39
Langue des menus	42
Paramètres locaux, de date et heure	42
CEC	42
Menu Média	43
Mode Diaporama	43
Répétition	43
Tri par	43
Durée	43
Effets du diaporama	43

Taille des vignettes	43
Informations	43
Menu d'aide	44
Info système.....	44
Réinitialisation des paramètres du téléviseur	44
Effacement de la mémoire (valeurs usine)	44
Lancer l'assistant de configuration.....	44
CHAPTER 9 MAINTENANCE ET DEPANNAGE	45
Nettoyage du téléviseur et de la télécommande	45
Guide de dépannage	45
Assistance téléphonique et technique.....	49
Conformité	49
Déclaration sur les interférences radio de la classe B de la FCC	49
CHAPTER 10 SPECIFICATIONS	51
Résolutions PC prédéfinies – E32OVL-CA.....	54
Résolution par l'entrée RVB – E32OVL-CA.....	55
Résolutions PC prédéfinies – E37OVL-CA.....	56
Résolution par l'entrée RVB – E37OVL-CA.....	57
GARANTIE	58
Index	59

Ouverture de l'emballage

Votre TVHD et ses accessoires sont soigneusement emballés dans un carton conçu pour les protéger durant le transport. Dès l'ouverture du carton, vérifiez que votre TVHD est en bon état et qu'il ne manque aucun accessoire.

La surface en verre peut être facilement rayée ou cassée, le TVHD doit donc être manipulé avec soin et il ne doit pas être placé avec le verre reposant sur une surface sans protection matelassée.

IMPORTANT : Conservez la boîte et le matériel d'emballage pour une expédition ultérieure.

Contenu de l'emballage

- VIZIO E32OVL-CA ou E37OVL-CA
- Télécommande VIZIO VR15
- Piles AA pour la télécommande (2)
- Cordon d'alimentation
- Base démontable avec vis de serrage
- Ce manuel de l'utilisateur
- *Guide d'installation rapide*



Accessoires et services de TVHD

Des accessoires homologués supplémentaires pour votre TVHD sont vendus séparément, y compris :

- Supports muraux
- Câbles haute définition
- Télécommande supplémentaire ou de remplacement
- Barres de sons
- Lecteur de DVD Blu-ray

VIZIO propose également des services d'installation et de garantie prolongée pour votre TVHD.

Pour acheter ou demander des informations sur des accessoires et des services supplémentaires pour ce produit VIZIO, rendez-vous sur le site Web www.VIZIO.com ou appelez le numéro gratuit **877-MYVIZIO** (877-698-4946).

Attention : n'appliquez aucune pression sur votre TVHD ou ne lancez pas d'objet sur celui-ci (y compris les consoles de jeux).

Ceci peut compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas une utilisation abusive ou les installations incorrectes.

Chapter 1 Installation de votre TVHD

Recherche d'un emplacement pour le TVHD

Voici quelques points à prendre en compte lorsque vous décidez d'un emplacement correct pour le TVHD :

- La consommation de votre TVHD est d'environ 49 W (E320VL-CA) et 70 W (E370VL-CA) (moyenne).
 - o Utilisez le cordon d'alimentation inclus.
 - o Si une rallonge est nécessaire, utilisez-en une de la même puissance nominale. Le cordon à 3 fiches doit être mis à la masse et la partie mise à la masse (3^e fiche) ne doit pas être compromise.
- Installez le TVHD sur une surface plane pour éviter les chutes.
- Pour obtenir une ventilation correcte, laissez de l'espace entre l'arrière de votre TVHD et le mur.
- Évitez d'installer votre TVHD dans des endroits à forte humidité, poussière ou fumée, car cela aurait pour effet de raccourcir la durée de fonctionnement des composants électroniques.
- Installez votre TVHD de niveau dans le sens « paysage », le logo VIZIO en bas, pour éviter une mauvaise ventilation et une détérioration excessive des composants.
- Si vous voulez monter votre TVHD sur un mur, reportez-vous à ci-dessous pour des renseignements supplémentaires.
- Veuillez lire soigneusement ce manuel de l'utilisateur avant d'installer votre TVHD.

VIZIO dispose de services d'installations professionnels, y compris la mise en réseau à domicile. Contactez VIZIO au **877-MYVIZIO** (877-698-4946) ou sur www.VIZIO.com pour plus d'informations sur ces services.

Fixation du support du téléviseur

Remarque : il est vivement recommandé que deux personnes effectuent l'installation et l'assemblage à cause du poids et des dimensions du téléviseur.


Déballage du téléviseur et du support :

1. Enlevez la télécommande, les piles et le cordon d'alimentation des inserts d'extrémités en mousse.
2. Enlevez les deux inserts d'extrémités supérieurs en mousse.
3. Enlevez le support sous l'insert d'extrémité en mousse.
4. Enlevez le téléviseur du carton et posez-le sur une surface propre et plate, la face vers le bas.

Remarque : assurez-vous que la surface est exempte de débris pour éviter de rayer l'écran du téléviseur.

Fixez la base du support du téléviseur :

1. Emboîtez le support sur son col en appuyant (déjà connecté au téléviseur).
2. Sur le bas du support, insérez les vis et serrez-les. Placez le téléviseur en position relevée.

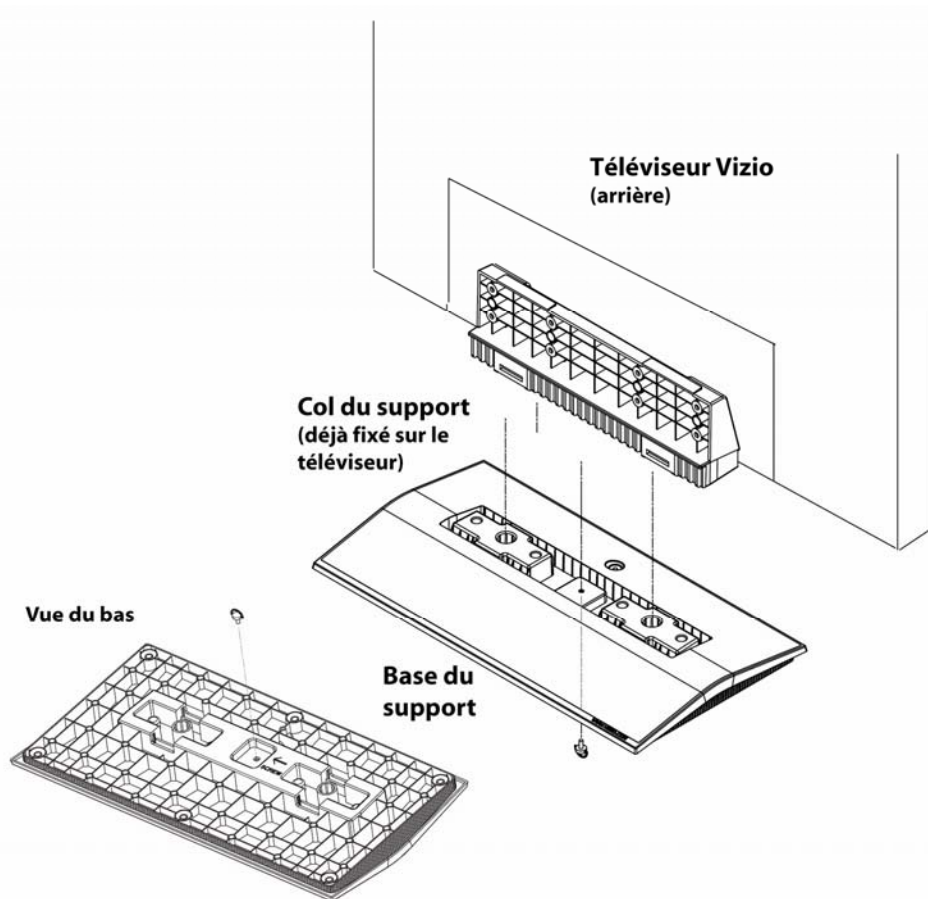

Montage mural de votre TVHD

Votre TVHD peut être monté sur un mur. Si vous choisissez de monter votre TVHD sur un mur, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

1. Écrivez le numéro de série se trouvant à l'arrière du TVHD dans l'espace fourni sur la page 1 afin de l'avoir à disposition si vous avez besoin d'appeler le service d'assistance.

2. Enlevez le support et le col :

- a. Débranchez les câbles de votre TVHD.
- b. Placez votre TVHD la face vers le bas sur une surface douce et plate pour éviter d'endommager l'écran.
- c. Enlevez les six vis maintenant le col du support, et déposez le col et le support.

Remarque : pour démonter le support du col, desserrez la vis de serrage en partie inférieure.

3. Montez le téléviseur à haute définition au mur :

- a. Fixez le téléviseur à haute définition sur un montage mural (vendu séparément) en utilisant les trous de montage sur le panneau arrière de votre téléviseur à haute définition.
- b. Lisez les instructions accompagnant votre système spécifique de montage mural afin de suspendre correctement votre téléviseur à haute définition.



Spécifications pour le support mural

Dimensions des vis	M6
Longueur des vis	20.0 mm
Pas des vis	1,0 mm
Gabarit pour le perçage	Espacement VESA standard de 200 x 200 mm


Chapitre 2 Contrôles de base et connexions

Panneau avant

1. **Capteur de la télécommande** – Pointez la télécommande directement vers cette fenêtre du coin inférieur gauche du TVHD pour obtenir la meilleure réponse au signal de la télécommande.
2. **TÉMOIN ALIMENTATION « VIZIO »** – Le nom VIZIO s'allume en blanc quand l'appareil est sous tension et en orange quand il est hors tension.



Commandes du panneau latéral

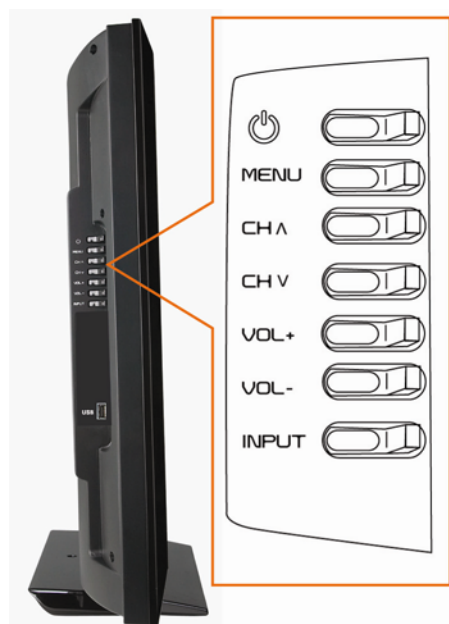

ALIMENTATION () – Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre votre TVHD sous tension. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour mettre le téléviseur hors tension.

MENU – Permet d'accéder au menu à l'écran. Si un sous-menu est actif, ce bouton permet de passer au niveau suivant.

CH ▲/▼ – Appuyez pour passer au canal supérieur ou inférieur. Lorsque l'OSD est activé, ces boutons fonctionnent comme des contrôles vers le haut et vers le bas.

VOL+/- – Permet d'augmenter ou de diminuer le volume. Lorsque le menu est actif, ces boutons fonctionnent comme des contrôles vers la gauche et vers la droite.

INPUT (entrée) – Appuyez pour naviguer parmi les différents périphériques connectés à votre téléviseur (les entrées). Les entrées sont parcourues selon la séquence suivante : TV, AV, Comp, HDMI-1, HDMI-2, RVB et Media. Lorsque toutes les

sources ont été parcourues en séquence, vous reviendrez au début.

En outre, quand l'OSD est activé ce bouton permet de confirmer la fonction du menu à régler.


Connexions du panneau latéral droit

USB :

- Insérez une clé USB formatée FAT/FAT32 pour visualiser des images.
- Le port de service est réservé aux techniciens de maintenance.



Connexions du panneau arrière

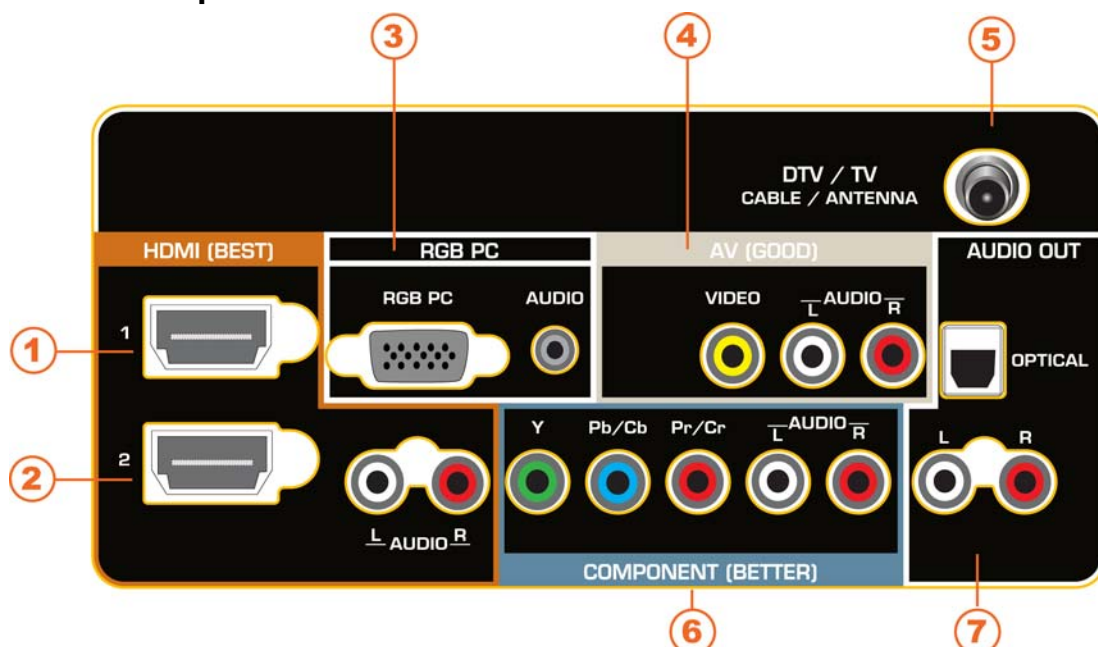

1. **HDMI 1** – Connectez un appareil vidéo numérique tel qu'un lecteur DVD ou un décodeur à ce connecteur numérique.
2. **HDMI 2 avec audio D/G** – Connectez un autre appareil vidéo numérique tel qu'un lecteur DVD ou un décodeur à ce connecteur numérique. Pour les utilisateurs désirant connecter un périphérique DVI, branchez un câble DVI-HDMI entre la sortie audio analogique du périphérique et la prise **L+R AUDIO (Audio G/D)** à cet endroit. Les câbles HDMI et HDMI-DVI homologués par VIZIO peuvent être achetés en ligne sur le site www.VIZIO.com ou en appelant le **877-MYVIZIO** (877-698-4946).
3. **RGB PC** (PC RVB) – Connectez la vidéo et l'audio d'un ordinateur à cette prise. Connectez une mini-prise stéréo de 1/8 po entre l'ordinateur et le TVHD si vous souhaitez que le son provienne des haut-parleurs du TVHD.
4. **AV** – Connectez les périphériques vidéo composite comme un magnétoscope ou une console de jeux. Utilisez les connecteurs blancs et rouges pour brancher l'audio externe provenant de la même source.
5. **DTV/TV** – Connectez à une antenne ou à une source câblée numérique. Pour les chaînes de TV numériques dans votre zone de réception, rendez-vous sur le site www.antennaweb.org. Pour les décodeurs câble ou satellite, nous conseillons d'utiliser une connexion par câble HDMI ou composantes pour une qualité haute définition de l'image.
6. **COMPONENT (YPb/CbPr/Cr with Audio L/R (Composantes 1 (YPb/CbPr/Cr avec Audio G/D))** – Connectez les périphériques vidéo composantes, comme un lecteur DVD ou un décodeur à cette prise.
7. **AUDIO OUT (sortie audio)** :
 - **OPTICAL** – Lorsque la télévision numérique est sélectionnée, l'audio associée à la programmation sera disponible sur ce connecteur optique SPDIF pour la connexion d'une barre de sons VIZIO ou d'un système de cinéma maison.
 - **ANALOG L/R (analogique G/D)** – Connectez l'audio du TVHD à un périphérique tel qu'un système de cinéma maison, un amplificateur ou une stéréo. Les haut-parleurs ne peuvent pas être connectés ici.

Chapter 3 Télécommande VIZIO

Installation des batteries

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez deux piles AA dans la télécommande. Assurez-vous que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Réinstallez le couvercle du compartiment des piles.



Précautions lors de l'insertion des piles :

- Utilisez uniquement des piles alcalines AA.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. Elles pourraient se fissurer ou fuir et provoquer un incendie ou de blessures.
- L'insertion incorrecte des piles peut également provoquer des fissures ou des fuites et entraîner des risques d'incendie ou de blessures.
- Mettez les piles usées au rebut conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.
- Mettez les piles hors de la portée des enfants et des animaux.

Portée de la télécommande

- Pointez la télécommande directement vers ce capteur pour obtenir la meilleure réponse au signal de la télécommande.
- Éliminez les obstacles entre la télécommande et la fenêtre du capteur.
- La portée effective de la télécommande est d'environ 7 m (22 pieds) depuis la fenêtre du capteur, avec un angle horizontal de 30° et un angle vertical de 20°.



Précautions relatives à la télécommande

- La télécommande ne doit pas être mouillée et doit être conservée à l'abri des sources de chaleur. Évitez l'humidité.
- Si le téléviseur réagit de façon irrégulière ou ne réagit pas du tout à la télécommande, vérifiez les piles. Si les piles sont faibles ou déchargées, remplacez-les par des neuves.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles.
- N'ouvrez pas les piles ni ne les chauffez ou ne les jetez au feu.
- Ne soumettez pas la télécommande à des chocs et ne la faites pas tomber.
- Ne tentez pas de nettoyer la télécommande avec un solvant volatil. Essuyez-la avec un chiffon propre et humide.

Boutons de la télécommande

ALIMENTATION () – Appuyez sur ce bouton pour mettre le téléviseur sous tension depuis le mode de veille. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en mode de veille.

Bouton pris en charge par CEC :

CEC doit être configuré d'activer pour que ces boutons puissent fonctionner. Reportez-vous à *CEC*, page 40, pour de plus amples informations.

- (Record ou enregistrement) — Appuyez pour commencer l'enregistrement sur votre périphérique CEC.

⏏ (Pause) — Appuyez pour mettre en pause la lecture sur votre périphérique CEC.

▶ (Play ou lecture) — Appuyez pour commencer la lecture sur votre périphérique CEC.

■ (Stop) — Appuyez pour arrêter la lecture/l'enregistrement sur votre périphérique CEC.

⏮ (Previous ou précédent) — Appuyez pour sauter la piste précédente sur votre périphérique CEC.

◀ (Reverse ou recherche arrière) — Appuyez pour inverser la lecture sur votre périphérique CEC.

▶▶ (Fast Forward ou lecture rapide avant) — Appuyez pour une lecture rapide avant sur votre périphérique CEC.

▶▶ (Next ou suivant) — Appuyez pour sauter au chapitre suivant sur votre périphérique CEC.

EXIT (quitter) — Appuyez pour sortir des menus ouverts.

MENU — Permet d'ouvrir le menu d'écran (OSD).

OK — Appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des canaux. Appuyez pour confirmer les sélections des menus d'écran (OSD).

Losange argent (représenté par ▲ ▼ ◀ ▶ dans le manuel d'instructions — En appuyant vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite sur les pointes du losange, vous pourrez naviguer dans le menu OSD. Elles sont également utilisées pour régler les valeurs quand la barre à curseur est affichée, et lors du réglage d'une option pour activer ou désactiver une fonctionnalité.

BACK (retour) — Appuyez pour revenir à un menu OSD précédent.

GUIDE — Ce bouton affiche des informations détaillées sur le programme lorsque vous regardez une émission en TV numérique.

Boutons des couleurs (jaune, bleu, rouge et vert) — Ces boutons n'ont actuellement aucune action sur des fonctions de votre TVHD.

VOL +/- — Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.

MEDIA — Utilisez ce bouton pour accéder au lecteur USB afin de visualiser vos images.

MUTE (sourдинe) — Appuyez pour activer ou désactiver le son.

LAST (précédent) — Appuyez pour rappeler le dernier canal visionné.

CH +/- — Appuyez pour passer au canal supérieur ou inférieur.

HDMI — Appuyez pour sélectionner l'entrée HDMI. En appuyant plusieurs fois, vous pouvez choisir entre les deux entrées HDMI.

AV — Appuyez pour sélectionner l'entrée AV.

TV — Appuyez pour sélectionner l'entrée TV.



Pavé numérique – Appuyez pour sélectionner un numéro de canal ou entrer un mot de passe.

INPUT (entrée) – Appuyez pour naviguer parmi les différents périphériques connectés à votre téléviseur (les entrées). Les entrées sont parcourues selon la séquence suivante : TV, AV, Comp, HDMI-1, HDMI-2, RGB et Media. Lorsque toutes les sources ont été parcourues en séquence, vous reviendrez au début.


- (DASH ou tiret) – Appuyez pour insérer un - entre le canal principal et les canaux secondaires. Par exemple, le canal 28-2 serait sélectionné en appuyant sur la séquence de boutons 2, 8, TIRET, 2.



Chapter 4 Mise en service

Votre TVHD comprend une application intégrée de configuration qui s'exécute quand vous mettez le téléviseur en marche pour la première fois. Suivez les instructions à l'écran afin de configurer facilement le nouveau TVHD.

1. Installez des piles dans la télécommande.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'arrière de votre TVHD et l'autre extrémité sur une prise secteur.
3. Connectez vos périphériques au TVHD (reportez-vous au Chapitre 2 pour des étapes détaillées).
4. Mettez le téléviseur sous tension. L'application de configuration se déroule automatiquement pour vous guider dans la configuration initiale de votre TVHD. Utilisez les boutons de flèches et OK pour vous déplacer dans l'application de configuration. Au cours du processus de configuration, vous :
 - choisissez la langue du menu
 - réglez le TVHD sur le mode Domicile pour obtenir la meilleure image et les économies d'énergie les plus efficaces.
 - réglez vos préférences de fuseau horaire et d'heure d'été
 - ajouterez vos canaux de télévision (sauf si vous disposez d'un décodeur câble/satellite)

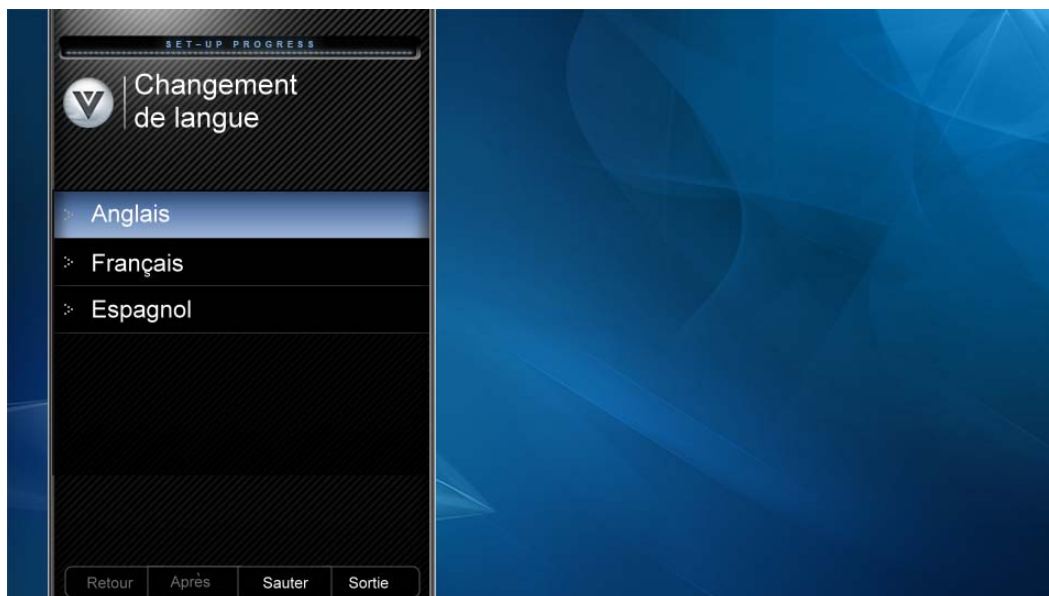

Chapter 5 Première utilisation du TVHD

Sélection d'une source d'entrée

Sélectionnez la source d'entrée de votre TVHD en appuyant sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur l'avant du téléviseur. Ce bouton permet de parcourir les options suivantes : TV, AV, Comp, HDMI-1, HDMI-2, RGB et Media.

Mettez le périphérique en marche et une image apparaît sur le TVHD. En cas d'absence d'image, vérifiez si l'entrée correcte a bien été sélectionnée sur le TVHD.

Remarque : si le périphérique sélectionné est relié par HF, le TVHD doit être en mode **TV** et sur le canal 3 ou 4 correspondant au canal qui a été sélectionné à l'arrière du magnétoscope, du décodeur câble, du syntoniseur externe ou du récepteur satellite. Reportez-vous au manuel du propriétaire d'un tel équipement pour plus de détails.


Visualisation d'une émission télévisée

Avant de regarder la télévision, vérifiez que les connexions câbles, satellite ou antenne sont toutes bien serrées. Vérifiez également que le cordon d'alimentation CA/CC est branché sur une prise secteur ou sur un limiteur de surtension correctement reliée à la masse.

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. Le logo VIZIO à l'avant s'allumera en blanc.
2. Sélectionnez l'entrée sur laquelle le périphérique fournissant la programmation TV est connecté (c.-à-d. TV, HDMI, COMP).

Remarque : vous devriez pouvoir voir une image. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que toutes les connexions du TVHD sont correctes et que la bonne source d'entrée vidéo est sélectionnée. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande, vous pourrez faire défiler les entrées disponibles. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'entrée associée au périphérique que vous souhaitez visualiser se présente.

3. Si vous utilisez l'entrée TV, appuyez sur les boutons des canaux de la télécommande ou du téléviseur pour changer de canal. Les boutons des canaux ne fonctionneront pas si vous regardez un programme sur les entrées HDMI, Composantes ou AV.

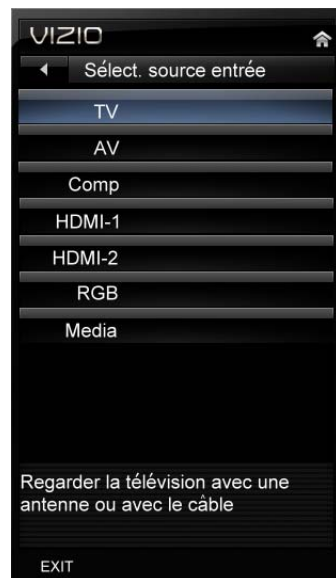

Affichage des informations sur les programmes de télévision numérique

Lorsque vous changez de canal ou si vous appuyez sur le bouton **GUIDE**, un en-tête avec des informations apparaît sur l'image pendant quelques secondes. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **GUIDE**, des informations complémentaires sur le programme apparaissent.


Charmed	20-1	KBWB-SD	Antenne
6:00 PM-7:00 PM	TV-14-V	CC Arrêt	Anglais
Zankou taps the services of the insidious Alchemist(John Kassir)to weaken thenerves of the sisters in a ploy to gain control of the Book of Shadows. Meanwhile, Darryl struggles to keep Insp. Sheridan (Jenya Lano) in the dark about the Charmed Ones. Zan			

20-1 ◀ 20-2 KBWB-SD ▶ 31			
aujourd'hui	7:00 PM	Charmed	CC
aujourd'hui	8:00 PM	Steve Harvey's Big Time Challenge	CC
aujourd'hui	9:00 PM	Angel	CC
aujourd'hui	10:00 PM	Cheaters	
aujourd'hui	11:00 PM	Distortion 2 Static	
7:00 PM - 8:00 PM dim 26 juin TV-14-V			
Zankou taps the services of the insidious Alchemist(John Kassir)to weaken the nerves of the sisters in a ploy to gain control of the Book of Shadows. Meanwhile, Darryl struggles to keep Insp. Sheridan (JenyaLano) in the dark about the			
1/2			

Chapter 6 Connexion d'un équipement

Quelle connexion vidéo dois-je utiliser ?

Vous disposez de six façons différentes pour connecter votre équipement vidéo au TVHD, allant d'une connexion de base jusqu'à celle la plus avancée lors des affichages numériques. Choisissez l'option la mieux adaptée en fonction de la configuration de votre cinéma maison.

Qualité de la connexion (type)	Connecteur	Description
Optimale (numérique)	 HDMI	HDMI fournit la meilleure qualité d'image de tous les types de câbles disponibles, sur un seul câble. Vous obtenez une superbe image tout en réduisant la quantité de câbles. HDMI fournit une qualité numérique et un son étonnant, il s'agit donc, si votre téléviseur comporte HDMI, du type de connexion à utiliser.
Optimale (numérique) ----- Bonne (analogique)		Connectez votre antenne ou câble coaxial pour regarder les émissions de télévision. Ce câble est généralement fourni avec votre décodeur câble ou sort du mur.
Optimale (analogique)	 VGA	Le port RVB (VGA) vous permet de connecter votre ordinateur pour que vous puissiez utiliser votre téléviseur comme un écran.
Meilleure (analogique)	 Y Pb L Pr R	Composantes consiste en trois câbles pour la transmission de la vidéo et en deux câbles pour l'audio : un rouge et un blanc. La vidéo par composantes délivre une image plus nette que la vidéo composite et doit être utilisée dans la mesure du possible. Il s'agit toutefois d'une connexion analogique, elle ne fournira donc pas la meilleure qualité vidéo et audio qu'HDMI peut produire.
Bonne (analogique)	 VIDEO L R	Composite consiste en un câble jaune pour la transmission de la vidéo et en deux câbles pour l'audio : un rouge et un blanc. Il est capable de transmettre un son stéréo et des vidéos de définition standard (480i). Même si l'image est de bonne qualité, elle est inférieure à celle fournie par une connexion HDMI ou composantes. Essayez donc d'utiliser d'abord une de ces connexions.

Remarque : pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. Ce câble est disponible en longueur de 6, 8 et 12 pieds. Consultez www.vizioce.com ou appelez le 1-888-VIZIOCE (1-888-849-4623) pour des détails.

Connexion d'un décodeur câble ou satellite

Utilisation de HDMI (optimum)



Les décodeurs câble et satellitaire avec une interface numérique HDMI doivent être connectés en HDMI pour obtenir les meilleurs résultats. Pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. Ce câble est disponible en longueur de 6, 15 et 30 pieds. Visitez www.VIZIO.com ou appelez le **877-MYVIZIO** (877-698-4946) pour des détails.

1. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite hors tension.
2. Connectez un câble HDMI à la sortie **HDMI** du décodeur câble/satellite et l'autre extrémité à l'entrée **HDMI 1** ou **2** du TVHD.
3. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite sous tension.
4. Sélectionnez **HDMI -1** ou **HDMI -2** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du TVHD.

Remarque :


- L'entrée HDMI du TVHD est compatible avec la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection [Protection du contenu numérique à large bande passante]). HDCP crypte la transmission entre la source vidéo et l'affichage numérique pour une protection et une sécurité supplémentaires.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du décodeur câble/satellite pour plus d'informations sur les exigences de la sortie vidéo du produit ou consultez l'opérateur du câble ou du satellite.

Connexions HDMI pour le décodeur de câble ou de satellite avec DVI




1. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite hors tension.
2. À l'aide d'un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité DVI sur le décodeur câble/satellite et l'extrémité HDMI sur l'entrée **HDMI 2** à l'arrière du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) des prises de sortie audio DVI du lecteur de DVD aux prises **HDMI 2 L** et **R AUDIO** (HDMI 2 AUDIO G et D) sur l'arrière du TVHD.
4. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite sous tension.
5. Sélectionnez **HDMI-2** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Utilisation de la vidéo composantes (Meilleure)

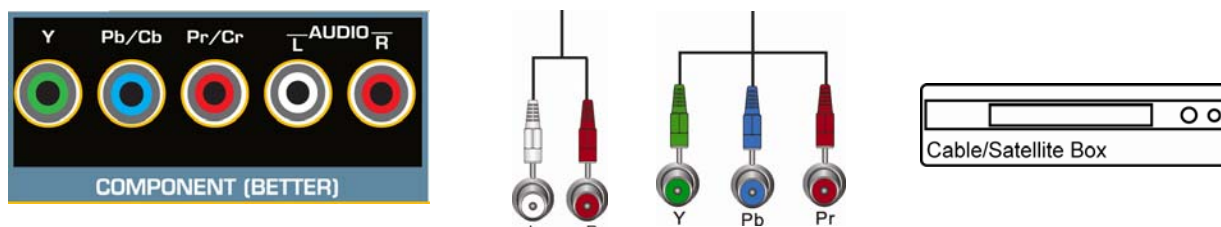


1. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite hors tension.
2. Connectez les câbles composantes (vert, bleu et rouge) du décodeur câble/satellite sur les prises **COMPONENT** (composantes) sur le TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du décodeur sur les prises audio **COMPONENT G** et **D** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et le décodeur câble/satellite sous tension.
5. Sélectionnez **Comp** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Utilisation de Vidéo composite (Bonne)

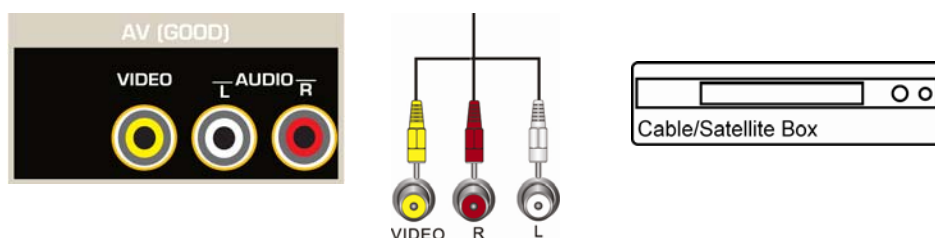

1. Mettez le TVHD et le décodeur hors tension.
2. Connectez le câble vidéo (jaune) du décodeur sur la prise **AV** (jaune) du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du décodeur sur les prises audio **AV L** et **R** du TVHD.
4. Mettez le TVHD et le décodeur sous tension.
5. Sélectionnez **AV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Utilisation de Coaxiale (antenne) (Bon)

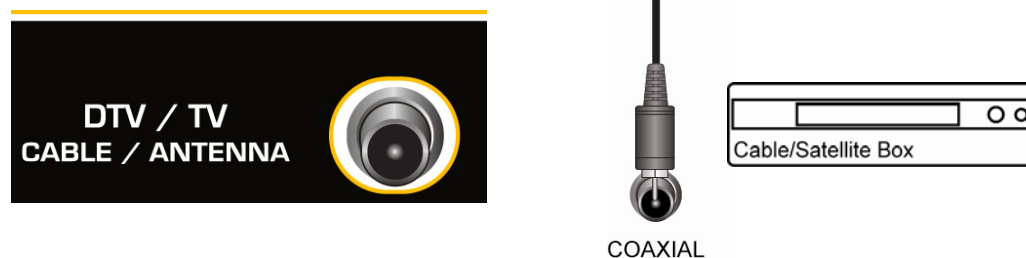

1. Mettez le TVHD hors tension.
2. Branchez le connecteur coaxial (HF) de l'antenne ou du câble numérique sur le connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA** (TVN/TV câble/antenne) sur le TVHD.
3. Mettez le TVHD sous tension.
4. Sélectionnez **TV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

- Recherchez les nouveaux canaux. Reportez-vous à *Recherche automatique* à la page 36 pour plus d'informations sur le balayage des canaux.

Connexion d'un lecteur DVD

Utilisation de HDMI (Optimum)




Les lecteurs de DVD comportant une interface numérique HDMI doivent être connectés avec HDMI pour des résultats optimaux. pour maintenir la qualité de l'image, utilisez un câble HDMI certifié par VIZIO. Ce câble est disponible en longueur de 6, 15 et 30 pieds. Visitez www.VIZIO.com ou appelez le **877-MYVIZIO** (877-698-4946) pour des détails.

- Mettez le TVHD et le lecteur de DVD hors tension.
- Connectez un câble HDMI entre la sortie HDMI du lecteur DVD et l'autre extrémité à l'entrée **HDMI 1** ou **2** du TVHD.
- Mettez le TVHD et le lecteur DVD sous tension.
- Sélectionnez **HDMI -1** ou **HDMI -2** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du TVHD.

Remarque :


- L'entrée HDMI du TVHD est compatible avec la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection [Protection du contenu numérique à large bande passante]). HDCP crypte la transmission entre la source vidéo et l'affichage numérique pour une protection et une sécurité supplémentaires.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du lecteur de DVD pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo.

Connexions HDMI pour les lecteurs de DVD avec DVID

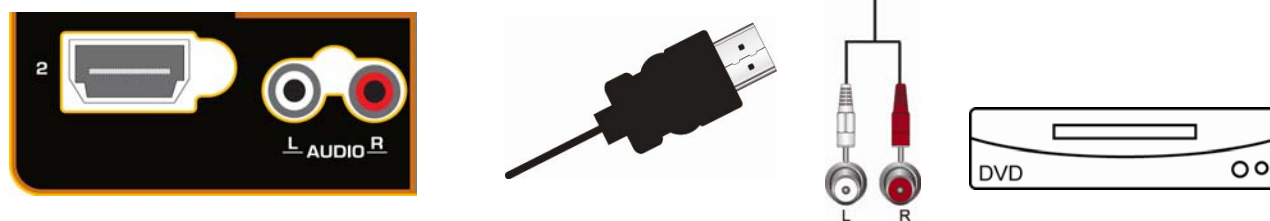


- Mettez le TVHD et le lecteur DVD hors tension.
- À l'aide d'un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité DVI sur le lecteur de DVD et l'extrémité HDMI sur l'entrée **HDMI 2** sur le TVHD.
- Connectez les câbles audio (blanc et rouge) des prises de sortie audio DVI du lecteur de DVD aux prises **HDMI 2 L** et **R AUDIO** (HDMI 3 AUDIO G et D) sur le TVHD.
- Mettez le TVHD et le lecteur de DVD sous tension.
- Sélectionnez **HDMI-2** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Utilisation de la vidéo composantes (meilleure)

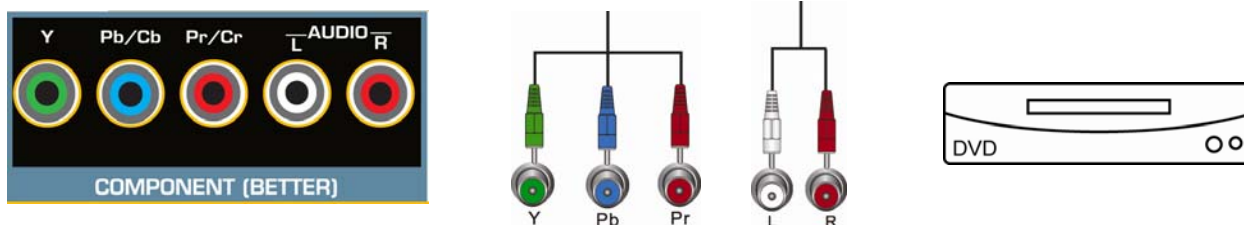

1. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD hors tension.
2. Connectez les câbles composantes (vert, bleu et rouge) du lecteur de DVD sur les prises **COMPONENT**(composantes) sur le TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du lecteur de DVD sur les prises audio **COMPONENT G** et **D** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD sous tension.
5. Sélectionnez **COMP** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Utilisation de l'entrée vidéo composite (AV) (Bonne)

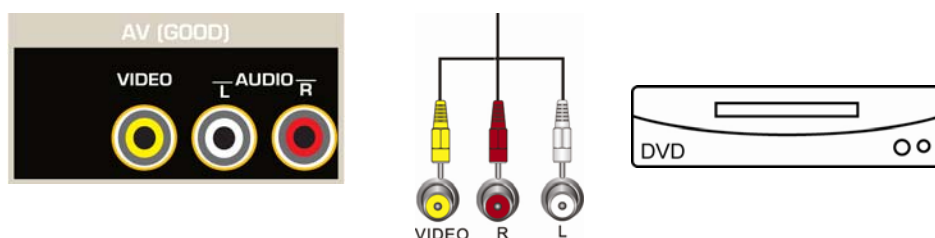

1. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD hors tension.
2. Connectez le câble Vidéo (jaune) du lecteur DVD sur la prise **AV** du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) du lecteur DVD sur les prises audio **AV G** et **D AUDIO** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et le lecteur de DVD sous tension.
5. Sélectionnez **AV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.


Connexion coaxiale (HF)

Utilisation de l'antenne ou du câble numérique pour la TV normale ou la TV numérique



1. Mettez le TVHD hors tension.
2. Branchez le connecteur coaxial (HF) de l'antenne ou du câble sur le connecteur **DTV/TV CABLE/ANTENNA** (TVN/TV câble/antenne) sur le TVHD.
3. Mettez le TVHD sous tension.
4. Sélectionnez **TV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.
5. Recherchez les nouveaux canaux. Reportez-vous à *Recherche automatique* à la page 36 pour plus d'informations sur le balayage des canaux.

Connexion d'un magnétoscope ou d'une caméra vidéo

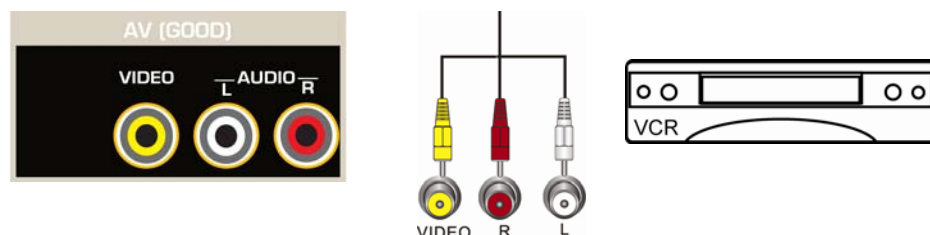


Remarque : reportez-vous au manuel de l'utilisateur du magnétoscope ou de la caméra vidéo pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo du produit.

1. Mettez le TVHD et le magnétoscope ou le caméscope vidéo hors tension.
2. Connectez le câble AV jaune du magnétoscope ou du caméscope sur la prise **AV** sur le TVHD.
3. Connectez les câbles audio du magnétoscope ou du caméscope sur les prises audio correspondantes **G** et **D** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et le magnétoscope ou le caméscope sous tension.
5. Sélectionnez **AV** à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Connexion du système de cinéma maison

Utilisation de RCA

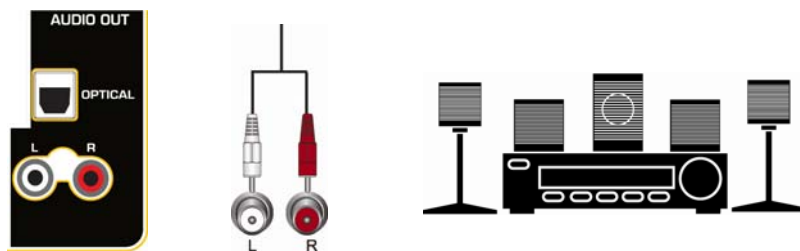


1. Mettez le TVHD et le récepteur/amplificateur hors tension.
2. Connectez un câble audio (connecteurs blanc et rouge) aux connecteurs d'entrée audio du récepteur/amplificateur et connectez l'autre extrémité aux connecteurs audio AUDIO OUT (sortie audio) à l'arrière du TVHD.
3. Mettez le TVHD et le récepteur/amplificateur sous tension.
4. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher les menus d'écran (OSD).
5. Appuyez sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance le menu Audio et ensuite sur OK pour effectuer la sélection.
6. Appuyez sur ▼ de la télécommande pour sélectionner **HP téléviseur**.
7. Appuyez sur ► de la télécommande pour sélectionner **Arrêt** afin que le son du TVHD soit acheminé par le récepteur/amplificateur.



Remarques :

- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du récepteur/amplificateur pour sélectionner l'entrée audio correspondante.
- La sortie audio n'est pas amplifiée et ne peut être connectée directement à des haut-parleurs externes.


Utilisation d'Optique (S/PDIF)

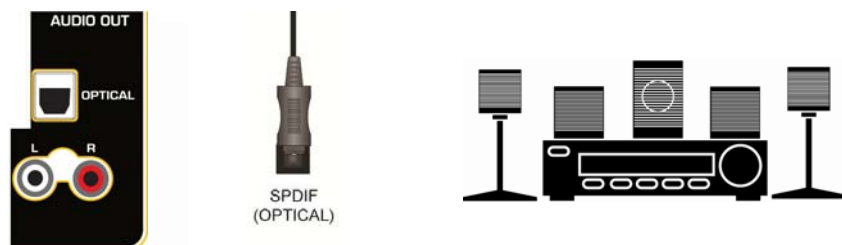

Si votre chaîne audio est équipée d'une entrée audio numérique S/PDIF (optique), vous pouvez la connecter entre votre chaîne et la sortie audio numérique **OPTICAL** (optique) du TVHD. Ceci est actif lors de la réception d'un son avec l'émission que vous regardez, quelle que soit l'entrée en cours d'utilisation.

1. Connectez une extrémité du câble optique sur les connecteurs optiques du cinéma maison et l'autre extrémité sur la prise **OPTICAL** du TVHD.
2. Mettez le TVHD et le cinéma maison sous tension.
3. Changez l'entrée de votre cinéma maison sur optique. Consultez le manuel de l'utilisation de votre cinéma maison pour plus d'informations.



Connexion d'un ordinateur RVB (VGA)

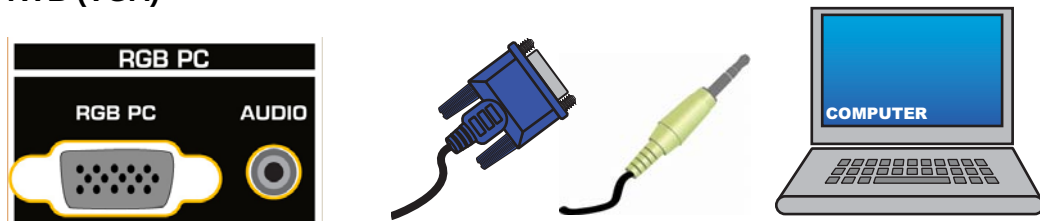

1. Réglez l'ordinateur sur une résolution prise en charge par votre TVHD (reportez-vous à *Résolutions PC prédéfinies* en page 50). Si votre ordinateur la prend en charge, nous recommandons la résolution 1920x1080.
2. Mettez le TVHD et l'ordinateur hors tension.
3. Connectez le câble RVB (VGA) de l'ordinateur sur la prise **RGB PC** du TVHD.
4. Connectez le câble audio de 1/8 pouce de l'ordinateur sur la prise **RGB PC Audio** du TVHD. Cette étape est facultative et uniquement nécessaire si vous voulez transmettre l'audio de votre ordinateur par l'intermédiaire du téléviseur.
5. Mettez le TVHD et l'ordinateur sous tension.
6. Sélectionnez (VGA) à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Remarque : reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo.

Utilisation de HDMI

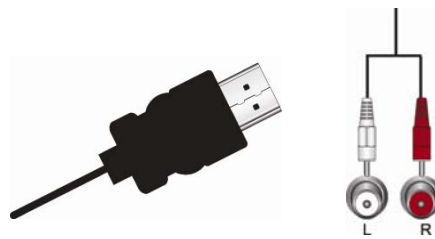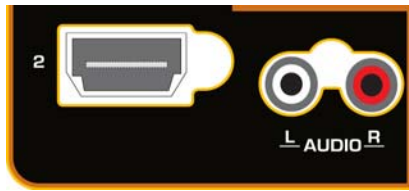

1. Mettez le TVHD et l'ordinateur hors tension.
2. Connectez un câble HDMI entre la sortie **HDMI** de l'ordinateur et l'entrée **HDMI 2** du TVHD.
3. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) entre les prises de sortie audio de l'ordinateur et les prises **HDMI 2 G** et **D** sur le TVHD.
4. Mettez le TVHD et l'ordinateur sous tension.
5. Sélectionnez HDMI-2 à l'aide du bouton **INPUT** (entrée) de la télécommande ou sur le côté du téléviseur.

Chapter 7 Visualisation des photos

Connectez une mémoire flash USB sur le port USB de votre TVHD pour visualiser des images.

- Les lecteurs USB pris en charge sont USB 2.0 et FAT or FAT32. Le port USB ne prend pas en charge les disques durs externes ou les concentrateurs USB.
- Si votre lecteur USB est de grande dimension et ne s'adapte pas physiquement au port USB, utilisez un câble d'extension USB. Connectez une extrémité du câble à votre lecteur USB et l'autre au port USB.
- Les extensions de fichier pris en charge comprennent .jpg et .jpeg.

Remarque : même les fichiers au format pris en charge ci-dessus peuvent ou peuvent ne pas être lus correctement ou complètement, en fonction du périphérique USB, du débit binaire et d'autres caractéristiques de contenu ainsi que d'autres facteurs.

Visualisation des photos

1. Insérez un périphérique USB avec un contenu numérique comme des photos, de la musique et des films dans le port multimédia sur le côté de votre TVHD. Si un périphérique USB est déjà connecté, appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez *Media*. Un message apparaîtra pour demander si vous souhaitez lire le contenu multimédia.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre **OK** en surbrillance et ensuite sur **OK** pour le sélectionner. Le dossier *Image* s'affichera.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option. Un sous-menu s'affichera, présentant les dossiers et les fichiers se trouvant sur votre périphérique USB.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre en surbrillance le dossier ou le fichier que vous souhaitez lire et ensuite sur **OK** pour le sélectionner. La lecture du fichier commencera. Reportez-vous à *Réglage des paramètres photos* à la page 29 ci-dessous pour régler différents paramètres y compris celui des diaporamas et de la durée des photos.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez une fois sur **EXIT** (quitter) pour revenir à l'écran précédent ou plusieurs fois de suite pour revenir au menu principal.



Réglage des paramètres photos

Lorsque vous regardez des images, vous pouvez régler divers paramètres, comme le diaporama, la durée de chaque image, etc.

1. Insérez une clé USB contenant des images et sélectionnez le dossier ou les fichiers que vous voulez lire.
2. Appuyez sur **MENU**. Le menu Image s'affichera.
3. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option de menu Image et ensuite sur **◀** ou sur **▶** pour le réglage.
4. Appuyez une fois sur **MENU** pour fermer le menu.

Mode Diaporama

Choisissez parmi Aléatoire, Unique et Séquence pour définir le mode du diaporama. Appuyez sur **OK** pour commencer le diaporama. Appuyez sur **EXIT** (quitter) pour arrêter le diaporama.

- **Unique** affichera une seule image sélectionnée dans les vignettes pour l'intervalle défini dans l'option *Durée* et reviendra aux vignettes. Si l'option *Répétition* est réglée sur activée, l'image sélectionnée s'affichera jusqu'à ce que vous appuyez sur **EXIT** (quitter).
- **Séquence** présentera vos images dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous arrêtez le diaporama.
- **Aléatoire** présentera vos images dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que vous arrêtez le diaporama.



Répétition

Choisissez entre Marche ou Arrêt pour recommencer le diaporama.

Tri par

Vous pouvez choisir de trier les images sur la clé USB par Date photo, Date fichier, ou alphabétiquement (Fichiers A-Z).

Durée

Définissez la durée pendant laquelle l'image restera à l'écran lors du diaporama. Choisissez une durée comprise entre 5 et 32 secondes.

Effets du diaporama

Choisissez entre Aléatoire, Fondu enchaîné, Volet droit, Volet gauche, Volet vers le haut, Volet vers le bas, En boîte, Hors boîte pour déterminer le type de transition en passant d'une image à une autre pendant le diaporama.

Taille des vignettes

Définissez la taille des vignettes (aperçu des images) dans le menu. Choisissez entre Petit, Moyen ou Grand.

Informations

Après activation, les informations sur l'image apparaissent brièvement sur le TVHD.

Chapter 8 Réglage des paramètres du TVHD


Utilisation des menus d'écran (OSD)

La télécommande ou les boutons de contrôle sur le côté du téléviseur permettent de régler tous les paramètres de fonctionnement. L'OSD vous permet de régler le contraste, la luminosité ainsi que d'autres paramètres. Le téléviseur enregistre les modifications apportées aux paramètres, même s'il est hors tension.

L'OSD comprend plusieurs options de menu. Les options du menu principal peuvent varier en fonction de la source sélectionnée en entrée.

Remarque : certaines options du menu principal peuvent contenir des sous-menus, par exemple le sous-menu de classification des émissions TV pour les contrôles parentaux.

1. Appuyez sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche.
2. Appuyez sur ◀, ▶, ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner les autres options de menu :
 - Entrée
 - Grand écran
 - SC
 - Arrêt différé
 - Image
 - Audio
 - Paramètres
 - Média
 - Aide
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option ou la fonctionnalité que vous souhaitez régler.
4. Une fois l'option de menu affichée, appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour sélectionner un élément à régler.
5. Appuyez sur **OK** pour la sélectionner et ensuite sur ◀, ▶, ▲, ou ▼ pour régler cette sélection.
6. Appuyez sur BACK (retour) une fois pour revenir au menu précédent. Pour revenir à votre programme une fois les réglages terminés, vous devez réaliser l'une des actions suivantes :
 - a. Appuyez sur le bouton EXIT de la télécommande.
 - b. Appuyez sur le bouton ROUGE de la télécommande.
 - c. Mettez en surbrillance et sélectionnez le X ROUGE dans n'importe quel menu.

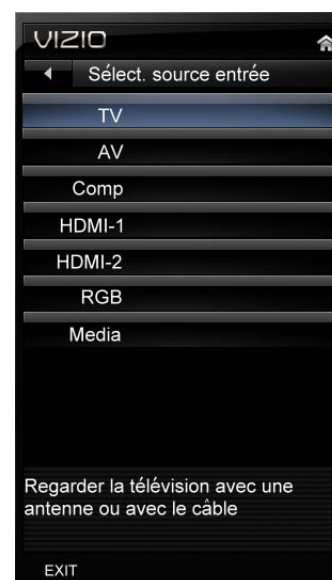

Menu Entrée


Sélectionnez la source d'entrée de votre TVHD. Choisissez entre TV, AV, Comp, HDMI-1, HDMI-2, RGB et Media.

Menu Grand écran

Sélectionnez comment l'image s'affiche sur l'écran. L'écran s'ajuste aux différentes dimensions quand vous sélectionnez une option. Les options varient en fonction de l'entrée sélectionnée et du programme TV :

Normal

Le format d'écran d'origine de 4/3 (source en 1,33/1) est conservé, des barres noires sont donc ajoutées sur la gauche et la droite de l'image affichée. Les émissions de télévision standard sont présentées avec un format d'écran de 4/3. Les films en format 4/3 peuvent être qualifiés de recadrés ou plein écran. Ces films sont filmés à l'origine en 16/9 (grand écran) et ensuite modifiés pour une adaptation aux écrans de télévision traditionnels (4/3).

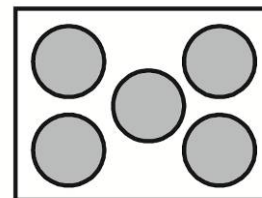


Grand écran

Le mode Grand écran vous permet de visualiser l'image dans son entier. Recommandé pour HDMI et RVB/Image d'ordinateur pour que vous puissiez voir l'image en entier sans devoir l'étendre au-delà de la zone de visualisation. En présence de « bruit » le long de la bordure, passez sur Zoom 1, seulement pour 720p, 1080i, 1080p.


Panoramique

Si vous regardez une émission standard ou un film plein écran dans ce mode, l'image au format 4/3 (source 1,33/1) est étirée horizontalement des deux côtés pour remplir l'écran du téléviseur. Le centre de l'image n'est pas étiré.

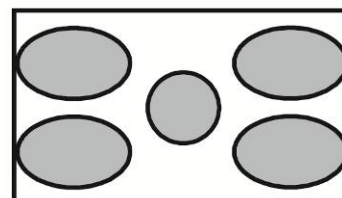

Étiré

Lorsque vous regardez un programme pour écran large (source 1,78/1) avec des barres noires sur les côtés, l'image affichée s'étire pour remplir l'écran du téléviseur. Les personnes paraissent plus larges qu'elles ne le sont. En cas de visualisation d'une émission d'un film au format grand écran (source en 1,85/1 ou 2,35/1), des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran. Cette fonction n'est disponible que si vous regardez un programme pour grand écran.

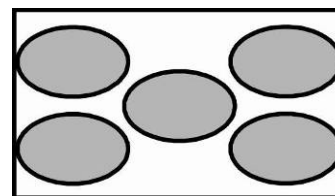

Menu SC (sous-titres codés)

Réglez les options de sous-titres codés.

Sous-titres codés analogiques

La fonction S/titrage anal. est disponible en regardant une émission TV normale. Choisissez entre Arrêt, SC1, SC2, SC3 et SC4. La fonction de sous-titres codés pour la télévision normale est généralement SC1 ou SC2.

Sous-titres codés numériques

La fonction S/titrage num. est disponible pendant la visualisation d'une émission numérique. Sélectionnez entre SC1, SC2, SC3, SC4 ou CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, ou encore Arrêt.

Style des sous-titres codés numériques

La fonction Style S/t num est disponible pendant la visualisation d'une émission numérique.

- Style S/t num : sélectionnez Comme diffusion ou Personnalisé. Si Personnalisé est sélectionné, vous pouvez alors personnaliser l'affichage des sous-titres. Les options disponibles sont les suivantes :
- Taille du texte : Rendez le texte des sous-titres plus grand ou plus petit.
- Couleur : choisissez la couleur d'un texte pour l'affichage des sous-titres.
- Opacité : Rendez le texte plus ou moins transparent.
- Couleur de fond : choisissez la couleur de fond du texte des sous-titres.
- Opacité de l'arrière-plan : rendez l'arrière-plan des sous-titres plus ou moins transparent.
- Couleur du cadre : choisissez la couleur du cadre du texte pour l'affichage des sous-titres.
- Opacité de la fenêtre : rendez le cadre du texte des sous-titres plus ou moins transparent.



Menu du temporisateur

Sélectionnez la mise hors tension du téléviseur par le temporisateur après 30, 60, 90 ou 180 minutes.

Menu Image

Réglez les options d'image y compris la luminosité, le contraste et les paramètres avancés.

Mode d'image

Choisissez parmi Standard, Film, Jeux, Vivace ou Personnalisé. Chaque entrée (HDMI, COMP, etc.) mémorise les paramètres personnalisés que vous avez créés. Sélectionnez Personnalisé pour régler manuellement le rétroéclairage, la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte, la netteté et pour accéder à d'autres menus dans lesquelles des réglages peuvent être réalisés.

Rétroéclairage

Réglez la luminosité des DEL afin d'affecter la brillance générale de l'image et non la luminosité (niveau des noirs) ou le contraste (niveau des blancs) de l'image.

Remarque : le rétroéclairage est disponible uniquement lorsque *Mode Image* est défini sur Personnalisé.



Luminosité

Réglez les niveaux des noirs de l'image. Si la luminosité est trop faible, les détails dans les parties sombres de l'image ne seront pas visibles et si elle est trop élevée, l'image paraîtra délavée.

Remarque : la luminosité est disponible uniquement lorsque *Mode Image* est défini sur Personnalisé.

Contraste

Réglez le niveau des blancs de l'image. Si le contraste est trop faible, l'image paraîtra délavée et s'il est trop élevé, les détails dans les parties claires de l'image ne seront pas visibles.

Remarque : le contraste est disponible uniquement lorsque *Mode Image* est défini sur Personnalisé.

Couleur

Réglez la quantité de couleur de l'image.

Remarque : la couleur est disponible uniquement lorsque *Mode Image* est défini sur Personnalisé.

Teinte


Réglez la tonalité chromatique de l'image. La méthode la plus simple pour régler la teinte est de regarder les tons couleur chair et d'effectuer les réglages nécessaires afin d'obtenir une image réaliste. La position par défaut médiane est adéquate dans la plupart des cas. Si les visages paraissent trop orangés, essayez d'abord de réduire le niveau de couleur.

Remarque : la teinte est disponible uniquement lorsque *Mode Image* est défini sur Personnalisé.

Netteté

Réglez la netteté des bords des éléments dans l'image. Il ne produit pas de détails qui n'existent pas autrement. Ce réglage est pratique pour regarder les sources de définition standard.

Remarque : la netteté est disponible uniquement lorsque *Mode Image* est défini sur Personnalisé.

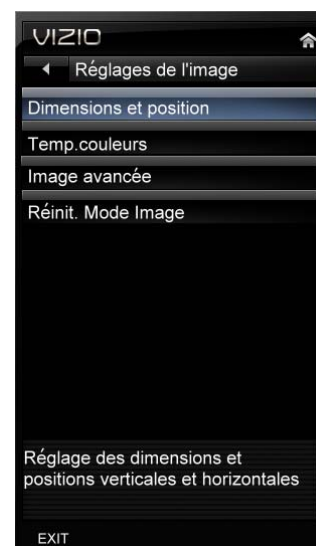

Suite

Sélectionnez Suite pour régler les options avancées de réglage fin de l'image.

Remarque : le menu *Suite* est uniquement disponible lorsque le *Mode Image* est réglé sur Personnalisé.

Taille et position

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Taille et position, appuyez sur le bouton **MENU** ou sur le bouton ►. Un nouveau menu s'affiche avec les paramètres de Taille et position suivants :

- Position horizontale
Réglez la position horizontale de l'image.
- Position verticale
Réglez la position verticale de l'image.
- Dimensions horizontales
Réglez la dimension horizontale de l'image.
- Dimensions verticales
Réglez la dimension verticale de l'image.
- Phase automatique (pour l'entrée composantes seulement)
Le téléviseur recherche automatiquement la phase du signal pour régler l'image.

Remarque : la fonction Taille et position est seulement disponible en modes HDMI, Composantes ou RVB.

Température de couleur

La température de couleur correspond à la « chaleur » ou la « froideur » des zones blanches de l'image. Choisissez entre Personnalisé, Froid, Normal ou PC. Normal correspond au réglage des émissions de télévision. Personnalisé vous permet de définir une valeur prédéfinie étalonnée pour un point blanc afin de répondre aux préférences de chacun. Froid produit une image bleutée. PC détermine le point blanc conformément au réglage défini pour l'affichage d'un PC (9300° K). Chaque valeur préréglée peut aussi être ajustée pour un réglage personnalisé.

Image avancée

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Image avancée, appuyez sur ►. Un nouveau menu s'affiche indiquant quelles fonctions avancées sont disponibles pour effectuer un réglage fin de l'image.

- **Réduction du bruit**
Cette fonction réduit les défauts de l'image provoqués par la numérisation du contenu cinétique éventuellement présent dans l'image. Choisissez parmi Arrêt, Bas, Moyen ou Élevé.
- **Amélioration de la couleur**
Cette fonction augmente les performances de reproduction de l'image en réduisant la sursaturation de certaines couleurs et en améliorant les tons de chair. Choisissez parmi Arrêt, Normal, Couleur riche, Vert/chair et Vert/bleu.



- **Luminance adaptable**

De larges zones lumineuses dans l'image provoqueront un APL élevé (niveau moyen de l'image) et une celle-ci apparaîtra trop claire. Cette fonction abaisse l'APL pour atténuer cet effet. Choisissez parmi Arrêt, Faible, Moyen, Fort ou Étendu.

- **Mode Film**

Choisissez Activé ou Désactivé. Sur Désactivé, il restera sur 60 trames par seconde. En mode Automatique, le téléviseur détectera la fréquence trame (par exemple 24 trames par seconde pour le film ou en vidéo normale à 60 trames par seconde).

- **Contrôle du rétroéclairage**

Régalez cette fonctionnalité sur Désactivé, DCR ou OPC. DCR (Dynamic Contrast Ratio) améliore les performances du niveau des noirs et augmente le rapport de contraste. OPC (Optimum Power Control) diminue la consommation d'énergie tout en maintenant la même luminosité de l'image.

- **Capteur de lumière ambiante**

Choisissez Activé ou Désactivé. S'il est activé, votre TVHD se réglera automatiquement en fonction des variations de lumière dans la pièce.

Réinitialisation du mode d'image

Réinitialise tous les réglages de l'image sur les valeurs usine par défaut. Un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour réaliser la sélection et ensuite sur OK pour l'accepter.

Remarque : seuls les paramètres figurant sous l'image seront réinitialisés.

Menu Audio

Régalez les options audio y compris la balance, l'égaliseur et les paramètres audio avancés.

Mode audio

Choisissez parmi Uniforme, Rock, Pop, Classique ou Jazz.

Balance

Régalez le son vers la gauche ou vers la droite.

Synchronisation image/son

La Synchronisation image/son est conçue pour modifier l'audio d'un programme en cours de visualisation afin qu'il corresponde aux mouvements des lèvres d'une personne parlant sur l'écran.

Haut-parleurs du téléviseur

Activez ou désactivez les haut-parleurs internes. Il est conseillé de désactiver les haut-parleurs internes si vous écoutez l'audio en provenance de votre système de cinéma maison.



Audio avancée

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Audio avancée, appuyez sur ►. Un nouveau menu s'affiche indiquant les fonctions avancées disponibles de réglage fin de l'audio.

SRS TruSurround HD

Cette option définit le traitement du son ambiophonique SRS True Surround HD. Sélectionnez Activé ou Désactivé.

Remarque : les réglages de l'égaliseur ne sont pas disponibles si SRS TruSurround HD est activé.

SRS TruVolume

Si la programmation inclut de la publicité ou lors du passage à un autre canal, des variations du volume sonore peuvent se produire. Lorsqu'il est activé, SRS TruVolume™ offre à l'auditeur un volume confortable et consistant. Désactivez cette option lorsque vous écoutez de la musique.

Sortie son numérique

Cette option permet de sélectionner le type de traitement pour S/SPDIF (connecteur optique) lors de l'utilisation avec un système de récepteur/amplificateur/cinéma maison. Sélectionnez Arrêt, Dolby Digital ou PCM.

Sortie son analogique

Cette option règle le contrôle du volume en utilisant les connecteurs RCA (blanc et rouge) en sortie ligne de l'audio pour une connexion sur un récepteur/amplificateur/cinéma maison. Sélectionnez Fixe ou Variable. Si le signal est réglé sur variable, le volume des haut-parleurs externes est modulé en fonction du réglage du volume sur le téléviseur. S'il est réglé sur Fixe, le volume ne peut être modifié qu'au moyen des réglages du système stéréo externe.


Réglages de l'égaliseur

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Égaliseur, appuyez sur OK. Un nouveau menu s'affichera présentant le volume des différentes fréquences.

Du plus bas au plus élevé, il s'agit de 100 Hz, 300Hz, 1 kHz, 3 kHz et 10 kHz.

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la fréquence à régler.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour régler la fréquence sélectionnée selon votre préférence. Les valeurs supérieures à 0 augmentent la fréquence alors que les valeurs inférieures à 0 diminuent la fréquence.

Remarque : le réglage de l'égaliseur ne sera disponible que lorsque SRS TSHD est à l'arrêt.

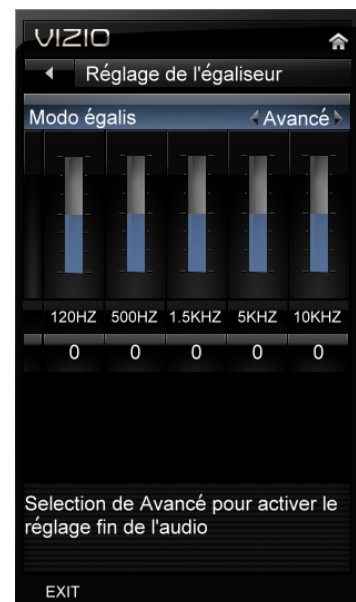

Réinitialisation du mode audio

Réinitialise tous les réglages audio sur les valeurs usine par défaut. Un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour réaliser la sélection et ensuite sur **OK** pour l'accepter.

Remarque : seuls les paramètres figurant dans le menu Audio seront réinitialisés.

Menu des paramètres

Syntoniseur

Remarque : l'option Syntoniseur ne peut être sélectionnée que si votre TVHD se trouve en mode TV.

Mode Syntoniseur

Sélectionnez Câble ou Antenne selon l'équipement connecté à l'entrée TVN/TV.

Recherche automatique des canaux

Recherchez automatiquement les chaînes de télévision qui sont disponibles dans votre région. Assurez-vous de sélectionner en premier lieu le mode correct de syntoniseur ci-dessus. Le téléviseur recherchera les canaux analogiques et numériques. Lorsque la recherche est terminée, appuyez sur **OK** pour commencer à regarder vos programmes.

Recherche partielle de canaux

Si vous pensez que certains canaux n'ont pas été détectés lors de la recherche automatique, vous pouvez effectuer une recherche partielle des canaux dans une plage donnée. Sélectionnez la recherche des canaux Analogiques, Numériques ou Analogiques/Numériques et appuyez sur le bouton ▼ pour mettre la sélection « De » et « À » en surbrillance. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner une plage de numéros de canaux dans laquelle commencer à chercher. Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche de canaux.


Saut de canaux

Une fois que le téléviseur a mémorisé tous les canaux TVN disponibles, vous découvrirez que certains canaux sont trop faibles pour une bonne qualité d'image ou qu'il s'agit de canaux que vous ne voulez pas regarder. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le canal à sauter en utilisant le bouton **CH▲** ou **CH▼**. Un X apparaîtra devant les canaux que vous avez décidé de sauter. Vous pourrez toujours sélectionner manuellement ce canal à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

MTS (Transmission multivoies de signaux sonores en télévision)

Cette fonction vous permet de sélectionner les différentes langues de transmission de l'audio par le diffuseur du programme que vous regardez. Ce signal est généralement Espagnol. Choisissez parmi Mono, Stéréo, ou SAP.

Saisir le nom

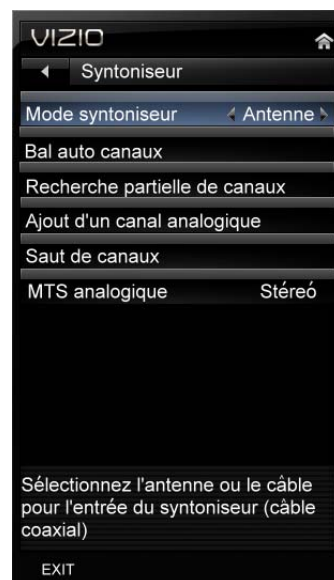

Cette fonctionnalité facilite la reconnaissance des périphériques que vous avez connectés à votre TVHD lorsque vous appuyez sur INPUT (entrée). Par exemple si vous avez un lecteur DVD Blu-Ray connecté à l'entrée HDMI-1, l'étiquette d'entrée peut être *HDMI-1 BluRay* plutôt qu'uniquement *HDMI-1*. Vous pouvez sélectionner parmi 10 étiquettes prédéfinies.

Pour utiliser une des 10 étiquettes prédéfinies :

1. Sélectionner la *source d'entrée* et appuyez ensuite sur **OK** pour afficher la liste des entrées.
2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'étiquette d'entrée que vous souhaitez modifier et ensuite sur **OK**.
3. Appuyez sur ▼ pour sélectionner *Entrée des libellés* et ensuite sur **OK** pour afficher la liste des 10 étiquettes prédéfinies.
4. Appuyez sur ▼ pour sélectionner le nouveau nom d'étiquette d'entrée et ensuite sur **OK**.

Contrôles parentaux

La fonction de contrôle parental, si activée, permet de limiter l'accès à certains canaux ou certaines émissions. Les émissions, films et canaux sélectionnés ne sont disponibles qu'une fois le mot de passe saisi et accepté par le téléviseur.

Pour sélectionner les options dans le sous-menu Parental, appuyez sur **OK** et ensuite créez et/ou entrez un mot de passe. Un nouveau menu s'affiche avec les paramètres parentaux suivants :


Remarque : le menu Parental ne s'affiche pas quand le mode d'entrée est défini sur HDMI ou RGB.

Classification activée

Choisissez entre Arrêt ou Marche. Sur Arrêt, vous ne serez pas en mesure de définir les classifications TV US, films US, anglais canadien ou français canadien.

Verrouillage des canaux

Bloque l'affichage de canaux individuels.

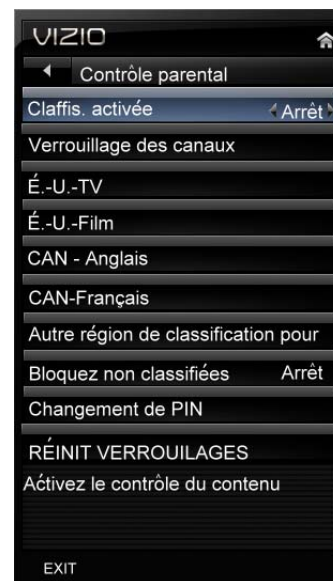

É.-U.-TV


Remarque : lorsque Classif. activée est sur Arrêt, les paramètres de classification de la TV aux États-Unis ne sont pas disponibles.

Appuyez sur **OK** pour bloquer (verrouiller) ou permettre (déverrouiller) des canaux selon les classifications TV aux États-Unis :

- TV-Y – Tous les enfants
- TV-Y7 – Enfants plus âgés
- TV-G – Tous publics
- TV-PG – Surveillance parentale suggérée
- TV-14 – Parents sérieusement mis en garde
- TV-MA – Adultes seulement

Il est également possible de personnaliser le blocage des classifications TV pour le contenu suivant :

- A – Toutes les sous-classifications
- FV – Violence fictive
- D – Dialogue à caractère sexuel
- L – Vulgarités
- S – Scènes à caractère sexuel explicite
- V – Violence

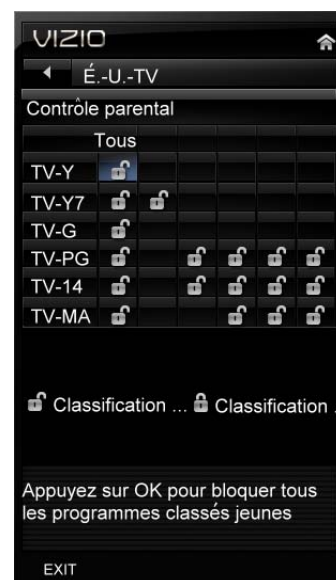


É.-U.-Films

Remarque : lorsque Classif. activée est sur Arrêt, les paramètres de classification des films aux États-Unis ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton OK pour bloquer (verrouiller) ou autoriser (déverrouiller) des canaux selon les classifications des films aux États-Unis :

- G – Tout public
- PG – Contrôle parental suggéré
- PG-13 – Enfants de 13 ans ou plus
- R – Adultes uniquement
- NC-17 — Interdit aux mineurs de moins de 17 ans
- X – Interdit aux mineurs de moins de 17 ans

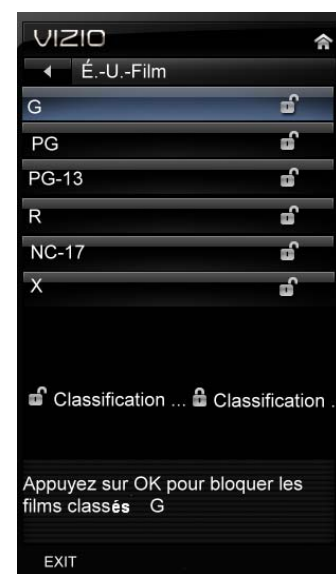

CAN-English (Canada anglophone)

Remarque : lorsque Classif. activée est sur Arrêt, les paramètres de classification du Canada anglais ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton OK pour bloquer (verrouiller) ou autoriser (déverrouiller) des canaux selon les classifications du Canada anglophone :

- C – Enfants
- C8+ – Enfants de 8 ans ou plus
- G – Programmation générale destinée à tous les publics
- PG – Surveillance parentale
- 14+ – Téléspectateurs de 14 ans ou plus
- 18+ – Adultes seulement

CAN-French (Canada francophone)

Remarque : lorsque Classif. activée est sur Arrêt, les paramètres de classification du Canada français ne sont pas disponibles.

Appuyez sur le bouton OK pour bloquer (verrouiller) ou autoriser (déverrouiller) des canaux selon les classifications du Canada francophone :

- G – Tout public
- 8 ans+ – Général - N'est pas recommandé pour les jeunes enfants
- 13 ans+ – Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans
- 16 ans+ – Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans
- 18 ans+ – Adultes uniquement

Toute les classifications régionales

Ceci est réservé à une utilisation ultérieure si le système de contrôle parental devait être mis à jour. Votre TVHD sera en mesure de recevoir et de mettre à jour le nouveau système de classification.


Interdire une émission TV non classifiée

Bloquez les programmes sans classification.

Changement du PIN (mot de passe)


Entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des boutons numériques de la télécommande. Entrez-le une deuxième fois pour confirmer sa saisie.

Remarque : assurez-vous de noter le mot de passe et de le conserver dans un endroit sûr. La *fonction de réinitialisation* du déverrouillage NE réinitialise PAS le mot de passe.

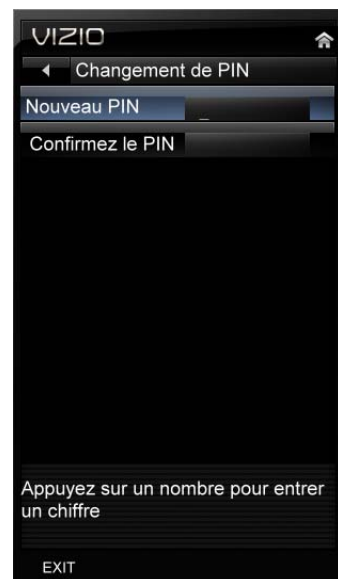

RÉINITIALISATION DES VERROUILLAGES

Réinitialise tous les réglages du Contrôle parental sur les valeurs usine par défaut. Un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour réaliser la sélection et ensuite sur **OK** pour l'accepter.

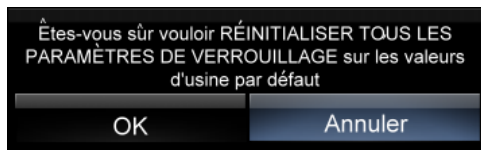

Langue des menus

Sélectionnez pour changer la langue du menu. La langue par défaut est l'anglais. Vous pouvez également sélectionner Français ou Espagnol.

Paramètres locaux, de date et heure

Fuseau horaire

Vérifiez que le fuseau horaire correct est sélectionné afin que les horaires des émissions soient affichés correctement après avoir appuyé sur le bouton GUIDE de la télécommande.

Heure d'été

Vérifiez que l'heure d'été correcte est sélectionnée afin que les horaires des émissions soient affichés correctement après avoir appuyé sur GUIDE de la télécommande.

CEC

Consumer Electronics Control (CEC) vous permet de contrôler les autres périphériques en utilisant la télécommande de votre TVHD lorsque ces périphériques sont connectés en HDMI. Par exemple, si un lecteur DVD Blu-ray de type CEC est connecté à votre TVHD sur HDMI-2 et si le lecteur est mis sous tension, le TVHD passera automatiquement sur l'entrée HDMI-2. De la même manière, si le TVHD est d'abord mis sous tension et si vous passez sur l'entrée HDMI-2, le lecteur Blu-ray sera automatiquement mis sous tension.

De plus, vous pouvez contrôler votre périphérique CEC en utilisant les touches de déplacement de la télécommande de votre TVHD, comme Lecture, Stop, Précédent, etc.). Lorsque vous appuyez sur un des boutons de votre TVHD, l'action sera répercutée sur votre périphérique.

Vérifiez dans le manuel de l'utilisateur du périphérique ou auprès du fabricant si votre périphérique est pris en charge CEC.

Fonction CEC

Activez ou désactivez la fonction CEC. Sur Désactivé, votre TVHD n'enverra ni ne recevra de commandes CEC.

Découverte de périphérique

Enregistrez le périphérique avec le téléviseur. Avant que CEC ne puisse fonctionner, vous devez réaliser une Découverte de périphérique pour vérifier s'il existe d'autres périphériques pris en charge CEC sur votre TVHD.



Menu Média

Lorsque vous regardez des images, vous pouvez régler divers paramètres, comme le diaporama, la durée de chaque image, etc.

1. Insérez une clé USB contenant des images et sélectionnez le dossier ou les fichiers que vous voulez lire.
2. Appuyez sur **MENU**. Le menu Image s'affichera.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option de menu Image et ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour le réglage.
4. Appuyez une fois sur **MENU** pour fermer le menu.

Mode Diaporama

Choisissez parmi Aléatoire, Unique et Séquence pour définir le mode du diaporama. Appuyez sur **OK** pour commencer le diaporama. Appuyez sur **EXIT** (quitter) pour arrêter le diaporama.

- Unique affichera une seule image sélectionnée dans les vignettes pour l'intervalle défini dans l'option *Durée* et reviendra aux vignettes. Si l'option *Répétition* est réglée sur Arrêt, l'image sélectionnée s'affichera jusqu'à ce que vous appuyiez sur **EXIT** (quitter).
- Séquence présentera vos images dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées sur le périphérique USB jusqu'à ce que vous arrêtiez le diaporama.
- Aléatoire présentera vos images dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que vous arrêtiez le diaporama.

Répétition

Choisissez entre Marche ou Arrêt pour recommencer le diaporama.

Tri par

Vous pouvez choisir de trier les images sur la clé USB par Date photo, Date fichier, ou alphabétiquement (Fichiers A-Z).

Durée

Définissez la durée pendant laquelle l'image restera à l'écran lors du diaporama. Choisissez une durée comprise entre 5 et 32 secondes.

Effets du diaporama

Choisissez entre Aléatoire, Fondu enchaîné, Volet droit, Volet gauche, Volet vers le haut, Volet vers le bas, En boîte ou Hors boîte pour déterminer le type de transition en passant d'une image à une autre pendant le diaporama.

Taille des vignettes

Définissez la taille des vignettes (aperçu des images) dans le menu. Choisissez entre Petit, Moyen ou Grand.

Informations

Après activation, les informations sur l'image apparaissent brièvement sur le TVHD.



Menu d'aide

Info système

Affiche les informations techniques en incluant le nom du modèle, la version et la révision du micrologiciel, le type de source et la résolution.

Réinitialisation des paramètres du téléviseur

Réinitialise tous les réglages audio et images sur les valeurs usine par défaut. Un écran s'affichera pour confirmer votre sélection ou pour l'annuler. Appuyez sur les boutons de navigation Droite ou Gauche pour réaliser la sélection et ensuite sur OK pour l'accepter.

Remarque : ceci ne réinitialise PAS le mot de passe du contrôle parental.

Effacement de la mémoire (valeurs usine)


Utiliser cette fonction pour réinitialiser le téléviseur sur les réglages par défaut d'usine. Un message s'affiche sur l'écran pour confirmer que vous voulez réinitialiser les paramètres sur leurs valeurs d'usine. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour réaliser la sélection et ensuite sur **OK** pour l'accepter.

Remarque : ceci ne réinitialise PAS le mot de passe du contrôle parental.

Lancer l'assistant de configuration

Utilisez cette fonction pour revenir au menu de configuration initiale. Utilisez cette fonction si vous souhaitez bénéficier d'une configuration guidée si vous déplacez votre téléviseur. Veuillez vous reporter au chapitre 3 pour de plus amples informations.

Remarque : les canaux préalablement balayés seront éliminés.

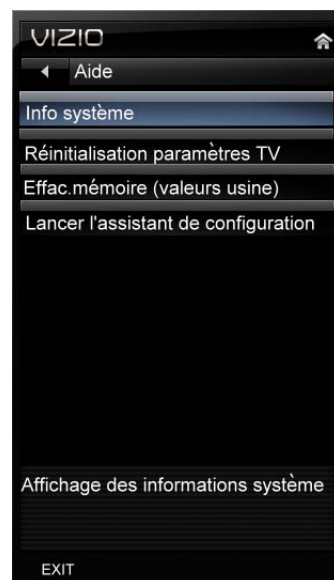

Chapter 9 Maintenance et dépannage

Nettoyage du téléviseur et de la télécommande

1. Débranchez le câble de l'alimentation du téléviseur.
2. Nettoyez le téléviseur et la télécommande à l'aide d'un chiffon doux mouillé avec du produit nettoyant neutre dilué. VIZIO conseil d'utiliser un produit de nettoyage pour TVHD disponible chez tous les grands revendeurs.
3. Essorez le chiffon avant le nettoyage pour éviter toute pénétration d'eau dans le téléviseur.
4. Essuyez le TV et la télécommande avec un chiffon sec après le nettoyage.

Important :

- N'utilisez aucun solvant volatil (comme le toluène, la colophane ou l'alcool). Ces produits chimiques peuvent endommager l'enceinte, le verre de l'écran, la télécommande et le décoller des étiquettes.
- Le verre de l'écran est très fragile. N'utilisez aucun objet à bords coupant ou tranchant pour éviter de le rayer.
- Pour éviter de le fendre, ne vous appuyez pas ou ne tapez pas sur l'écran.

Guide de dépannage

Si les performances du téléviseur chutent fortement, consultez le guide de dépannage pour les solutions possibles. N'oubliez pas de vérifier les périphériques afin de déceler la source de la défaillance. Si l'écran ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez VIZIO pour obtenir de l'assistance en appelant le 1-877-MYVIZIO (698-4946) ou envoyez-nous un courriel à techsupport@vizio.com.

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
Réception du message d'erreur « Absence de signal ».	• Appuyez sur le bouton INPUT (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. • Si vous utilisez un câble directement connecté au téléviseur ou une antenne, effectuez une recherche des canaux à partir du menu Synchroniseur dans l'affichage OSD. • Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
Pas d'alimentation.	• Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à la prise secteur. • Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vérifier qu'elle fonctionne.
Pas de son.	• Appuyez sur Volume + (Haut) sur la télécommande. • Appuyez sur MUTE (sourdine) de la télécommande pour vous assurer que la sourdine n'est pas activée. • Vérifiez vos paramètres audio. L'audio peut être réglée sur SAP sinon les haut-parleurs sont réglés sur arrêt. • Vérifiez les connexions audio des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD.

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
	Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
Si l'écran est noir.	- Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). - Appuyez sur le bouton INPUT (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. - Vérifiez les connexions des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD. - Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
L'appareil est bien sous tension, mais aucune image n'apparaît à l'écran.	- Assurez-vous que tous les câbles branchés au TVHD sont connectés à la sortie correcte de l'appareil externe. - Réglez la luminosité, le contraste ou le rétroéclairage. - Appuyez sur le bouton INPUT (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. - Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
Les couleurs semblent être incorrectes ou anormales.	- Vérifiez les réglages de couleur et de teinte dans le menu Image. - Réinitialisez les réglages Image. - Vérifiez que les câbles vidéo sont fermement connectés. - Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
Les boutons de commande ne fonctionnent pas.	- Appuyez sur un seul bouton à la fois. - Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
La télécommande ne fonctionne pas.	- Pointez la télécommande directement vers le capteur de télécommande sur le téléviseur. - Éliminez les obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande. - Remplacez les piles épuisées par des piles neuves. - Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV.
Des problèmes de qualité d'image semblent se produire.	- Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre. - Pour une qualité d'image optimale, regardez de préférence des émissions pour écran large HD. - Si aucun contenu HD n'est disponible, visualisez en « définition standard » à partir d'une source numérique. - La télévision standard analogique sera toujours sensiblement inférieure à la télévision HD car l'écran plat numérique offre une vidéo qui est considérablement de meilleure qualité que celle des anciens téléviseurs, mais qui par conséquent peut par le même biais, présenter des interférences et des défauts difficiles à voir auparavant.

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
Il n'est pas possible de voir une image.	- Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à la prise secteur. - Appuyez sur le bouton INPUT (entrée) de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée différente. - Appuyez sur le bouton TV en partie supérieure de la télécommande pour revenir en mode TV. - Vérifiez les connexions des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD. - Si votre TVHD est connecté à un ordinateur, appuyez sur un bouton du clavier pour « réveiller » ce dernier. - Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
L'image est déformée ou le son est inhabituel.	Il est possible que cela soit dû à des interférences causées par des appareils électroménagers, des véhicules ou des lumières au néon. Si le TVHD n'est pas installé sur un mur, essayez de le déplacer pour voir si ce peut être la cause du problème.
L'image a des motifs anormaux.	- Vérifiez les connexions des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD. - Assurez-vous que les spécifications des appareils externes correspondent à celles de votre TVHD (comme la résolution). - Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
L'image affichée ne remplit pas complètement l'écran.	- Si le mode RVB (Ordinateur) est utilisé, assurez-vous que la dimension horizontale et la position verticale de l'affichage à l'écran (OSD) sont correctement réglées. - En cas d'utilisation de TV, AV1, AV2 ou Composantes avec une entrée 480i, appuyez sur le bouton WIDE (grand écran) de la télécommande pour parcourir les différents modes d'écran.
Une image apparaît mais aucun son n'est audible.	- Appuyez sur Volume + (Haut) sur la télécommande. - Appuyez sur MUTE (sourdine) de la télécommande pour vous assurer que la sourdine n'est pas activée. - Vérifiez vos paramètres audio. L'audio peut être réglée sur SAP sinon les haut-parleurs sont réglés sur arrêt. - Vérifiez les connexions audio des appareils externes qui peuvent être reliés au TVHD.
Le téléviseur présente des pixels (points) qui sont toujours sombres ou colorés.	Bien que le TVHD soit fabriqué avec une technologie de précision d'un niveau extrêmement élevé, il est cependant possible que certains pixels ne s'affichent pas. Des défauts de pixels dans les limites des spécifications de l'industrie sont inhérents à ce type de produit et ne sont donc aucunement la preuve d'un produit défectueux.

Problèmes généraux du téléviseur	Solutions
Du « bruit » ou des « parasites » apparaissent sur l'écran.	- Quand les capacités numériques du TVHD dépassent le signal numérique transmis, le signal est converti (augmenté) pour correspondre aux capacités d'affichage du téléviseur. Cette conversion ascendante peut provoquer du bruit ou des parasites. - Si vous utilisez une antenne, le signal du canal peut être faible. Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée au téléviseur et déplacez l'antenne dans la pièce ou rapprochez-la d'une fenêtre.
Le volume change lors du passage à une entrée différente.	Le téléviseur mémorise le niveau du volume de son dernier réglage. Si le niveau sonore d'une autre source est supérieur ou inférieur, le volume change.
Le format d'écran change lors du passage à une entrée différente.	Le téléviseur mémorise le mode de visualisation à partir de la dernière utilisation d'une entrée particulière (AV-1, AV-2, Composantes, HDMI et TV).
Conseils pour les utilisateurs de haute définition.	- Votre TVHD est une plate-forme idéale pour le visionnage de contenus en haute définition. - La meilleure qualité d'image s'obtient avec HDMI. Ensuite suivent Composantes et Composite. - En raison des différentes pratiques d'émission, il est possible que des déformations d'image se produisent.
Conseils pour les utilisateurs du format boîte aux lettres.	Des versions boîte aux lettres (ou « grand écran ») de films DVD sont formatées pour les télévisions au standard 4/3. Votre TVHD est capable d'élargir ce contenu afin de remplir la totalité de l'écran, au détriment de la précision de l'image. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur ZOOM de la télécommande pour faire défiler les options.

Problèmes de visualisation des supports	Solutions
Le périphérique USB n'est pas reconnu.	- Assurez-vous que le périphérique est correctement inséré. - Assurez-vous que le périphérique est FAT ou FAT32 - Assurez-vous qu'il contient des fichiers pris en charge.
L'image ou le son est interrompu ou déformé.	- Assurez-vous que le périphérique est correctement inséré. - Assurez-vous que le fichier est conforme au format, au débit et/ou au profil pris en charge. Veuillez vérifier le fichier à la recherche de détériorations. - Certains fichiers qui sont conformes au format pris en charge peuvent ne pas être lus ou projetés correctement.
Le diaporama ne démarre pas.	Assurez-vous que le système de visualisation n'est pas en pause, en mode rotation ou zoom.

Assistance téléphonique et technique

Les produits renvoyés le sont souvent à cause d'un problème technique plutôt qu'une défectuosité du produit et entraînent ainsi des frais inutiles d'envoi facturés au client. Le personnel qualifié d'assistance de VIZIO peut souvent résoudre le problème au téléphone. Pour plus d'informations sur le service de garantie ou de réparations après la période de garantie, contactez notre service d'assistance au numéro ci-dessous.

Les services clientèle et de qualité font partie intégrante de l'engagement de VIZIO de fournir un service de grande qualité.

Pour toute assistance technique, contactez le service d'assistance technique VIZIO par courriel ou par téléphone.

Courriel : techsupport@VIZIO.com

(877) 698-4946 Télécopie : (949) 585-9563

Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : 6 heures à 21 heures

Samedi – Dimanche : 8 heures à 16 heures

Conservez le numéro de modèle, le numéro de série VIZIO et la date d'achat à portée de main avant d'appeler.

VIZIO

Adresse :

39 Tesla

Irvine, CA 92618, États-Unis

Téléphone : (888) 849-4623 (949) 428-2525 Télécopie : (949) 585-9514

Internet : www.VIZIO.com

Conformité

Attention : Utilisez toujours un câble d'alimentation correctement relié à la terre. Utilisez les cordons CA répertoriés ci-dessous pour chaque zone.

États-Unis : UL

Canada : CSA

Allemagne : VDE

Royaume-Uni : BASE/BS

Japon : Loi sur le contrôle des appareils électriques

Déclaration sur les interférences radio de la classe B de la FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Branchez l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
4. Contactez le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissements :

- Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient frapper de nullité le droit de l'utilisateur de mettre en service cet équipement.
- Au besoin, utilisez des câbles d'interface et un adaptateur d'alimentation CA/CC blindés pour satisfaire aux limites en matière d'émissions.
- Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV qui résulteraient d'une modification non autorisée de cet équipement. Il incombe à l'utilisateur de corriger ces interférences.

Chapter 10 Spécifications

Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable ni obligation.

E32OVL-CA Spécifications	
Panneau	31,5 pouces en diagonal, format d'image de 16/9
Résolution	1366 x 768 pixels
Pas du masque (point)	0,510 mm (H) x 0,510 mm (V)
Compatibilité d'affichage	720P
Couleurs	16,7 millions
Luminosité cd/m2 (typique)	420 nits
Contraste	Rapport de contraste dynamique : 100,000:1
Temps de réponse	8 ms (typique)
Angle de visionnement	>178° (horizontal/vertical)
Entrées	2 HDMI avec HDCP (1 avec entrées audio gauche/droite) 1 HF (connecteur F pour un syntoniseur interne) 1 vidéo composite avec audio stéréo 1 entrée composantes YPbPr et audio stéréo 1 entrée RVB PC et audio stéréo 1 USB (latérale)
Sorties	1 sortie audio numérique optique SPDIF 5.1, 1 sortie audio stéréo
Fonctionnalités	HDMI v1.3, TECHNOLOGIE DE RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE, DOLBY NUMÉRIQUE POUR ATSC/QAM, COMPATIBILITÉ DES SIGNAUX : 480i (SDTV), 480P (EDTV), 720P (HDTV), 1080P (HDTV), SAUT DE CANAUX, DÉNOMINATION DES ENTRÉES/DE LA VIDÉO, SOUS-TITRES, CONTRÔLE PARENTAL /V-CHIP 2.0, MINUTEUR PROGRAMMABLE TIMER, SRS TSHD, SRS TruVolume
Fonctions spéciales	- Multimédia : JPG - Capteur de lumière ambiante - HDMI v1.3 - TECHNOLOGIE DE RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE - DOLBY NUMÉRIQUE POUR ATSC/QAM - COMPATIBILITÉ DES SIGNAUX : 480i (TVDS), 480P (TVDE), 720P (TVHD), 1080i (TVHD) - SAUT DE CANAUX - DÉNOMINATION D'ENTRÉE/DE LA VIDÉO - SOUS-TITRES CODÉS - CONTRÔLE PARENTAL/V-CHIP 2.0 - TEMPORISATEUR PROGRAMMABLE - SRS TSHD - BASE DÉMONTABLE
Haut-parleurs	2 haut-parleurs intégrés de 10 W
Durée de vie de l'écran	50 000 heures à la moitié de la luminosité d'origine
Alimentation	
Entrée	Connecteur IEC pour alimentation directe

Plage de tension	120 V c.a. à 50/60Hz
Consommation	49 W (moy.), 0,37 W en veille
Conditions ambiantes	
En fonctionnement	Température : 5 °C à 35 °C, humidité relative : 20 à 80 %, altitude : 0 à 4 000 m (0 à 14 000 pieds)
Hors fonctionnement	Température : -20 °C à 50 °C, humidité relative : 10 à 70 %, altitude : 0 à 12 000 m (0 à 40 000 pieds)
Dimensions	31,19 po L x 22,45 po H x 8,28 po P avec support ; 31,19 po L x 22,28 po H x 3,52 po P sans support 792,1 x 570 x 210,3 mm avec support ; 792,1 x 565,8 x 89,3 mm sans support
Poids net	20,62 lb sans support, 21,83 lb avec support 9,36 kg sans support ; 9,91 kg avec support
Poids brut	31,53 lb ; 14,3 kg
Certifications	CSA, CSA-US, Classe B de la FCC
Conformités	Energy Star 4,0. ATSC Spec A/65, EIA/CEA-766-A

E37OVL-CA		Spécifications
Panneau		37 pouces en diagonal, format d'image de 16/9
Résolution		1920 x 1080 pixels
Pas du masque (point)		0,42675 mm (H) x 0,42675 mm (V)
Compatibilité d'affichage		1080p (TVHDF)
Couleurs		16,7 millions
Luminosité cd/m2 (typique)		450 nits
Contraste		Rapport de contraste dynamique : 100 000/1
Temps de réponse		6,5 ms (typique)
Angle de visionnement		>178° (horizontal/vertical)
Entrées		2 HDMI avec HDCP (1 avec entrées audio gauche/droite) 1 HF (connecteur F pour un syntoniseur interne) 1 vidéo composite avec audio stéréo 1 entrée composantes YPbPr et audio stéréo 1 entrée RVB PC et audio stéréo 1 USB (latérale)
Sorties		1 sortie audio numérique optique SPDIF 5.1, 1 sortie audio stéréo
Fonctionnalités		1080P TVHDF, HDMI v1.3, TECHNOLOGIE DE RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE, DOLBY NUMÉRIQUE POUR ATSC/QAM, COMPATIBILITÉ DES SIGNAUX : 480i (TVDS), 480P (TVDE), 720P (TVHD), 1080P (TVHD), 1080P(TVHDF), SAUT DE CANAUX, DÉNOMINATION DES ENTRÉES/DE LA VIDÉO, SOUS-TITRES, CONTRÔLE PARENTAL /V-CHIP 2.0, MINUTEUR PROGRAMMABLE, SRS TSHD, SRS TRUVOLUME.

Fonctions spéciales	• 1080 TVHDF • HDMI v1.3 • TECHNOLOGIE DE RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE • DOLBY NUMÉRIQUE POUR ATSC/QAM • COMPATIBILITÉ DES SIGNAUX : 480i (TVDS), 480P (TVDE), 720P (TVHD), 1080i (TVHD) • SAUT DE CANAUX	• DÉNOMINATION D'ENTRÉE/DE LA VIDÉO • SOUS-TITRES CODÉS • CONTRÔLE PARENTAL/V-CHIP 2.0 • TEMPORISATEUR PROGRAMMABLE • SRS TSHD • BASE DÉMONTABLE
Haut-parleurs	2 haut-parleurs intégrés de 10 W	
Durée de vie de l'écran	50 000 heures à la moitié de la luminosité d'origine	
Alimentation		
Entrée	Connecteur IEC pour alimentation directe	
Plage de tension	120 V c.a. à 50/60Hz	
Consommation	70 W (moy.), 0,37W en veille	
Conditions ambiantes		
En fonctionnement	Température : 5 °C à 35 °C, humidité relative : 20 à 80 %, altitude : 0 à 4 000 m (0 à 14 000 pieds)	
Hors fonctionnement	Température : -20 °C à 50 °C, humidité relative : 10 à 70 %, altitude : 0 à 12 000 m (0 à 40 000 pieds)	
Dimensions	36,13 po L x 25,23 po H x 8,28 po P avec support ; 36,13 po L x 23,64 po H x 3,67 po P sans support 917,7 x 640,9 x 210,3 mm avec support ; 917,7 x 600,4 x 93,3mm sans support	
Poids net	20,62 lb sans support, 21,83 lb avec support 11,24 kg sans support ; 11,9 kg avec support	
Poids brut	37,04 lb; 16,8 kg	
Certifications	CSA, CSA-US, Classe B de la FCC	
Conformités	Energy Star 4.0. ATSC Spec A/65, EIA/CEA-766-A	

Remarque : la Commission fédérale des communications (FCC), la Consumer Electronics Association (CEA) et la Consumer Electronics Retailers Coalition (CERC) américaines ont élaboré une nouvelle fiche de conseils disponible aux revendeurs de télévision numérique (TVN) pour reproduction et distribution aux clients sur les lieux de vente. Le fichier peut être téléchargé en ligne sur www.dtv.gov. Sur ce site, vous pouvez vérifier les autres informations pratiques que la FCC met à disposition des consommateurs qui veulent en savoir davantage sur le passage de l'analogique au numérique.

Résolutions PC prédéfinies – E320VL-CA

En cas de connexion à un ordinateur par l'entrée RVB PC, réglez le mode de synchronisation sur VESA 1366x768 à 60 Hz pour obtenir une image de la meilleure qualité (reportez-vous au guide de l'utilisateur de la carte graphique sur la façon de régler cette synchronisation). Le tableau ci-après présente les résolutions prédéfinies en usine.

N° mode	Résolution	Fréquence d'actualisation (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité de synch. horizontale (TTL)	Polarité de synch. verticale (TTL)	Fréquence d'actualisation des pixels (MHz)	Remarque
1	640 x 480	60	31,469	59,941	N	N	25,175	Windows
2	640 x 480	75	37,500	75,000	N	N	31,500	Windows
3	800 x 600	60	37,879	60,317	P	P	40,000	Windows
4	800 x 600	72	48,077	72,188	P	P	50,000	Windows
5	800 x 600	75	46,875	75,000	P	P	49,500	Windows
6	1024 x 768	60	48,363	60,004	N	N	65,000	Windows
7	1024 x 768	70	56,476	70,069	N	N	75,000	Windows
8	1024 x 768	75	60,023	75,029	P	P	78,750	Windows
9	720 x 400	70	31,469	70,087	N	P	28,322	DOS
10	◎1366 x 768	60	47,550	59,810	P	N	85,500	Windows

Remarque : P : positif, N : négatif, ◎: Mode principal

Résolution par l'entrée RVB – E32OVL-CA

Si votre ordinateur prend en charge la fonction de réduction de synchronisation de la suppression au niveau des blancs selon la norme VESA avec le programme pilote de la carte VGA (généralement offert par le fabricant de cette carte), votre téléviseur peut alors afficher une résolution de 1366x768 par cette connexion en utilisant une synchronisation à 136,5MHz. Les paramètres ci-après représentent les valeurs requises par le logiciel ou les programmes pour permettre la configuration de l'affichage.

Paramètres	Valeurs horizontales (Pixels)	Valeurs Verticales (lignes)
Adresse	1366	768
Palier avant	128	2
Largeur de synch.	130	6
Arrière-garde	174	19
Total	1798	795
Fréquence	47.55 KHz	59.81 Hz
Polarité de synch.	P	N
Fréquence d'actualisation des pixels (MHz)	85,5	
Fréquence d'actualisation (Hz)	60	

Résolutions PC prédéfinies – E370VL-CA

En cas de connexion à un PC par l'entrée RVB PC, réglez la synchronisation sur VESA 1920x1080 à 60 Hz pour obtenir une image de qualité optimale (reportez-vous au guide de l'utilisateur de la carte graphique sur comment régler ce mode de synchronisation). Le tableau ci-après présente les résolutions prédéfinies en usine.

N° mode	Résolution	Fréquence d'actualisation (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité de synch. horizontale (TTL)	Polarité de synch. verticale (TTL)	Fréquence d'actualisation des pixels (MHz)	Remarque
1	640 x 480	60	31,469	59,941	N	N	25,175	Windows
2	640 x 480	75	37,500	75,000	N	N	31,500	Windows
3	800 x 600	60	37,879	60,317	P	P	40,000	Windows
4	800 x 600	72	48,077	72,188	P	P	50,000	Windows
5	800 x 600	75	46,875	75,000	P	P	49,500	Windows
6	1024 x 768	60	48,363	60,004	N	N	65,000	Windows
7	1024 x 768	70	56,476	70,069	N	N	75,000	Windows
8	1024 x 768	75	60,023	75,029	P	P	78,750	Windows
9	720 x 400	70	31,469	70,087	N	P	28,322	DOS
10	Ⓢ1920 x 1080	60	66,587	59,934	P	N	138,50	Windows

Remarque : P : positif, N : négatif, Ⓢ: Mode principal

Résolution par l'entrée RVB – E37OVL-CA

Si votre ordinateur prend en charge la fonction de réduction de synchronisation de la suppression au niveau du blanc selon la norme VESA avec le programme pilote de la carte VGA (généralement offert par le fabricant de cette carte), votre téléviseur peut alors afficher une résolution de 1366x768 par cette connexion en utilisant une synchronisation à 136,5MHz. Les paramètres ci-après représentent les valeurs requises par le logiciel ou les programmes pour permettre la configuration de l'affichage.

Si votre ordinateur prend en charge la fonction de réduction de synchronisation de la suppression au niveau du blanc selon la norme VESA via le programme pilote de la carte VGA (généralement distribué par le fabricant de cette carte), votre téléviseur peut alors afficher une résolution de 1920 × 1080 par cette connexion en utilisant une synchronisation à 138,5 MHz. Les paramètres ci-après représentent les valeurs requises par le logiciel ou les programmes pour permettre la configuration de l'affichage.

Paramètres	Valeurs horizontales (Pixels)	Valeurs Verticales (lignes)
Adresse	1920	1080
Palier avant	48	3
Largeur de synch.	32	5
Arrière-garde	80	23
Total	2080	1111
Fréquence	66.587 KHz	59.934 Hz
Polarité de synch.	P	N
Fréquence d'actualisation des pixels (MHz)	138.5	
Fréquence d'actualisation (Hz)	60	

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'ŒUVRE

(Couvre uniquement les unités neuves achetées aux États-Unis et à Porto Rico)

VIZIO offre la garantie à l'acheteur d'origine que ces produits sont indemnes de défaut de matériels et de main-d'œuvre pendant une année d'utilisation non commerciale et de quatre-vingt-dix (90) jours d'utilisation commerciale. Si un produit VIZIO s'avère défectueux au cours de la période de garantie, VIZIO réparera ou remplacera l'unité à sa seule discrétion.

Pour obtenir le service de garantie, veuillez contacter l'assistance technique VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877.698.4946) de 6 heures à 21 heures du lundi au vendredi et de 8 heures à 16 heures, les samedis et dimanches, heure du Pacifique, ou rendez-vous visite sur www.VIZIO.com. La preuve de l'achat sous forme d'un reçu ou une copie est nécessaire.

Pièces et main-d'œuvre

Les pièces et la main-d'œuvre seront gratuites pendant la période de garantie. Les unités et les pièces de remplacement peuvent être neuves ou recertifiées et ce, à la seule discrétion de VIZIO. Les unités et les pièces de remplacement sont garanties pendant la durée restante de la garantie d'origine ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de remplacement ou d'entretien au titre de la garantie, le plus tardif prévalant.

Types de réparations

Les appareils de 30 pouces ou plus sont généralement réparés sur place. La réparation sur place nécessite un accès entier et facile à l'appareil et n'inclut pas la désinstallation ou la réinstallation du produit. Toutefois, dans certains cas, il peut être nécessaire d'envoyer l'appareil à un centre de réparation VIZIO. VIZIO couvrira les frais de transport en provenance et en destination du même site du client.

Les unités de moins de 30 po doivent être envoyées à un centre de réparations VIZIO. VIZIO n'est pas responsable des coûts du transport vers le centre d'entretien, mais VIZIO couvrira les frais d'expédition aux clients **UNE AUTORISATION PREALABLE EST REQUISE AVANT D'ENVOYER UNE UNITE POUR SERVICE.**

Tous les retours vers les centres de réparations VIZIO doivent utiliser le carton d'origine et le matériel d'expédition, ou une boîte de remplacement et le matériel fournis par VIZIO. Le service technique de VIZIO fournira les instructions d'emballage et d'expédition de l'unité vers le centre de service de VIZIO.

Limites et exclusions

La garantie limitée d'un an de VIZIO ne couvre que les défauts de matériels et de main-d'œuvre. Les articles qui ne sont pas couverts comprennent notamment les détériorations esthétiques, l'usure normale, le mésusage, les problèmes de signaux, les surtensions, les dommages lors de l'expédition, les cas de force majeure, tous les types de mésusage par le client, installation, modifications par le client, réglages et problèmes de configuration. Des unités avec les numéros de série illisibles ou éliminés, des images incrustées et les maintenances de routine ne sont pas couvertes. Cette garantie ne couvre pas les produits vendus « TELS QUELS », « RECERTIFIÉS EN USINE » ou par un revendeur non agréé.

IL N'EXISTE PAS DE GARANTIES EXPRESSES AUTRES QUE CELLES RÉPERTORIÉES OU INDIQUÉES CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDISAGE OU D'ADAPTABILITÉ À UN OBJECTIF PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DÉFINIE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO POUR TOUTES LES PERTES ET DOMMAGES RÉSULTANT DE QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE NE POURRA EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DE CET ÉCRAN. VIZIO NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION, DE PERTES COMMERCIALES, DE PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS OU D'AUTRES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS ENONCÉES CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE NULLES DANS VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI DISPOSER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À UNE AUTRE. CETTE GARANTIE EST SUJETTE À MODIFICATION SANS AVIS PRÉALABLE. VÉRIFIEZ SUR www.VIZIO.com POUR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

Données personnelles

Si votre produit VIZIO peut contenir des données personnelles et d'autres informations, TOUS LES CONTENUS ET LES INFORMATIONS SERONT SUPPRIMÉS LORS DE CERTAINS SERVICES À DOMICILE ET DE TOUS LES SERVICES SUR PRODUITS RENVOYÉS CONCERNANT LA GARANTIE. Si cela se produit, votre produit sera rétabli selon la configuration à l'achat d'origine. Il vous incombera de rétablir toutes les données et tous les mots de passe applicables. La récupération et la réinstallation des données de l'utilisateur ne sont pas couvertes par cette garantie limitée. Afin de protéger vos informations personnelles, VIZIO conseille de toujours effacer toutes les informations personnelles de l'appareil avant une réparation, quel que ce soit le réparateur.

GARANTIE DE ZÉRO PIXELS DÉFECTUEUX

Cette garantie couvre les défauts de « zéro pixel brillant » pendant la durée de la « GARANTIE D'UN AN » pour les achats de nouveaux produits sélectionnés. Pour déterminer si cette garantie s'applique à votre produit, reportez-vous à l'onglet « DÉTAILS » de la page d'informations produit du modèle (www.VIZIO.com) ou recherchez la garantie « zéro pixel brillant » sur le carton.

Index

Accessoires.....	9
Antenne.....	20
Assistance technique	49
Assistant	44
Assistant d'installation	17
Barres noires.....	32
Bouton GUIDE	19
Caméra vidéo	
Connexion.....	25
Capteur de lumière ambiante.....	36
CEC	42
Cinéma maison	
Connexion.....	26
Connecteur AV.....	20
Connecteur composantes	20
Connecteur composite	20
Connexion	
Ordinateur	27
RVB.....	27
VGA	27
Connexion aux équipements	
Connexions du panneau arrière	14
Connexion coaxiale	
Câble TV	25
Décodeur satellite	25
Connexion d'un équipement	
Caméscope	25
Magnétoscope.....	25
Connexion des équipement	
Cinéma maison	26
Connexion des équipements	
Chaîne audio.....	27
DVD	23
Stéréo	26
Contraste	34
Contrôle parental	
Autres classifications régionales	41
Bloquer une émission TV non classifiée	41
Classification de la télévision aux États-Unis	40
Classification des films aux États-Unis.....	40
Classification du Canada anglophone.....	41
Classification du Canada francophone.....	41
Modification du mot de passe.....	41
Réinitialisation des verrouillages	42
Verrouillage des canaux.....	39
Contrôles	
Panneau avant	13
Contrôles parentaux	
Classification activée.....	39
Contrôles parentaux.....	39
Couleur	34
Décodeur câble	
Connexion.....	21
Décodeur satellite	
Connexion.....	21
Dépannage	45
Diaporama	
Durée	30, 43
Effet.....	30, 43
Mode	30, 43
Répétition.....	30, 43

DVI	
Décodeur câble	21
Décodeur satellite	21
Emplacement du TVHD	10
Entrées	
Antenne.....	4
Connecteurs.....	20
Équipements de connexion	
Câble.....	21
Décodeur satellite	21
Fuseau horaire	42
Garantie	58
Grand écran	32
GUIDE ÉLECTRONIQUE DE PROGRAMME.....	19
HDMI.....	20
Images	
Création d'un diaporama	30, 43
Info	30
Info	43
Réglage des paramètres	30
Taille des vignettes	30, 43
Tri.....	30, 43
Visualisation	29
Installation	10
Instructions de sécurité	2
Langue des menus.....	42
Lecteur de DVD.....	23
Lecteur DVD	
Connexion	23
Luminosité.....	34
Maintenance du téléviseur	45
Menu Audio	
Audio avancée	37
Réglages de la balance.....	36
Réglages de l'égaliseur	37
Réglages des haut-parleurs	36
Réglages du Mode audio	36
Réglages SRS TSHD (ambiophonie).....	37
Réinitialisation du mode audio	38
Sortie son analogique	37
Sortie son numérique	37
SRS TruVolume	37
Synchronisation image/son	36
Menu d'aide	
Réinitialisation de tous les paramètres.....	44
Menu d'aide.....	44
Informations sur le système	44
Menu d'aide	
Assistant de configuration	44
Menu des paramètres	
Audio.....	36, 39
CEC	42
Menu des contrôles parentaux.....	39
Menu Langue	42
Paramètres locaux, de date et heure	42
Syntoniseur	38
Menu Image	33
Amélioration de la couleur.....	35
Capteur de lumière ambiante.....	36
Contraste	34
Contrôle du rétroéclairage.....	36

Couleur	34	Résolutions prédéfinies	54, 56
Luminance adaptable	36	OSD	31
Luminosité	34	Menu d'aide	44
Mode de réinitialisation de l'image	36	Menu des paramètres	38
Mode d'image	33	Menu Média	43
Mode Film	36	OSD	
Netteté	34	Menu Entrée	31
Réduction du bruit	35	OSD	
Rétroéclairage	33	Menu Grand écran	32
Teinte	34	OSD	
Température de couleur	35	Menu des sous-titres codés	33
Vidéo avancée	35	OSD	
Menu Média		Menu du temporisateur	33
Diaporama	30	OSD	
Info	43	Menu Image	33
Répétition	30	Photos	
Menu Média		Réglage des paramètres	30
Tri par	30	Visualisation	29
Menu Média		Port USB	29
Durée	30	Rapport d'aspect	32
Menu Média		Recherche de canaux	38
Effets du diaporama	30	Regarder la télévision	
Menu Média		Informations sur les programmes	19
Taille des vignettes	30	Regarder la télévision	
Menu Média		Obtention de vos programmes	18
Info	30	Réglage de l'heure d'été	42
Menu Média	43	Réglages	
Menu Média		Avancés	31
Diaporama	43	Réglages	
Menu Média		Volume	13
Répétition	43	Réglages avancés	31
Menu Média		Réglages de la position horizontale/verticale	35
Tri par	43	RVB	20
Menu Média		Saisir le nom	39
Durée	43	Saut de canaux	38
Menu Média		Source d'entrée	
Effets du diaporama	43	Choix	18
Menu Média		Sous-titres codés	33
Taille des vignettes	43	Spécifications	51
Menu Syntoniseur		Stéréo	
Mode Syntoniseur	38	Connexion	26
MTS analogique	38	Support du téléviseur	
Recherche automatique	38	Fixation	11
Saut de canaux	38	Table des matières	9
Menu TV	31	Teinte	34
Recherche partielle de canaux	38	Télécommande	15
Mis à la masse	4	Boutons	16
Mise en service	17	Piles	15
Montage mural	12	Portée	15
Mot de passe	41	Précautions	15
Netteté	34	Transition TVN	5
Nettoyage	45	VCR (Magnétoscope)	
Ordinateur		Connexion	25
Connexion	27	Verrouillage des canaux	39
Résolution par l'entrée RVB	55, 57		