

# VIZIO



## MANUEL DE L'UTILISATEUR

Modèle E60-C3



Ce produit répond aux normes ENERGY STAR lorsqu'il est réglé selon la configuration d'usine par défaut et cette configuration vous permettra d'obtenir une économie d'énergie. Modifier les réglages d'usine par défaut de l'image ou activer d'autres caractéristiques augmentera la consommation d'énergie, laquelle pourrait dépasser les limites de certification ENERGY STAR.



Pour les brevets DTS, consultez

<http://patents.dts.com>.

Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole ensemble sont des marques de commerce, et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

## NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI VIZIO

Et vous félicitons pour votre nouveau téléviseur HD de VIZIO.

Afin de tirer le maximum de votre nouveau produit VIZIO, lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le produit et conservez-les pour référence ultérieure. Veuillez à inspecter le contenu de l'emballage afin de vous assurer qu'il n'y a pas de morceaux manquants ou endommagés.

## ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour acheter ou se renseigner sur des accessoires ou services d'installation pour votre téléviseur VIZIO, veuillez visiter notre site Web [support.vizio.com/fr-ca](http://support.vizio.com/fr-ca) ou appeler au numéro sans frais (877) 698-4946.

Nous vous recommandons de procéder à l'une des deux actions suivantes :

- Enregistrer votre produit VIZIO sur [vizio.com/product-registration](http://vizio.com/product-registration)
- Remplir et expédier la carte d'enregistrement incluse

## Garanties prolongées

Pour avoir l'esprit tranquille et pour protéger votre investissement au-delà de la garantie standard, VIZIO offre des plans de services de garantie prolongée sur le site. Ces plans offrent une couverture supplémentaire au cours de la période de garantie standard. Pour vous procurer un plan de services de garantie prolongée, visitez le site [support.vizio.com/fr-ca](http://support.vizio.com/fr-ca).

## À LA LECTURE DE CE MANUEL



Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire l'avis important ou la mise en garde importante qui l'accompagne. Il est conçu pour vous avertir de la présence d'instructions d'utilisation importantes.



Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire le conseil pratique qui l'accompagne.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre téléviseur est conçu et fabriqué pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre téléviseur, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre téléviseur. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre téléviseur.
- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.

- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléviseur.
- Lors du déplacement du téléviseur depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer le téléviseur pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre téléviseur et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre de son près d'une source de fumée. Utiliser le téléviseur près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du téléviseur et pour le protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer le téléviseur dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre téléviseur. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre téléviseur HD. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique.



Ne jamais renverser de liquide sur votre téléviseur.

- Votre téléviseur ne devrait être utilisé seulement qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consulter votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne pas lancer d'objets sur le téléviseur. Cela pourrait compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé si vous utilisez une tension différente de celle indiquée. Pour de plus amples renseignements, contacter votre vendeur.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre téléviseur. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le téléviseur, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale devrait être près du téléviseur et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre téléviseur. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation en cas de foudre. Pour éviter un choc électrique, éviter de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage électrique.
- Débrancher le téléviseur en cas d'orage électrique ou quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes de temps. Cela protégera votre téléviseur des dommages causés par les sautes de puissance.

- Ne pas tenter de réparer ou entretenir vous-même le téléviseur. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des chocs électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contacter votre vendeur et faire faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.
- ATTENTION : Garder le téléviseur loin de l'humidité. Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser le téléviseur si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même le téléviseur.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si le téléviseur est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre téléviseur peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le téléviseur dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement du téléviseur dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivez les instructions pour déplacer votre téléviseur HD. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur HD.
- Lors du débranchement du téléviseur, tenir l'adaptateur de courant c.a.-c.c., et non pas le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque le téléviseur ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une

mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu, etc.

- Si un des cas suivants a lieu, contacter le vendeur :
  - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché.
  - Du liquide est vaporisé ou des objets sont laissés tomber sur votre téléviseur HD.
  - Votre téléviseur est exposé à la pluie ou d'autres sources d'humidité.
  - Votre téléviseur est échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
  - Le rendement de votre téléviseur change de façon considérable.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doivent être placés dessus.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.
- ATTENTION - Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer aucun autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.



Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

## PROTECTION DU BRANCHEMENT DE L'ANTENNE DU TÉLÉVISEUR

Si une antenne ou une soucoupe extérieure ou un système de câblodistribution sera branché au téléviseur, assurez-vous que l'antenne ou le système de câblodistribution est relié électriquement à la terre afin d'assurer une protection contre la surtension et les charges électrostatiques.


La section 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70, vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil d'entrée de l'antenne vers un élément de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de terre, de l'emplacement de l'élément de décharge de l'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences de mise à la terre auxquelles ils doivent être conformes.

### Protection contre la foudre

Afin de protéger davantage le téléviseur en cas d'orage électrique ou lorsqu'il n'est pas utilisé ou qu'il est sans surveillance pendant de longues périodes de temps, débranchez le téléviseur de la prise murale et déconnectez l'antenne et le système de câblodistribution.

### Lignes électriques

N'installez pas l'antenne près d'une lumière située au plafond ou près de circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il pourrait tomber dans ce type de lignes électriques ou de circuits. N'oubliez pas que l'écran du câble coaxial est conçu pour être mis à la terre dans le bâtiment.

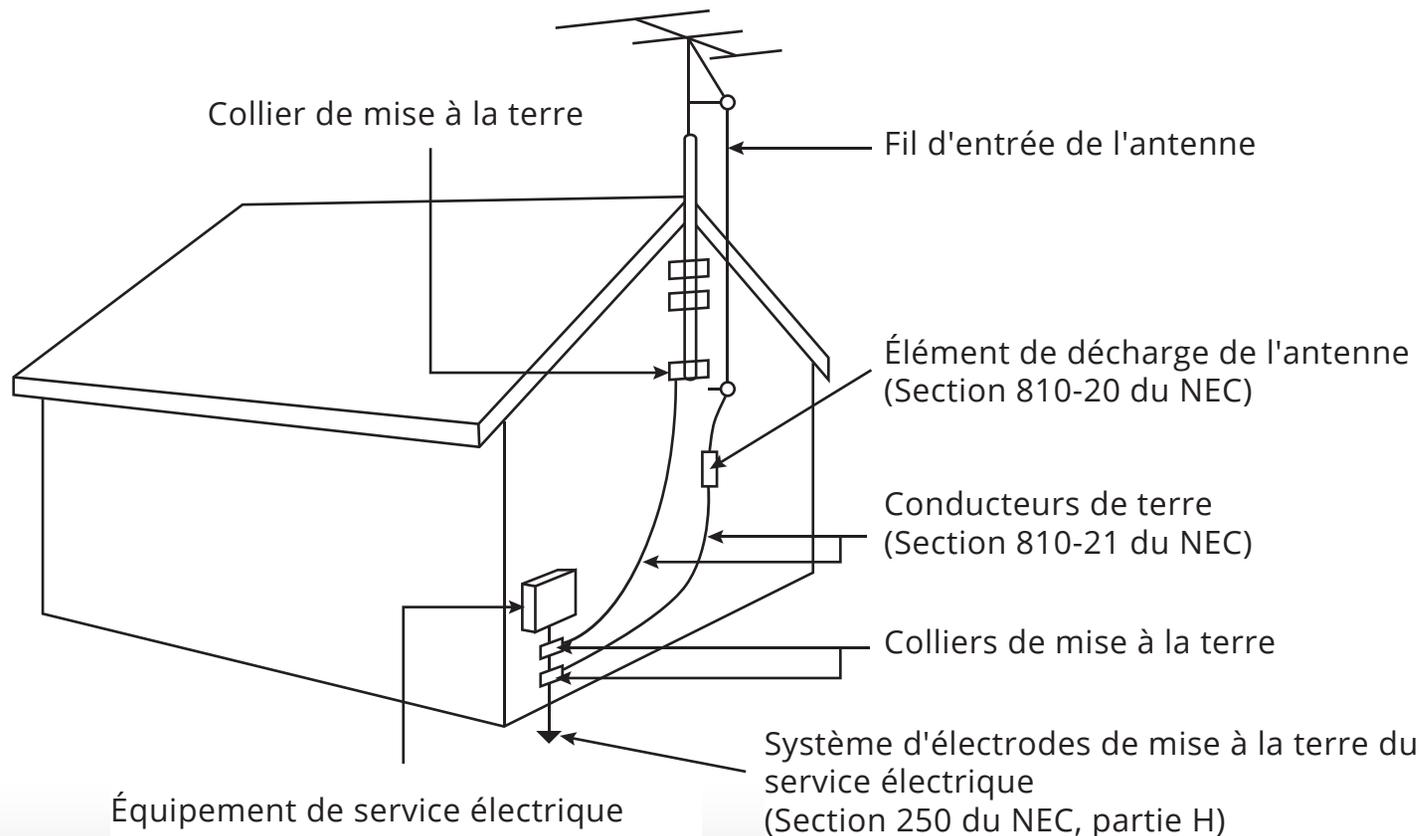

# Table des matières

Installing the TV .....	3	Ajustement des paramètres du Mode Image Modifier .....	26
Inspection du contenu de l'emballage .....	3	Création un mode d'image personnalisé .....	27
Installation de la TV .....	4	Verrouiller et déverrouiller les mode d'images personnalisés .....	27
Installation du support de la TV .....	4	Reinitiliser un mode d'image pré réglage .....	28
Installation murale de la TV .....	6	Effacer un mode d'image personnalisé .....	28
Panneau arrière .....	7	Réglage des paramètres d'Calibrage des Couleurs .....	29
Panneau latéral .....	8	Ajustement des paramètres du Tuner de Couleur .....	29
Panneau avant .....	9	Réglage des paramètres audio .....	33
Remote Control Front .....	10	Modification des paramètres de l'égaliseur .....	34
Remplacement des piles .....	11	Suppression d'un mode audio personnalisé .....	34
Branchement de vos appareils .....	12	Réglage des minuteries .....	35
Connexion d'un appareil .....	12	Réglage de la l'arrêt différé .....	35
Connexion d'un appareil - types de câbles audio-vidéo ...	13	Réglage de la caractéristique d'arrêt automatique .....	35
Connexion d'un appareil audio .....	15	Activer l'économiseur d'écran .....	35
Connexion d'un appareil audio - types de câbles audio ...	16	Obtenir un écran vide .....	36
Connexion d'un appareil audio - ARC .....	17	Utiliser le Menu de connexion à l'Internet .....	37
Connexion à votre réseau sans fils .....	18	Se connecter à un Réseau Sans Fils .....	37
Connexion à un réseau avec fils (idéal) .....	18	Changer les paramètres de configuration manuelle .....	37
Connexion à un réseau sans fils .....	18	Trouver les adresses MAC pour la Configuration du Réseau .....	38
Effectuer l'installation initiale .....	19	Connexion à un Réseau Masqué .....	38
Utilisation du menu à l'écran .....	21	Test de votre connexion réseau .....	38
Navigation dans le menu à l'écran .....	21	Réglage du Tuner .....	39
Modification de la source d'entrée .....	21	Sélection d'une source des chaînes .....	39
Modification du format de cadre de l'écran .....	22	Trouver des Chaînes .....	39
Visualisation vidéo avec le menu ouvert .....	23	Ajouter des nouvelles chaînes .....	40
Réglage des paramètres de l'image .....	24	Sauter des chaînes .....	41
Ajustement des Paramètres de Plus d'Image .....	25	Écouter un autre audio .....	42
Ajustement des paramètres du Temperature de Couleur	26	Modification de la langue audio analogique .....	42

Modification de la langue audio numérique.....	42	Utilisation du diffuseur de médias USB . . . . .	57
Configuration du sous-titrage codé . . . . .	43	Préparer votre lecteur USB pour faire jouer des Médias USB.....	57
Modification de l'apparence des sous-titres codés numériques .....	43	Faire jouer un média USB.....	57
Renommer les appareils dans le menu Appareils . . . . .	45	Enlever la clé USB du téléviseur.....	57
Modification des réglages du téléviseur. . . . .	46	Using VIZIO Internet Apps Plus <sup>MD</sup> (V.I.A. Plus)....	61
Affichage des Informations du système.....	46	Utilisation de la Station des applications V.I.A. Plus . . . . .	61
Modification de la langue du menu d'écran .....	47	Utilisation du lanceur d'applications .....	61
Réglage des paramètres de l'heure et de la région.....	47	Utiliser la fenêtre des applications V.I.A. Plus plein écran .	62
Utilisation des contrôles parentaux .....	48	Aperçu de la fenêtre des applications V.I.A. Plus plein écran . . . . .	63
Accès au menu des contrôles parentaux.....	48	Personnalisation du Fenêtre des applications V.I.A. Plus plein écran . . . . .	64
Activation ou désactivation de la classification des programmes.....	48	Ajouter une application à l'onglet Mes apps.....	64
Verrouillage ou déverrouillage des chaînes.....	48	Supprimer une application de l'onglet Mes apps .....	64
Blocage et déblocage du contenu selon la classification..	49	Déplacer une application dans Mes apps .....	65
Changer le PIN du Contrôle parental .....	49	Dépannage et soutien technique .....	66
Réinitialisation du verrou du contenu.....	49	Caractéristiques.....	69
Changer les Paramètres du mode d'affichage.....	50	Garantie limitée .....	71
Réglage du Mode Large (Rapport de cadre).....	50	Légalités et conformité.....	73
Changer le Nom DLNA de votre TV.....	51		
Contrôler d'autres appareils CEC.....	52		
Activer ou désactiver le indicateur d'alimentation.....	53		
Utilisation du menu Réinitialisation & Admin . . . . .	54		
Restauration des réglages d'usine par défaut du téléviseur .....	54		
Activer et désactiver l'interactivité Intelligente.....	54		
Utilisation du menu Configuration Guidée . . . . .	55		
Utilisation de le Configuration Guidée .....	55		
Utilisation de la fenêtre Info . . . . .	56		
Utilisation du diffuseur de médias USB .....	57		

## INSPECTION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant d'installer votre TV, prenez un moment pour inspecter le contenu de l'emballage. Utilisez les images ci-dessous pour vous assurer qu'il ne manque rien ou que rien n'est endommagé.



TV HD à DEL de VIZIO



Télécommande avec piles



2 guides de démarrage rapide (français/ espagnol, anglais)



Supports (identiques)



Cordon d'alimentation



4 x vis cruciformes M5 18 mm

**CONTENU DU PAQUET**

## INSTALLATION DE LA TV

Après avoir retiré la TV de la boîte et inspecté le contenu de l'emballage, vous pouvez commencer à installer la TV. Vous pouvez installer votre TV de deux façons :

- Sur une surface plane, à l'aide du support compris
- Sur un mur, à l'aide d'une fixation murale conforme à la norme VESA (non comprise)

### Installation du support de la TV


Votre TV est munie d'un support conçu pour soutenir son poids et l'empêcher de basculer. Toutefois, la TV peut quand même basculer dans les situations suivantes :

- Si elle est placée sur une surface qui n'est pas égale, qui est instable ou qui n'est pas de niveau
- Si elle est poussée, tirée, ou si elle est déplacée de quelque façon inappropriée que ce soit
- Si un tremblement de terre survient et qu'elle n'est pas solidement fixée



TV SUR SUPPORT

Pour installer les supports :

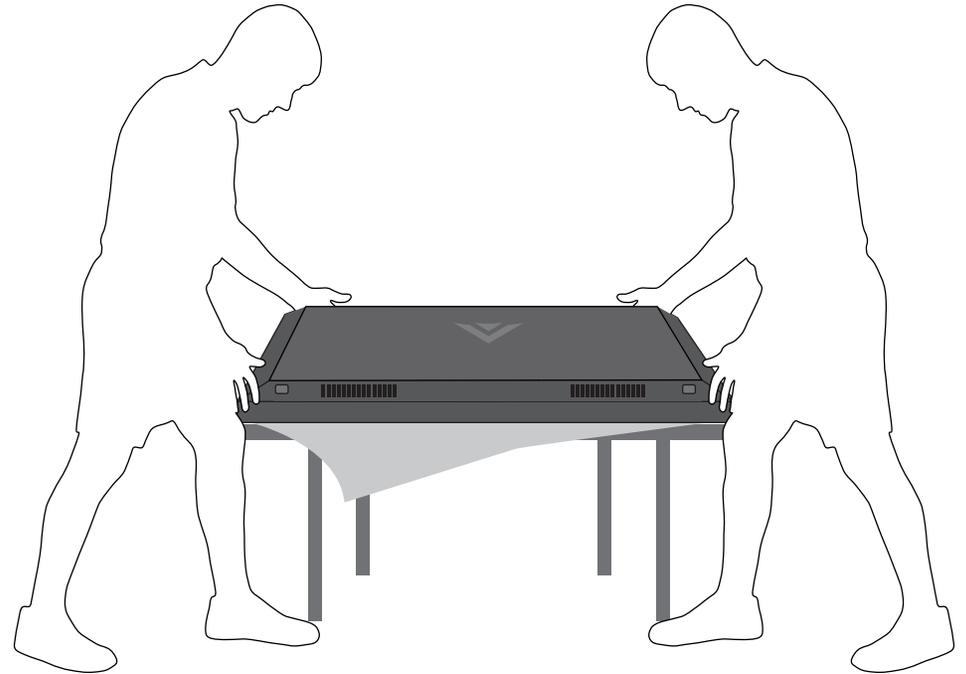

Il est recommandé d'avoir deux personnes pour effectuer l'installation des supports.

Placez l'écran de la TV face contre terre sur une surface plane et propre. Placez la TV sur une surface douce, comme une couverture, afin d'éviter d'endommager ou d'égratigner l'écran.



Insérez les supports gauche et droit dans la base de la TV. (Les supports sont identiques.)

Fixez chaque support à la TV à l'aide des deux vis cruciforme M5 18 mm (incluses).  
Insérez les vis en arrière de la TV et serrez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Lorsque vous aurez terminé, placez le téléviseur sur une surface stable et plane.

## Installation murale de la TV


Pour monter la TV sur un mur, il vous faut une fixation murale. Lisez les renseignements ci-dessous pour trouver la fixation appropriée à votre modèle de TV :



Vous devez lever la TV pour l'installer au mur. Afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager la TV, demandez de l'aide à quelqu'un.



Ne pas utiliser les vis qui viennent installés à l'arrière du téléviseur pour fixer le téléviseur à un support mural. Ils sont trop courtes pour soutenir le téléviseur et sont uniquement destinés à fixer le panneau arrière et à améliorer la qualité sonore.

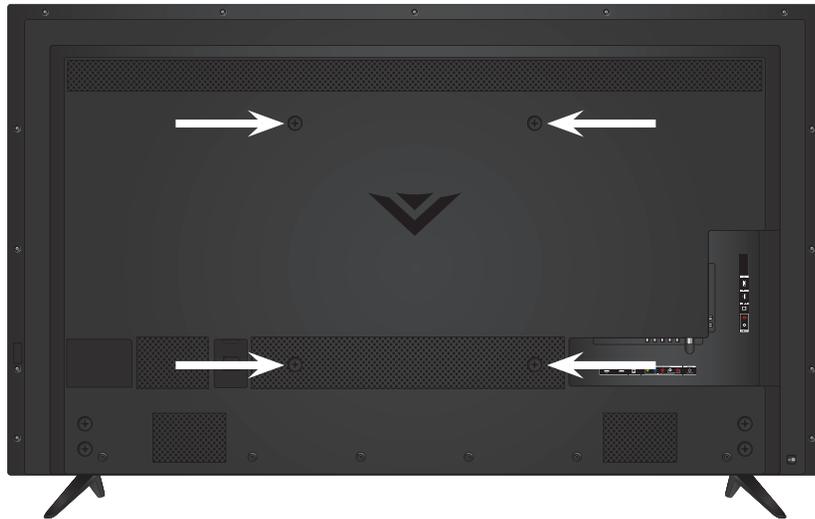

**EMPLACEMENTS DES VIS DE MONTAGE MURAL**

E60-C3	
Taille des vis :	M6 (non inclus)
Configuration des trous :	400 mm (V) x 400 mm (H)
Poids sans support :	25,3 kg

Assurez-vous que la fixation choisie peut supporter le poids votre TV. Après vous être assuré que vous avez la fixation adéquate pour votre TV, vous pouvez commencer l'installation.


Pour installer votre TV sur un mur :

1. Lisez les instructions fournies avec votre fixation murale et assurez-vous que vous disposez de quatre (4) vis de la bonne longueur pour la combinaison de montage mural et de la télévision.
2. Débranchez tous les câbles connectés à la TV.
3. Placez la TV face contre terre sur une surface plane et propre de niveau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris sur la surface qui pourraient égratigner ou endommager la TV.
4. Dévissez et enlevez les vis pour retirer le support.
5. Retirez les vis du trous de fixation murale à l'arrière du téléviseur. Conservez ces vis avec les stands.

Remarque: Si vous supprimez le téléviseur du support mural et de l'installer sur les stands, vous devez réinstaller ces vis.

6. Fixez votre TV et votre support mural en suivant attentivement les instructions qui accompagnent le support.

Utilisez seulement avec un support mural listé UL pour le poids ou la charge de cette TV.

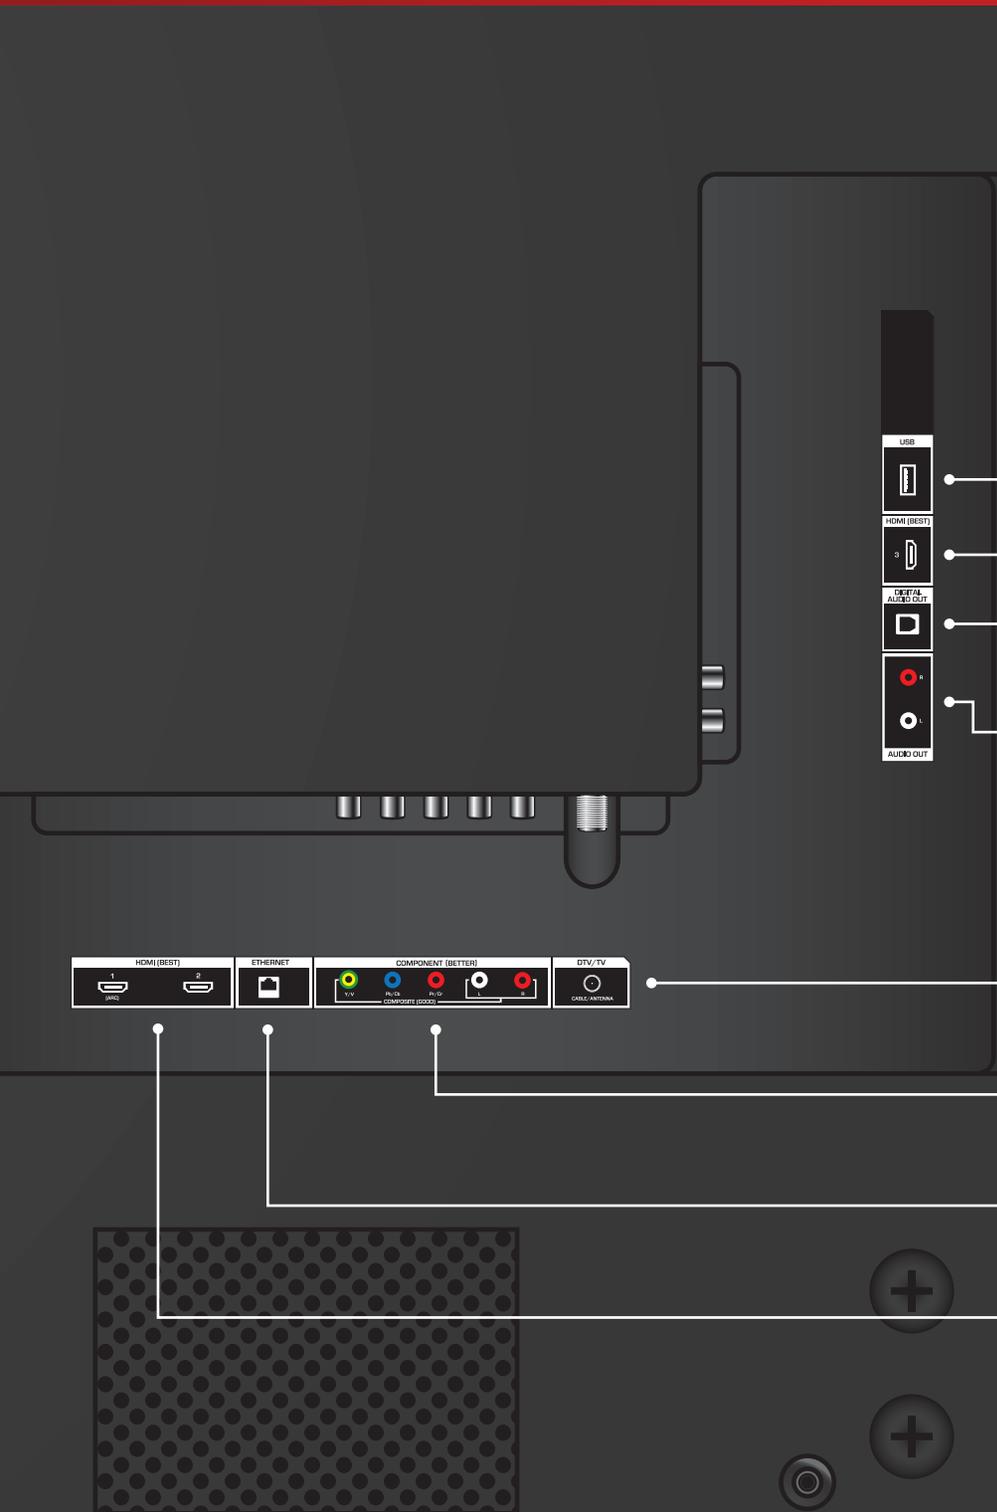

**USB** - Connectez la clé USB pour lire le contenu.

**HDMI** - Connectez l'appareil HDMI.

**Optical Audio Out** (Sortie audio optique) - Connectez l'appareil audio optique/SPDIF, tel qu'un récepteur audio domestique.

**Stereo Audio Out** (Sortie audio stéréo)- Connectez l'appareil audio RCA, tel qu'une barre de son.


**DTV/TV (Coaxial)** - Connectez le câble coaxial du câble, du satellite ou de l'antenne.

**Component/Composite** (Composant/Composite)- Connectez un appareil composant ou composite.

**Ethernet** - Connectez un câble Ethernet à un réseau domestique.

**HDMI** - Connectez l'appareil HDMI.

PANNEAU ARRIÈRE

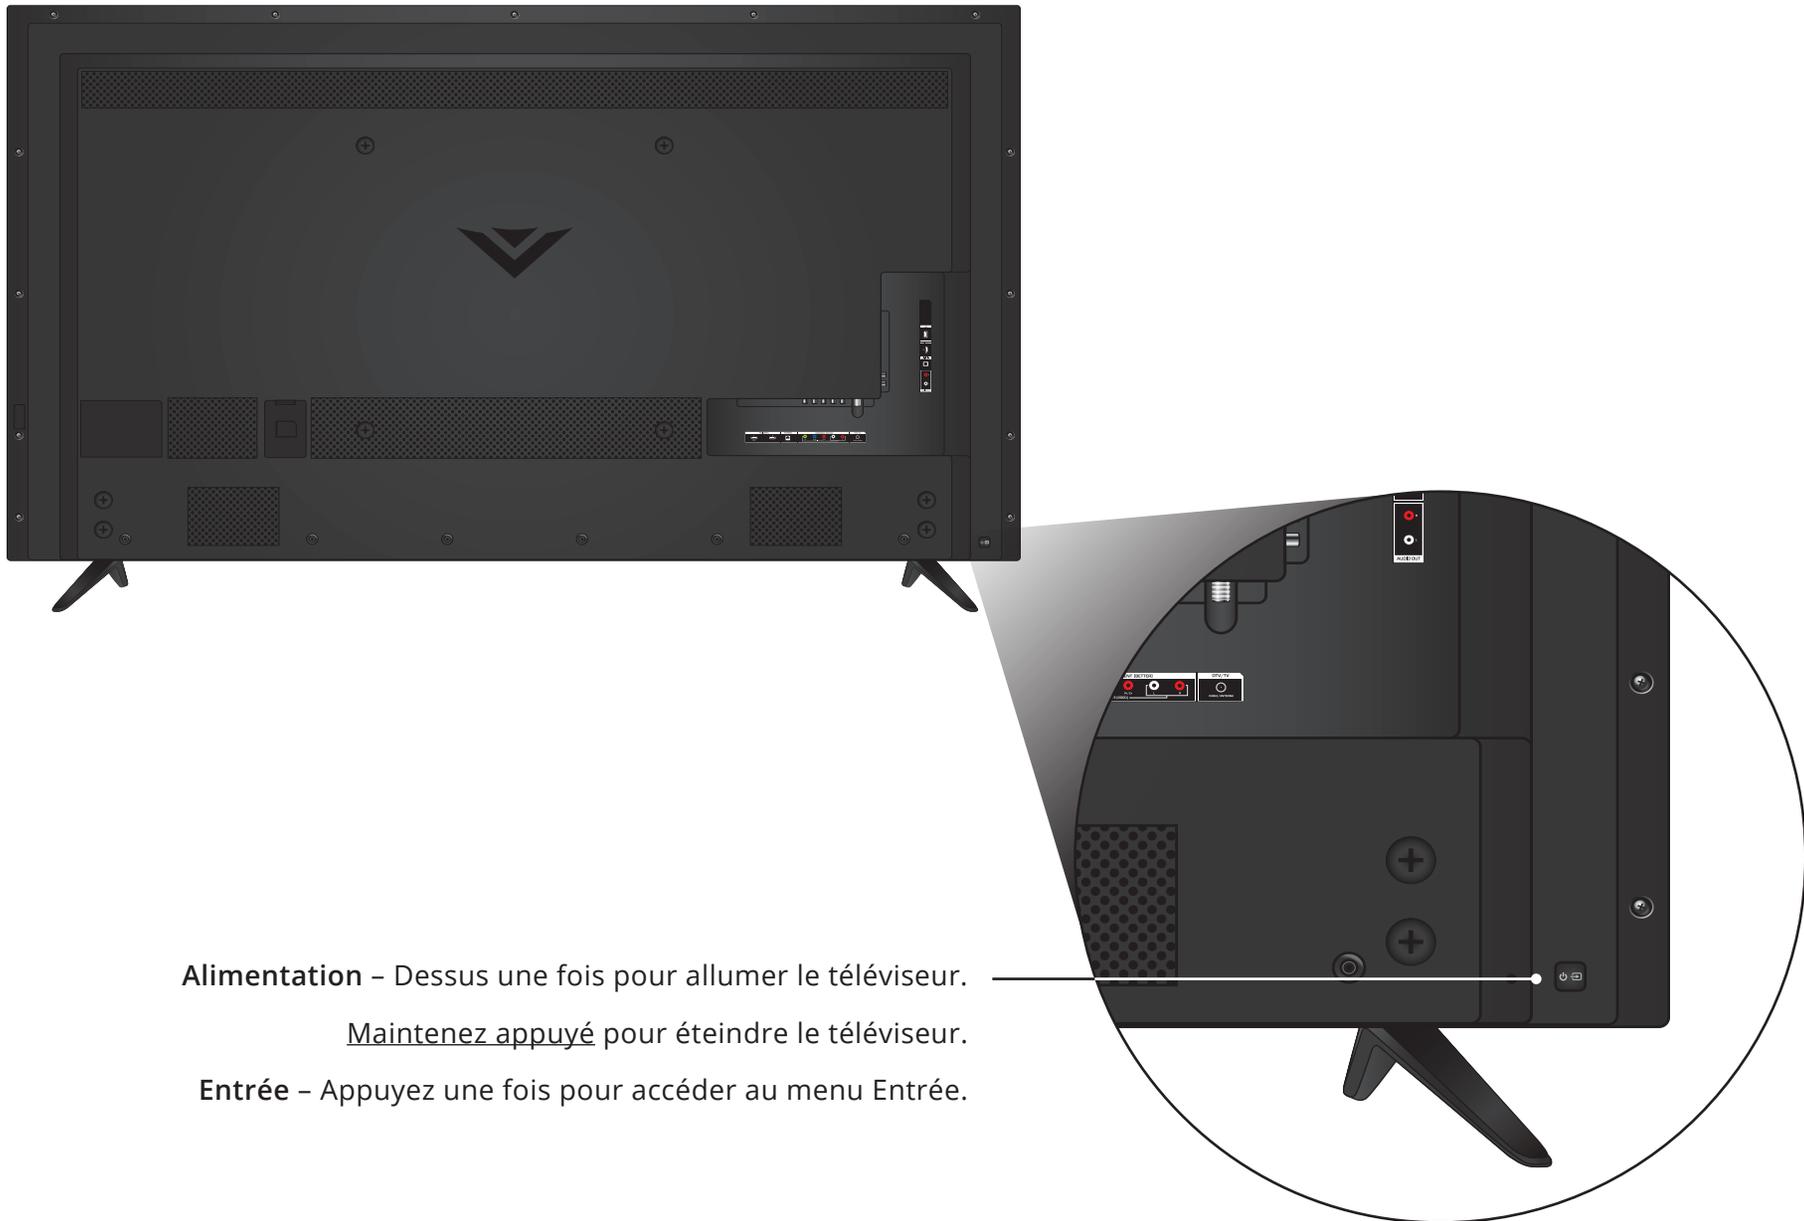

**Alimentation** – Dessus une fois pour allumer le téléviseur.

Maintenez appuyé pour éteindre le téléviseur.

**Entrée** – Appuyez une fois pour accéder au menu Entrée.

PANNEAU LATÉRAL




### VOYANT D'ALIMENTATION ET CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la directement vers ce capteur.

Le voyant d'alimentation clignote quand le téléviseur est allumé, puis s'arrête après quelques secondes. Pour garder le voyant d'alimentation activé pendant que le téléviseur est allumé, consultez la section *Activer ou désactiver le indicateur d'alimentation* à la page 53.

PANNEAU AVANT

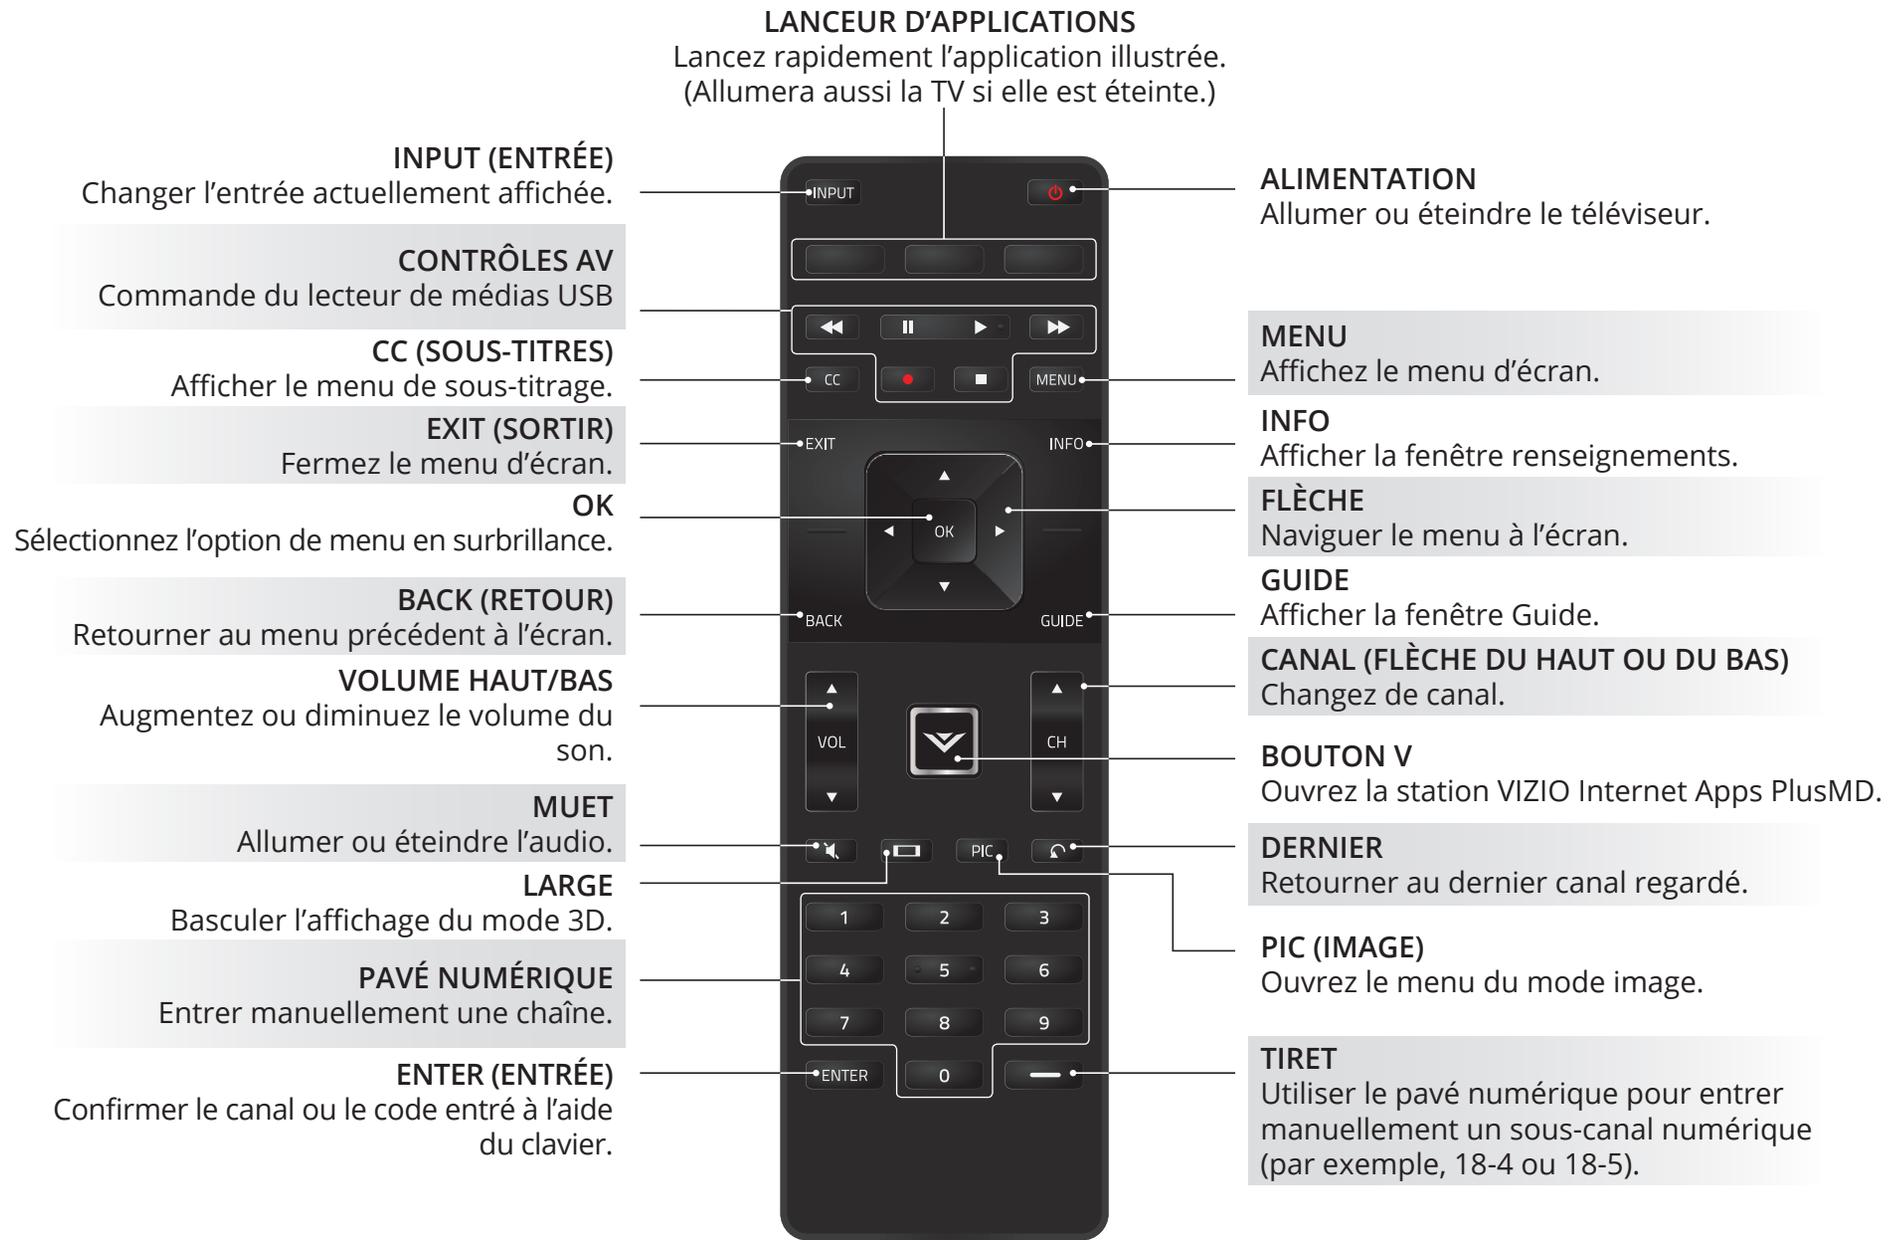

TÉLÉCOMMANDE

## Remplacement des piles



1. Retirer le couvercle de la pile.
2. Insérez deux piles dans la télécommande. Les symboles « + » et « - » sur les piles doivent correspondre aux mêmes symboles à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Remettre le couvercle de la pile.

## CONNEXION D'UN APPAREIL

Votre téléviseur peut servir à afficher la sortie de la plupart des appareils.

1. Vérifiez que le port vidéo de votre appareil correspond au port disponible sur le téléviseur (HDMI-1, HDMI-2, Comp).
2. Éteignez le téléviseur et votre appareil.
3. Connectez le câble approprié (non inclus) au téléviseur et à l'appareil.
4. Allumez le téléviseur et votre appareil. Réglez l'entrée du téléviseur sur la connexion utilisée (HDMI-1, HDMI-2, Comp).




Câble/boîtier satellite



Lecteur DVD/Blu-ray



Console de jeu

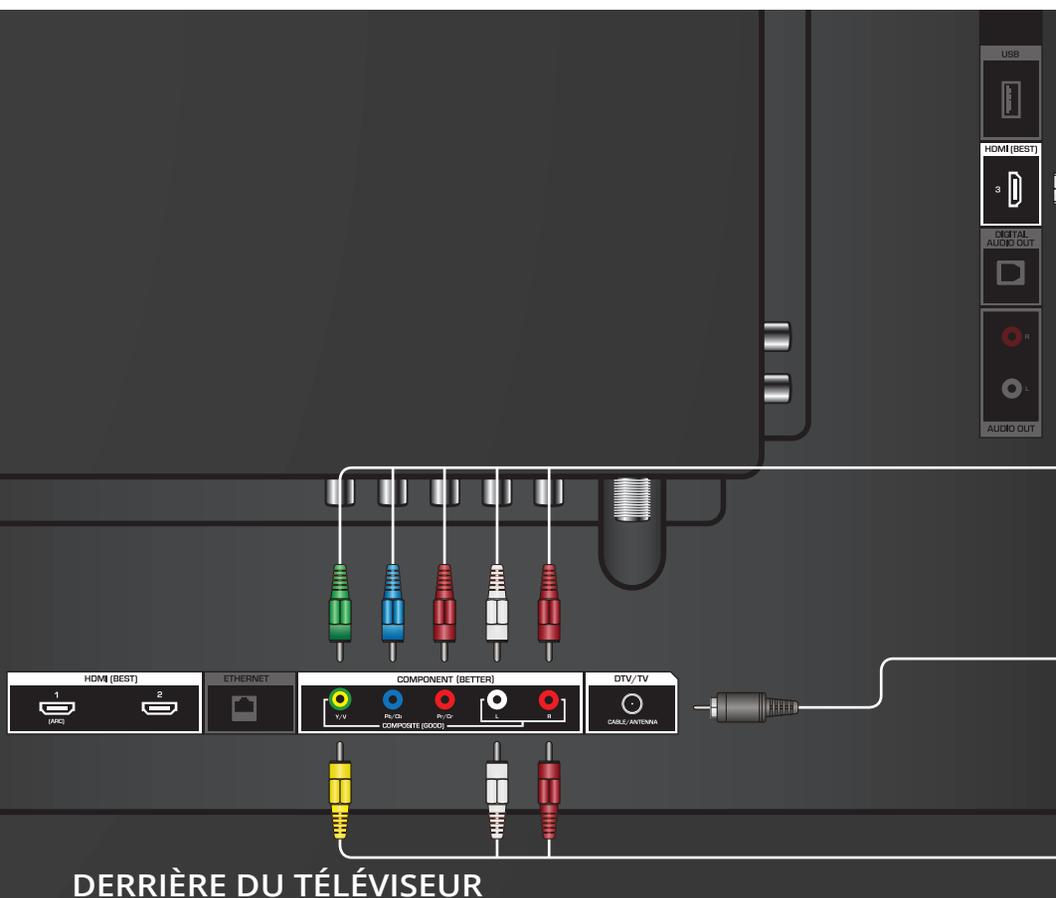

DERRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

CÂBLE HDMI\*

**MEILLEUR**

- NUMÉRIQUE
- VIDÉO HD (1080p)\*\*
- AUDIO HD

CÂBLE À COMPOSANTS\*

**MIEUX**

- ANALOGUE
- VIDÉO HD (1080i)\*\*
- AUDIO STÉRÉO

CÂBLE COAXIAL\*

**MIEUX**

- ANALOGUE
- VIDÉO HD (1080i)\*\*
- AUDIO STÉRÉO

CÂBLE AUDIO-VIDÉO\*

**BON**


- ANALOGUE
- VIDÉO (480i)\*\*
- AUDIO STÉRÉO

# CONNEXION D'UN APPAREIL - TYPES DE CÂBLES AUDIO-VIDÉO

## CÂBLE AUDIO-VIDÉO

Les câbles audio-vidéo (ou câbles composites) sont la façon traditionnelle de connecter vos appareils à votre téléviseur. Les signaux vidéos sont transmis par le connecteur jaune, tandis que l'audio est diffusé par les connecteurs rouge et blanc.


- Une résolution vidéo jusqu'à 480i
- Connexion analogue
- Signaux audio-vidéo

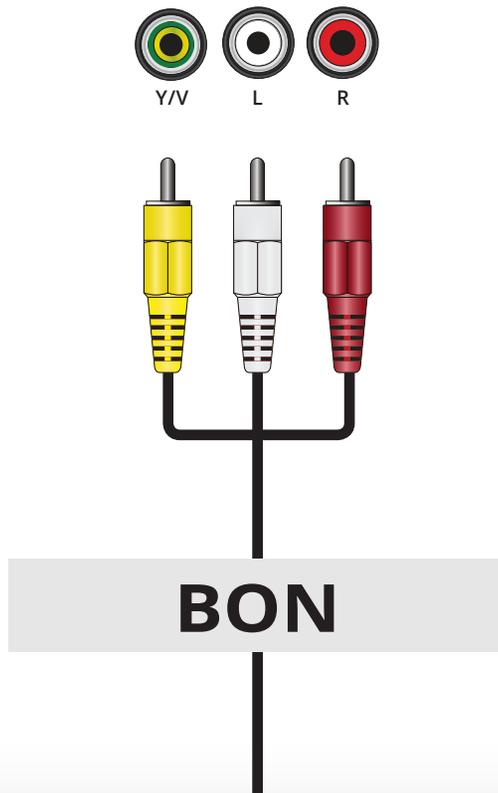

## CÂBLE COAXIAL

Les câbles coaxiaux sont des moyens conventionnels pour connecter à votre téléviseur les signaux télévisés des antennes et du câble. Les câbles coaxiaux diffusent les signaux audio et vidéo par un seul connecteur.


- Une résolution vidéo en HD jusqu'à 1080p
- Connexion analogue
- Signaux audio-vidéo

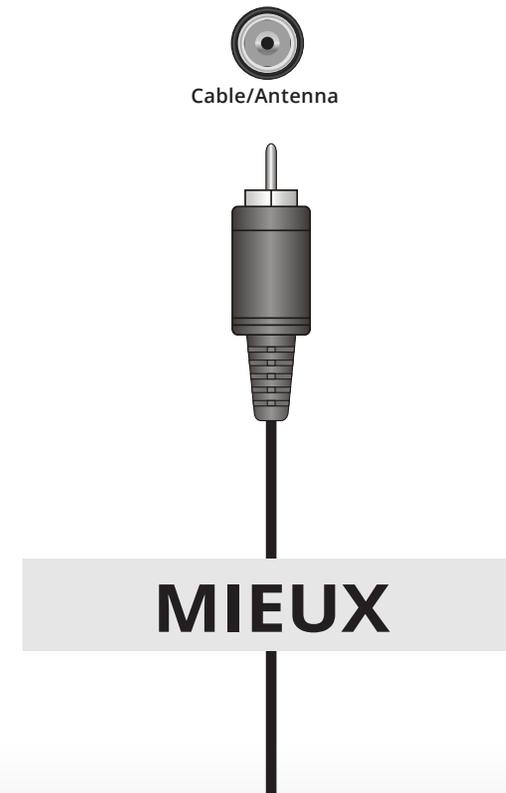

## CÂBLE À COMPOSANTS

Les câbles à composants sont conçus pour transmettre des signaux vidéo à haute définition en plus de connexions audio supplémentaires. Les couleurs sont affichées selon des informations de couleurs divisées de trois façons sur trois connecteurs vidéo (séparés en des signaux Rouge, Bleu et Vert) et les connecteurs audio gauche et droite (Rouge et Blanc).


- Une résolution vidéo en HD jusqu'à 1080P
- Connexion analogue
- Signaux audio-vidéo

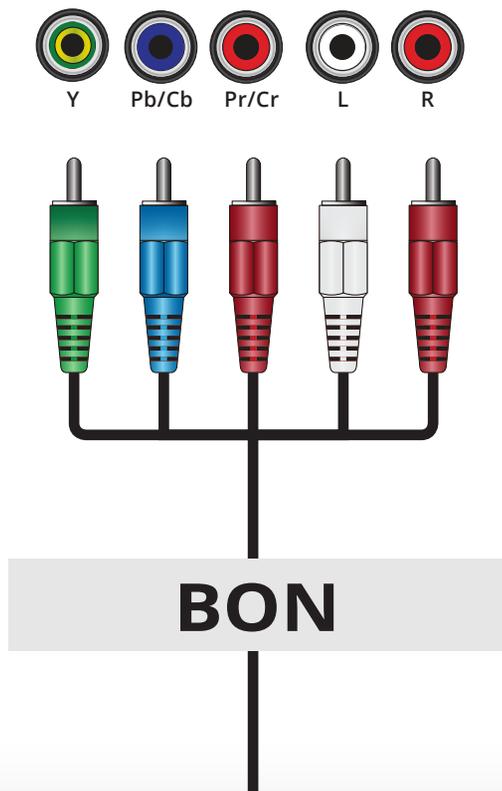

## CÂBLE HDMI

Le câble HDMI est une interface intelligente entièrement numérique qui offre une qualité éblouissante et une facilité d'utilisation. La technologie HDMI transmet de la vidéo numérique très claire avec un son ambiophonique multi-canaux. Les appareils connectés par câble HDMI ont la capacité de se régler automatiquement pour une visualisation optimale.


- Une résolution vidéo en HD jusqu'à 1080p
- Audio HD
- Connexion numérique
- Signaux audio-vidéo

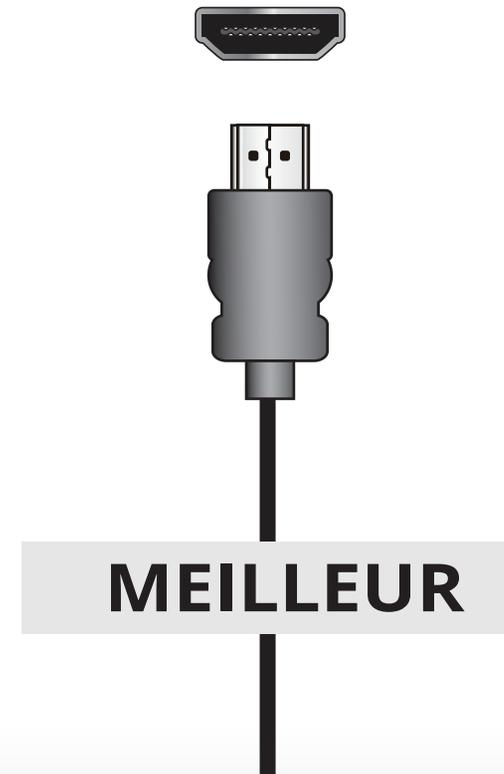

## CONNEXION D'UN APPAREIL AUDIO

Votre téléviseur peut avoir une sortie audio sur un appareil audio, tel qu'un récepteur ou une barre de son.


1. Vérifiez que le port audio de votre appareil correspond au port disponible sur le téléviseur (HDMI, RCA ou Optique/SPDIF).
2. Éteignez le téléviseur et votre appareil audio.
3. Connectez le câble approprié (non inclus) au téléviseur et à l'appareil.
4. Allumez le téléviseur et votre appareil.



Récepteur audio domestique



Barre de son VIZIO

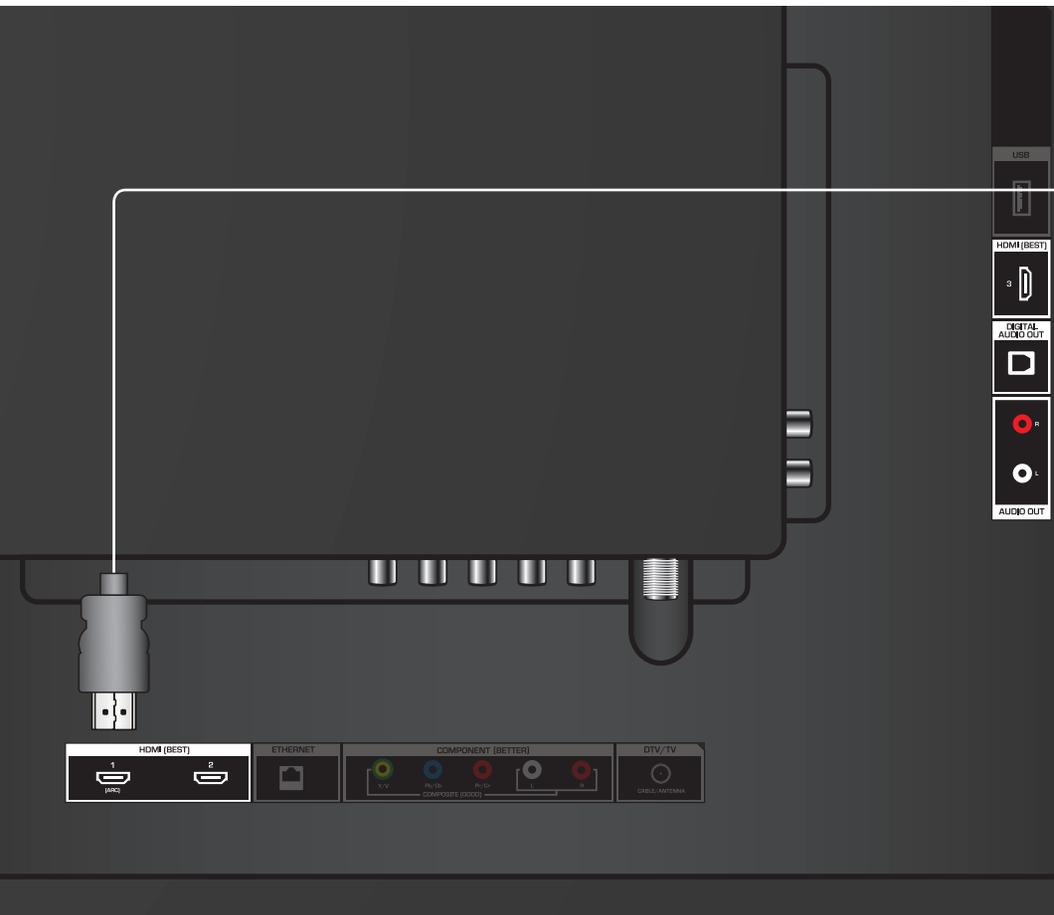

CÂBLE HDMI\*

**MEILLEUR**

- COMMUNICATION BILATÉRALE ARC
- AUDIO NUMÉRIQUE 2.0 à 5.1
- PCM, DTS, DOLBY DIGITAL

CÂBLE OPTIQUE/SPDIF\*

**MIEUX**

- FLUX PCM
- CANAUX DOLBY DIGITAL 5.1
- DTS 5.1 CANAL

CÂBLE de 3,5 mm\*

**BON**

- CONNEXION STÉRÉO ANALOGUE
- CANAL 2.0


\* Câbles non inclus.

# CONNEXION D'UN APPAREIL AUDIO - TYPES DE CÂBLES AUDIO

## CÂBLE RCA

Câbles RCA (ou des câbles composites) sont la façon traditionnelle de connecter vos périphériques à votre périphérique audio. Les signaux audio sont envoyés par les connecteurs rouge et blanc.

- Connexion stéréo de qualité
- 2.0 canaux
- Connexion analogique
- Signal audio seulement

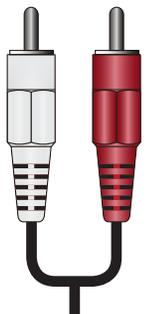

**BON**

## CÂBLE OPTIQUE/SPDIF

Câbles optiques / SPDIF transmettent des signaux audio sous forme d'impulsions de lumière à travers un câble en fibres plastiques. Les signaux audio sont transmis numériquement entre les appareils.

- PCM Flux (Lossless)
- Dolby Digital 5.1 canaux
- DTS 5.1 canaux
- Connexion numérique
- Signal audio seulement



Optical/SPDIF



**MIEUX**

## CÂBLE HDMI

La technologie HDMI transmet de l'audio ambiophonique numérique très claire multi-canaux par un câble HDMI unique. Les téléviseurs équipés du retour audio des canaux (ARC) permettent au son d'être transmis par un câble HDMI déjà connecté, éliminant ainsi le besoin d'un câble audio séparé. Consultez *Connexion d'un appareil audio - ARC* à la page 17.




- Communication bilatérale CEC (Installation automatique)
- PCM, DTS, Dolby Digital
- Connexion audio numérique sans perte et évolutive
- Signaux audio-vidéo



**MEILLEUR**




## CONNEXION D'UN APPAREIL AUDIO - ARC

Sans HDMI ARC

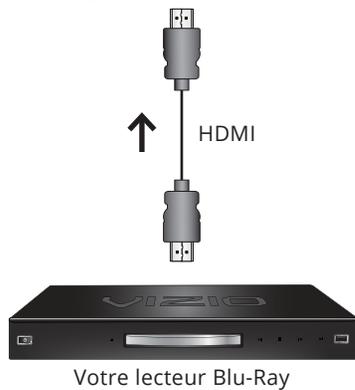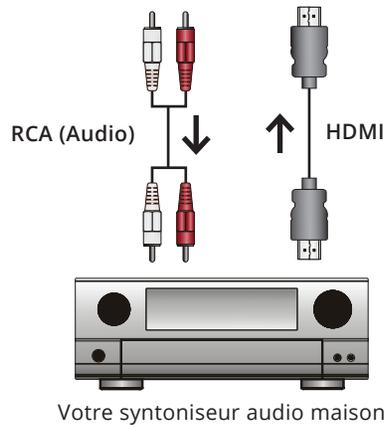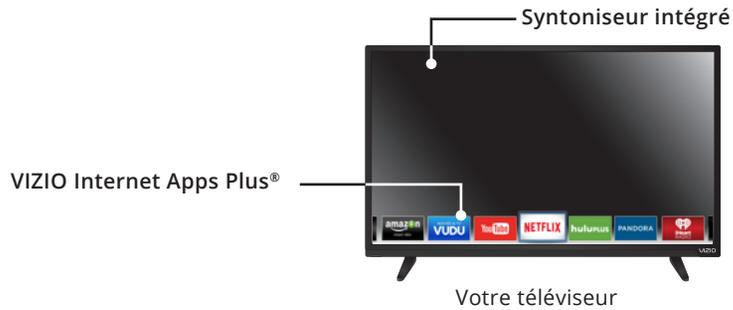

Sans installation HDMI ARC, votre téléviseur transmettra le signal audio depuis le syntoniseur intégré vers votre syntoniseur audio maison par une connexion audio séparée.

Avec HDMI ARC

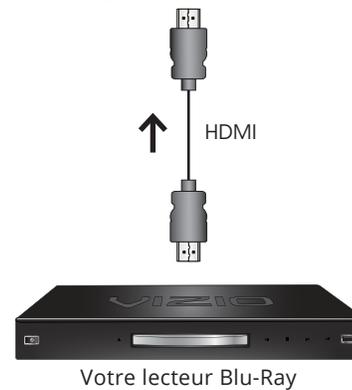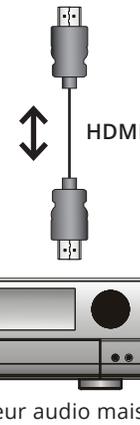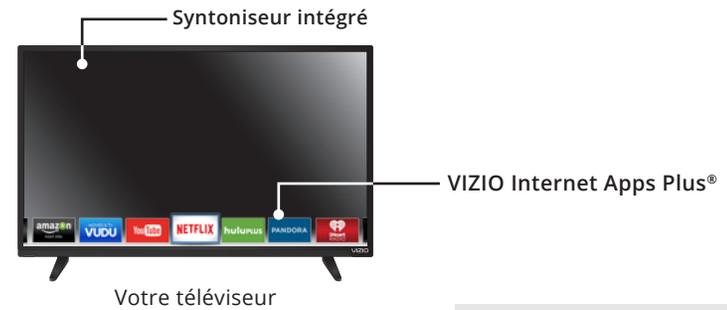

Lors d'une installation HDMI ARC, la connexion audio entre votre téléviseur et votre syntoniseur audio maison peut être enlevée. Le câble HDMI transmettra le signal audio entre le téléviseur et les autres appareils par une connexion audio-vidéo entièrement numérique.

## CONNEXION À VOTRE RÉSEAU SANS FILS


Votre TV est prêt pour Internet. Vous pouvez le connecter à votre réseau local par une connexion avec fils ou sans fils.

### Connexion à un réseau avec fils (idéal)

1. Connectez votre câble Ethernet dans le routeur et dans le port Ethernet situé à l'arrière de votre TV. Voir ci-dessous.
2. Utilisez la configuration guidée du réseau pour configurer la TV. Consultez la section *Utilisation du menu Configuration Guidée* à la page 55.

### Connexion à un réseau sans fils

3. Assurez-vous d'avoir un routeur ou un modem qui transmet un signal sans fil haute vitesse (802.11n est recommandé).
4. Utilisez la configuration guidée du réseau pour configurer la TV. Consultez la section *Utilisation du menu Configuration Guidée* à la page 55.

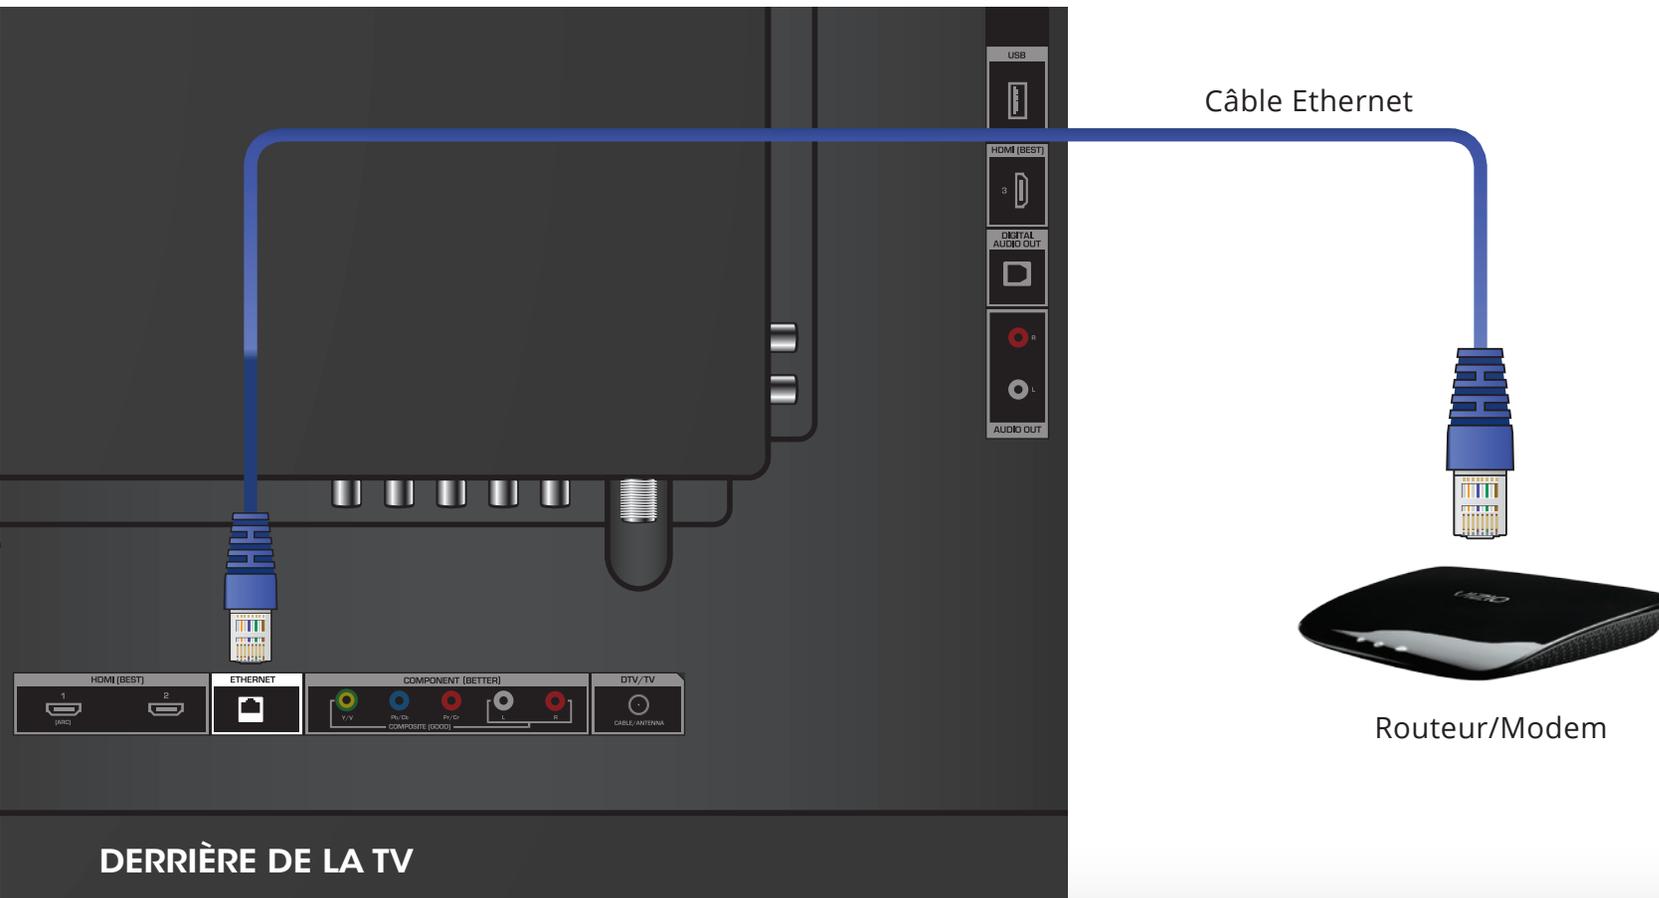


La première fois que vous mettez votre téléviseur sous tension, l'application Configuration vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires pour préparer votre téléviseur à l'utilisation.

Avant de commencer votre première installation :

- Votre téléviseur devrait être installé et le cordon d'alimentation devrait être branché dans une prise de courant.
- Vos périphériques devraient être branchés.
- Si vous avez un réseau sans fil, assurez-vous d'avoir le mot de passe.
- Si vous vous branchez à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet, branchez-le dans le port Ethernet du téléviseur.

Pour effectuer la première installation :

1. Appuyez sur bouton **Alimentation** de la télécommande. Le téléviseur s'allume et Setup App démarre.

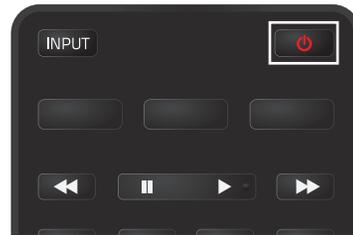

2. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Home Use** et appuyez sur **OK**.



3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance votre langue préférée, et appuyez sur **OK**.



4. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance votre pays, et appuyez sur **OK**.



5. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option Fuseau Horaire et appuyez sur **OK**.




6. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance votre réseau sans fil à partir de la liste des réseaux disponibles et appuyez sur **OK**.



Inscrivez le mot de passe du réseau à l'aide du clavier à l'écran, ensuite mettez en surbrillance Connecter et appuyez sur **OK**.



7. Utilisez les flèches et le bouton **OK** de la télécommande pour lire et accepter les Conditions et Limites, et Protection de la Vie Privée. Lorsque vous avez terminé, mettez en surbrillance l'option **J'accepte** et appuyez sur **OK**.

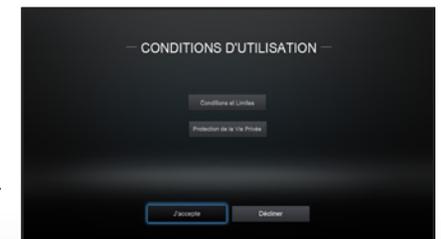

8. Inscrivez votre adresse de courriel, votre prénom, votre nom de famille, votre numéro de téléphone et votre Code postal à l'aide du clavier à l'écran.

Mettez l'option **Suivant** en surbrillance et appuyez sur **OK**.



9. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance la source de la TV et appuyez sur **OK**.



Si vous êtes branché au câble, sélectionnez le câblodistributeur ou si vous êtes branché directement dans un câble au mur.



10. Si l'écran Balayage des Chaînes du Signal du Téléviseur s'affiche, la TV doit effectuer un balayage des chaînes ce qui peut prendre plusieurs minutes. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Début du Balayage** et appuyez sur **OK**.



11. Utilisez les touches **flèches** et **OK** sur la télécommande pour sélectionner l'entrée de votre source TV est connecté.



La première installation est terminée.

Votre téléviseur est doté d'un menu à l'écran facile à utiliser.

Pour ouvrir le menu à l'écran, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande.

Depuis ce menu, vous pouvez :

- Régler les paramètres de l'image
- Régler les paramètres de l'audio
- Régler du l'arrêt différé
- Régler les paramètres du réseau
- Régler les paramètres du tuner
- Installer des sous-titres
- Nommer l'entrée
- Régler les réglages de la TV
- Accéder à la Configuration Guidée
- Accéder au Manuel de l'Utilisateur



## MODIFICATION DE LA SOURCE D'ENTRÉE

Les appareils externes, comme les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-Ray et les consoles de jeu vidéo, peuvent être connectés à votre téléviseur. Pour utiliser un de ces appareils avec votre téléviseur, vous devez d'abord changer la source d'entrée dans le menu Entrée.

Pour modifier la source Entrée :

1. Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) de la télécommande. Le menu Entrée s'affiche.
2. Utilisez les **flèches haut/bas** ou le bouton **INPUT** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'entrée que vous souhaitez voir, puis appuyez sur **OK**. L'entrée sélectionnée s'affiche.



Remarque : Les entrées peuvent varier selon le téléviseur.

## NAVIGATION DANS LE MENU À L'ÉCRAN

Pour ouvrir le menu à l'écran, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande.

Utilisez les **flèches** pour mettre une option de menu en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK** pour la sélectionner.



Lorsque vous parcourez le menu à l'écran, vous pouvez appuyer sur le bouton **BACK** (Retour) à tout moment pour revenir à l'écran précédent du menu. Le bouton **EXIT** (Sortir) fermera le menu à l'écran.



Vous pouvez modifier les noms d'entrée qui apparaissent dans le menu Entrée afin de reconnaître facilement vos appareils. Consultez la section *Renommer les appareils dans le menu Appareils* à la page 45 pour obtenir plus d'informations.

## MODIFICATION DU FORMAT DE CADRE DE L'ÉCRAN


La TV peut afficher les images selon cinq différents modes : Normal, Étiré, Panoramique, Large et Zoom. Chaque mode affiche l'image de manière différente.

Certaines émissions comportent des barres noires dans le haut et le bas ou sur les côtés de l'image pour que l'image garde sa forme originale. Des films au format grand écran et des vieilles émissions de TV en sont des exemples.

Pour changer le rapport de cadre de l'écran :

1. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le rapport de cadre que vous souhaitez voir, puis appuyez sur **OK**.

- Le mode **Normal** conserve la taille ainsi que le rapport de cadre original du contenu.
- **Définition standard** (480i et 480p—vieilles émission de TV) – Puisque le rapport de cadre 4 : 3 n'est pas assez large pour remplir l'écran de la TV, des barres noires sont ajoutées à gauche et à droite de l'image affichée.
- **720p et 720i HD** – remplira un écran 720p ou 1080p.
- **1080p et 1080i HD** – remplira un écran 720p ou 1080p.
- Le mode **Étiré** étend une image grand écran pour remplir l'écran de haut en bas et l'étire de la moitié de gauche à droite. Les personnages apparaîtront plus grandes et plus minces.
- **Définition standard** – non disponible.

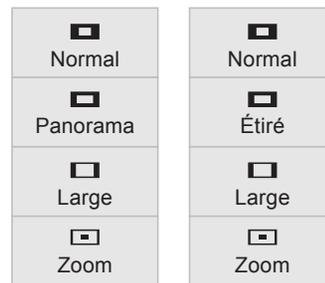

Remarque : Les paramètres du rapport de cadre peuvent varier selon la source de l'entrée.

- **720p et 720i HD** – si vous regardez un contenu grand écran de 1.85:1, l'image remplira l'écran. Pour un contenu grand écran 2.35 : 1, un sixième de l'image est coupé sur les côtés gauche et droit de l'écran.
- **1080p and 1080i** – non disponible.
- Le mode **Panoramique** étire l'image ayant un rapport de cadre de 4 : 3 pour remplir les bordures gauches et droites de l'écran. Le centre de l'image n'est pas étiré mais les côtés sont extrêmement étirés. Si vous regardez un contenu sur grand écran (1,85 : 1 ou 2,35 : 1) avec des barres noires dans le haut et le bas, ces barres apparaîtront toujours dans l'image affichée.
- **Définition standard** (480i et 480p) - remplira les bordures gauche et droite de l'écran.
- **720p et 720i** – non disponible.
- **1080p and 1080i** – non disponible.
- Le mode **Large** étire l'image selon un rapport de cadre 4 : 3 aux bords de l'écran. Puisque l'image est étirée, l'image affichée apparaîtra déformée—les personnages apparaîtront courts et gros. Si le programme est déjà formaté pour la visualisation grand écran (1,85 : 1 ou 2,35 à 1), des barres noires apparaîtront sur le dessus et le dessous de l'image affichée.
- Le mode **Zoom** étire les images de manière uniforme dans tous les sens (33 % plus grand et 33 % plus large) avec des barres noires pour remplir l'écran. Une image 720p remplira un écran 1080p.
- **Définition standard** - non disponible.
- **720p et 720i HD** - remplira un écran 1080p
- **1080p and 1080i** - non disponible.


## VISUALISATION VIDÉO AVEC LE MENU OUVERT

Lorsque le menu à l'écran s'ouvre, il recouvre la partie gauche de l'image. L'image peut s'afficher de trois manières différentes :

- **Fenêtre:** L'image entière est redimensionnée pour entrer dans l'espace situé à droite du menu.
- **Superposé:** L'image demeure dans sa position normale et le menu couvre la partie gauche de l'image. (L'image est de taille complète.)
- **Superposé Centrée:** L'image est de taille complète et est centrée dans la partie près du menu avec les bordures gauche et droite coupées.

Pour modifier la position de l'image pendant que le menu à l'écran est affiché :

1. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance  **Redimensionner la vidéo.**
2. Appuyez sur **OK** pour parcourir les trois méthodes d'affichage.
3. Appuyez sur la **flèche haut** de la télécommande pour revenir au menu.

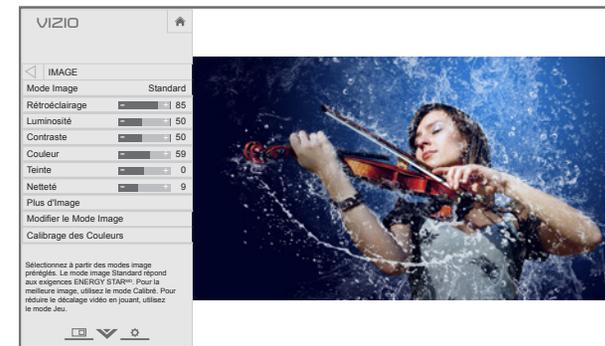

Fenêtre



Superposé



Superposé Centrée

## RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE L'IMAGE

L'affichage de votre téléviseur peut être réglé selon vos préférences et conditions de visionnement.

Pour régler les paramètres de l'image :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.

2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Image** puis appuyez sur **OK**. Le menu **IMAGE** s'affiche.

3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance le **Mode Image**, puis utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** pour modifier le mode de l'image :

- Le mode **Standard** règle les divers paramètres de l'image aux valeurs qui répondent aux exigences ENERGY STAR<sup>MD</sup>.
- Le mode **Calibré** règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder le téléviseur dans une pièce très éclairée.
- Le mode **Calibré Foncé** règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder le téléviseur dans une pièce sombre.
- Le mode **Vif** règle les paramètres de l'image selon les valeurs qui produisent une image plus vive et éclatante.
- Le mode **Jeu** réduit les délais du débit de traitement et optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de la console de jeu.



- Le mode **Ordinateur** optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de l'ordinateur.

4. Pour modifier manuellement chaque paramètre d'image, utiliser les **flèches haut/bas** de la télécommande afin de mettre en surbrillance le paramètre d'image souhaité, puis utiliser les **flèches gauche/droite** pour l'ajuster :
- **Auto Contrôle de Luminosité** – Le contrôle auto de la luminosité détecte les niveaux d'éclairage dans la pièce et ajuste automatiquement le rétroéclairage pour une meilleure image. Sélectionnez **Arrêt, Bas, Moyen, ou Élevé**.
  - **Rétroéclairage** – Règle la luminosité DEL pour affecter l'éclat général de l'image. Il n'est pas possible de régler le rétroéclairage à partir de certains modes d'image.
  - **Luminosité** – Règle le niveau du noir de l'image. Lorsque ce paramètre est trop bas, l'image peut être trop sombre pour distinguer les détails. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître estompée ou délavée.
  - **Contraste** – Règle le niveau du blanc de l'image. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître plus foncé. Lorsque ce paramètre est trop bas, il peut être difficile de distinguer les détails dans les zones sombres et claires de l'image.
  - **Couleur** – Règle l'intensité des couleurs de l'image.
  - **Teinte** – Règle la teinte de l'image. Ce paramètre est utile pour régler les tons clairs dans l'image. Si des tons clairs apparaissent trop oranges, réduisez le niveau de couleur avant de régler la teinte.
  - **Netteté** – Règle la netteté des éléments de l'image. Ce paramètre sert à préciser la netteté du contenu non HD (haute définition); toutefois, il ne produira pas des détails qui n'existent pas.
5. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres audio, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## Ajustement des Paramètres de Plus d'Image

Pour régler les paramètres avancés de l'image :

1. Depuis le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance les paramètres de **Plus d'Image**, et appuyez ensuite sur **OK**, et le menu de PLUS D'IMAGE avancée s'affiche.

2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :



- **Température de la Couleur** – Voir la section *Ajustement des paramètres du Temperature de Couleur* à la page 26.
- **Détail du Noir** – Règle la luminosité moyenne de l'image pour compenser les larges zones de luminosité. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
- **Zones LED Actives** – améliore de façon dynamique e rapport de contraste de l'image en ajustant le rétroéclairage. Ce réglage est contrôlé par le contenu sur l'écran. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
- **Action Claire** – réduit l'effet de flou des scènes d'action rapide. Certains téléspectateurs sensibles peuvent remarquer un papillotement. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
- **Réduisez le Bruit** – Ouvre un sous-menu qui contient deux paramètres :
  - **Réduisez le Bruit du Signal** – Diminue les objets dans l'image causés par la numérisation du contenu en

mouvement de l'image. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.


- **Réduisez le Bruit du Bloc** – Diminue la pixélisation et la distorsion des fichiers mpeg. Sélectionnez **Arrêt**, **Bas**, **Moyen**, ou **Élevé**.
  - **Jeu de Faible Latence** – Réduit retard vidéo (lag) quand les jeux. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**. Cette option est disponible pour les périphériques connectés à l'aide d'un câble coaxial.
  - **Taille & Position de l'Image** – Ouvre un sous-menu avec deux options:
    - **Taille de l'Image** – Augmente ou diminue la taille verticale et horizontale de l'image affichée. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour ajuster la taille horizontale de l'image affichée. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour ajuster la taille verticale de l'image affichée. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
    - **Position de l'Image** – Règle la position verticale et horizontale de l'image pour qu'elle soit bien centrée et remplisse complètement l'écran. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour ajuster la position horizontale et les **flèches haut/bas** pour ajuster la position verticale. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
  - **Mode Film** – Optimise l'image pour regarder un film. Sélectionnez **Automatique** ou **Arrêt**.
  - **Gamma** – Définit la forme de la courbe de gamma. Utilisez des valeurs faibles pour les conditions ambiantes vives et des valeurs plus élevées quand il fait sombre. Sélectionnez **1.8**, **2.0**, **2.1**, **2.2**, ou **2.4**.
3. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres avancés de l'image, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## Ajustement des paramètres du Temperature de Couleur

Réglage de la température de couleur change la balance des blancs de l'image (la « chaleur » et la « fraîcheur » des zones blanches de l'image).

Pour ajuster les paramètres de l'image professionnelle :

1. Dans le menu PLUS D'IMAGE, utilisez les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Temperature de Couleur**, puis appuyez sur **OK**. Le menu TEMPERATURE DE COULEUR apparaît.
2. Utilisez les **flèches gauche / droite** pour sélectionner un preset de température de couleur, puis appuyez sur **OK** :
  - Le mode **Froid** produit une image bleutée.
  - Le mode **Normal** est optimisé pour le visionnement du téléviseur.
  - Le mode **Ordinateur** optimise l'image pour une utilisation comme écran d'ordinateur.
3. Une fois que vous avez terminé de régler la température de la couleur, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

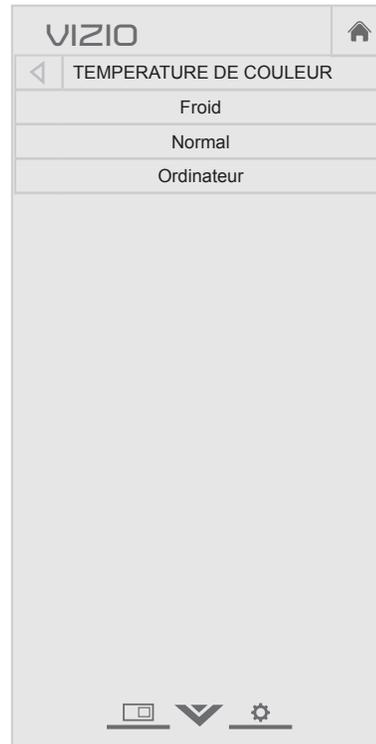

## Ajustement des paramètres du Mode Image Modifier

Pour régler les paramètres Mode Image Modifier :

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Modifier le Mode Image**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le menu MODIFIER LE MODE IMAGE apparaît.
2. Utilisez les **flèches** pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez régler, puis appuyez sur les **flèches gauche / droite** pour changer le réglage :
  - **Sauvegarder le Mode Image<sup>†</sup>** - Sauvegarde les paramètres d'un mode d'image personnalisé.
  - **Verrouillez le Mode Image / Déverrouillez le Mode Image** - Empêche ou permet les changements au mode d'image personnalisé actuellement sélectionné. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
  - **Réinitialiser le Mode Image<sup>††</sup>** - Réinitialise les paramètres du mode d'image intégré actuel aux valeurs par défaut de l'usine.
  - **Effacez le Mode Image** - Supprime le mode d'image personnalisé actuel. Toutes les entrées qui utilisaient le mode d'image supprimé seront basculées vers le mode d'image calibré.
3. Lorsque vous avez fini de régler les paramètres Mode Image Modifier, appuyez sur **BACK** pour régler les paramètres ou **EXIT** supplémentaires.



<sup>†</sup> Uniquement disponible lorsque le mode image actuel est un mode préréglage.

<sup>††</sup> Uniquement disponible lorsque le mode image actuel est un mode préréglage et certains de ses paramètres ont été modifiés.

## Création un mode d'image personnalisé

Les modes d'image personnalisés vous permettent d'enregistrer un groupe de paramètres personnalisés pour différentes conditions d'observation et des sources vidéo.


Lorsque des modifications sont apportées tout un mode d'image préréglé est sélectionné, un astérisque apparaît après le nom du mode d'image. Ces réglages peuvent être sauvegardés en tant que nouveau mode d'image personnalisé et le mode de préréglage peuvent être réinitialisé à ses paramètres par défaut.



Un mode d'image personnalisé s'applique uniquement à l'entrée (HDMI-1, HDMI-2, COMP, AV, etc.) en cours d'utilisation quand il a été créé. Chaque entrée peut contenir jusqu'à huit modes d'image personnalisés.

Pour créer un mode d'image personnalisé :

1. Réglez le mode d'image à un mode d'image qui a été personnalisé. Voir *Réglage des paramètres de l'image* à la page 24.
2. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Modifier le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu MODIFIER LE MODE IMAGE s'affiche.
3. Sélectionnez **Sauvegardez un Mode Image**. Le menu SAUVEGARDEZ UN MODE IMAGE s'affiché.
4. Utilisez les **flèches** pour entrer un nom personnalisé à l'aide du clavier à l'écran.
5. Mettez en surbrillance **Sauvegardez** et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

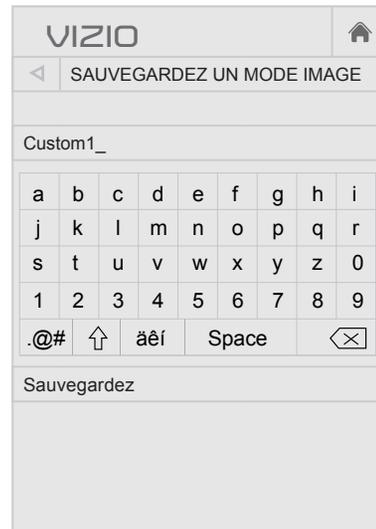

## Verrouiller et déverrouiller les mode d'images personnalisés

Les modes d'image personnalisés peuvent être verrouillés par un PIN unique pour empêcher le changement accidentel des réglages.

Pour verrouiller tous les modes d'image personnalisés :

1. Dans le menu IMAGE, utiliser les **flèches** pour mettre en surbrillance **Modifier le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu MODIFIER LE MODE IMAGE s'affiche.
2. Sélectionnez **Verrouillez le Mode Image**. Le menu VERROUILLEZ LE MODE IMAGE Image s'affiché.
3. À l'aide du **pavé numérique** sur votre télécommande, entrez un code d'accès à 4 chiffres.
4. Mettez en surbrillance **Sauvegardez** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.



Pour déverrouiller tous les modes d'image personnalisés :

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Modifier le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu MODIFIER LE MODE IMAGE s'affiche.
2. Sélectionnez **Déverrouillez le Mode Image**. Le menu DÉVERROUILLEZ LE MODE IMAGE Image s'affiché.
3. À l'aide du **pavé numérique** sur votre télécommande, entrez votre code d'accès à 4 chiffres.
4. Modifiez les modes de l'image selon vos souhaits.


5. Pour verrouiller les modes images de nouveau, vous devez créer un mot de passe de 4 chiffres.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

### Reinitialiser un mode d'image préréglage

Un mode d'image préréglage qui a été personnalisé peut être réinitialisé aux valeurs par défaut de l'usine.

Pour réinitialiser les paramètres du mode d'image préréglage actuel aux valeurs par défaut de l'usine :

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Modifier le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu MODIFIER LE MODE IMAGE s'affiche.
2. Utiliser les **flèches** pour mettre en surbrillance **Réinitialiser le Mode Image**, puis appuyer sur **OK**. La fenêtre Reinitialiser le Mode Image s'affiche.
3. Utiliser les boutons de **flèche gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Réinitialiser**, puis appuyer sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

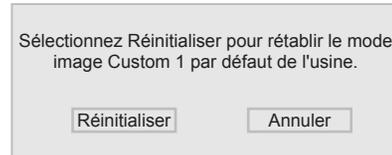

### Effacer un mode d'image personnalisé


Les modes d'image personnalisés qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimés.



Les entrées attribuées à un mode d'image supprimé sont assignées au mode d'image Calibré.

Pour supprimer un mode d'image personnalisé :

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Modifier le Mode Image**, puis appuyez sur **OK**. Le menu MODIFIER LE MODE IMAGE s'affiche.
2. Utiliser les **flèches** pour mettre en surbrillance **Effacez le Mode Image**, puis appuyer sur **OK**.
3. Utiliser les boutons de **flèche gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Effacez**, puis appuyer sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter les écrans du menu.

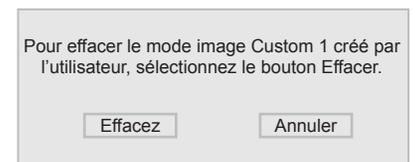

## Réglage des paramètres d'Calibrage des Couleurs

Paramètres d'Calibrage des Couleurs vous permettent de faire des ajustements précis à l'image et de créer des modes d'image pour enregistrer des groupes de paramètres d'image.



Le tuner de couleur, de 11 points de balance des blancs, et des modèles de test permettent aux techniciens de calibrer manuellement le téléviseur. Étalonnage nécessite une formation spécialisée, une entrée avec des couleurs réglée avec précision, et un compteur de lumière spécialisés.

Pour ajuster les réglages de l'image d'Calibrage des Couleurs :

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour sélectionner **Calibrage des Couleurs** et appuyez sur **OK**. Le menu de CALIBRAGE DES COULEURS est affichée.



2. Utilisez les **flèches** pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez régler, puis appuyez sur le bouton **OK** pour modifier le réglage :
  - **Mode Image** - Affiche le Mode Image actuel. Pas directement sélectionnable (référence seulement).
  - **Temperature de Couleur** - Affiche le Temperature de Couleur actuel. Pas directement sélectionnable (référence seulement). Les modifications apportées à Teinte, Saturation, Luminosité, Décalages et de Gain et sont enregistrés ici et indiqués par un astérisque (\*).
  - **Tuner de Couleur** - Réglez la couleur TSL, RVB décalages, et la balance des blancs 11 points, et pour afficher les modèles de test d'étalonnage.
  - **Reinitilliser Couleur Tuner** - Remet les réglages de couleur et 11 points balance des blancs de la température de couleur actuelle pour les valeurs par défaut.

## Ajustement des paramètres du Tuner de Couleur

Les paramètres du Tuner de Couleur vous permettent de régler la couleur TSL et l'équilibre des blancs de 11 points, de désactiver les canaux de couleur à des fins de test, et d'afficher les motifs de test plat, de rampe et de la barre des couleurs.

Pour ajuster les paramètres de la couleur TSL :

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour sélectionner **Calibrage Des Couleurs** et appuyez sur le bouton **OK**. Le menu de CALIBRAGE DES COULEURS est affichée.
2. Dans le menu CALIBRAGE DES COULEURS, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.

Tuner de Couleur						
	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Magenta	Jaune
Teinte	0	0	0	0	25	-14
Saturation	-1	5	-4	0	-2	0
Luminosité	-24	0	-22	0	0	0
Décalages	0	0	0			
Gain	0	0	0			

3. Utiliser les boutons de **flèche** de la télécommande pour mettre en surbrillance la **Teinte**, la **Saturation**, la **Luminosité**, le **Décalages** ou le **Gain** pour la couleur que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton **OK**.
4. Utiliser les boutons de **flèche gauche/droite** pour régler la valeur. Une fois terminé, appuyer sur le bouton **OK** pour enregistrer le paramètre.
5. Lorsque vous avez fini de régler les paramètres Tuner de Couleur, appuyez sur le bouton **BACK** pour ajuster les paramètres supplémentaires ou **EXIT**.

Pour désactiver et activer les canaux de couleur :

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour sélectionner **Calibrage des Couleurs** et appuyez sur le bouton **OK**. Le menu de calibrage de couleur est affichée.
2. Dans le menu CALIBRAGE DES COULEURS, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.

Tuner de Couleur						
	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Magenta	Jaune
Teinte	0	0	0	0	25	-14
Saturation	-1	5	-4	0	-2	0
Luminosité	-24	0	-22	0	0	0
Décalages	0	0	0			
Gain	0	0	0			

3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Rouge, Vert** ou **Bleu**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer ou désactiver le canal de couleur. Un X apparaît sur le canal de couleur désactivé.
5. Appuyez sur les **flèches** pour mettre en surbrillance un autre canal de couleur à désactiver ou activer. Uniquement deux canaux de couleur peuvent être désactivés en même temps.
6. Après avoir terminé votre réglage des canaux de couleur, appuyer sur le bouton **EXIT**.

Pour ajuster les paramètres de 11 points de balance des blancs :

1. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour sélectionner **Calibrage des Couleurs** et appuyez sur le bouton **OK**. Le menu de calibrage de couleur est affichée.
2. Dans le menu CALIBRAGE DES COULEURS, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.
3. Dans le menu TUNER DE COULEUR utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyez sur les **flèches gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu 11 Points de Balance des Blancs.


11 Points de Balance des Blancs				
Gain	Rouge	Vert	Bleu	
5 %	0	0	0	

4. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance les valeurs **Gain et Couleur** que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton **OK** et à l'aide des **flèches gauche/droite**, ajustez la valeur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le réglage.
5. Après avoir terminé, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Toutes les modifications sont enregistrées ici pour la température de couleur.

Pour afficher ou masquer le mire de la barre de couleur :

1. Assurez-vous que l'entrée affiche le contenu actif.
2. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour sélectionner **Calibrage des Couleurs** et appuyez sur le bouton **OK**. Le menu de calibrage de couleur est affichée.
3. Dans le menu CALIBRAGE DES COULEURS, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.
4. Dans le menu TUNER DE COULEUR, utilisez les **flèches** pour sélectionner **Tuner de Couleur**, puis appuyez sur les **flèches gauche / droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu Mire de la Barre de Couleur.

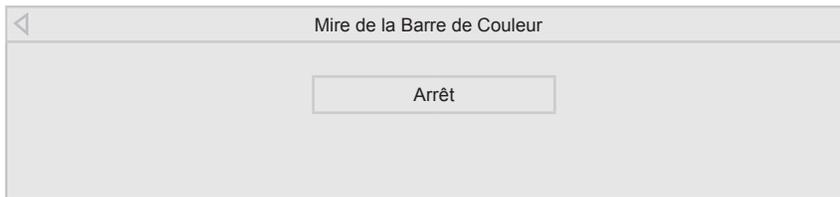

5. Appuyez sur les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**.
6. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en sélection **Activé**, en vue d'afficher la Mire de la Barre de Couleur.  
—ou—

Pour masquer le motif de test de la barre de couleurs, utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **BACK** pour ajuster les paramètres supplémentaires ou **EXIT**.

Pour afficher ou masquer le mire de test fixe :

1. Assurez-vous que l'entrée affiche le contenu actif.
2. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour sélectionner **Calibrage des Couleurs** et appuyez sur le bouton **OK**. Le menu de calibrage de couleur est affichée.
3. Dans le menu CALIBRAGE DES COULEURS, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.
4. Dans le menu TUNER DE COULEUR, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyez sur les **flèches gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu Mire de Test Fixe.



5. Appuyez sur les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**.
6. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner le pourcentage de luminosité pour le Mire de Test Fixe. La sélection du pourcentage affiche immédiatement le motif plat à cette luminosité.


—ou—

Pour masquer le motif de test plat, utiliser les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **BACK** pour ajuster les paramètres supplémentaires ou **EXIT**.

Pour afficher ou masquer le mire de test de dégradés :

1. Assurez-vous que l'entrée affiche le contenu actif.
2. Dans le menu IMAGE, utilisez les **flèches** pour sélectionner **Calibrage des Couleurs** et appuyez sur le bouton **OK**. Le menu de calibrage de couleur est affichée.
3. Dans le menu CALIBRAGE DES COULEURS, utiliser les boutons de **flèche** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyer sur **OK**. Le menu Tuner de Couleur apparaît.
4. Dans le menu TUNER DE COULEUR, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Tuner de Couleur**, puis appuyez sur les **flèches gauche/droite** jusqu'à ce que s'affiche le menu Mire de Test de Dégradés.

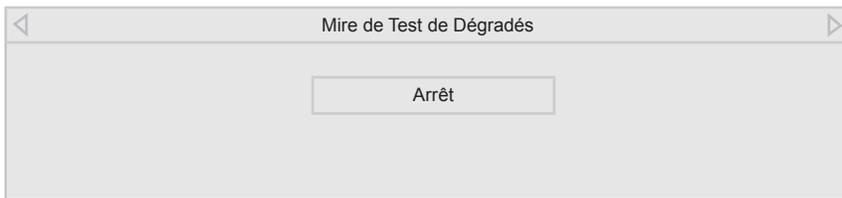

5. Appuyez sur les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt**.
6. Utilisez les boutons des **flèches gauche/droite** afin de choisir la couleur pour le mire de test de dégradés. La sélection de la couleur affiche immédiatement cette rampe de couleur.

—ou—

Pour masquer le motif de test de rampe, utiliser les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Arrêt**.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **BACK** pour ajuster les paramètres supplémentaires ou **EXIT**.

## RÉGLAGE DES PARAMÈTRES AUDIO

Pour régler les paramètres audio :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèche gauche/droite** pour modifier le paramètre :
  - **Haut-Parleurs de la TV** – Active ou désactive les haut-parleurs intégrés.

VIZIO	
AUDIO	
Haut-Parleurs de la TV	Activé
Son Surround	Activé
Niveau du Volume	Activé
Balance	0
Synch Image/Son	0
Sortie Son Numérique	PCM
Sortie Son Analogue	Fixe
Egaliseur	
Effacez le Mode Audio	



Quand les haut-parleurs du téléviseur sont réglés sur **Activé**, les signaux DTS ne peuvent pas être passés par les sorties audio numériques.

- **Son Surround** – Utilise DTS TruSurround<sup>MC</sup> pour offrir une expérience de son ambiophonique immersif avec les haut-parleurs internes du téléviseur. TruSurround complète cette expérience divertissante en délivrant des basses profondes et riches, des détails vifs et un dialogue clair et compréhensible. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
- **Niveau du Volume** – Utilise DTS TruVolume<sup>MC</sup> pour maintenir des niveaux de volume uniformes pendant les transitions entre le contenu du programme, les formats AV et les sources d'entrée. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**. Parfois, le nivellement du volume peut supprimer artificiellement les hausses du volume, ce qui rend le dialogue

difficile à entendre ou aplanit les bruits soudains. Dans ce cas, désactivez le nivellement du volume.

- **Balance** – Règle l'intensité de la sortie audio des haut-parleurs gauche et droit.
- **Synch Image/Son** – Règle la synchronisation entre l'image affichée et la piste audio jointe.
- **Sortie Son Numérique** – Change le type de traitement pour HDMI ou la sortie optique en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez **PCM** ou **Bitstream**.



Vous devez sélectionner **Bitstream** pour l'audio avec plus de deux canaux (3.0, 5.0 ou 5.1 par exemple).

- **Sortie Son Analogue** – Règle les propriétés de contrôle du volume pour les connecteurs RCA analogiques (rouge/blanc) en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez **Variable** pour contrôler le volume des haut-parleurs externe avec les commandes de volume du téléviseur, ou sélectionnez **Fixe** pour contrôler avec les commandes du système de votre cinéma maison.
  - **Egaliseur** – Règle l'augmentation ou l'atténuation des différentes fréquences en utilisant les paramètres pré-réglés ou personnalisés. Consultez la section *Modification des paramètres de l'égaliseur* à la page 34.
  - **Effacez le Mode Audio** – Supprime le mode audio personnalisé créé à l'aide des paramètres de l'égaliseur. Consultez *Suppression d'un mode audio personnalisé* à la page 34.
4. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres audio, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

### Modification des paramètres de l'égaliseur

L'égaliseur graphique possède plusieurs modes pré-réglés et vous permet de créer un mode personnalisé.

Pour sélectionner un mode audio pré-réglé :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Égaliseur**, puis appuyez sur **OK**. L'écran du Mode Audio et des paramètres de l'égaliseur s'affiche.
4. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner un mode audio. Les barres de l'égaliseur changent pour représenter le mode.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Pour personnaliser les réglages de l'égaliseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Égaliseur**, puis appuyez sur **OK**. L'écran du Mode Audio et des paramètres de l'égaliseur s'affiche.
4. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner n'importe quel mode audio comme point de départ.
5. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance une fréquence, puis appuyez sur **OK**.
6. Utilisez les **flèches haut/bas** pour ajuster l'augmentation (haut)

et l'atténuation (bas) de la fréquence.

7. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner au besoin une autre fréquence et la régler.
8. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

### Suppression d'un mode audio personnalisé

Pour supprimer le mode audio personnalisé qui a été créé :


1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO s'affiche.
3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Effacez le Mode Audio**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche le message « Pour effacer le mode audio personnalisé créé par l'utilisateur, sélectionnez le bouton **Effacer**. »
4. Mettez en surbrillance **Effacez** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## RÉGLAGE DES MINUTERIES

### Réglage de la l'arrêt différé

Une fois activée, l'arrêt différé du téléviseur arrêtera le téléviseur après une période de temps.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Minuteries** et appuyez sur **OK**. Le menu MINUTERIES s'affiche.
3. Dans le menu MINUTERIES, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêt Différé**.
4. À l'aide des **flèches gauche/droite** sur la télécommande, sélectionner la période de temps après laquelle vous voulez que le téléviseur passe au mode de veille : **30, 60, 90, 120** ou **180** minutes. Si vous ne désirez pas que l'Arrêt Différé s'active, placez-la à **Arrêt**.
5. Après avoir terminé votre réglage de la minuterie de veille, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

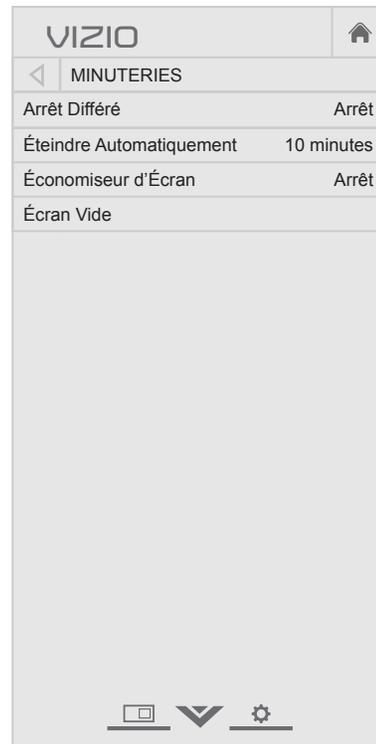

### Réglage de la caractéristique d'arrêt automatique

Pour aider à économiser de l'énergie, votre téléviseur est réglé par défaut pour s'arrêter après 10 minutes sans signal audio ou vidéo. Cette caractéristique peut être désactivée.

Pour régler la caractéristique d'arrêt automatique :

1. Dans le menu MINUTERIES, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Éteindre Automatiquement**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour modifier au besoin l'arrêt du téléviseur. Si vous souhaitez que le téléviseur reste en marche quand il n'y a pas de signal, régler le paramètre sur **Arrêt**. Sinon, sélectionner **10 minutes**.
3. Après avoir terminé votre réglage de l'arrêt automatique de l'alimentation, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

### Activer l'économiseur d'écran

S'il n'y a pas de contenu à l'écran ou de contenu statique pendant que l'audio est en cours de lecture en continu, le rétroéclairage est éteint pour économiser de l'énergie. Vous pouvez régler la durée avant l'activation de l'Économiseur d'Écran.

Pour régler le délai de l'économiseur d'écran :

1. Dans le menu MINUTERIES, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Économiseur d'Écran**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour changer la durée avant l'activation de l'économiseur d'écran. Si vous ne désirez pas que l'économiseur d'écran s'active, changez le paramètre à **Arrêt**. Autrement, sélectionnez **2, 10, ou 20 minutes**.
3. Après avoir terminé votre réglage du délai de l'économiseur d'écran, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.



#### Sortir de l'économiseur d'écran

Appuyez sur n'importe quel bouton autre que **Volume** et **Muet** de la télécommande pour sortir de l'économiseur d'écran.

## Obtenir un écran vide

Vous pouvez laisser l'écran vide pendant que l'audio est en cours de lecture en continu. Cette caractéristique aide à économiser de l'énergie et la durée de vie de votre écran.

Pour obtenir un écran vide :

- Dans le menu MINUTERIES, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre **Ecran Vide** en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.



### Sortir de l'Écran Vide

Appuyez sur n'importe quel bouton autre que **Volume** et **Muet** de la télécommande pour sortir de l'économiseur d'écran.

## UTILISER LE MENU DE CONNEXION À L'INTERNET

Votre TV peut accéder à Internet, grâce à un port Ethernet et un réseau sans fils haute vitesse intégré.


### Se connecter à un Réseau Sans Fils

Pour connecter à un réseau sans fil dont le nom de réseau (SSID) est en cours de diffusion :



Si votre TV est connecté à un réseau par un câble Ethernet, vous ne verrez pas le menu de connexion au réseau sans fils. Vous devez déconnecter le câble Ethernet pour configurer une connexion de réseau sans fils.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Réseau** et appuyez sur **OK**. Le menu RÉSEAU s'affiche.
3. Si votre réseau sans fil ne s'affiche pas, mettez en surbrillance **Autres Points d'Accès** et appuyez sur **OK**. Le menu AUTRES POINTS D'ACCÈS, qui correspond à une liste des réseaux sans fil disponibles, s'affiche.
4. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil (c'est le SSID du réseau) et appuyez sur **OK**.
5. Inscrivez le mot de passe de votre réseau à l'aide du clavier à l'écran, et ensuite mettez **Se Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **BACK** pour régler des paramètres supplémentaires ou **EXIT**.

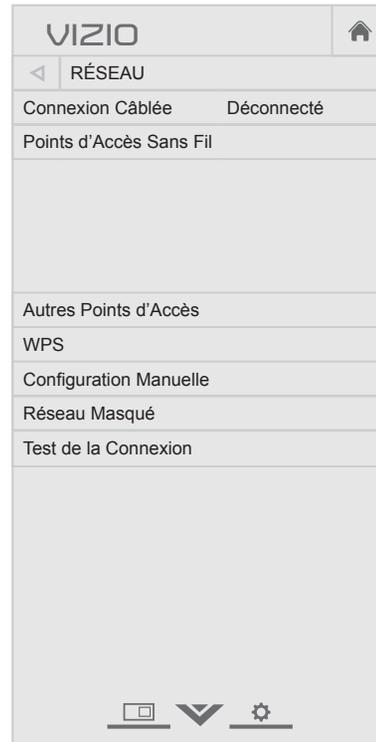


### Changer les paramètres de configuration manuelle

Les utilisateurs avancés peuvent régler plus précisément les paramètres du réseau à l'aide de la caractéristique de configuration manuelle.

Pour modifier les paramètres de réseau avancés :

1. Dans le menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Configuration Manuelle**, puis appuyez sur **OK**. Le menu CONFIGURATION MANUELLE apparaît.
2. Pour modifier manuellement les paramètres, utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **DHCP** et les **flèches gauche/droite** pour changer le paramètre à **Arrêt**.
3. Utilisez les **flèches** et **OK** pour régler chaque paramètre :
  - **Adresse IP** – L'adresse IP attribuée au votre TV.
  - **Masque de Sous-Réseau** – Le masque de sous-réseau.
  - **Passerelle par Défaut** – L'adresse du portail par défaut de votre réseau.
  - **Serveur DNS Préféré** – L'adresse de serveur de votre nom de domaine préféré.
  - **Autre Serveur DNS** – L'adresse de serveur de votre nom de domaine alternatif.
4. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sauvegardez** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **BACK** pour régler des paramètres supplémentaires ou **EXIT**.

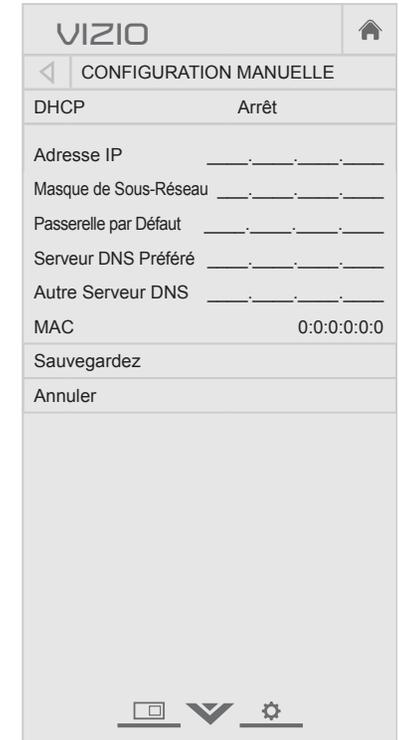

## Trouver les adresses MAC pour la Configuration du Réseau

Les réglages de sécurité de votre routeur peuvent vous demander d'entrer l'adresse MAC de la TV dans les paramètres du routeur.

Pour trouver l'adresse MAC de la TV :

1. Dans le menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Configuration Manuelle**, puis appuyez sur **OK**. Le menu CONFIGURATION MANUELLE apparaît.
2. Repérez l'adresse MAC de la TV au bas de la liste. Les adresses MAC pour les connexions en cours sont affichées :
  - **MAC RJ45** – L'adresse MAC RJ45 ou Ethernet peut être nécessaire pour régler votre réseau, quand votre TV est connecté à votre réseau avec un câble Ethernet (Cat 5).
  - **MAC Sans Fil** – L'adresse MAC sans fil (WiFi) peut être nécessaire pour connecter votre TV à votre réseau avec le WiFi.

## Connexion à un Réseau Masqué

Pour connecter à un réseau sans fil dont le nom de réseau (SSID) n'est pas en cours de diffusion :

1. Dans le menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Réseau Masqué**, puis appuyez sur **OK**. L'écran ENTREZ LE NOM DU POINT D'ACCÈS s'affiche.
2. Inscrivez le nom de votre réseau (SSID) à l'aide du clavier à l'écran, et ensuite mettez **Se Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
3. Inscrivez le mot de passe de votre réseau à l'aide du clavier à l'écran, et ensuite mettez **Se Connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **BACK** pour régler des paramètres supplémentaires ou **EXIT**.



## Test de votre connexion réseau

Pour tester votre connexion réseau :

1. Dans le menu RÉSEAU, mettez en surbrillance **Test de la Connexion**, puis appuyez sur **OK**.
2. L'écran TEST DE LA CONNEXION affiche la Méthode de Connexion, le Nom du Réseau, la Force du Signal et la vitesse de téléchargement de votre connexion au réseau.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## RÉGLAGE DU TUNER

Utilisez le menu du Chaînes du téléviseur pour :

- Sélectionner une source des chaînes
- Effectuer un balayage automatique des canaux
- Effectuer un balayage partiel des canaux
- Ajouter des canaux manuellement
- Sélectionner des canaux à sauter
- Sélectionner les modes MTS analogiques
- Sélectionner les langues numériques



### Sélection d'une source des chaînes

Sélectionnez le type de source des chaînes que vous utiliserez. Vous pouvez choisir les connexions Antenne (en direct) ou Câble (directement au mur).

1. Dans le menu CHAÎNES, mettez en surbrillance **Source de la Chaîne**, puis appuyez sur **OK**. Le menu Mode Tuner apparaît.
2. Sélectionnez **Antenne** ou **Câble** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **EXIT**.


### Trouver des Chaînes

Avant que la TV puisse détecter et afficher les chaînes et leur informations, vous devez effectuer un balayage des chaînes. Un balayage des chaînes peut également être nécessaire lorsque la TV est déplacée dans un endroit où différentes chaînes de télévision publiques sont disponibles.

Pour effectuer un balayage automatique des canaux :

1. Dans le menu CHAÎNES, mettez en surbrillance **Trouver des Chaînes** et appuyez sur **OK**. Le balayage automatique des chaînes commence.
2. Attendez que le balayage soit entièrement terminé. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Si le balayage des Chaînes est annulé, seules les chaînes qui ont été découverts seront conservés. Un nouveau balayage des chaînes effacera les chaînes sauvegardées.

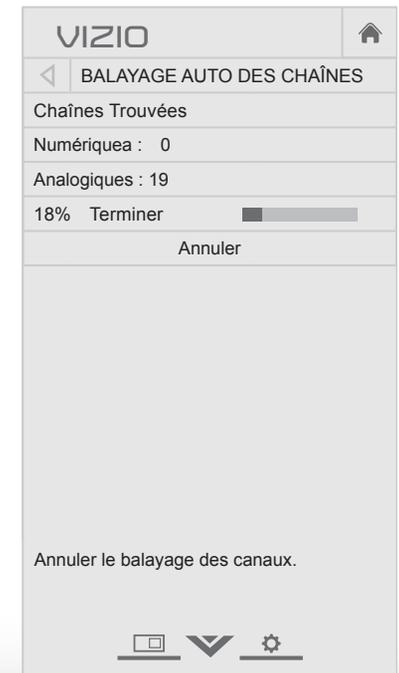

## Ajouter des nouvelles chaînes


De temps en temps, vous pouvez avoir besoin d'ajouter un nouveau canal analogique ou une nouvelle gamme de canaux. Vous pouvez le faire en utilisant les options Recherche Partielle des Chaînes et Ajoutez la Chaîne Analogique. C'est plus rapide que le balayage de tous les canaux possibles.

Pour ajouter une gamme de nouveaux canaux :

1. Depuis le menu CHÂÎNES, mettez en surbrillance **Recherche Partielle des Chaînes**, et appuyez sur **OK**. Le menu RECHERCHE PARTIELLE DES CHÂÎNES s'affiche.
2. Mettez en surbrillance **Mode de Balayage** et sélectionnez le type de canaux à ajouter : **Analogique, Numérique, or Analogique/Numérique**.
3. Mettez en surbrillance **Depuis la Chaîne** et entrez le canal où vous désirez débiter la recherche. (Utilisez la **flèche gauche** pour reculer. Utilisez le **clavier numérique** de la télécommande pour entrer le canal.)
4. Mettez en surbrillance **Vers la Chaîne** et entrez le canal où vous désirez terminer la recherche. (Utilisez la **flèche gauche** pour reculer. Utilisez le **clavier numérique** de la télécommande pour entrer le canal.)
5. Sélectionnez **Démarrage** et appuyez sur **OK**. La recherche partielle des canaux commence.
6. Attendez que la recherche partielle soit entièrement terminée. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Pour ajouter une nouvelle chaîne analogique :

1. Dans le menu CHÂÎNES, mettez en surbrillance **Ajoutez la Chaîne Analogique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AJOUTEZ LA CHÂÎNE ANALOGIQUE s'affiche.
2. Sélectionnez **Entrez la Chaîne** et utilisez le **clavier numérique** de la télécommande pour entrer le numéro du canal à ajouter.
3. Sélectionnez **Ajoutez la Chaîne** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur effectue un balayage des canaux.
4. Une fois que le téléviseur a terminé le balayage des canaux, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

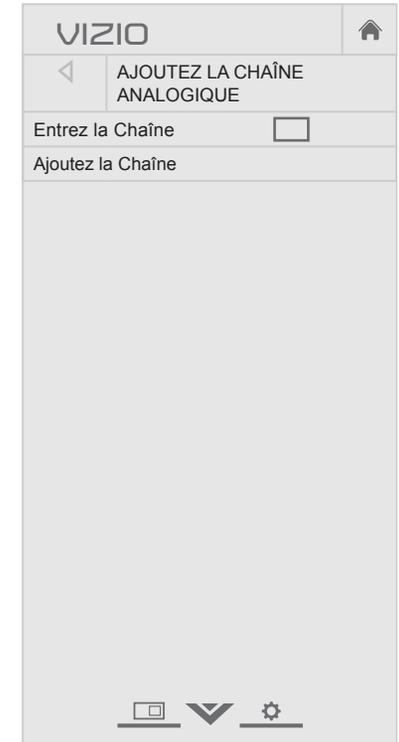

## Sauter des chaînes


Une fois le balayage de chaînes terminé, certains chaînes peuvent sembler selon vous trop faibles pour être regardées confortablement. Il peut aussi y avoir des chaînes que vous ne voulez pas voir. Vous pouvez retirer ces chaînes de la mémoire du téléviseur grâce à la caractéristique Sauter des Chaînes.



Les chaînes, qui ont été retirés avec la caractéristique Sauter des chaînes, peuvent toujours être vues si le chaînes est entrée avec le clavier numérique. Si vous souhaitez bloquer entièrement le visionnement d'un canal, utilisez les contrôles parentaux. Consultez *Verrouillage ou déverrouillage des chaînes* à la page 48.

Pour retirer un chaîne :

1. Dans le menu CHAÎNES, mettre en surbrillance **Sauter des Chaînes**, puis appuyer sur **OK**. Le menu SAUTER DES CHAÎNES s'affiche.
2. Pour chaque canal à retirer, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour sélectionner le canal et appuyez sur **OK**. Un ✓ apparaît à droite de chaque chaîne sélectionnée.
3. Une fois que vous avez sélectionné tous les canaux à retirer, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

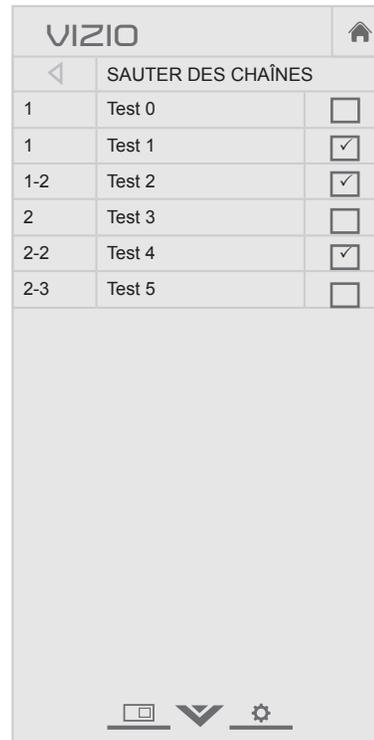

## ÉCOUTER UN AUTRE AUDIO

### Modification de la langue audio analogique

Certains chaînes analogiques câblés et en direct (gratuit) diffusent les programmes en plusieurs langues. L'audio analogique du téléviseur vous permet d'écouter dans une autre langue en utilisant la seconde piste audio (SPA). Grâce à la SPA, vous pouvez écouter des émissions en plusieurs langues.


- L'audio analogique fonctionne avec les canaux analogiques.
- La langue numérique fonctionne avec les canaux numériques.



Tous les programmes ne sont pas diffusés en plusieurs langues. La caractéristique de langue numérique et d'audio analogique fonctionne uniquement quand le programme visualisé est diffusé dans la langue que vous avez choisie.

Pour utiliser la caractéristique de l'audio analogique :

1. Dans le menu CHÂINES, mettez en surbrillance **Audio Analogique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu AUDIO ANALOGIQUE s'affiche.
2. Sélectionnez **Stéréo**, **SAP** (secondary audio programming-seconde piste audio) ou **Mono**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

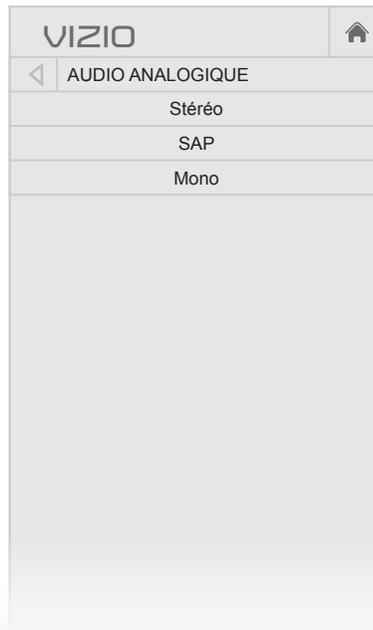


### Modification de la langue audio numérique

Certains chaînes numériques satellite, câblés et en direct (gratuit) diffusent les programmes en plusieurs langues. L'audio numérique du téléviseur vous permet d'écouter l'audio en d'autres langues.



Tous les programmes ne sont pas diffusés en plusieurs langues. La langue audio numérique fonctionne uniquement quand le programme visualisé est diffusé dans la langue que vous avez choisie.

1. Dans le menu CHÂINES, mettez en surbrillance **Langue Numérique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu LANGUE NUMÉRIQUE apparaît.
2. Sélectionnez votre langue préférée : **English**, **Español**, or **Français**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

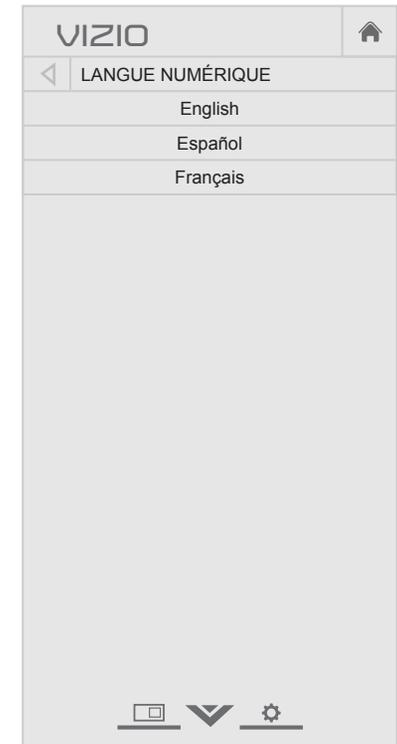

## CONFIGURATION DU SOUS-TITRAGE CODÉ

Votre téléviseur peut afficher du sous-titrage pour les programmes qui le proposent. Le sous-titrage affiche une transcription du dialogue d'un programme.



Si le programme regardé n'est pas diffusé avec des sous-titres, le téléviseur ne les affichera pas.



Le menu du sous-titrage n'apparaît pas quand une entrée HDMI est sélectionnée.

Pour activer ou désactiver le sous-titrage :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Sous-Titres** et appuyez sur **OK**. Le menu du SOUS-TITRES s'affiche.
3. À l'aide des **flèches**, mettez en surbrillance **Sous-Titres** et ensuite utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Activé** ou **Arrêt**.
4. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Sous-Titres Analogiques** ou **Numérique**.
5. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour choisir le canal de sous-titrage que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur **EXIT**.




## Modification de l'apparence des sous-titres codés numériques

Le sous-titrage numérique peut être affiché selon vos préférences. Consultez l'image à la page suivante pour obtenir une explication des parties de la zone de sous-titrage.

Pour changer l'apparence du sous-titrage numérique :

1. Dans le menu SOUS-TITRES, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Style Numérique**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Personnalisé**. Le menu Style Numérique apparaît.
3. Utilisez les **flèches haut/bas** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis utilisez les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :

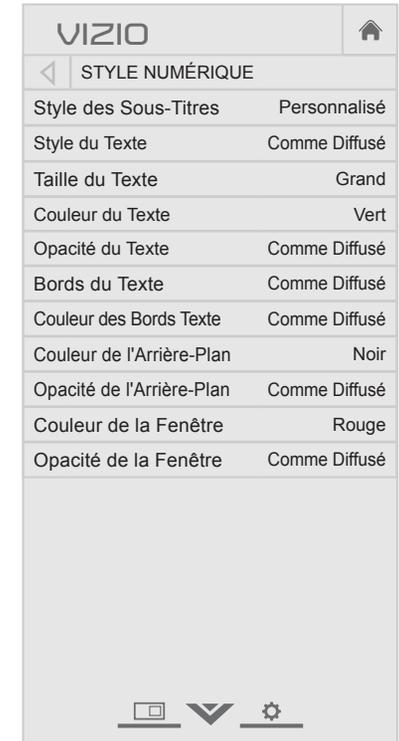


- **Style des Sous-Titres** – Choisissez **Comme Diffusé** pour conserver les paramètres par défaut ou **Personnalisé** pour changer manuellement chaque paramètre.
- **Style du Texte** – Changez la police utilisée pour le texte du sous-titrage.
- **Taille du Texte** – Rend le texte plus grand ou plus petit.
- **Couleur du Texte** – Change la couleur du texte.
- **Opacité du Texte** – Change la transparence du texte.
- **Bords du Texte** – Change les effets à la bordure du texte, comme mettre la bordure en relief ou ajouter des ombres.

- **Couleur des Bords du Texte** – Change la couleur des effets à la bordure du texte.
  - **Couleur de l'Arrière-Plan** – Change la couleur de l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.
  - **Opacité de l'Arrière-Plan** – Change la transparence de l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.
  - **Couleur de la Fenêtre** – Change la couleur de la fenêtre du sous-titrage.
  - **Opacité de la Fenêtre** – Change l'opacité de la fenêtre du sous-titrage.
4. Une fois satisfait de l'apparence du sous-titrage, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Voici des choix types :

- Arrière-plan opaque et fenêtre transparente—Seulement une bande de l'arrière-plan apparaît derrière le texte, qui s'étend au fur et à mesure que le texte s'affiche. Il s'agit du mode type « Comme Diffusé ».
- Arrière-plan opaque et fenêtre de même couleur—Quand le texte s'affiche, toute la ligne est remplie de la couleur en une fois.

Dans l'exemple ci-dessous, le texte du sous-titrage est en vert, l'arrière-plan est en noir et la fenêtre est en rouge.

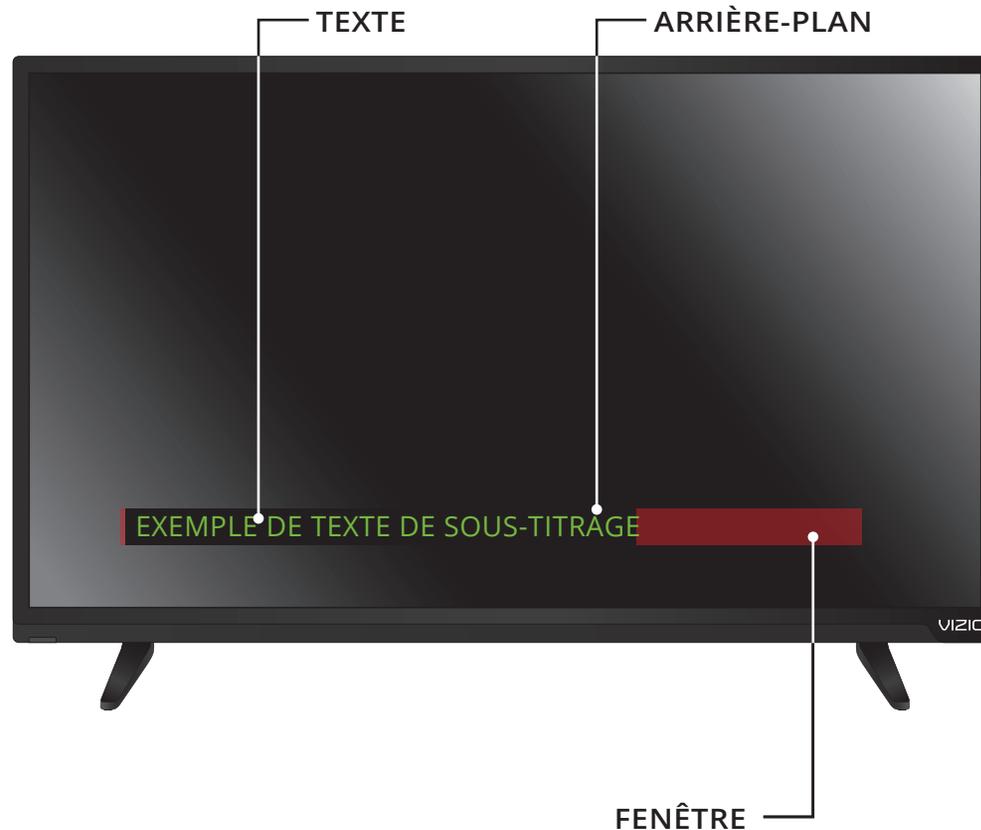

MISE EN PAGE DE L'ÉCRAN DE SOUS-TITRAGE

## RENOMMER LES APPAREILS DANS LE MENU APPAREILS

Vous pouvez renommer les entrées pour qu'elles soient plus faciles à reconnaître sur le menu Entrée (consultez *Modification de la source d'entrée* à la page 21). Par exemple, si un lecteur DVD est connecté sur l'entrée Component (Composant), vous pouvez renommer cette entrée « Lecteur DVD ».

Pour modifier le nom d'une entrée :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Appareils** et appuyez sur **OK**. Le menu APPAREILS apparaît.
3. Sélectionnez l'entrée à renommer et appuyez sur **OK**.
4. Pour utiliser un nom d'entrée pré-réglé :
5. Mettez en surbrillance la rangée **Port d'Entrée** et appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez l'nom de l'entrée à utiliser et appuyez sur **OK**.  
—ou—

Pour entrer un nom personnalisé :

- a. Entrez votre nom personnalisée à l'aide du clavier à l'écran.
  - b. Mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
  - c. Le nom d'entrée change et porte le nom personnalisé que vous venez de créer.
7. Une fois que vous avez terminé de nommer votre entrée, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.



## MODIFICATION DES RÉGLAGES DU TÉLÉVISEUR

Dans le menu Système, vous pouvez :

- Afficher les informations du système
- Modifier la langue du menu à l'écran
- Réglez le fuseau horaire et les paramètres locaux
- Régler les contrôles parentaux
- Redimensionner vidéo pour se adapter lorsque le menu est affiché
- Ouvrir le menu LARGE
- Attribuez un nom à la TV pour qu'elle fonctionne avec les appareils compatibles DLNA
- Configurer des appareils CEC pour les contrôler avec la télécommande VIZIO TV
- Ajustez lorsque l'indicateur d'alimentation est illuminé
- Réinitialiser les paramètres du téléviseur et régler les contrôles de l'administration



### Affichage des Informations du système

Pour afficher un sommaire des paramètres du téléviseur :


1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Mettre en surbrillance **Informations Système** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches haut/bas** pour parcourir les informations du système.
5. Une fois que vous avez terminé d'examiner les informations du système, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## Modification de la langue du menu d'écran

Votre téléviseur peut afficher le menu à l'écran en plusieurs langues.

Pour modifier la langue du menu à l'écran :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Langue du Menu**, puis appuyez sur **OK**. Le menu de la langue du menu s'affiche.
4. Mettez en surbrillance votre langue préférée (**English**, **Español** ou **Français**), puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

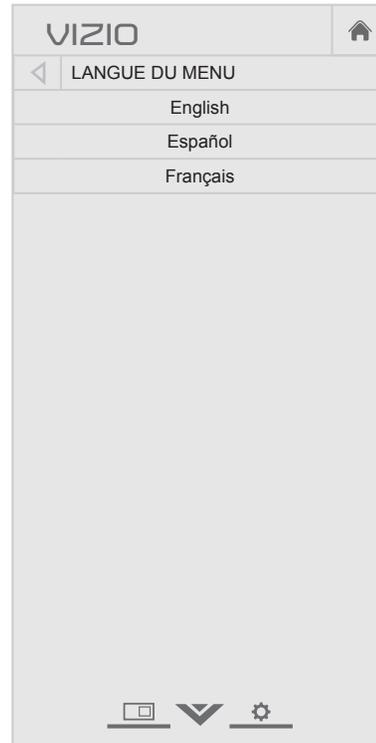

## Réglage des paramètres de l'heure et de la région

Pour afficher l'heure exacte lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO**, réglez le fuseau horaire du téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
  2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
  3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Réglages Heure et Local**, puis appuyez sur **OK**. Le menu comprenant la date et l'heure locale s'affiche.
- 
4. Sélectionnez **Fuseau Horaire** et appuyez sur **OK**. Le menu du fuseau horaire s'affiche.
  5. Sélectionnez votre fuseau horaire et appuyez sur **OK**.
  6. Mettez en surbrillance **Heure d'Été** et appuyez sur **OK**. Le menu de l'heure avancée s'affiche. Choisissez **Activé** si vous observez l'heure avancée ou bien **Arrêt** si ou **Auto** pour que le système détecte automatiquement les Paramètres de l'heure d'été, ou **Auto** pour que le système détecte automatiquement les Paramètres de l'heure d'été.
  7. Si vous vous trouvez aux États-Unis, mettez en surbrillance **Code Postal**. Entrez votre code postal à l'aide du clavier de la télécommande, puis appuyez sur **OK**. Les codes postaux sont souvent utilisés par les V.I.A. Plus Apps pour vous donner les informations locales les plus précises, comme la météo ou les nouvelles.
  8. Mettez en surbrillance **Pays** et appuyez sur **OK**. Le menu **PAYS** s'affiche.
  9. Mettre votre pays en surbrillance et appuyez sur **OK**.
  10. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## Utilisation des contrôles parentaux

Les contrôles parentaux du téléviseur vous permet d'empêcher l'affichage de certains chaînes ou divers programmes sans un mot de passe.

Le menu des contrôles parentaux apparaît uniquement quand :

- Vous utilisez le syntoniseur (le menu du Chaînes) pour recevoir les signaux de votre téléviseur, par exemple lorsque vous utilisez une antenne pour les signaux en direct ou bien quand le téléviseur est connecté au câble directement au mur (sans décodeur câble).
- Votre appareil est connecté à l'aide d'un câble vidéo composite ou un câble coaxial, comme VCR, satellite ou décodeur câble, ou DVR.

## Accès au menu des contrôles parentaux

Pour accéder au menu des contrôles parentaux :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Contrôle Parental**, puis appuyez sur **OK**.
4. Inscrivez votre NIP parental. Si vous n'avez pas réglé de PIN, vous pouvez utiliser le PIN par défaut, soit **0000**. Le menu **CONTRÔLE PARENTAL** s'affiche.



Pour régler un PIN parental personnalisé, consultez *Changer le PIN du Contrôle parental* à la page 49.

## Activation ou désactivation de la classification des programmes

Pour gérer le contenu du programme selon sa classification, vous devez activer la caractéristique de classification des programmes.

Pour activer ou désactiver la caractéristique de classification des programmes :

1. Dans le menu **CONTRÔLE PARENTAL**, mettez en surbrillance **Verrouillage** et appuyez sur **OK**. Le menu **VERROUILLAGE** apparaît.
2. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

## Verrouillage ou déverrouillage des chaînes

Lorsqu'une chaîne est verrouillée, il ne sera pas accessible. Verrouiller une chaîne est un bon moyen pour empêcher les enfants de voir du contenu inapproprié.

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne :

3. Dans le menu **CONTRÔLE PARENTAL**, mettez en surbrillance **Verrouillage des Chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu **VERROUILLAGE DES CHAÎNES** s'affiche.
4. Sélectionnez la chaîne à verrouiller ou déverrouiller et appuyez sur **OK**.
5. Lorsqu'un canal est **verrouillé**, l'icône **verrou verrouillée** . La chaîne n'est pas accessible à moins d'entrer le mot de passe parental.
6. Lorsqu'un canal est **déverrouillé**, l'icône **verrou déverrouillé** . La chaîne est accessible.

## Blocage et déblocage du contenu selon la classification

Un canal peut diffuser dans certains cas des programmes destinés aux enfants et dans d'autres des programmes pour un public adulte. Vous ne voudrez peut-être pas bloquer le canal entièrement à l'aide du verrouillage de canal, mais plutôt bloquer certains programmes d'être regardés.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser la caractéristique de blocage selon la classification pour bloquer le contenu télévisé selon sa catégorie.



Pour une liste des classifications du contenu et leurs définitions, visitez le site [www.tvguidelines.org](http://www.tvguidelines.org).

Pour bloquer ou débloquer le contenu selon sa classification :

1. Dans le menu **CONTRÔLE PARENTAL**, mettez en surbrillance le type de contenu à régler et appuyez sur **OK** :  
**USA TV** – Les programmes télévisés diffusés aux États-Unis.  
**USA Film** – Les films diffusés aux États-Unis.  
**Anglais Canadien** – Les programmes télévisés diffusés en anglais au Canada.  
**Français Canadien** - Les programmes télévisés diffusés en français au Canada.
2. Pour chaque type de classification à bloquer ou débloquer, utilisez les **flèches haut/bas** et **gauche/droite** pour mettre en surbrillance le type de classification, puis appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le type de classification est **bloqué**, l'icône **verrou** apparaît **verrouillée** . Le contenu avec cette classification et celles supérieures ne peut pas être vu.
4. Lorsque le type de classification est **débloqué**, l'icône **verrou** apparaît **déverrouillée** . Le contenu avec cette classification et celles inférieures peut être vu.  
 Si vous souhaitez bloquer tout le contenu non classé, mettez en surbrillance **Bloquez Films Non Classifiés** et utilisez les **flèches** pour sélectionner **Activé**.
5. Une fois que vous avez terminé de régler les blocages du niveau de classification, appuyez sur le bouton **EXIT**.

## Changer le PIN du Contrôle parental

Si vous vous servez des contrôles parentaux, vous devez changer le mot de passe pour empêcher les enfants d'accéder à du contenu inapproprié.

Pour changer le PIN du contrôle parental :

1. Dans le menu **CONTRÔLE PARENTAL**, mettez en surbrillance **Changez de PIN** et appuyez sur **OK**. Le menu **CHANGEZ DE PIN** s'affiche.
2. Dans le champ **Nouveau PIN**, utilisez le **clavier numérique** pour entrer votre nouveau mot de passe à 4 chiffres.
3. Dans le champ **Confirmez PIN**, utilisez le **clavier numérique** pour entrer à nouveau votre nouveau mot de passe à 4 chiffres.
4. Notez votre nouveau mot de passe pour le contrôle parental et conservez-le dans un endroit sûr.
5. Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

## Réinitialisation du verrou du contenu

Pour réinitialiser le verrouillage du contenu aux paramètres par défaut :


1. Dans le menu **CONTRÔLE PARENTAL**, mettez en surbrillance **Réinitialiser les Verrouillages** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche : « Sélectionnez Réinitialiser pour restaurer Contrôles Parentaux aux paramètres par défaut de l'usine. »
2. Sélectionnez **Réinitialiser** et appuyez sur **OK**.

## Changer les Paramètres du mode d'affichage

Vous pouvez redimensionner le contenu vidéo pour s'ajuster pendant que le menu est ouvert.

Pour modifier la langue du menu à l'écran :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Mode d'Affichage** et appuyez sur **OK**. Le menu **MODE D'AFFICHAGE** s'affiche.
4. Mettez en surbrillance **Fenêtre**, **Superposé**, ou **Superposé centré** et appuyez sur **OK**.
  - **Fenêtre** – L'image entière est visible dans l'espace situé à droite du menu.
  - **Superposé** – La section de gauche de l'image est couverte par le menu.
  - **Superposé centré** – L'image s'étend sur la partie droite de l'écran. L'image est de taille complète et est centrée dans la partie près du menu avec les bordures gauche et droite coupées.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande. Consultez *Visualisation vidéo avec le Menu Ouvert* à la page 23 pour une manière alternative de redimensionner le contenu vidéo.

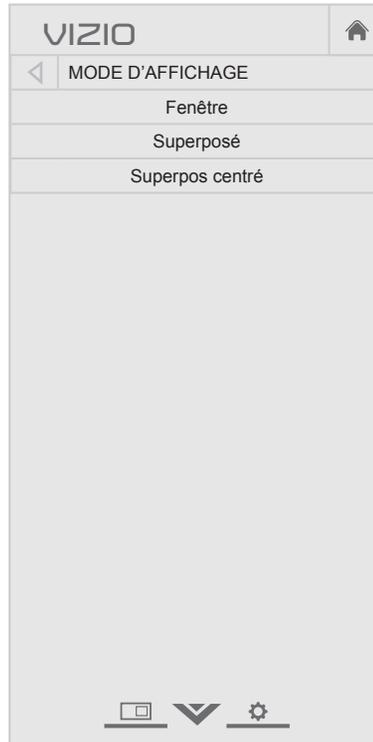


## Réglage du Mode Large (Rapport de cadre)

La TV peut afficher les images selon cinq différents modes : Normal, Étiré, Panoramique, Large et Zoom. Chaque mode affiche l'image de manière différente.

Pour changer le rapport de cadre de l'écran :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Large** et appuyez sur **OK**. Le menu du mode large s'affiche dans le haut de l'écran.
4. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le rapport de cadre que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **OK**.

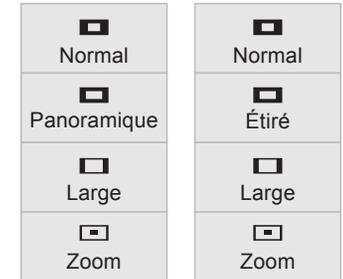

Remarque : Les paramètres du rapport de cadre peuvent varier selon la source de l'entrée.

- **Le mode Normal** conserve le rapport de cadre original du contenu. Alors que le rapport de cadre 4: 3 n'est pas assez large pour remplir l'écran de la TV, des barres noires sont ajoutées à gauche et à droite de l'image affichée.
- **Le mode Stretch (étiré)** étend l'image affichée pour remplir l'écran. Les images peuvent apparaître plus large que prévues. Si vous regardez un contenu sur grand écran (1,85 : 1 ou 2,35 : 1), des barres noires apparaîtront sur le dessus et le dessous de l'image affichée. **Cette option est disponible uniquement quand la TV affiche une source 720p/1080i.**
- **Le mode Panoramique** étend l'image affichée pour remplir l'écran. Les images peuvent apparaître plus large que prévues. Si vous regardez un contenu sur grand écran

(1,85 : 1 ou 2,35 : 1), des barres noires apparaîtront sur le dessus et le dessous de l'image affichée. **Cette option est disponible uniquement quand la TV affiche une source 480i/480p.**

- **Le mode Large** étire l'image selon un rapport de cadre 4 : 3 aux bords de l'écran. Puisque l'image est étirée, l'image affichée peut apparaître déformée. Si le programme est déjà formaté pour la visualisation grand écran (1,85 : 1 ou 2,35 à 1), des barres noires apparaîtront sur le dessus et le dessous de l'image affichée.
- **Le mode Zoom** étend les images avec des barres noires pour ajuster à l'écran.

### Changer le Nom DLNA de votre TV

DLNA permet à votre TV d'afficher un contenu provenant d'ordinateurs, de caméras, de tablettes et de téléphones intelligents certifiés DLNA.

Pour créer un nom DLNA personnalisé pour votre TV :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance **Nommer la TV** et appuyez sur **OK**. Le menu **NOMMER LA TV** s'affiche.
4. Utilisez le clavier à l'écran ou le clavier de votre télécommande pour inscrire un nom pour votre TV (le nom peut comporter jusqu'à 10 caractères).  
  
Lorsque vous avez terminé, mettez en surbrillance **OK** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.



## Contrôler d'autres appareils CEC

La fonction CEC de votre téléviseur vous permet de contrôler les appareils connectés dans l'entrée HDMI (ARC) à l'aide de la télécommande comprise, et ce sans la programmer. À l'aide du CEC, votre télécommande VIZIO TV peut contrôler :

- Alimentation allumer/éteindre
- Volume
- Muet



Tous les appareils HDMI ne supportent pas la fonction CEC. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre appareil pour obtenir plus de détails.

Pour activer, désactiver ou régler les paramètres CEC :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **CEC** puis appuyez sur **OK**. Le menu **CEC** apparaît.
4. Mettez **CEC** en surbrillance et appuyez sur **OK**. Sélectionnez un paramètre et appuyez sur **OK**.
  - **Activer** - tous les appareils compatibles CEC connectés aux entrées HDMI pourront être découverts.
  - **ARC seulement** - les barres de son VIZIO et les autres systèmes audio compatibles CEC connectés à l'entrée HDMI (ARC) seront automatiquement découverts, seront contrôlés par la télécommande et recevront de l'audio.
  - **Désactiver** - les appareils ne sont pas découverts et la télécommande ne contrôlera pas les appareils CEC.

Pour débiter la découverte des appareils :

- Dans le menu CEC, mettez en surbrillance **Recherche de Périphériques** et appuyez sur **OK**.

Votre TV commencera à rechercher les appareils CEC connectés dans les entrées HDMI. Lorsque la découverte est terminée :

- Les appareils compatibles CEC sont listés sous **Recherche de Périphériques**.
- Les noms des appareils apparaissent maintenant dans le menu **Entrée**.
- Si un appareil audio a été découvert, les haut-parleurs de la TV sont éteints.

5. La télécommande VIZIO TV contrôle la barre de son VIZIO raccordée ou un autre système audio.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

### Activer ou désactiver le indicateur d'alimentation

Le voyant d'alimentation à l'avant de votre téléviseur ne brille pas habituellement quand le téléviseur est allumé. Vous pouvez changer ce paramètre si vous préférez éteindre le logo.

Pour activer ou désactiver le voyant d'alimentation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Systeme** et appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTEME** apparaît.
3. Mettez **Indicateur d'Alimentation** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches haut/bas** pour sélectionner **Activé** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

## UTILISATION DU MENU RÉINITIALISATION & ADMIN

Vous pouvez utiliser le menu Réinitialisation & Admin du téléviseur pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur.

### Restauration des réglages d'usine par défaut du téléviseur

Tous les paramètres du menu à l'écran peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut.



Si vous restaurez les paramètres par défaut du téléviseur, toutes les modifications apportées aux paramètres seront perdues!

Cela comprend toutes les applications V.I.A. Plus qui ont été ajoutées et toutes les modifications apportées aux paramètres de ces applications.

Pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** et appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Mettre en surbrillance **Réinitialisation & Admin** et appuyez sur **OK**. Le menu **RÉINITIALISATION & ADMIN** apparaît.
4. Mettez en surbrillance **Réinitialiser TV par Défaut** et appuyez sur **OK**.
5. Si vous avez modifié le code du contrôle parental par défaut, saisissez-le maintenant.

Le téléviseur affiche « Sélectionnez Réinitialiser pour rétablir la TV aux paramètres par défaut de l'usine et pour effacer toutes les informations du compte. ».

6. Sélectionnez **Réinitialiser** et appuyez sur **OK**.
7. Attendez que le téléviseur s'éteigne. Le téléviseur s'allumera juste après et l'application d'installation commencera.

### Activer et désactiver l'interactivité Intelligente

Votre TV peut afficher des informations sur les programmes comme faisant partie de la diffusion. Pour activer ou désactiver l'interactivité Intelligente :

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Système** puis appuyez sur **OK**. Le menu **SYSTÈME** apparaît.
3. Mettez en surbrillance **Réinitialisation & Admin** et appuyez sur **OK**. Le menu **RÉINITIALISATION & ADMIN** apparaît.
4. Mettez **Interactivé Intelligente** en surbrillance et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.


## UTILISATION DU MENU CONFIGURATION GUIDÉE

### Utilisation de le Configuration Guidée

L'application d'installation du téléviseur peut servir pour installer rapidement le Tuner du téléviseur.

Pour utiliser l'installation guidée :


1. Appuyer sur le bouton **MENU** de la télécommande. Le menu à l'écran s'affiche.
2. Sélectionnez **Configuration Guidée** et appuyez sur **OK**. Le menu CONFIGURATION GUIDÉE s'affiche.
3. Mettez la fonction que vous désirez utiliser dans la Configuration Guidée en surbrillance et appuyez sur **OK** :
  - **Configuration des Chaînes** – installe le tuner de la TV.
  - **Configuration du Réseau** – connecte la TV à Internet à l'aide de votre réseau.
4. Suivez les instructions à l'écran. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

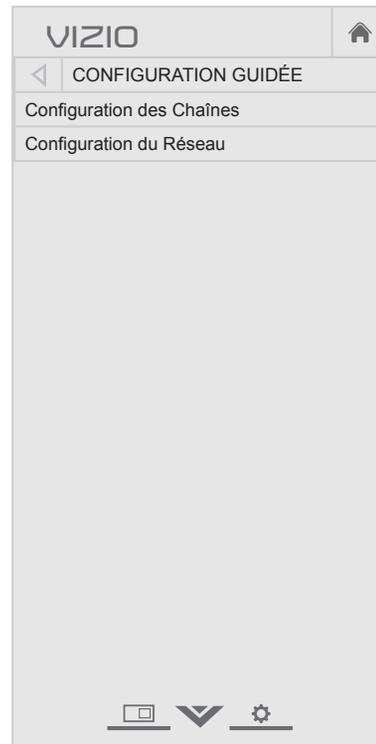

## UTILISATION DE LA FENÊTRE INFO


La fenêtre Info peut être affichée en appuyant sur le bouton **INFO** ou **GUIDE** de la télécommande :

- Appuyez sur le bouton **INFO** ou **GUIDE** une fois pour afficher le canal, l'entrée ou l'information sur l'affichage.
- Appuyez sur le bouton **INFO** ou **GUIDE** deux fois pour afficher les titres des émissions, les classements des émissions, les informations sur l'audio et les heures de début et de fin des émissions.

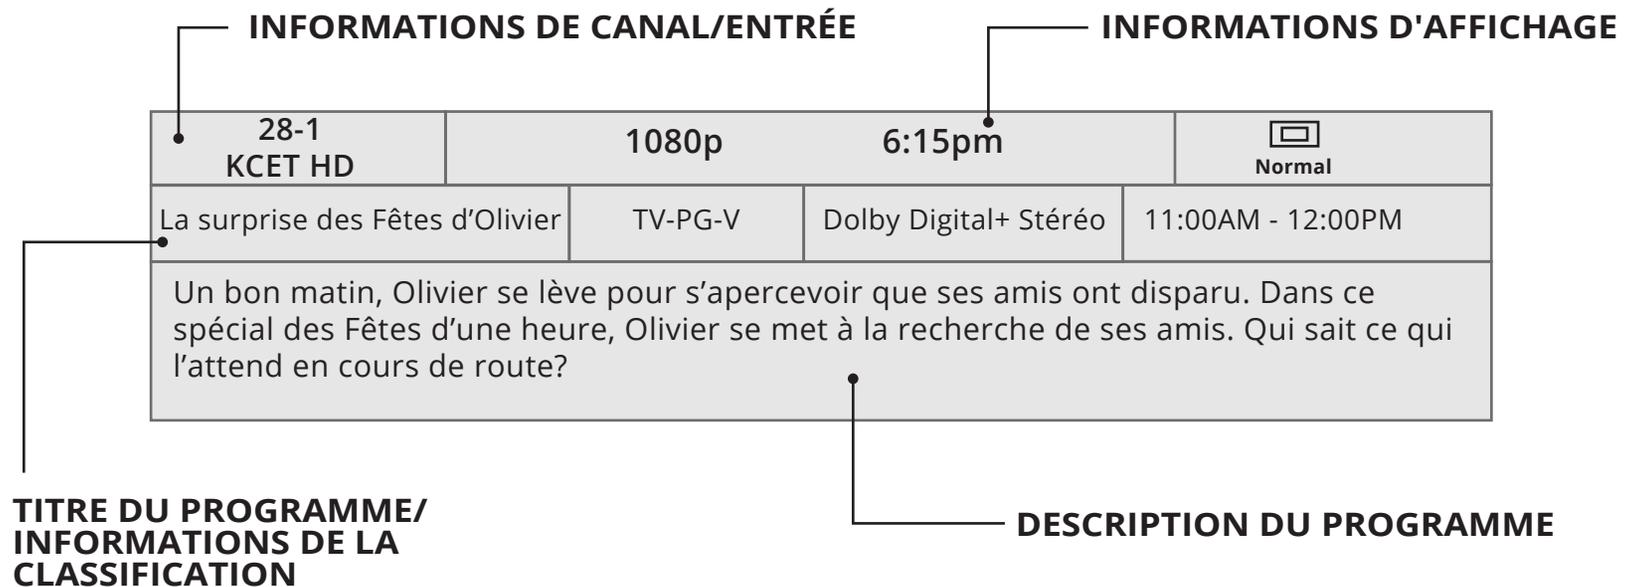

## UTILISATION DU DIFFUSEUR DE MÉDIAS USB

Le diffuseur de médias USB vous permet de brancher une clé USB à votre téléviseur et d'afficher des photos.

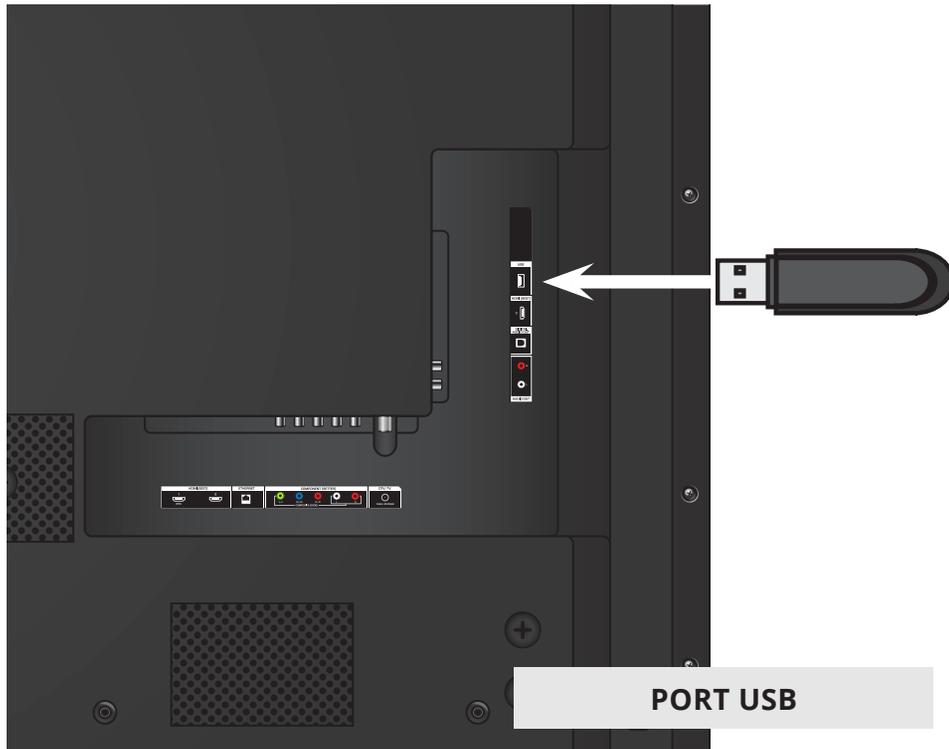

### Préparer votre lecteur USB pour faire jouer des Médias USB

Pour faire jouer un média USB, vous devez d'abord sauvegarder vos photos sur une clé USB :

- La clé USB doit être formatée en FAT32.
- Les fichiers de la clé USB doivent se terminer par une extension de fichier supportée (.jpg)
- Le diffuseur n'est pas conçu pour jouer des médias provenant d'un disque dur externe, d'un lecteur MP3, d'une caméra ou d'un téléphone intelligent.

### Faire jouer un média USB

Pour faire jouer votre média USB :

1. Branchez votre clé USB dans le port USB qui se trouve sur le côté du téléviseur.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Oui** et appuyez sur **OK**.



Si une boîte de dialogue s'affiche, appuyez sur le **bouton V** sur la télécommande et passez à la prochaine étape.

3. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance votre dispositif USB dans la liste and appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance **Image** et appuyez sur **OK**.
5. Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance l'image que vous voulez afficher. Appuyez sur **OK**. La photo s'affiche.



Vous pouvez afficher vos photos en mode **plein écran**. Sélectionnez la photo, appuyez sur **OK**, ensuite mettez en évidence l'option **Plein écran** et appuyez sur **OK**.

### Enlever la clé USB du téléviseur



Ne retirez pas la clé USB lorsque le téléviseur est sous tension. Retirer la clé pourrait l'endommager.

Pour enlever la clé USB de votre téléviseur en toute sécurité :

1. Éteignez le téléviseur.
2. Débranchez votre clé USB du port USB qui se trouve sur le côté du téléviseur.

**Source connectée**  
Affiche le dispositif USB connecté.

**Bouton Retour**  
Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

**Bouton Retour**  
Sélectionnez et appuyez sur **OK** pour retourner à la colonne de gauche.

**Dossier actuel**  
Affiche le chemin d'accès au dossier.

**Contenu du dossier**  
Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant les **flèches** et le bouton **OK** de la télécommande.

**Dossier actuel**  
root

**Démarez le panorama en format plein écran**

**Trier par nom ou date**  
Trier : commencez la  
Nom A-Z

**Visualiser les miniatures ou dossiers**  
Afficher : Miniatures

**Réglez les paramètres du Diaporama**  
Réglages

Nom de fichier : D 1920x1080  
Résolution : 1920x1080  
Taille : 1607270KB

**Informations sur la photo**  
Affiche le nom, la résolution, et la taille du fichier de la photo sélectionnée.

**Informations de la page**  
Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, les informations de la page sont affichées ici.

Page 1 de 1

**Bouton Retour**  
Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

**Sources connectées**  
Affiche les dispositifs USB connectés.

**Dossier actuel**

**Commandes de lecture**  
Utilisez pour contrôler la lecture audio. Sélectionnez Jouer/Pause, Précédent ou Suivant et appuyez sur **OK**.

**Parcourez la musique/les photos**

**Triez par Album/Artiste/Chanson**

**Voyez tout ou voyez les dossiers**

**Information sur la piste en cours de lecture.**  
Affiche le titre de la chanson, le titre de l'album et le nom de l'artiste.

**Barre de progression**  
Affiche la durée de la chanson en cours de lecture. La barre bleue s'allonge au fur et à mesure que la chanson avance.

**Pochette de l'album**  
La Pochette de l'albums'affiche ici, si elle est comprise sur la clé USB et qu'elle est associée à la musique.

**Contenu du dossier/ Liste de lecture**  
Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant la **flèche** et le bouton **OK** de la télécommande.

**Informations de la page**  
Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, les informations de la page sont affichées ici.

**VIZIO**

**Musique**

USB1 : MaCléUSB

**Ma musique**

**Fab Apple Dream**  
Sur January Mix Comp  
By Oliver

5:50 8:46

MaCléUSB\Audio\root\Ma musique)

No	pistep	Album	Artiste	Durée
1	Seminal Summer	January Mix Comp	JCheesy	2:42
2	Downspin	January Mix Comp	JCheesy	6:20
3	Fab Apple Dream	January Mix Comp	Oliver	8:46
4	Man of the Year	January Mix Comp	The Dash	4:21
5	Maximal Smooth	January Mix Comp	Rio Steve	7:58

Page 1 de 1

**Bouton Retour**

Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

**Sources connectées**

Affiche les dispositifs USB connectés.

**Dossier actuel****Trier par date ou fichier**

The screenshot shows the VIZIO interface with the following elements:

- Navigation Pane (Left):** Shows 'VIZIO' at the top, followed by 'Vidéo' and 'USB1 :MaCléUSB'. A folder icon labeled 'Ma Vidéos' is highlighted.
- Main Display Area (Right):** Shows the path 'MaCléUSB\Vidéo\root\Ma vidéos' and a table of video files.
 

No	Fichier	Date	Duration (Durée)
1	Vacances de famille - Californie	-	00:23:43
2	26ième anniversaire de naissance	-	00:38:18
3	Été 2012	-	00:41:08
4	Meilleur voyage de ma vie	-	00:05:32
- Bottom Control Bar:** Includes a 'Trier' dropdown set to 'Date nouvelle-ancienne' and an 'Afficher' dropdown set to 'Dossiers'. A 'Page 1 de 1' indicator is also present.

Voyez tout ou voyez les dossiers

**Informations de la page**

Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, les informations de la page sont affichées ici.

**Contenu du dossier/ Liste de lecture**

Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant la **flèche** et le bouton **OK** de la télécommande.

# Utilisation des VIZIO Internet Apps Plus<sup>MD</sup> (V.I.A Plus) 7

VIZIO Internet Apps Plus<sup>MD</sup> (V.I.A Plus) diffuse un contenu en ligne populaire sur votre téléviseur. V.I.A. Plus comprend une sélection d'applications qui vous permet de regarder des films et des émissions de télévision, d'écouter de la musique, d'obtenir des renseignements à propos des nouvelles et de la météo et encore plus-tout sur demande.



Vous devez avoir une connexion Internet haute vitesse pour recevoir les mises à jour des produits et pour accéder au contenu en ligne.


Consultez *Utiliser le Menu de connexion à l'Internet* on page 37 si votre téléviseur n'est pas encore connecté à un réseau local.

## UTILISATION DE LA STATION DES APPLICATIONS V.I.A. PLUS

Plus est l'emplacement où vous pouvez accéder à toutes vos applications.

Pour lancer une application depuis la Station :

1. Appuyez sur le **bouton V** de la télécommande.
2. Mettez une application en surbrillance en faisant défiler les applications vers la gauche et vers la droite à l'aide des **flèches gauche/droite** de la télécommande. (L'application en surbrillance se trouve au centre de la station.)
3. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour lancer l'application.

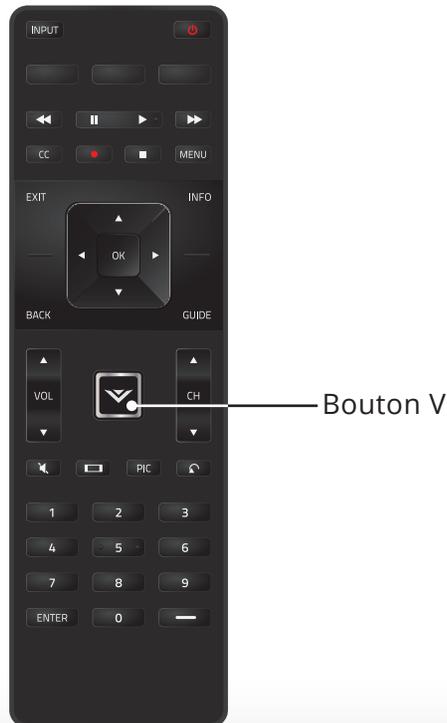


## Utilisation du lanceur d'applications

Utilisez les touches du lanceur d'applications de la télécommande pour lancer les applications représentés sur les boutons. Appuyer sur une touche du lanceur d'applications également mettre le téléviseur (se il est éteint).

Les applications spécifiques sur les touches du lanceur d'applications varient selon les modèles.



Les touches du lanceur d'applications

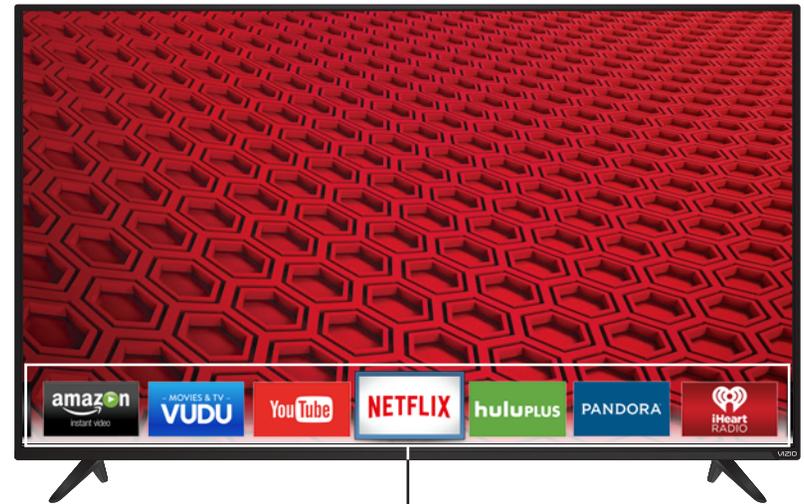

Station des applications V.I.A. Plus

## UTILISER LA FENÊTRE DES APPLICATIONS V.I.A. PLUS PLEIN ÉCRAN

La fenêtre plein écran des applications V.I.A. Plus vous permet d'ajouter et de sauvegarder des applications. Les applications sur la première page sont affichées dans la station et les applications sur les pages suivantes peuvent être déplacées vers la station.


Pour ouvrir la fenêtre des applications V.I.A. Plus plein écran :

- Appuyez sur le **Bouton V** de la télécommande deux fois.
- Mettez une application en surbrillance à l'aide des **flèches** de la télécommande.

- Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour lancer l'application.
- Pour sortir d'une application ouverte ou pour fermer la Station des applications, appuyez sur le bouton **Exit** de la télécommande.

**Onglet Mes apps**  
Affiche les applications installées sur votre TV.

**Applications installées**  
Les applications affichées ici sont également disponibles dans la station des applications V.I.A. Plus.

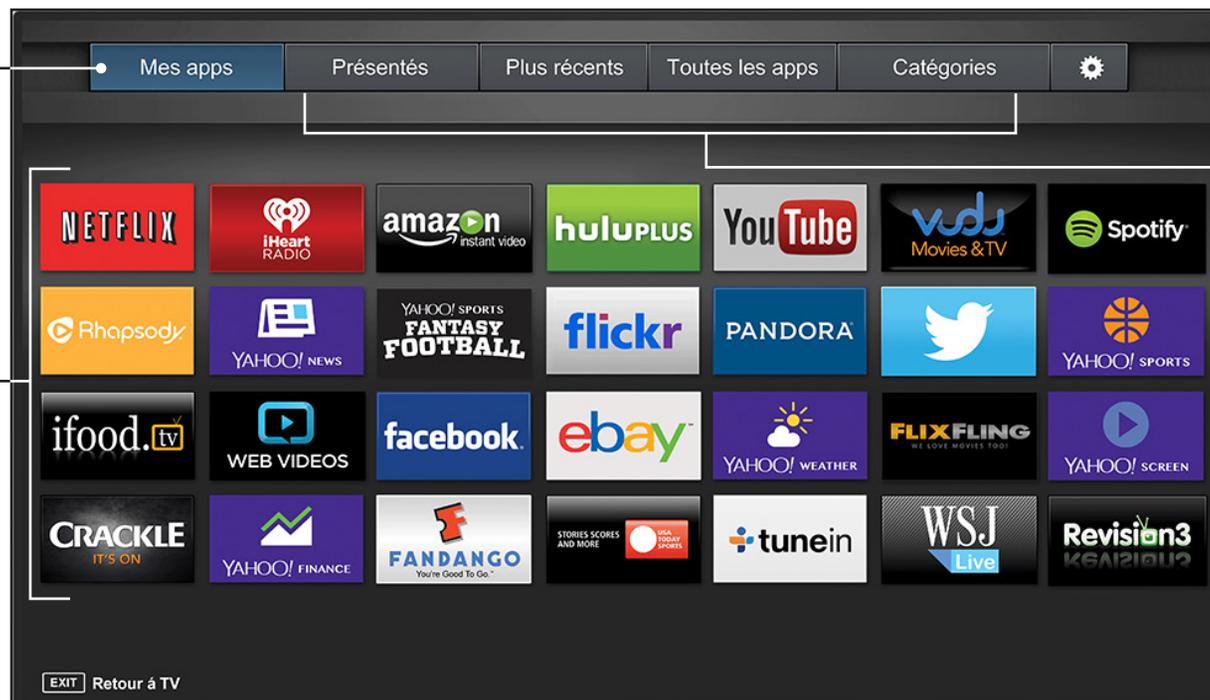

**Onglets de la boutique d'applications**  
Parcourez les applications sur ces onglets pour les exécuter et ajoutez-les à votre onglet Mes applications.

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

## APERÇU DE LA FENÊTRE DES APPLICATIONS V.I.A. PLUS PLEIN ÉCRAN

La fenêtre plein écran des applications V.I.A. Plus vous permet d'ajouter, de supprimer, de déplacer et d'organiser vos applications. L'onglet Mes applications affiche les applications déjà installées sur votre TV. Les applications sur la première page sont affichées dans la station des applications V.I.A. Plus.



Les applications comportant une icône avec un petit verrou dans le coin droit ne peuvent pas être supprimées.


Les onglets suivants sont situés dans le haut de votre fenêtre plein écran des applications V.I.A. Plus :

- **My Apps (Mes applications)** : Affiche les applications installées sur votre TV.

- **Présentés** : Affiche les applications recommandées par Yahoo!
- **Plus récents** : Affiche les applications ajoutées le plus récemment à la bibliothèque d'applications.
- **Toutes les apps** : Affiche toutes les applications disponibles pour le téléchargement.
- **Catégories** : Displays Apps sorted into categories: En vedette, Yahoo, Météo, Actualités et finance, Cinéma et TV, Photo and Vidéo, Sports, Musique, Social, Informations, Plaisir et jeux et TV locale.
- **Info sur l'application** (  ) : Affiche les informations et les configurations de développement pour les applications logicielles.



Vous pouvez également prévisualiser des applications sans les installer. Vous n'avez qu'à mettre en surbrillance l'application que vous désirez prévisualiser et appuyer sur OK pour l'ouvrir.

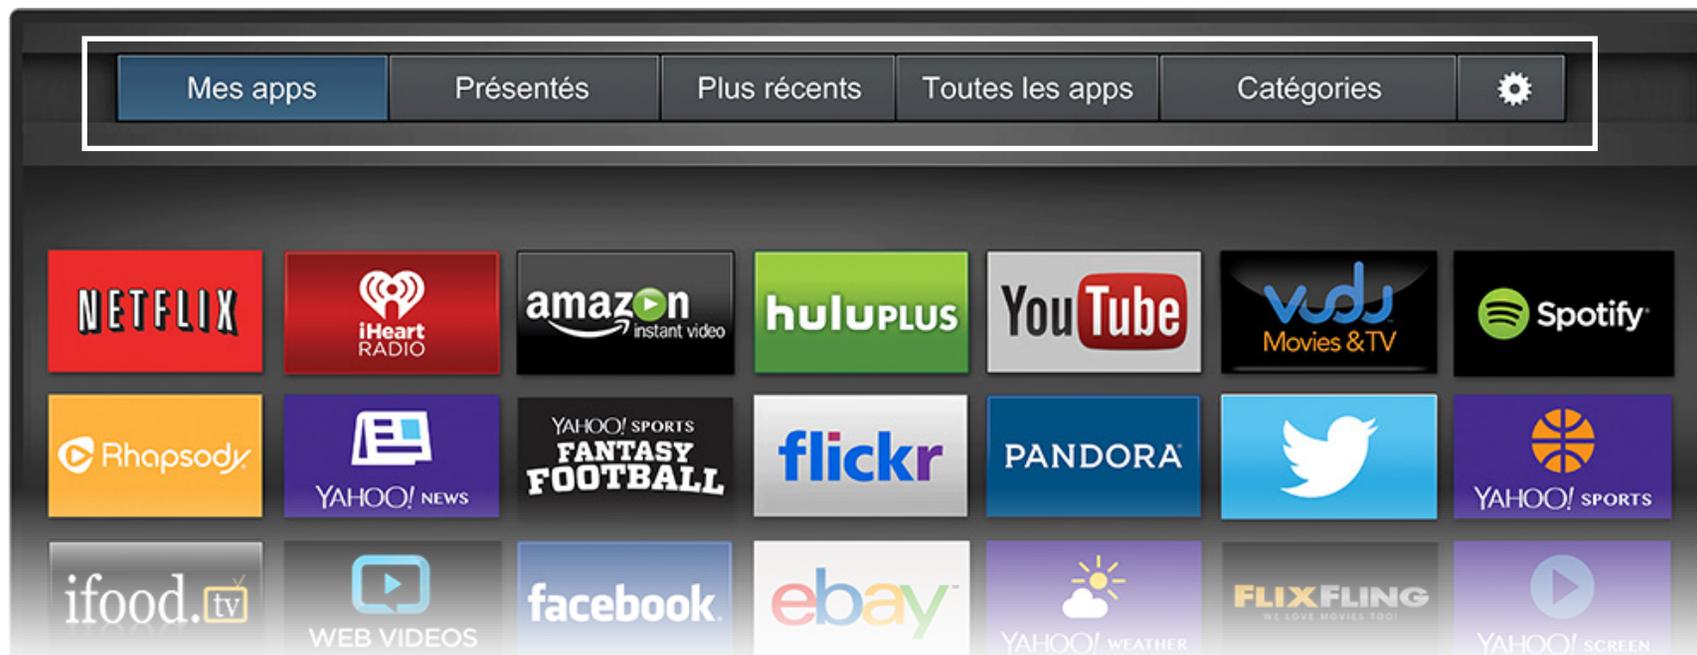

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

## PERSONNALISATION DU FENÊTRE DES APPLICATIONS V.I.A. PLUS PLEIN ÉCRAN

Vous pouvez ajouter, supprimer et déplacer vos applications depuis l'onglet Mes apps pour une apparence et un aspect personnalisés.

### Ajouter une application à l'onglet Mes apps

Pour ajouter une application sur votre téléviseur :

1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'application que vous désirez ajouter.
2. Appuyez sur le bouton **OK et tenez-le enfoncé** jusqu'à ce que « *[Nom de l'application]* a été ajouté dans votre liste de Mes apps » apparaît.

Une fois l'application installée, une étoile apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application tel qu'indiqué ci-dessous.





Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

### Supprimer une application de l'onglet Mes apps

Pour supprimer une application de votre téléviseur :

1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'application que vous désirez ajouter.
2. Appuyez sur le bouton **OK et tenez-le enfoncé**. Les options suivantes s'affichent :

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

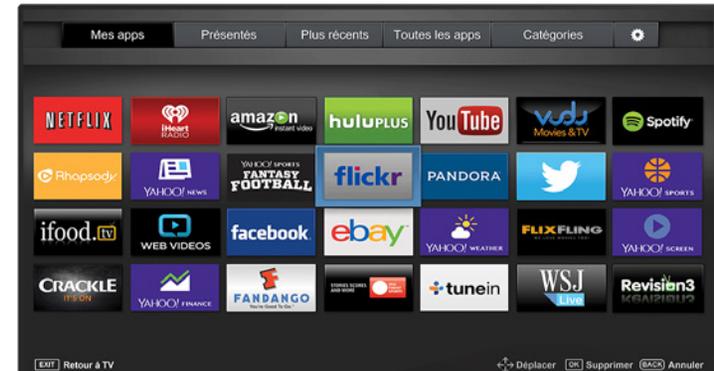

3. Appuyez sur **OK** pour supprimer l'application. La boîte de dialogue suivante s'affiche:



4. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Supprimer** et appuyez sur **OK**.

L'application est supprimée de l'onglet Mes apps.


## Déplacer une application dans Mes apps

Vous pouvez organiser vos applications dans l'onglet Mes Apps en les déplaçant où vous voulez.

Pour déplacer les applications dans votre onglet Mes Apps :



1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'application que vous désirez déplacer.
2. Appuyez sur le bouton **OK** et tenez-le enfoncé. Les options suivantes s'affichent :

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

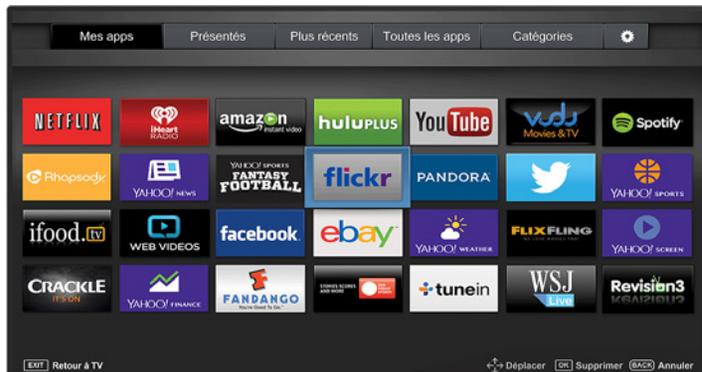

3. Utilisez les **flèches** pour déplacer l'application vers l'emplacement désiré et appuyez sur **OK** pour y déposer l'application. Lorsque vous serez en mesure de déplacer l'application, elle s'affiche comme indiqué ci-dessous.

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

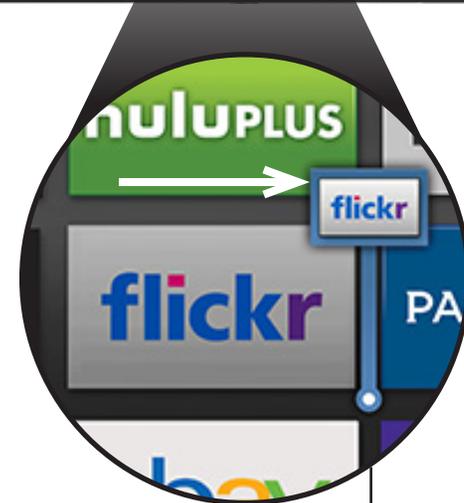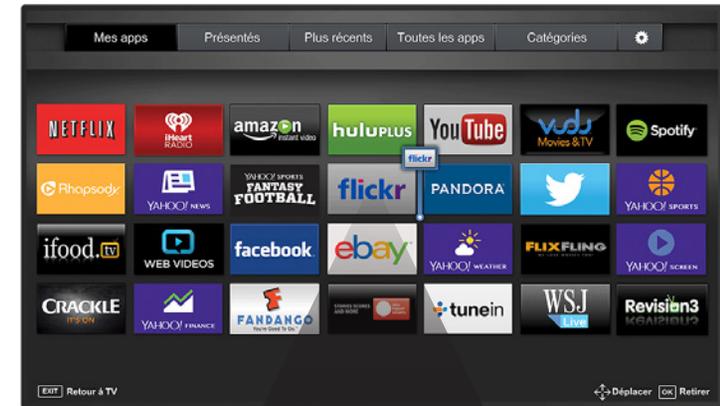

Curseur qui indique l'emplacement vers lequel l'application sera déplacée.



Seules les applications de la première page s'affichent sur la Station.

Vous avez des questions? Trouvez vos réponses sur

# support.vizio.com/fr-ca

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Branchement de vos appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits et encore plus



Soutien par clavardage  
disponible

Vous pouvez aussi joindre notre  
équipe de soutien primée à :

Téléphone : (877) 698-4946 (sans frais)

Courriel : [techsupport@VIZIO.com](mailto:techsupport@VIZIO.com)

Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi : De 8 h à 23 h (HNC)

Samedi et dimanche : De 9 h à 18 h (HNC)

Se habla Español • We speak English



### Le téléviseur affiche « Aucun signal. »

- Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour sélectionner une autre source d'entrée.
- Si vous utilisez un câblodistributeur, un satellite ou une antenne connecté directement au téléviseur, vous devez effectuer un balayage de canaux. Voir *Trouver des Chaînes* à la page 39.

### Il n'y a pas d'alimentation.

- Assurez-vous que le téléviseur est branché dans une prise de courant qui fonctionne.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché au téléviseur.
- Appuyez sur le bouton d'**Alimentation** de la télécommande ou du téléviseur pour allumer le téléviseur.

### Le téléviseur est sous tension mais il n'y a pas d'image à l'écran.

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés au téléviseur.
- Assurez-vous que tous les appareils sont branchés correctement. Les appareils sont différents; consultez votre manuel pour les détails.
- Ajustez la luminosité, le contraste ou le rétroéclairage. Consultez la section *Réglage des paramètres de l'image* à la page 24.
- Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour sélectionner une autre source d'entrée.

### Il n'y a pas de son.

- Appuyez sur la touche **Volume Haut** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **MUET** (Muet) pour vous assurer que la sourdine est désactivée.
- Vérifiez les paramètres audio. Consultez la section *Réglage des paramètres audio* à la page 33. Assurez-vous que les haut-parleurs sont réglés à **Activé**.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de casque d'écoute branché au téléviseur.
- Vérifiez les branchements audio des périphériques (lecteur Blu-ray, console de jeux, décodeur câble ou satellite) connectés au téléviseur.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant du canal pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-la dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

### Le son est plat ou le dialogue n'est pas audible.

- Désactivez le nivellement du son. Consultez la section *Réglage des paramètres audio* à la page 33.

### Les couleurs du téléviseur ne sont pas correctes.

- Ajustez les paramètres Couleur et Teinte dans le menu **IMAGE**. Consultez la section *Réglage des paramètres de l'image* à la page 24.
- Sélectionnez un mode d'image prédéfinie. See *Réglage des paramètres de l'image* à la page 24.
- Vérifiez que tous les câbles sont bien attachés.

### Les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas.

- Assurez-vous d'appuyer sur un bouton à la fois.
- Pointez la télécommande directement vers le téléviseur lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Remplacez les piles de la télécommande par de nouvelles piles. Consultez la section *Remplacement des piles* à la page 11.

### La qualité de l'image n'est pas bonne.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'image, visionnez des émissions en haute définition en utilisant des sources numériques. Branchez vos appareils à l'aide de câbles HDMI.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant du canal pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-la dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

### L'image est déformée.

- Des appareils électriques situés aux alentours pourraient interférer avec le téléviseur. Éloignez le téléviseur des appareils électroménagers, des voitures, et des lampes fluorescentes.
- Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés.

### L'image ne couvre pas l'écran complet.

- Si vous utilisez le mode TV, AV, ou composante avec une entrée 480i, appuyez sur le bouton **WIDE** (Large) de la télécommande pour changer le mode de l'écran.

### Le téléviseur contient des pixels (points) qui sont toujours foncés ou toujours allumés.

- Votre téléviseur est fabriqué avec précision en utilisant une technologie de très haut niveau. Cependant, les pixels peuvent parfois ne pas s'afficher correctement. Ce genre de situation est inhérente à ce type de produit mais le produit n'est pas défectueux pour autant.

### L'app V.I.A. Plus ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que votre téléviseur est branché à l'Internet.
- Redémarrez l'application en appuyant sur le bouton EXIT pour fermer l'application, et ensuite ouvrez l'application de nouveau.
- Redémarrez l'application en appuyant sur le bouton Alimentation de la télécommande, et ensuite remettez le téléviseur sous tension.

### Je vois du « bruit » ou des parasites sur l'écran.

- Quand les capacités numériques de votre téléviseur surpassent un signal de radiodiffusion numérique, le signal est amélioré pour correspondre aux capacités d'affichage de votre téléviseur. Cette amélioration peut parfois causer des irrégularités dans l'image.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant du canal pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-la dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

### Lorsque je change de source d'entrée, le volume change.

- Le téléviseur se souvient de l'intensité du volume de chaque source d'entrée. Si l'intensité du volume de la nouvelle entrée est plus élevée ou plus faible que celle de l'entrée précédente, la différence peut être perceptible.
- Utilisez les boutons **Volume Haut/Bas** de la télécommande pour ajuster le volume.

### Lorsque je change de source d'entrée, la dimension de l'image change.

- Le téléviseur se souvient du format d'écran de chaque source d'entrée. Si le format d'écran de la nouvelle entrée diffère de celui de l'entrée précédente, la différence peut être perceptible.
- Consultez la section *Modification du format de cadre de l'écran* à la page 22.

## E60-C3

Dimension de l'écran :	Classe de 60" (60,96)
Zone visualisable :	152,4 cm
Dimensions avec le support :	135,3 cm x 85,1 x 28,0 cm
sans le support :	135,3 cm x 78,6 cm x 6,4 cm
Poids avec le support :	21,1 kg
sans le support :	20,6 kg
Rétroéclairage ACL :	DEL à matrice complète
Zones à DEL actives :	12 zones
Fréquence de rafraîchissement :	120 Hz
Action Claire :	240
Résolution maximale :	1 920 x 1 080 (1 080p)
Pas du pixel :	0,2715 mm (H) x 0,2715 (V)
Rapport dynamique des contrastes :	5.000.000 : 1
Angle de visionnement :	176° (H) / 176° (V)
Entrées HDMI :	3
Entrées composante vidéo :	1
Entrées composite :	1 (partagé avec composant)
Entrée de l'antenne RF :	1
Ports USB 2,0 :	1
Ethernet :	1
Wi-Fi intégré :	802.11n

## E60-C3

Sorties audio :	Optique numérique, Stéréo analogique RCA, HDMI
Langue OSD :	Anglais, Espagnol, Français
Modèle de télécommande :	XRT122 Consultez les instructions de votre télécommande universelle pour les codes de programmation.
Certifications :	cUL, NOM, FCC Classe B, BETS-7/ICES-003 Classe B, IC, IFETEL, HDMI (CEC, ARC), Dolby Digital Plus
Conformité :	Energy Star 6.1, NRCan, CONUEE, NOM-032
Plage de tension :	120 V à 60 Hz
Consommation énergétique :	76.2 W
Énergie en veille :	< 0.5 W
Garantie Zéro pixel lumineux défectueux :	Oui

## **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE**

Couvre les unités neuves achetées au Canada

VIZIO offre à l'acheteur original une garantie sur un nouveau produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial d'un an et un usage commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est jugé défectueux pendant la durée de la garantie, et si sa vente est autorisée au Canada et réalisée par un revendeur canadien autorisé, alors VIZIO, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou remboursera l'unité. VIZIO se réserve le droit de fournir du service à domicile, selon sa disponibilité, ou de fournir d'autres options de service.

Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : [TechSupport@VIZIO.com](mailto:TechSupport@VIZIO.com) ou par téléphone au 877-698-4946, de 7h à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 18h du samedi au dimanche (HNC), ou visitez le site [www.VIZIO.ca](http://www.VIZIO.ca). Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit au centre de service VIZIO. Une preuve d'achat sous forme du reçu d'achat ou d'une copie correspondante est obligatoire pour montrer qu'un produit se trouve toujours dans la période de garantie.

### **Pièces et main-d'œuvre**

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les appareils de remplacement peuvent être neufs ou certifiés à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces et les appareils de remplacement sont garantis pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

### **Type de service**

Les unités d'au moins 32 po seront généralement traitées à domicile. Le service à domicile nécessite un accès complet et facile à l'unité et ne comprend pas la désinstallation et la réinstallation du produit. Le service à domicile est offert selon sa disponibilité. Lorsque le service à domicile n'est pas disponible, VIZIO proposera d'autres options de service.

Les téléviseurs de moins de 32 po doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour bénéficier du service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit pour un service sous garantie.

Pour les retours de produits au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou un matériel d'emballage offrant un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit couvert au centre de service VIZIO.

### **Limites et exclusions**

La garantie d'un an de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas par exemple : les dommages superficiels, l'usure normale, la mauvaise utilisation, l'alimentation inappropriée de la tension ou les sautes de puissance, les problèmes de signal, les dommages causés par la livraison, les actes de la nature, tout type de mésusage, modification ou ajustement fait par le consommateur, ainsi que les problèmes d'installation et de réglage ou toute réparation faite par qui que ce soit d'autre qu'un centre de service VIZIO autorisé. Les produits, qui sont dotés de numéros de série illisibles ou retirés, ou qui demandent une maintenance systématique, ne sont pas couverts. Cette garantie d'un an ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « CERTIFIÉ EN USINE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGUÉS OU LES PRODUITS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS SOIENT DÉCOUVRABLES OU LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES, LA PERTE COMMERCIALE, LA PERTE DE REVENU OU LES PROFITS MANQUÉS, OU TOUT AUTRE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTEZ [www.vizio.com](http://www.vizio.com) POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

### **Renseignements personnels**

Si votre produit VIZIO peut stocker des renseignements personnels et d'autres informations, TOUT LE CONTENU ET TOUTES LES INFORMATIONS STOCKÉES SERONT SUPPRIMÉS AU COURS DE CERTAINS SERVICES DE GARANTIE À DOMICILE ET DE TOUS LES SERVICES DE GARANTIE PAR EXPÉDITION. Si cela survient, votre produit vous sera remis avec les mêmes réglages que lors de son achat. Vous serez responsable de restaurer toutes les données et les mots de passe applicables. La récupération et la réinstallation des données de l'utilisateur ne sont pas couvertes par cette garantie limitée. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

### **GARANTIE ZÉRO PIXEL LUMINEUX DÉFECTUEUX**

Cette police couvre les défauts « Zéro pixel lumineux défectueux » pour la durée de la « GARANTIE D'UN AN » limitée sur les achats de nouveaux produits sélectionnés. Pour savoir si la garantie s'applique à votre produit,

consultez l'onglet « DETAILS » (DÉTAILS) de la page de renseignements sur le modèle disponible sur le site [www.vizio.ca](http://www.vizio.ca) ou recherchez la garantie « Zéro pixel lumineux défectueux » sur la boîte.

## RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE ET LES PIÈCES

### Pièces de Rechange Électroniques

À des fins de commodité, VIZIO met à votre disposition les coordonnées de ce fournisseur de pièces de rechange. Si votre produit VIZIO requiert un travail de service (après la période de garantie) et qu'une pièce de rechange est nécessaire, veuillez joindre un des distributeurs autorisés de pièces de rechange VIZIO suivants en lui fournissant le numéro de la pièce.

Vizparts.com Inc  
710 Epperson Drive, Suite B  
City of Industry, CA 91748  
(888) 260 -7765  
[www.vizparts.com](http://www.vizparts.com)

## Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Class B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

1. Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
4. Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/ TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

### Avis

1. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
2. Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.

3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

### Avertissement de la FCC

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes FCC, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

### Mise en garde

Utilisez toujours un adaptateur de courant c.a./c.c. correctement mis à la terre. Veuillez utiliser les cordons en c.a. indiqués ci-dessous pour chaque endroit.

États-Unis : UL

Canada : CSA

Allemagne : VDE

Royaume-Uni : BASE/BS

Japon : Loi sur le contrôle des appareils électriques

### Avis sur le logiciel libre

Votre appareil VIA pourrait contenir des fichiers exécutable GPL et des bibliothèques LGPL qui sont soumis aux accords de licences PL2.0/LGPL2.1. VIZIO offre de vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant un frais de traitement couvrant le coût d'une telle distribution, soit le coût du média, de l'expédition et de la manutention, sur demande faite à VIZIO par l'intermédiaire du site [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com).

Cette offre est valide pour une période de trois (3) ans à partir de la date de la distribution de cet appareil VIA de VIZIO.

Vous pouvez vous procurer une copie des licences GPL et LGPL à partir du site :

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

et

<http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html>

Vous pouvez également obtenir une copie de la licence publique gSOAP à partir du site :

<http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html>

Veuillez visiter [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com) pour vous faire attribuer des droits d'auteur pour tout logiciel libre sur votre appareil VIA de VIZIO.

La permission est donnée, gratuitement, à n'importe quelle personne d'obtenir une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le « Logiciel libre »), d'utiliser le Logiciel libre sans restrictions, ce qui inclut sans limites le droit d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, sous-licencier et/ou vendre des copies du Logiciel libre et de permettre auxquelles le Logiciel est fourni de faire ainsi, avec les conditions suivantes :

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL », SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À L'EMPLOI DANS UN BUT PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES EN CAS DE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT OU AUTRE, EN RELATION AVEC LE LOGICIEL, SON UTILISATION OU TOUTE AUTRE MANIPULATION DE CE DERNIER.

## **Avis de non-responsabilité concernant les applications Internet de VIZIO**

Les applications Internet de VIZIO (« VIA ») vous permettent d'accéder aux produits et services Internet d'une tierce partie (« services VIA ») sur certains téléviseurs VIZIO. Les services VIA accessibles par la présente sont fournis selon notre accord avec ces tierces parties. Ces accords sont soumis à la modification, l'interruption et la suspension (y compris la résiliation) à tout moment pour diverses raisons. VIZIO ne fait aucune garantie ou représentation qu'un service VIA particulier sera accessible et disponible, et fonctionnera d'une certaine manière ou en totalité.

Pour utiliser ces services VIA, vous devez avoir accès à Internet,

directement ou par le biais d'appareils le permettant, et payer les frais de service associés à un tel accès. De plus, vous devez fournir tout l'équipement nécessaire pour effectuer cette connexion à Internet, y compris un modem ou un autre appareil d'accès à Internet.

VIZIO ou lesdites tierces parties fournissant des services VIA se réservent le droit de supprimer les données de leurs serveurs, ou d'empêcher l'accès à leurs serveurs, ou de modifier les catégories des données, les offres de produit ou les niveaux de service pour n'importe quelle raison, considérée suffisante par VIZIO ou lesdites tierces parties, à leur seule discrétion, à tout moment et sans préavis. Une partie ou la totalité des données ou fonctions des services VIA pourrait exiger que vous versiez un montant supplémentaire. Toutefois, en aucun cas, un service VIA quelconque vous sera facturé, sauf si vous avez connaissance en avance de ces frais. VIZIO ne fait aucune garantie ou représentation de tout genre quant à l'exactitude, la précision ou l'intégralité des informations contenues dans les serveurs de données desdites tierces parties fournissant des services VIA. De plus, nous ne révisons pas, ne contrôlons pas ou n'approuvons pas le contenu, les produits ou les services des services VIA ou leurs serveurs de données.

Vos droits d'utiliser les liens Widget pour accéder aux services VIA sont aussi régis par l'accord de licence du logiciel des applications Internet de VIZIO (« accord de licence du logiciel VIA »), dont les modalités sont disponibles dans votre guide du produit, le tout étant intégré dans cette publication. Au cas où un conflit existe entre la politique des applications Internet VIZIO (VIA) et l'accord de licence du logiciel VIA, ce dernier aura préséance.

## **ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL DES APPLICATIONS INTERNET DE VIZIO**

L'ACCORD SUIVANT EXPLIQUE COMMENT UTILISER LES APPLICATIONS INTERNET DE VIZIO (« VIA ») POUR ACCÉDER AUX PRODUITS ET SERVICES INTERNET D'UNE TIERCE PARTIE (« SERVICES VIA ») ET AU LOGICIEL VIZIO INSTALLÉ SUR VOTRE TÉLÉVISEUR HD VIZIO. EN UTILISANT LES APPLICATIONS INTERNET DE VIZIO, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS CI-DESSOUS; VOUS POUVEZ ALORS UTILISER LE LOGICIEL VIZIO ET

ACCÉDER AUX SERVICES VIA EN RESPECTANT CES MODALITÉS ET CONDITIONS.

## ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL VIZIO

Les modalités et conditions suivantes régissent l'utilisation de tout logiciel sur votre TV HD VIZIO :

1. Général. Le logiciel, les documents et les polices de caractères accompagnant le présent accord de licence, que ce soit sur disque, sur mémoire en lecture seule, sur tout autre support ou sous toute autre forme (nommés collectivement le « logiciel VIZIO ») vous sont octroyés sous licence, et non vendus, par VIZIO, Inc. (« VIZIO ») uniquement pour une utilisation selon les modalités du présent accord de licence. VIZIO se réserve tout droit qui ne vous est pas expressément accordé. Les droits accordés par la présente sont limités aux droits de propriété intellectuelle de VIZIO et de ses tiers concédants de licence à l'égard du logiciel VIZIO et ne comprennent aucun autre brevet ou droit de propriété intellectuelle. Vous être propriétaire du support sur lequel le logiciel VIZIO se trouve ou est enregistré, mais VIZIO et/ou ses concédants conservent la propriété même du logiciel VIZIO. Les modalités du présent accord de licence géreront toute mise à jour du logiciel, fournie ou mise à votre disposition par VIZIO, qui remplace ou complète le logiciel VIZIO original, à moins que ladite mise à jour possède une licence séparée, alors les modalités de cette licence auront préséance.

2. Utilisations permises et restrictions. Grâce au présent accord de licence, vous pouvez utiliser le logiciel VIZIO et installer les mises à jour par le biais des fonctions qui se trouvent uniquement dans le téléviseur HD VIZIO. Le logiciel VIZIO peut servir à accéder aux services VIA et à consulter des documents, tant qu'une telle utilisation se limite aux documents pour lesquels vous avez une autorisation et une permission légale de consultation. Vous ne pouvez pas mettre le logiciel VIZIO ou les services VIA à disposition sur un réseau ou tout autre emplacement qui en permettrait une utilisation simultanée par plusieurs téléviseurs. Sous réserve de ce que cet accord de licence ou la loi applicable permet expressément, vous ne pouvez pas copier, décompiler, inverser la conception, désassembler, modifier, ni créer des œuvres dérivées d'une partie ou de la totalité du logiciel VIZIO. LE LOGICIEL VIZIO ET LES SERVICES

VIA NE SONT PAS CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS DANS UN MATÉRIEL OU UN ENVIRONNEMENT OÙ LE NON-FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA PEUT PROVOQUER UN DÉCÈS, UNE BLESSURE OU BIEN UN GRAVE DOMMAGE PHYSIQUE OU ENVIRONNEMENTAL.

3. Transfert. Vous ne pouvez pas louer, louer à bail, prêter, redistribuer ou accorder en sous-licence le logiciel VIZIO ou l'accès aux services VIA. Cependant, vous pouvez effectuer un transfert unique et permanent de tous les droits de votre licence du logiciel VIZIO à une autre partie, à condition que : (a) le transfert doit inclure le téléviseur HD VIZIO, tous les composants, les médias originaux, les matériaux imprimés et le présent accord de licence; (b) vous ne devez pas retenir de copie des logiciels VIZIO, intégrale ou partielle, incluant les copies stockées sur un ordinateur ou tout autre dispositif de stockage; et (c) la partie qui reçoit le téléviseur HD VIZIO et les logiciels VIZIO doit lire et accepter les conditions du présent accord de licence.

4. Consentement à utiliser les données recueillies. Vous acceptez que VIZIO et ses tiers fournisseurs de services VIA puissent recueillir et utiliser des données techniques, non techniques et associées, notamment les informations concernant votre utilisation du logiciel VIZIO, des services VIA, du contenu visualisé, des périphériques connectés, des produits ou des services achetés, lesquelles sont recueillies périodiquement, afin d'offrir facilement les mises à jour du logiciel, le service de soutien du produit ou d'autres services, y compris les services VIA divers ou supplémentaires associés au logiciel VIZIO et afin de vérifier la conformité aux modalités du présent accord de licence. VIZIO et ses tiers fournisseurs de services VIA ou tout autre fournisseur peuvent se servir de ces données, pourvu qu'elles soient dans un format qui ne peut vous identifier personnellement et que leur utilisation vise à améliorer nos produits ou à vous procurer les services ou les technologies.

5. Services VIA et autres services. Le logiciel VIZIO vous permet d'accéder aux produits et services Internet de tierce partie (« services VIA »). Les services VIA accessibles par la présente sont fournis selon notre accord avec certaines de ces tierces parties. Ces accords sont soumis à la modification, l'interruption, la suspension et le retrait

(y compris la résiliation) à tout moment pour diverses raisons. De plus, VIZIO ou les tiers fournisseurs de services VIA se réservent le droit de supprimer les données de leurs serveurs, ou d'empêcher l'accès à leurs serveurs, ou de modifier les catégories des données, les offres de produit ou les niveaux de service pour n'importe quelle raison considérée suffisante par VIZIO ou lesdites tierces parties, à leur seule discrétion, à tout moment et sans préavis. VIZIO peut également imposer des limites supplémentaires ou différentes sur l'utilisation de certains services VIA ou sur leur accès, dans tout cas et sans préavis ou responsabilité. VIZIO ne fait aucune garantie ou représentation qu'un service VIA particulier sera accessible et disponible, et fonctionnera d'une certaine manière ou en totalité.

Pour utiliser les services VIA, vous devrez peut-être accepter d'autres modalités de service ou d'autres accords de licence d'utilisateur final qui vous seront présentés avant d'utiliser lesdits services. Une partie ou la totalité des données ou fonctions des services VIA pourrait exiger que vous versiez un montant supplémentaire. Toutefois, en aucun cas, un service VIA quelconque vous sera facturé, sauf si vous avez connaissance en avance de ces frais.

6. Avis de non-responsabilité concernant le contenu sur les services VIA. Certains services VIA peuvent contenir des matériaux de tierces parties ou des liens vers les serveurs de données de certaines tierces parties. Vous reconnaissez et acceptez que VIZIO n'a pas la responsabilité d'examiner ou évaluer le contenu ou l'exactitude des services VIA, leurs serveurs de données ou tout matériel associé d'une tierce partie. VIZIO ne garantit pas ou n'approuve pas, n'assume pas et n'aura aucune responsabilité concernant les matériaux ou les sites Internet des tierces parties, ou tout autre matériel, produit ou service des tierces parties. Les liens vers les services VIA et tout lien associé aux autres serveurs de données sont fournis uniquement pour votre commodité. Dans les limites indiquées, les types ou les descriptions de contenu des services VIA sont fournis à des fins de commodité, et vous reconnaissez et acceptez que VIZIO ne garantit pas leur exactitude. Vous comprenez qu'en utilisant un service VIA, vous pouvez rencontrer du contenu considéré offensif, indécent ou insupportable, qui peuvent ou ne peuvent pas être identifiés comme ayant un langage explicite. Néanmoins, vous acceptez d'utiliser les services VIA à vos risques et vous convenez que VIZIO n'aura

aucune responsabilité envers vous concernant le contenu s'avérant offensif, indécent ou insupportable.

Vous acceptez que vous n'utiliserez pas les matériaux d'une tierce partie d'une manière qui ne respecte pas ou enfreint les droits d'une autre partie, et vous convenez que VIZIO n'est en aucun cas responsable d'une telle utilisation de votre part.

7. Accès Internet requis. Pour utiliser ces services VIA, vous devez avoir accès à Internet, directement ou par le biais d'appareils le permettant, et payer les frais de service associés à un tel accès. De plus, vous devez fournir tout l'équipement nécessaire pour effectuer cette connexion à Internet, y compris un modem ou un autre appareil d'accès à Internet.

8. Mises à niveau, soutien. VIZIO ou ses tiers fournisseurs peuvent choisir, à leur seule discrétion et sans en avoir l'obligation, de vous offrir un service de soutien ou des mises à jour, des améliorations ou des modifications du logiciel VIZIO ou des services VIA (nommées collectivement « soutien »); ils peuvent également cesser ledit soutien à tout moment sans préavis. VIZIO et ses tiers fournisseurs se réservent le droit de vous faire payer le soutien offert, mais vous proposeront un calendrier de ces frais avant d'engager les coûts.

9. Résiliation. La présente licence est en vigueur jusqu'à sa résiliation. Vos droits accordés par la présente licence seront automatiquement résiliés sans préavis de VIZIO, si vous ne respectez pas les modalités du présent accord de licence. À la résiliation du présent accord de licence, vous devrez cesser toute utilisation du logiciel VIZIO et des services VIA.

10. Garantie limitée sur le support VIZIO. VIZIO garantit que le support, sur lequel le logiciel VIZIO est enregistré et livré par VIZIO, ne contient aucun défaut de matériaux et de main-d'œuvre, en cas d'utilisation normale pendant quatre-vingt-dix (90) jours après la date de l'achat d'origine. Votre recours exclusif dans le cadre de la présente section sera, au choix de VIZIO, un remboursement du prix d'achat du produit contenant le logiciel VIZIO ou le remplacement du logiciel VIZIO, lequel doit être retourné, accompagné d'une copie du reçu, à VIZIO ou à un représentant VIZIO autorisé. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SUR LE MÉDIA,

NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE ET D'APTITUDE À L'EMPLOI DANS UN BUT PARTICULIER, EST D'UNE DURÉE LIMITÉE DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, SI BIEN QUE LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LA PRÉSENTE EST LA SEULE GARANTIE QUI VOUS EST PROPOSÉE ET FOURNIE À LA PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE (LE CAS ÉCHÉANT) QUI EST CRÉÉE PAR UN AUTRE DOCUMENT OU EMBALLAGE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LA JURIDICTION.

11. Limitation des garanties. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ FORMELLEMENT QUE VOUS UTILISEZ LE LOGICIEL VIZIO ET LES SERVICES VIA (COMME DÉFINI CI-DESSUS) À VOS PROPRES RISQUES ET VOUS ACCEPTEZ DE PRENDRE À VOTRE CHARGE TOUT RISQUE DE QUALITÉ SATISFAISANTE, DE PERFORMANCE, D'EXACTITUDE ET D'EFFORT. EXCEPTÉ POUR LA GARANTIE LIMITÉE DU SUPPORT DÉTERMINÉE CI-DESSUS ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LE LOGICIEL VIZIO ET LES SERVICES VIA SONT FOURNIS « TELS QUELS » AVEC TOUTES LES IMPERFECTIONS ET SANS AUCUNE GARANTIE. VIZIO, SES TIERS FOURNISSEURS DE SERVICES VIA ET SES TIERS CONCÉDANTS DE LICENCE (NOMMÉS COLLECTIVEMENT « VIZIO » AUX FINS DES SECTIONS 10 ET 11) N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET AUCUNE CONDITION CONCERNANT LE LOGICIEL ET LES SERVICES VIZIO, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU OBLIGATOIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'APTITUDE À L'EMPLOI DANS UN BUT PARTICULIER, D'EXACTITUDE, DE PLAISIR PAISIBLE ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON CONCERNANT LES DROITS DE TIERCE PARTIE. VIZIO N'OFFRE AUCUNE GARANTIE CONTRE TOUTE PERTE DE JOUISSANCE À L'ÉGARD DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA; VIZIO NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA RÉPONDENT À VOS EXIGENCES, QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA NE SERA PAS ININTERROMPU, NISANS ERREUR, OU QUE LES DÉFAUTS DU LOGICIEL VIZIO OU DES SERVICES VIA SERONT CORRIGÉS. AUCUNE

INFORMATION ORALE OU ÉCRITE OU CONSEIL DONNÉE PAR VIZIO OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE VIZIO NE SERA CONSIDÉRÉS COMME UNE GARANTIE. SI LE LOGICIEL VIA OU LES SERVICES VIA S'AVÉRAIENT DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMERIEZ SEUL L'INTÉGRALITÉ DU COÛT DE TOUTE RÉVISION, RÉPARATION OU RECTIFICATION NÉCESSAIRES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU DES LIMITATIONS SUR LES DROITS OBLIGATOIRES APPLICABLES D'UN CONSOMMATEUR, SI BIEN QUE L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

12. Limitation de la responsabilité. DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L'INTERDIT PAS, VIZIO NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES BLESSURES PERSONNELLES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU IMMATÉRIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE DONNÉES, L'INTERRUPTION DES ACTIVITÉS OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE DE NATURE COMMERCIALE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC VOTRE CAPACITÉ OU INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL VIZIO OU LES SERVICES VIA, PEU IMPORTE LA CAUSE, SANS TENIR COMPTE DE LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ (CONTRAT, TORT OU AUTRE) ET MÊME SI VIZIO A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES BLESSURES PERSONNELLES OU DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, SI BIEN QUE LA PRÉSENTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. En aucun cas la responsabilité totale de VIZIO envers vous concernant tous les dommages (autres que ceux impliquant des blessures personnelles comme la loi applicable l'exige) ne dépassera le montant de vingt-cinq dollars (25 \$). Les restrictions précédentes s'appliqueront, même si le recours indiqué ci-dessus ne remplit pas son objectif premier.

13. Contrôle des exportations. Vous ne pouvez utiliser, exporter ou réexporter le logiciel VIZIO que conformément à la législation des États-Unis et à celle du pays dans lequel vous avez acheté le logiciel VIZIO. Le logiciel VIZIO, en particulier mais sans limitation, ne doit pas être exporté ou réexporté (a) vers un pays sous embargo américain ou (b) vers une personne figurant sur la liste des ressortissants spécifiquement désignés du département du trésor des États-Unis,

ou la liste des personnes ou des entités refusées du ministère du commerce. En utilisant le logiciel VIZIO, vous déclarez et garantissez ne pas vous trouver dans un tel pays ou sur une telle liste. Vous convenez également de ne pas utiliser ces produits dans un but interdit par la loi des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, le développement, la conception, la fabrication ou la production de missiles ou d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

14. Loi applicable et suppression. Le présent accord de licence sera régi et interprété selon les lois de l'État de Californie, telles qu'elles s'appliquent aux accords conclus, et sera exécuté intégralement dans l'État de Californie entre les résidents californiens. Le présent accord de licence ne sera pas régi par la convention des Nations-Unis sur les contrats de vente de marchandises, dont l'application est expressément exclue. Si, pour une raison quelconque, un tribunal compétent déclare inexécutable toute disposition ou une partie d'une disposition du présent accord de licence, le reste de ce dernier restera pleinement en vigueur.

15. Accord intégral; langue applicable. Le présent accord de licence représente l'accord complet entre les parties en ce qui concerne l'utilisation du logiciel VIZIO accordé sous licence aux termes des présentes et remplace toute entente précédente ou contemporaine concernant ledit objet, à l'exception des modalités et des conditions supplémentaires que vous devez accepter si vous choisissez d'accéder aux services VIA et qui géreront votre utilisation desdits services VIA. Aucun amendement ni changement au présent accord de licence ne sera considéré comme un engagement, à moins que VIZIO ne l'indique par écrit et le signe. Le présent accord de licence est traduit selon les besoins locaux; en cas de conflit entre la version anglaise et les versions dans les autres langues, la version anglaise aura préséance.

## Autre

Image(s) utilisée(s) avec l'autorisation de Shutterstock.com

