



# VIZIO

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

M70-D3 et M80-D3

Veuillez lire ce guide avant d'utiliser l'appareil.

# Renseignements de sécurité – Écran de série M

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre écran est conçu et fabriqué pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre écran, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre écran. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre écran.
- Lire ces instructions
- Conserver ces instructions
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le comprime pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.



- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre écran.
- Lors du déplacement de l'écran depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendez avant d'allumer l'écran pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre écran et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre audio près d'une source de fumée. Utiliser l'écran près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de l'écran et pour la protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer l'écran dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre écran. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre écran. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre écran.
- Votre écran ne devrait être utilisé seulement qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consultez votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne pas lancer d'objets sur l'écran. Cela pourrait compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.
- La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée. Pour de plus amples renseignements, contactez votre vendeur.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre écran. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale devrait être près de l'écran et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre écran. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation en cas de foudre. Pour éviter un choc électrique, évitez de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage électrique.
- Débrancher l'écran en cas d'orage électrique ou quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes. Cela protégera votre écran des dommages causés par les sautes de puissance.
- Ne pas tenter de réparer ou entretenir vous-même l'écran. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des chocs électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contactez votre vendeur et faites faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.



- **ATTENTION** : Garder l'écran loin de l'humidité. Ne pas exposer l'écran à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'écran, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser l'écran si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même l'écran.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si l'écran est laissé tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre écran peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer l'écran dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement de l'écran dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivez les instructions pour déplacer votre écran. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre écran.
- Lors du débranchement de l'écran, tenir l'adaptateur de courant c.a.-c.c., et non pas le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque l'écran ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu, etc.
- Si un des cas suivants a lieu, contacter le vendeur :
  - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché. Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché.
  - Du liquide est vaporisé ou des objets sont laissés tomber sur votre écran.

- L'écran est exposé à la pluie ou à l'humidité
- Votre écran est échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
- La performance de votre écran change de façon considérable.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doivent être placés dessus.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.
- **AVERTISSEMENT** : Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer aucun autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.
- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- Faire preuve de vigilance autour de l'écran : tirer ou pousser l'écran pourrait le faire basculer ou tomber et pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens.
- **ATTENTION** : L'exposition aux bruits forts peut endommager votre ouïe en causant une perte auditive ou un acouphène (résonnement ou bourdonnement dans les oreilles). Une exposition continue aux bruits forts peut accoutumer les oreilles au niveau de son, pouvant causer des dommages permanents à l'ouïe sans inconfort perceptible.
- Installez la TV à un endroit où elle ne pourra pas être tirée, poussée ou renversée.
- Ne permettez pas aux enfants de se suspendre au produit.
- **ATTENTION** : Ce produit comprend des petites pièces et des câbles qui peuvent présenter un risque d'étouffement chez les jeunes enfants; l'emballage peut également causer un étouffement. Conservez toujours les câbles, les pièces et l'emballage hors de la portée des jeunes enfants.
- Gardez les accessoires (télécommande, piles, etc.) hors de la portée des enfants.
- L'académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics) conseille d'éviter de laisser les enfants de moins de deux ans regarder la TV.



# Renseignements de sécurité – Télécommande

Lisez toutes les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre télécommande VIZIO. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisateur directement par le biais de l'application SmartCast™ VIZIO de votre télécommande.

## Conduire en toute sécurité

L'utilisation de votre télécommande universelle au volant peut être une distraction et peut être interdite à certains endroits. Soyez toujours conforme aux lois et règlements locaux lorsque vous conduisez. La prudence au volant est votre responsabilité première. Si vous utilisez votre télécommande au volant, à l'encontre des indications de VIZIO, n'effectuez JAMAIS une activité qui distrait votre attention, soit taper ou lire du contenu, naviguer sur Internet ou toute autre activité. Gardez TOUJOURS les yeux sur la route et vos mains sur le volant.

## Crises épileptiques/Pertes de conscience

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises épileptiques ou des AVC lorsqu'elles sont exposées à des lumières clignotantes, comme jouer à des jeux ou regarder des vidéos, même si ces conditions n'ont pas été diagnostiquées auparavant. Si vous ou l'un de vos proches possédez des antécédents de crise d'épilepsie ou d'accident vasculaire cérébral, ou si vous avez toute autre raison de penser que vous ou quelqu'un sous votre supervision pourrait être susceptible aux crises d'épilepsie ou d'accident vasculaire cérébral, consultez un médecin avant de jouer aux jeux ou de visionner des vidéos sur votre télécommande. Si vous avez des maux de tête, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des convulsions, des contractions musculaires ou à l'œil, une perte de connaissance, un mouvement involontaire ou une désorientation, arrêtez d'utiliser votre télécommande et consultez un médecin. Pour réduire les risques, maintenez votre télécommande à une certaine distance de vos yeux, utilisez-la dans une pièce bien éclairée, prenez des pauses fréquentes et arrêtez de l'utiliser si vous êtes fatigué.

## Mise en garde concernant les dommages auditifs

L'exposition aux bruits forts peut endommager votre audition, causant une perte auditive et un acouphène (tintement ou bourdonnement d'oreilles). Lors d'une exposition continue aux bruits forts, les oreilles peuvent s'habituer au niveau du son, ce qui peut provoquer des dommages permanents à l'audition sans remarquer une gêne.

## BRUITS FORTS ET DURÉE = PERTE AUDITIVE

Plus vous êtes longtemps exposé aux bruits forts, plus vous risquez d'endommager votre audition.

- Limitez le temps passé en utilisant un casque ou des écouteurs.
  - N'augmentez pas le volume pour bloquer le bruit ambiant.
  - Si vous ne pouvez pas entendre des personnes parler, diminuez le volume.
- Si vous ressentez une pression ou une plénitude dans vos oreilles, un bourdonnement d'oreilles ou un discours étouffé, ou bien si vous avez eu une perte auditive liée au bruit, vous devriez faire vérifier votre audition par un otologiste.

## Mouvements répétitifs

Les actions répétitives, comme appuyer sur les touches ou taper, peuvent provoquer une gêne occasionnelle au niveau de vos mains, vos bras, vos épaules, votre cou ou d'autres parties de votre corps. Faites souvent des pauses et si vous continuez d'avoir des gênes pendant ou après une telle utilisation, arrêtez de vous servir de la tablette et consultez un médecin.

## Pièces en verre

Votre télécommande peut contenir des pièces en verre. Laisser tomber votre télécommande de tablette sur une surface dure ou un choc important contre votre tablette peut casser ce verre. Si le verre se brise, ne touchez pas ou ne tentez pas de le retirer. Arrêtez d'utiliser votre télécommande universelle tant que le verre n'est pas remplacé par un centre d'entretien autorisé.

## Atmosphère potentiellement explosive

Lorsque vous vous trouvez dans une atmosphère potentiellement explosive, éteignez votre télécommande universelle. Ne retirez pas, n'installez pas ou ne chargez pas la batterie pour éviter de créer des étincelles qui peuvent générer une explosion ou un incendie, entraînant ainsi des blessures graves ou même un décès. Les endroits dotés d'une atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, marqués clairement. Les endroits potentiels peuvent comprendre les zones de remplissage de carburant, les installations de stockage ou de transfert de carburant ou de produits chimiques, les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme la poussière céréalière ou les poudres métalliques, ou bien les zones où vous êtes normalement conseillé d'arrêter votre moteur.

## Entretien

N'utilisez pas de solvants volatils pour nettoyer ce produit. De tels produits chimiques peuvent l'endommager. Pour nettoyer le produit, essayez-le avec un linge doux, sec et propre.

## Élimination et recyclage de la batterie

Vous devez éliminer ce produit correctement selon les lois et règlements locaux. Puisque ce produit contient des composants électroniques et une batterie, il est éliminé séparément des déchets domestiques. Contactez VIZIO ou visitez le site [www.vizio.com/environnement](http://www.vizio.com/environnement) pour en apprendre plus sur les options d'élimination et de recyclage.

## Avion

Éteignez votre télécommande universelle chaque fois que le personnel aérien vous le demande. Si votre télécommande universelle comprend un mode Avion ou une caractéristique similaire, consultez le personnel aérien concernant l'utilisation de la tablette en vol.

## Implants médicaux

Si vous avez un implant médical, comme un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, consultez votre médecin avant d'utiliser votre télécommande universelle. Les personnes ayant des implants médicaux devraient suivre les précautions suivantes :

- Lorsque votre télécommande est en marche, maintenez-la toujours loin de l'implant médical.
- Éteignez immédiatement votre télécommande universelle si vous avez une raison de suspecter une interférence.

Lisez et suivez les directions du fabricant de votre implant médical. Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre télécommande universelle avec votre implant médical, consultez votre médecin.

## Température de fonctionnement

Votre télécommande universelle est conçue pour fonctionner entre 0 et 35 °C (32 et 95 °F).



# BESOIN D'AIDE?

## Allez à : [support.vizio.com](http://support.vizio.com)

### Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Raccordement de vos périphériques
- Problèmes techniques
- Mises à jour de produits et encore plus



Soutien par clavardage  
disponible


Vous pouvez aussi joindre notre  
équipe de soutien populaire à :

Téléphone : (877) 698-4946  
(sans frais)

### Heures d'ouverture :

DU Lundi AU Vendredi : De 7 h à 23 h (HNC)  
Samedi ET Dimanche : De 9 h à 18 h (HNC)


Se habla Español • Nous parlons Français

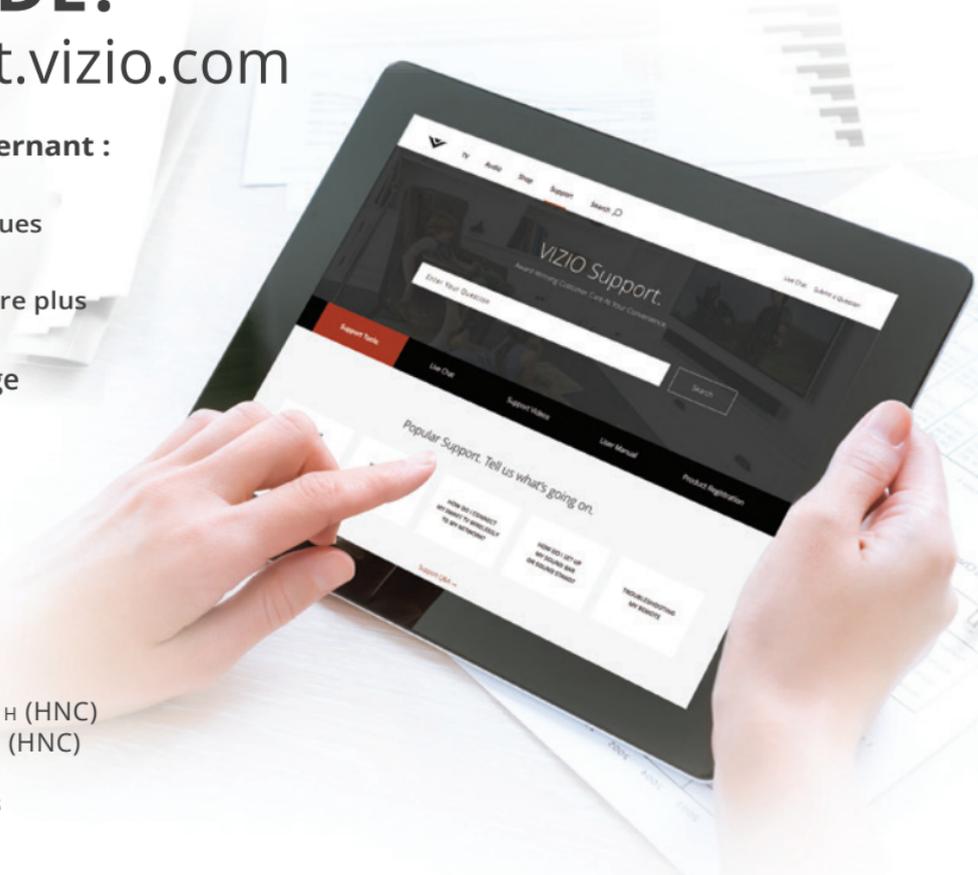

# Table des matières

Contenu de l'emballage .....	7
Voici votre télécommande universelle .....	10
Chargement de votre télécommande universelle.....	11
Ceci est votre télécommande de base .....	12
Insertion et remplacement des piles.....	13
Installation des supports d'écran .....	14
Installation initiale.....	16
Mode de veille et de déverrouillage de la télécommande universelle .....	20
Apprendre à connaître Android <sup>MC</sup> .....	21
Ajouter plus d'applications.....	22
Pour commencer avec l'application SmartCast <sup>MC</sup> de VIZIO .....	24
Configuration du compte.....	24
Sélection d'un appareil de diffusion.....	25
Fonctions d'affichage de base.....	26
Pages des catégories.....	27
Utilisez votre téléphone intelligent ou votre tablette comme télécommande .....	28
Démarrer avec Google Cast .....	30
Comment distribuer le contenu.....	31
Installation murale de l'écran .....	32
Connexions supplémentaires .....	34
Connexion d'un appareil audio.....	34
Information réglementaire.....	36
Garantie limitée.....	40
Renseignements juridiques.....	42

# Contenu de l'emballage

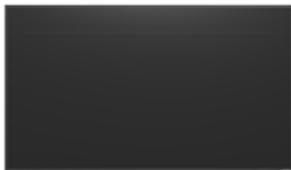

Écran cinéma  
maison UHD VIZIO



Supports  
de l'écran



4 vis Phillips



Câble  
d'alimentation



Câble  
HDMI



Télécommande  
basique avec  
piles



Guide de démarrage  
rapide en plusieurs  
langues



Télécommande  
de 15,24 cm



Station de  
chargement  
sans fil



Adaptateur de courant  
et câble d'alimentation  
micro USB



# Bienvenue sur l'application SmartCast<sup>MC</sup> de VIZIO!

Votre nouvel écran cinéma maison de VIZIO<sup>MC</sup> fait partie de la toute nouvelle collection d'écrans cinéma maison, de barres de son et de haut-parleurs maison qui peuvent tous être contrôlés par une application ingénieuse : l'application SmartCast de VIZIO.

Grâce à cette application, vous pouvez parcourir les films, les émissions télévisées, la musique et plus encore dans de multiples sources ou applications sur une seule fenêtre, sans devoir changer de sources ou applications. Ensuite, tapez simplement sur l'élément pour afficher le contenu sur votre écran VIZIO, depuis n'importe quel endroit de votre maison. Comme cela fonctionne avec le WiFi, vous pouvez contrôler votre écran VIZIO depuis n'importe quelle pièce et continuez à utiliser votre télécommande VIZIO pour parcourir naviguer, jouer à des jeux, envoyer des messages textes ou même regarder une autre émission, sans interrompre ce qui se joue sur votre écran. Avec l'application SmartCast de VIZIO, ce que vous aimez ne change pas, mais votre expérience sera toujours différente.

À présent, passons à la configuration pour que vous puissiez commencer!

# Voici votre télécommande universelle

La télécommande universelle Android 6 po vous permet d'interagir rapidement avec le reste de votre expérience de divertissement. Utilisez votre doigt pour taper ou glisser ou bien les commandes vocales pour accéder à la bibliothèque du contenu.


De plus, il s'agit d'une tablette Android qui vous donnera accès à des milliers d'applications et à une vaste bibliothèque de contenu déjà disponible, créant ainsi une incroyable expérience sur second écran.




## Chargement de votre télécommande universelle

Votre télécommande universelle est chargée et prête à utiliser. Lorsque vous devrez recharger la batterie, il vous suffira de brancher la télécommande dans une prise de courant à l'aide du câble d'alimentation USB et de l'adaptateur de courant.

Pour recharger votre télécommande universelle avec la station de recharge sans fil, branchez-la dans une prise murale avec le câble USB et l'adaptateur de courant. Placez ensuite la télécommande sur la station.

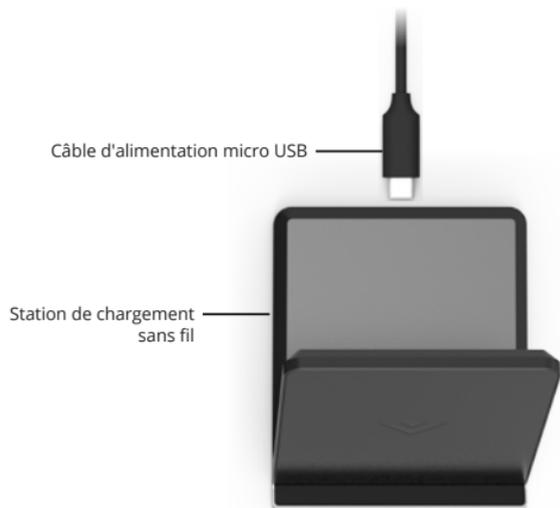

OU

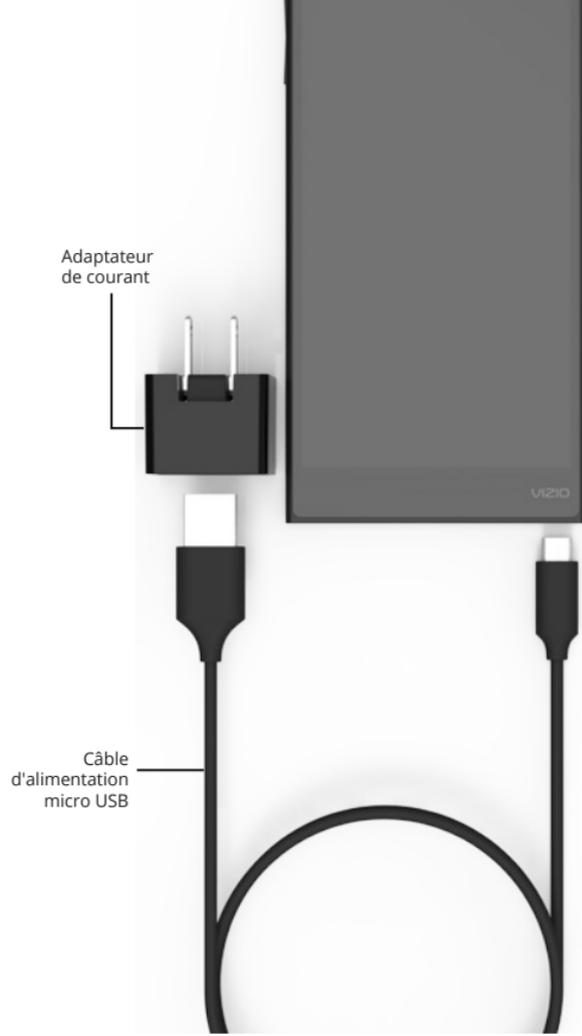

# Ceci est votre télécommande de base

## ALIMENTATION

Allumer ou éteindre l'écran.

## APPARIEMENT

Activez le mode d'appariement à l'écran.

## VOLUME

Augmentez ou réduisez l'intensité du son.

## MUET

Allumer ou éteindre le son.

## ENTRÉE

Changez l'entrée actuellement affichée.

## RAPPORT DE CADRE

Parcoure les différents modes du rapport de cadre.

## CANAL (FLÈCHE DU HAUT OU DU BAS)

Non disponible sur ce modèle.

## IMAGE

Effectue des cycles parmi les différents modes de réglage de l'image.

## LECTURE/PAUSE

Lisez le contenu ou mettez en pause.



## Insertion et remplacement des piles.

Deux piles AAA sont comprises pour la télécommande de base.

Pour insérer/remplacer les piles :

1. Trouvez l'encoche au dos de la télécommande. Insérez une pièce de monnaie et forcez l'ouverture du couvercle arrière.
2. Retirez le couvercle arrière et insérez deux piles AAA (comprises). Assurez-vous d'aligner les signes + et - sur les piles et la télécommande.



Visitez le site <http://support.vizio.com/> si vous avez des questions.



**ATTENTION** : Gardez les piles de la télécommande hors de la portée des enfants. Une mauvaise manipulation peut entraîner un étouffement ou bien une brûlure chimique ou un incendie. Ne jetez pas les piles dans le feu. Remplacez uniquement par le bon type de piles.



# Installation des supports d'écran

## 1



Il est recommandé d'avoir **deux** personnes pour effectuer l'installation du support.

Retirez la pellicule de plastique de l'écran du cinéma maison et des supports.

Placez l'écran face contre terre sur une surface plane et propre. Placez l'écran sur une surface lisse, comme un tapis ou une couverture, loin de bords tranchants, afin d'éviter d'endommager ou d'égratigner l'écran.

Assurez-vous que le haut et le bas de l'écran sont soutenus par la surface pour éviter tout dommage.




# 2

Insérez les supports dans la base de l'écran. Chaque support est différent et se fixera uniquement à son emplacement convenu.

Fixez chaque support sur l'écran à l'aide de deux (2) vis Phillips (comprises).

Insérez les vis à l'arrière de l'écran et serrez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme.



Lorsque vous aurez terminé, placez l'écran sur une surface stable et plane.

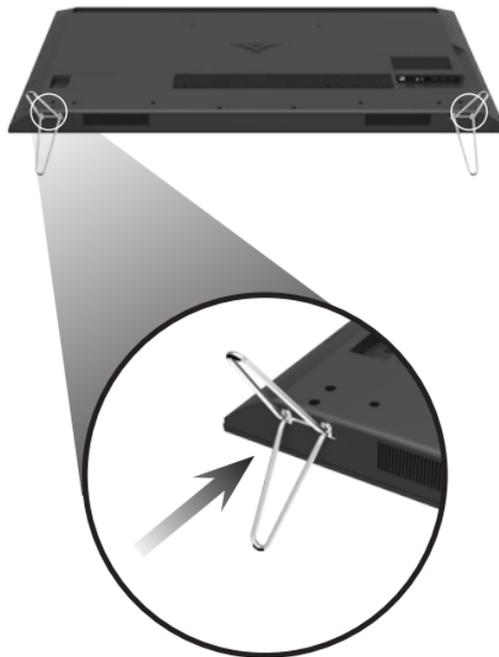

# Installation initiale

1 Connectez d'abord tous vos appareils à l'écran.

Choisissez **UN** type de connexion pour chaque appareil.

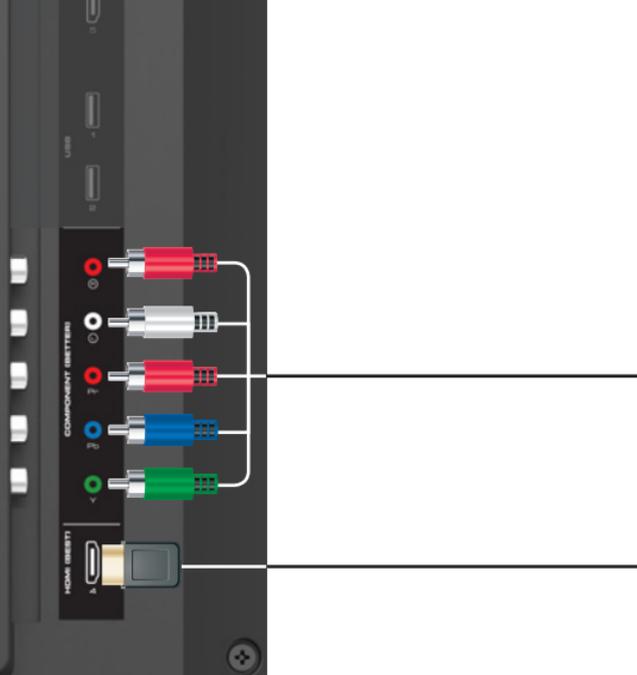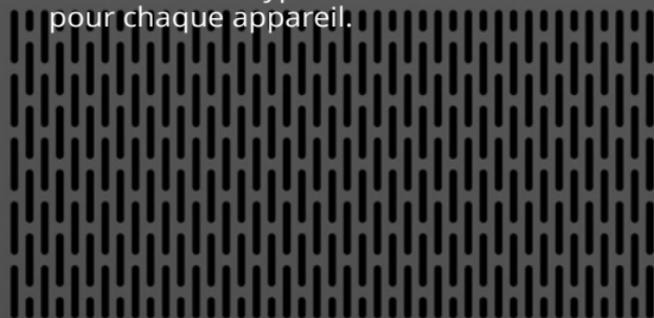

CÂBLE HDMI (HDMI 1-4)


DÉCODEUR CÂBLE/  
RÉCEPTEUR SATELLITE

CET ÉCRAN N'A PAS DE PORT D'ENTRÉE POUR  
CÂBLE COAXIAL; UTILISEZ LE CÂBLE HDMI INCLUS  
POUR CONNECTER VOTRE DÉCODEUR CÂBLE/  
RÉCEPTEUR SATELLITE AU PORT HDMI 1-4.



CÂBLE  
COMPOSANT

- VIDÉO ANALOGIQUE
- VIDÉO HD (1080p)
- AUDIO STÉRÉO

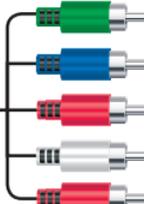

CÂBLE HDMI  
(HDMI 1-4)

- VIDÉO NUMÉRIQUE
- VIDÉO UHD
- SON HD



**Remarque :** Le cinquième port HDMI est recommandé uniquement pour les appareils à haute performance. Le mode haute vitesse est seulement disponible pour les systèmes de jeu compatibles ou les ordinateurs de haute performance pour afficher une résolution 2160p à 60 images par seconde.

CONNEXION  
INTERNET

- CONNEXION INTERNET HAUTE VITESSE
- CONTENU PLUS RÉCENT



## Appareils communs



écodeur câble ou  
récepteur satellite



Lecteur blu-ray



Console de jeu



PC de jeu

Google Cast

Un accès instantané aux films,  
aux émissions télévisées, à la  
musique et à bien plus encore.

**Votre écran cinéma maison NE possède PAS un syntoniseur de télévision.  
Les syntoniseurs de télévision sont vendus séparément et non par VIZIO.**



# 2

Branchez une extrémité du câble d'alimentation à l'arrière de l'écran. L'extrémité plate des faces du connecteur font face au rebord extérieur de l'écran.

Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise électrique. L'écran s'allume automatiquement.



**ATTENTION :** Pour éviter un choc électrique au moment de brancher votre appareil, veuillez consulter les consignes de sécurité dans ce document.

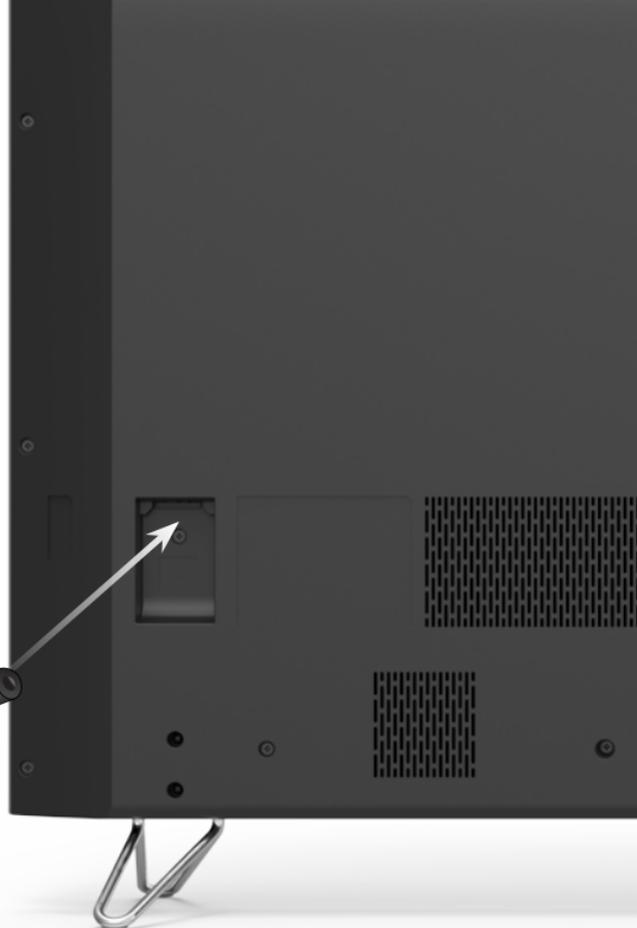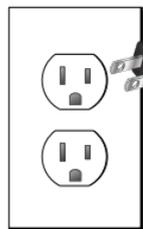

# 3

Allumez la télécommande universelle en appuyant et en maintenant le bouton **d'alimentation** pendant quelques secondes.

L'assistant de configuration apparaît et décrit comment appairer la télécommande avec l'écran de série M. Tenez la télécommande près du logo VIZIO dans le coin inférieur droit de l'écran pendant quelques secondes pour l'appairer avec l'écran de série M. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer la configuration.

Pour tirer profit à plein de la tablette Android, il est nécessaire d'avoir un compte Google. Vous pouvez utiliser un compte existant ou en créer un nouveau durant le processus de configuration.



# Mode de veille et de déverrouillage de la télécommande universelle

L'écran de la télécommande universelle s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé. Il s'agit du mode de veille. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **d'alimentation** pour mettre la tablette en mode de veille.

Pour allumer la tablette universelle, appuyez sur le bouton **d'alimentation**. L'écran de verrouillage s'affichera. Déverrouiller la tablette en glissant votre doigt de bas en haut de l'écran.



Vous pouvez régler une autre méthode de verrouillage dans le menu de verrouillage sous **Réglages [ \* ] > Sécurité > Écran**. Choisissez parmi les méthodes de verrouillage Glisser (par défaut), Modèle, NIP ou Mot de passe.



Cette télécommande comprend les caractéristiques d'accessibilité d'Android. Pour obtenir plus d'informations sur ces caractéristiques et d'autres versions de ce guide, veuillez visiter le site [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com) ou appeler le service à la clientèle de VIZIO au numéro sans frais 877-698-4946.



# Apprendre à connaître Android<sup>MC</sup>

Après avoir fini de régler la télécommande universelle, l'écran d'accueil apparaît. Ici, vous pouvez accéder aux applications, au contenu multimédia, aux widgets, en encore plus!

Vous devez d'abord vous familiariser avec les informations de l'écran d'accueil ainsi que la manière d'accéder aux diverses fonctions.

- **Divers écrans d'accueil** : Glissez vers la gauche ou la droite pour naviguer entre les écrans d'accueil.
- **Affichage des notifications** : Glissez un doigt de haut en bas de l'écran.
- **Réglages rapides de la tablette** : Glissez de haut en bas de n'importe quel écran avec deux doigts.
- **Réglages de la tablette** : Glissez de haut en bas de n'importe quel écran avec deux doigts, puis tapoter l'icône qui se trouve dans le coin supérieur droit.
- **Recherche Google et recherche vocale** : Tapez sur le widget Google qui se trouve en haut de l'écran d'accueil ou dites « Ok Google » pour effectuer une recherche et donner des commandes vocales.



# Ajouter plus d'applications.\*


Google offre un accès rapide et facile à une grande variété d'applications développées particulièrement pour la plateforme Android™. Elles ont été créées par des développeurs du monde entier et ont été évaluées par les utilisateurs Android.

Pour magasiner et ajouter de nouvelles applications :

1. Tapotez l'icône **Play Store** sur la page d'accueil.







Vous aurez accès à n'importe lequel de vos quatre derniers achats sur Google Play — pourvu que vous soyez connecté au même compte que celui depuis lequel vous avez effectué l'achat.

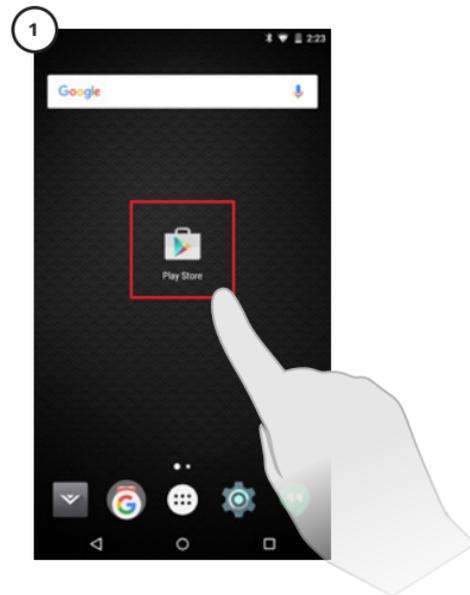

\* Les applications et le contenu des applications décrites dans la présente peuvent n'être disponibles que dans certains pays ou certaines langues, peuvent entraîner des frais supplémentaires ou des frais d'inscription et peuvent être sujettes à des mises à jour, des modifications ou être supprimées sans préavis. VIZIO n'a aucun contrôle sur les applications et le contenu provenant de tierces parties et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la disponibilité ou l'interruption des applications ou du contenu. Des termes, des conditions et des restrictions supplémentaires de tierces parties s'appliquent. Le service Internet à large bande ou haute vitesse et l'équipement d'accès sont nécessaires et ne sont pas fournis par VIZIO.

2. Tapotez sur la barre **Google Play** pour rechercher un titre ou sélectionner l'une des catégories.
3. Lorsque vous trouvez une application, tapotez le bouton **INSTALLER**.
4. Ensuite, acceptez les modalités et tapotez **ACCEPTER**.
5. La nouvelle application apparaît sur l'écran d'accueil et est prête à utiliser.

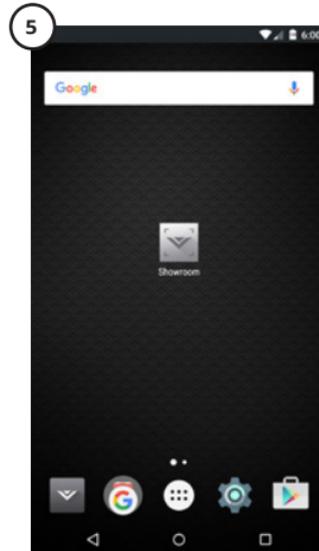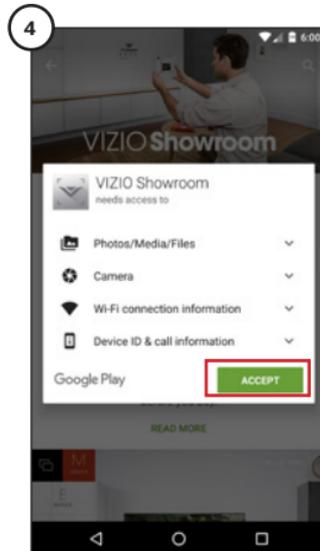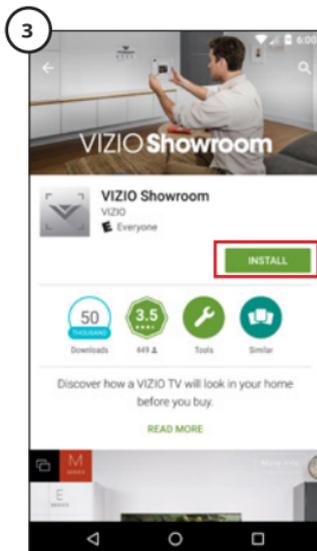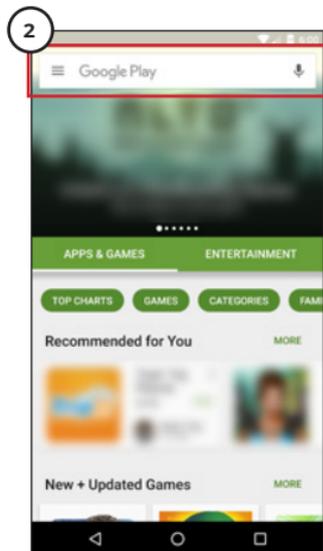

# Pour commencer avec l'application SmartCast<sup>MC</sup> de VIZIO

L'application SmartCast de VIZIO vous permet de lancer sans fil vos films, émissions et musiques préférés et encore davantage sur votre écran cinéma maison UHD de série M. L'application vous permet de rechercher du contenu et de contrôler la relecture de votre diffusion parmi vos applications préférées.

## Configuration du compte

Vous devrez vous connecter à votre compte MyVIZIO pour tirer plein avantage de l'application VIZIO SmartCast. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire à un compte gratuit.



1. Pour commencer, tapez sur l'application SmartCast de VIZIO.
2. a) Tapez sur le bouton **Créer un compte** pour vous inscrire à un compte MyVIZIO.

**ou**

b) Si vous avez déjà un compte, tapez sur **Ouvrir une session** (comptes Facebook et Google+ disponibles) sous le bouton **Créer un compte** pour entrer dans votre compte.



L'application VIZIO SmartCast est préalablement téléchargée sur la télécommande universelle. L'application peut également être téléchargée depuis Google Play Store et Apple App Store pour d'autres appareils.

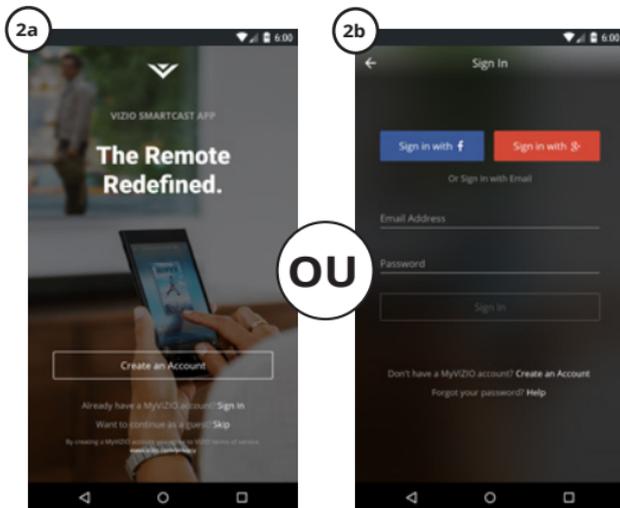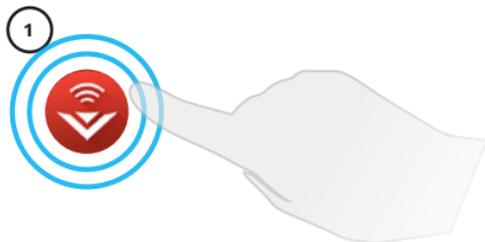


## Sélection d'un appareil de diffusion

Comme votre télécommande peut être appariée avec de multiples appareils de diffusion, vous êtes en mesure d'accéder aisément à votre contenu où que vous soyez.

Pour sélectionner un autre appareil de diffusion :

1. Sur la page de catégorie Accueil, tapez sur **Cet appareil**. L'écran de sélection de l'appareil s'affiche.

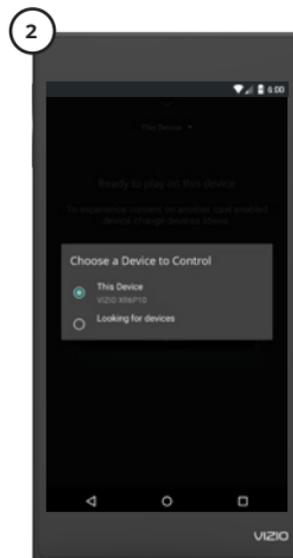


2. Tapotez l'appareil sur lequel vous voulez commencer à diffuser. Assurez-vous que l'autre appareil est apte à diffuser et en marche.

## Fonctions d'affichage de base

Vous pouvez mettre en marche ou arrêter, changer l'entrée, mettre en mode muet et régler le volume directement depuis l'application VIZIO SmartCast.

Pour accéder aux fonctions de base, vérifiez d'avoir bien sélectionné votre écran cinéma maison. S'il ne l'est pas, voir *Sélection d'un appareil de diffusion*.

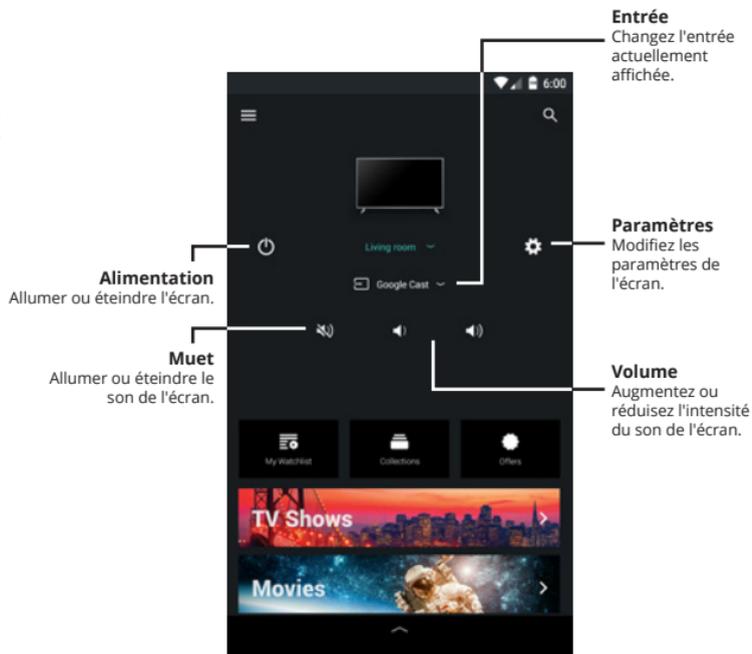

## Pages des catégories

L'application VIZIO catégorise le contenu vidéo dans différentes page de l'application. Les pages sont organisées comme suit :

- **Émissions de TV** - Populaires, ajoutées récemment, recommandées, émissions de TV hautement cotées.
- **Films** - Populaires ajoutés récemment, recommandés, gratuits et films hautement cotés.
- **Musique** - Vidéos de musique populaires et chaînes radio.
- **TV en direct\*** - Mes chaînes préférées, émissions de télévision et films en cours de diffusion.
- **Enfants** - Films et émissions de télévision pour enfants.
- **Diffusions en continu** - Chaînes de diffusion en continu d'émissions populaires, émissions de télévision, chaînes et sports extrêmes

Pour accéder aux différentes pages :

- À partir de la page d'accueil, glissez vers le **haut** ou le **bas** pour accéder aux différentes pages de catégories. Vous pouvez également accéder à ces pages en appuyant sur le  bouton dans le coin supérieur gauche.




\* Les listes de la TV en direct sont compatibles avec les boîtiers décodeurs par IP des services DirecTV et Dish Network, avec plus de services à venir. Consultez [vizio.com/smartcast](http://vizio.com/smartcast) pour avoir plus de détails.

# Utilisez votre téléphone intelligent ou votre tablette comme télécommande

Votre écran cinéma maison de VIZIO vous permet d'interagir rapidement avec le reste de vos éléments de divertissement. En plus de la tablette Android incluse, vous pouvez employer votre téléphone intelligent ou votre tablette pour accéder à la bibliothèque du contenu à diffuser en tapant ou glissant votre doigt ou bien en utilisant les commandes vocales.

Pour utiliser votre télécommande ou tablette comme télécommande SmartCast :

- Téléchargez l'application SmartCast de VIZIO sur votre appareil mobile compatible et suivez les instructions à l'écran pour appairer votre appareil avec l'écran cinéma maison de VIZIO.

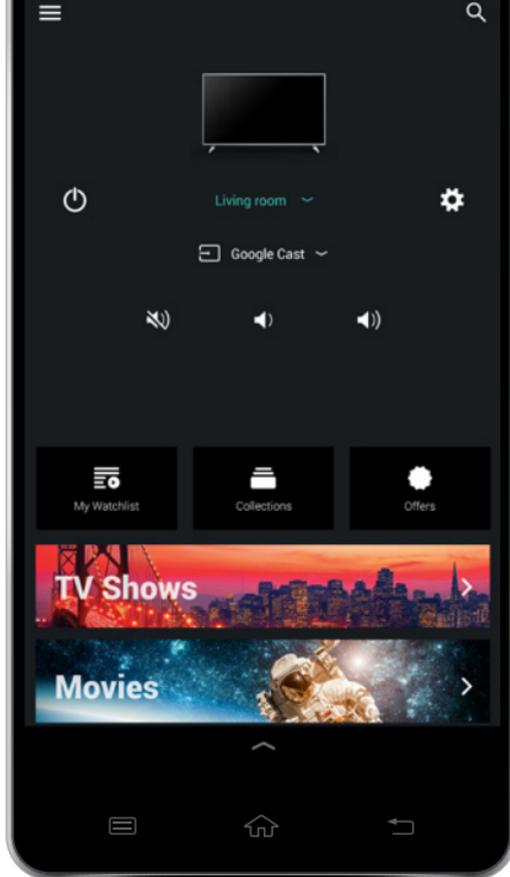

L'autre appareil n'est pas inclus



L'application SmartCast de VIZIO est disponible pour téléchargement depuis la boutique Google Play<sup>MC</sup> et Apple App Store<sup>MD</sup>.\*

## Exigences minimales recommandées.

### Android<sup>MC\*</sup>

- Android 4.4 ou plus récent\*\*
- RAM : 1,5 Go ou plus
- Stockage : 8 Go ou plus
- Réseautage : Wi-Fi

### iOS<sup>\*</sup>

- iOS 8.0 ou plus récent
- Appareils compatibles : iPhone<sup>MD</sup> et iPad<sup>MD</sup>

Pour une liste d'appareils compatibles, consultez l'article Google Play™ Supported Devices (Appareils compatibles Google Play).<sup>†</sup>




\* La disponibilité est soumise à des modifications sans préavis.

\*\* Pour utiliser la fonction Bluetooth LE, vous devez posséder Android 5.1 ou une version plus récente.

† <https://support.google.com/googleplay/answer/1727131?hl=en>

# Démarrer avec Google Cast

Google Cast vous permet d'envoyer ou de distribuer du contenu sans fil depuis votre téléphone intelligent ou votre tablette à votre écran cinéma maison. Cast fonctionne en faisant la lecture en continu d'un appareil à un autre par un réseau local.

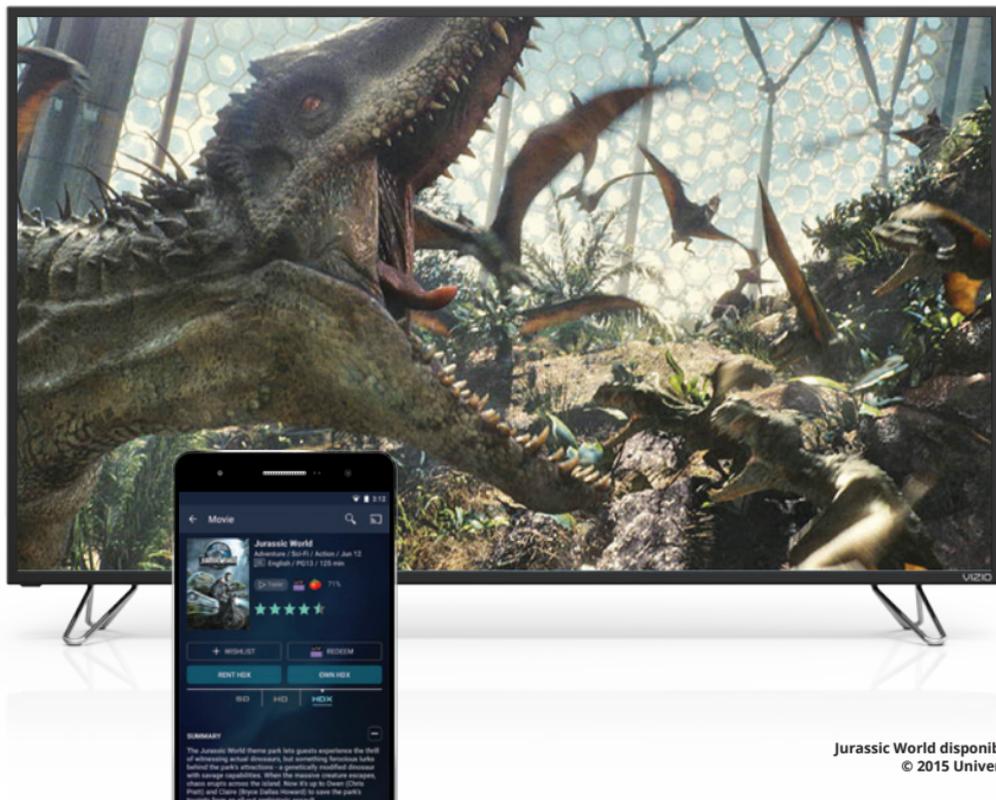




Jurassic World disponible maintenant sur VUDU.  
© 2015 Universal Studios. Classé PG-13.

## Comment distribuer le contenu

En plus d'utiliser l'application SmartCast de VIZIO, vous pouvez aussi diffuser le contenu avec d'autres applications. Pour distribuer un contenu à votre écran cinéma maison, vous n'avez qu'à taper l'icône sur votre application préférée.

Pour distribuer du contenu sur votre écran cinéma maison :

1. Ouvrez n'importe quelle application compatible avec la distribution de contenu.
2. Sélectionnez le contenu que vous désirez distribuer et tapez sur l'icône Cast (Distribuer) dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application.
3. Sélectionnez l'appareil vers lequel vous désirez distribuer le contenu et appuyez sur jouer.

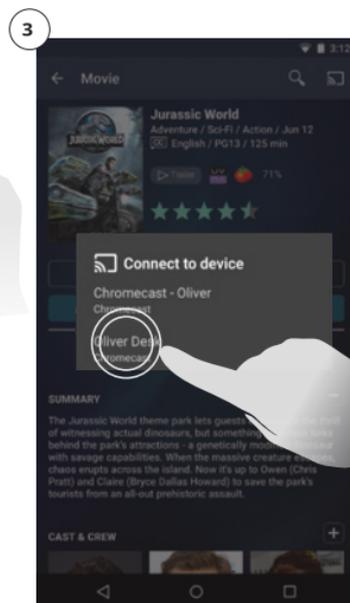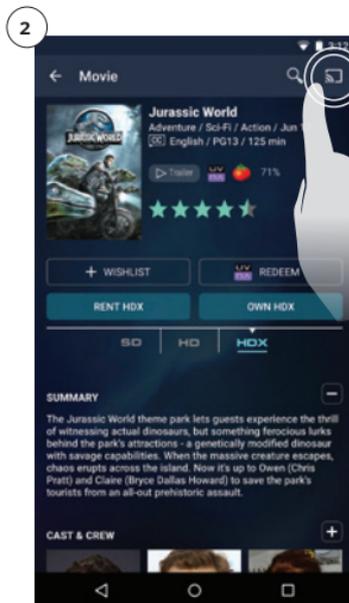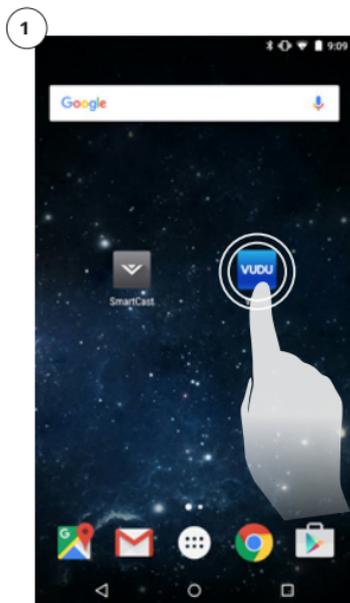

# Installation murale de l'écran

Pour monter votre écran sur un mur, il vous faut une fixation murale. Lisez les renseignements de la page suivante pour trouver la fixation appropriée à votre écran.



Vous devez lever l'écran pour l'installer au mur. Afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'écran, demandez de l'aide à quelqu'un.

Assurez-vous que la fixation choisie peut supporter le poids l'écran. Après vous être assuré que vous avez la fixation adéquate pour votre écran, vous pouvez commencer l'installation.

Pour installer votre écran sur un mur :

1. Débranchez tous les câbles connectés à votre écran.
2. Placez l'écran face contre terre sur une surface propre, plane et stable. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris sur la surface qui pourraient égratigner ou endommager l'écran.
3. Dévissez et enlevez les vis pour retirer les supports.
4. Fixez votre écran et votre support mural en suivant attentivement les instructions qui accompagnent le support. Utilisez seulement avec un support mural de catégorie UL pour le poids ou la charge de cet écran.


	M70-D3	M80-D3
Taille des vis :	M6	M6
Configuration des trous :	400 mm (V) x 400 mm (H)	400 mm (V) x 600 mm (H)
Poids avec le support :	58.20 lb (26.40 kg)	89.06 lb (40.48 kg)



# Connexions supplémentaires

## Connexion d'un appareil audio

Votre écran peut avoir une sortie audio sur un appareil audio, tel qu'un récepteur ou une barre de son.

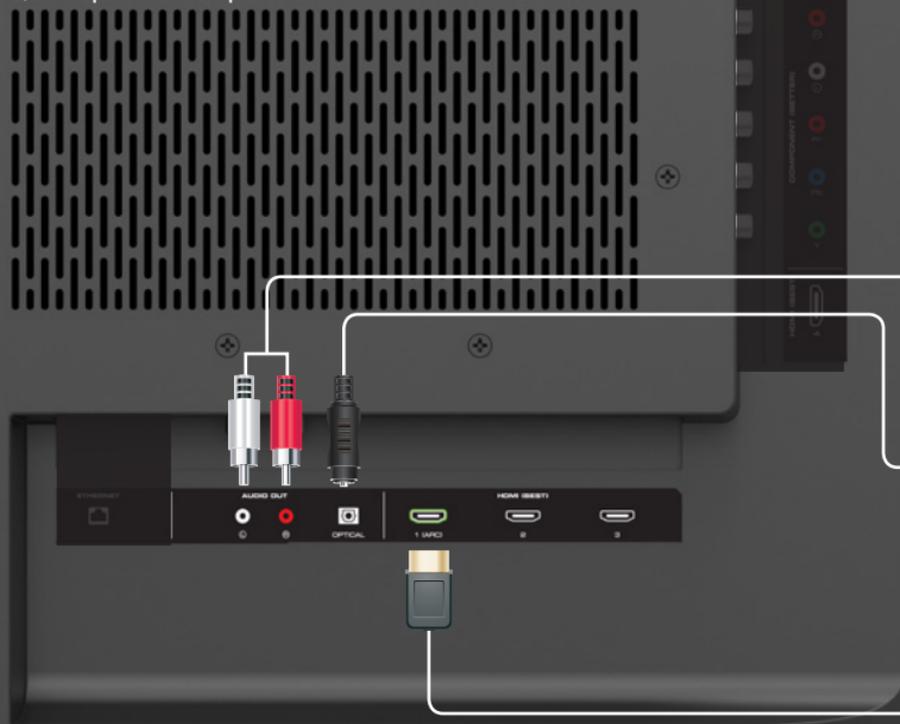

Remarque : L'image illustrée ici est pour des fins illustratives seulement et peut être sujette au changement. Le nombre actuel de ports et leur emplacement peuvent varier selon le modèle.

Pour connecter votre écran à un appareil audio :

1. Vérifiez que le port vidéo de votre appareil correspond au port disponible sur l'écran (HDMI, 3,5 mm, etc.).
2. Éteignez l'écran et votre appareil audio.
3. Connectez le câble approprié (non inclus) à l'écran et à l'appareil.
4. Allumez l'écran et votre appareil.

**CÂBLE DE 3,5 mm à RCA**

- CONNEXION STÉRÉO ANALOGUE
- CANAUX 2,0



**CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE**

- AUDIO NUMÉRIQUE 2.0 - 5.1
- PCM, DTS, DOLBY DIGITAL



**CÂBLE HDMI**

- COMMUNICATION À 2 SENS CEC
- AUDIO NUMÉRIQUE 2.0 - 5.1
- PCM, DTS, DOLBY DIGITAL



Système de barre de son



Récepteur audio

# Renseignements réglementaires – Écran de série M

## Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Classe B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

### Exposition à la radiofréquence (RF)

Votre écran de série M comprend des transmetteurs radio et des récepteurs. L'antenne de votre écran de série M est autour du périmètre. Pour une performance optimale de l'appareil et pour s'assurer que l'exposition des personnes aux RF ne dépasse pas les directives déterminées dans les normes pertinentes, suivez toujours ces instructions et ces précautions : Placez votre écran de série M avec l'antenne loin de votre corps.

Votre écran de série M est conçu pour être conforme aux normes réglementaires locales concernant l'exposition aux RF. Pour de plus amples renseignements de la FCC concernant l'exposition aux RF, consultez : <https://www.fcc.gov/encyclopedia/radio-frequency-safety>.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) remarque que les informations scientifiques actuelles indiquent que l'exposition aux RF dans les limites déterminées par les directives ICNIRP (de 0 à 300 GHz) ne génère aucun effet néfaste connu. Des informations supplémentaires se trouvent sur le site [www.who.int/emf](http://www.who.int/emf).

### Avis

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

### Mise en garde de la FCC

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes FCC, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

### Conformité du Bluetooth sans fil avec la FCC

L'antenne utilisée avec ce transmetteur ne doit pas être colocalisée ou fonctionner de pair avec toute autre antenne ou transmetteur assujetti aux conditions des règles de la FCC susmentionnées.

### Mise en garde

Utilisez toujours un adaptateur de courant c.a./c.c. correctement mis à la terre.



### **Avis pour l'exemption de licence pour les appareils radio au Canada**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Cet appareil fonctionne sur une base sans protection et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes bandes TV, aucune licence est requise. Veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, License optionnelle pour les appareils radio de faible puissance, pour plus de détails.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Cet appareil fonctionne sur une base sans protection et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes bandes TV, aucune licence est requise. Veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, License optionnelle pour les appareils radio de faible puissance, pour plus de détails.

Énoncé de conformité aux émissions de Classe B d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de Classe B est conforme aux normes ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Declaración de México:**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

No recibe señales de televisión digital.

# Renseignements réglementaires – Télécommande

## Énoncé de la FCC relatif à la conformité

Les télécommandes XR6P10 et XR6M10 de VIZIO sont classées par la Federal Communications Commission (FCC) en tant qu'appareils numériques de classe B.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et
2. Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue de l'appareil.

### REMARQUE :

Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV/écran pour obtenir de l'aide.

## Avertissement FCC :

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

## Renseignements concernant l'identification de la FCC

Les renseignements suivants sont fournis sur l'appareil ou les appareils dont il est question dans ce document, en conformité avec les réglementations de la FCC :

- Numéro(s) de modèle :
- Identifiant FCC :
- Coordonnées pour les questions portant sur la FCC :  
VIZIO, Inc.  
39 Tesla  
Irvine, CA 92618

## Conformité du Bluetooth sans fil avec la FCC

L'antenne utilisée avec ce transmetteur ne doit pas être colocalisée ou fonctionner de pair avec toute autre antenne ou transmetteur assujéti aux conditions des règles de la FCC susmentionnées.

## Expositon à la radiofréquence

Cet appareil transmet des fréquences radio WiFi et Bluetooth. Les appareils WiFi et Bluetooth émettent des fréquences radio électromagnétiques comme tout autre appareil radio. Bien que le niveau d'énergie soit moindre que celui d'autres appareils sans fil (comme les téléphones cellulaires), il vous est conseillé d'utiliser l'équipement sans fil de manière à ce que le potentiel de contact avec l'humain durant le fonctionnement normal soit réduit au minimum.

## Utilisation de la radio sans fil

Cet appareil doit être restreint à l'utilisation à l'intérieur lorsqu'il fonction dans la bande de fréquence de 2,4 à 5,0 GHz.



### **Avis pour l'exemption de licence pour les appareils radio au Canada**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

### **Énoncé de conformité aux émissions de Classe B d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de Classe B est conforme aux normes ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Declaración de México**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:  
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

# Garantie limitée

## ÉTATS-UNIS ET CANADA

EN UTILISANT VOTRE PRODUIT VIZIO, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ À L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT VIZIO, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE GARANTIE. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT VIZIO ET, DANS LES (30) JOURS DE LA DATE D'ACHAT, RETOURNEZ-LE POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT DU DÉTAILLANT AUTORISÉ OU VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Cette garantie contient une entente d'arbitrage exécutoire et une dérogation de recours collectif pour les résidents des États-Unis. Si vous vivez aux États-Unis, l'entente d'arbitrage exécutoire touche vos droits en vertu de cette garantie. Veuillez lire attentivement le texte de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U. seulement) ».

### Durée de la garantie

Pour un usage non commercial, VIZION garantit les produits selon les conditions énoncées ci-après pour un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pour un usage commercial, VIZION garantit les produits selon les conditions énoncées ci-après pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine.

### Ce que couvre cette garantie

VIZIO garantit le produit contre tout défaut de matériau et de main-d'œuvre lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales, conformément aux guides et aux manuel d'utilisateur de VIZIO.

Saut où la loi le restreint, cette garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit neuf. L'achat doit avoir été effectué auprès d'un détaillant autorisé aux États-Unis (y compris Porto Rico) ou au Canada. Le produit doit également se trouver dans le pays où il a été acheté au moment du service de la garantie.

### Garantie d'absence de pixels lumineux défectueux (écrans seulement)

Votre produit ne peut être admissible à la garantie contre « l'absence de pixels lumineux » pendant la durée de la garantie sur certains produits neufs. Afin de déterminer si cette garantie s'applique à votre produit, reportez-vous à la page d'information du modèle du produits à l'adresse [www.vizio.com](http://www.vizio.com), recherchez la garantie « absence de pixels lumineux » figurant sur la boîte ou contactez le soutien technique de VIZIO à l'adresse de courriel ou au numéro de téléphone ci-dessous.

### Pour le service

Avant d'obtenir un service sous garantie, vous pouvez consulter le site [www.vizio.com](http://www.vizio.com) pour obtenir de l'aide supplémentaire et du dépannage. Pour obtenir un service sous garantie, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel à l'adresse [TechSupport@VIZIO.com](mailto:TechSupport@VIZIO.com), ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877-698-4946). Les heures d'ouverture du soutien technique de VIZIO sont de 6 h 00 à 21 h 00 du lundi au vendredi et de 7 h 00 à 16 h 00 heure du Pacifique, le samedi et le dimanche.

### Vos obligations avant le service

Vous devez obtenir une autorisation au préalable avant d'envoyer votre produit à un centre de service VISION. Il est possible qu'on vous demande de fournir une facture (ou une copie) pour montrer que le produit est toujours couvert par la garantie. Lorsque vous retournez un produit à un centre de service VIZIO, vous devez expédier le produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition de l'unité au centre de service VIZIO.

TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR ET LES APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES ET STOCKÉES DANS UN PRODUIT SERONT SUPPRIMÉES DURANT UN SERVICE SOUS GARANTIE À DOMICILE OU SUR UN PRODUIT EXPÉDIÉ. Si cela se produit, votre produit sera remis dans son état d'origine. Il vous incombera de restaurer toutes les données utilisateur applicables et les applications téléchargées. La récupération et la réinstallation des données utilisateur et les applications téléchargées ne sont pas couvertes sous cette garantie. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

### Responsabilités de VIZIO

SI VIZIO détermine qu'un couvert par cette garantie, VIZIO (à son choix) le réparera ou le remplacera, ou vous remboursera le prix d'achat. Aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre de VIZIO sont garantis par la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

### Types de Service

Les écrans de 32 pouces ou plus seront habituellement réparés à domicile. Le service à domicile nécessite un accès total et facile à l'unité et n'inclut pas la désinstallation ou la réinstallation du produit. Le service à domicile est sujet à la disponibilité. VIZIO offrira d'autres types de services lorsque le service à domicile n'est pas disponible.

Tous les autres produits VIZIO doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client.

### Cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas : (a) les dommages esthétiques; (b) l'usure normale; (c) opération incorrecte; (d) tension d'alimentation inadéquate ou sautes de puissance; (e) problèmes de signal; (f) dommages découlant de l'expédition; (g) actes de la nature; (h) mauvaise utilisation, modification ou ajustements faits par le client; (i) installation, réglage ou réparations effectués par quiconque autre qu'un centre de service autorisé par VIZIO; (j) produits dont les numéros de série sont illisibles ou enlevés; (k) produits nécessitant un entretien de routine, ou (l) produits vendus TELS QUELS, en LIQUIDATION, RECERTIFICATION DE L'USINE, ou par un revendeur non autorisé.

### Que faire si vous n'êtes pas satisfait du service

Si vous avez l'impression que VIZIO n'a pas respecté ces obligations en vertu de la garantie, vous pouvez tenter de régler le problème de manière informelle avec VIZIO. Si vous êtes dans l'impossibilité de régler le problème de manière informelle et que vous souhaitez faire une réclamation formelle contre VIZIO, et si vous résidez aux États-Unis, vous devez soumettre votre réclamation à l'arbitrage exécutoire selon les procédures décrites ci-après, à moins que des exceptions s'appliquent. Soumettre une réclamation une réclamation à un arbitrage exécutoire signifie que votre cause ne peut être entendue par un juge ou un jury. Votre cause sera entendue par un arbitre neutre.

### Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (résidents des É.-U. seulement)

À MOINS QUE VOUS N'AYEZ DÉPOSÉ UNE RÉCLAMATION ADMISSIBLE DANS UN TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES OU QUE VOUS VOUS SOYEZ RETIRÉ COMME DÉCRIT CI-APRÈS,



TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION CONCERNANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT VOTRE PRODUIT VIZIO, NOTAMMENT TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU CONCERNANT CETTE GARANTIE, OU LA VENTE DU PRODUIT VIZIO, SON ÉTAT OU SA PERFORMANCE, SERA RÉGLÉE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ADMINISTRÉ PAR LA AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION ET MENÉ PAR UN SEUL ARBITRE NOMMÉ PAR LA AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, CONFORMÉMENTS À SES RÈGLES D'ARBITRAGE ET DE SES AUTRES PROCÉDURES POUR LES LITIGES LIÉS AU CONSOMMATEUR. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de la American Arbitration Association et ses règles en visitant le site [www.adr.org](http://www.adr.org) ou en téléphonant au 800-778-7879. Puisque cette garantie vise une transaction effectuée dans le commerce interétatique ou international, la Loi fédérale sur l'arbitrage s'appliquera.

Les droits de dépôt de départ et liés à l'arbitrage seront partagés entre vous et VIZIO, mais en aucune éventualité vos frais ne devront dépasser le montant attribuable par la American Arbitration Association, et à ce point, VIZIO couvrira tous les frais et dépenses administratives supplémentaires. VIZIO renonce à son droit de recouvrer les honoraires d'avocat liés à tout arbitrage en vertu de cette garantie. Si vous êtes la partie gagnante dans tout arbitrage pour lequel des procédures supplémentaires pour les litiges liés au consommateur s'appliquent, vous aurez alors droit de recouvrer les honoraires d'avocat que l'arbitre pourrait déterminer.

Le litige sera régi par les lois de l'État ou du territoire dans lequel vous résidez au moment de votre achat (aux États-Unis). Le lieu de l'arbitrage sera Irvine en Californie, ou votre comté de résidence (aux États-Unis). L'arbitre n'aura pas le pouvoir d'accorder des dommages punitifs ou autres qui n'ont pas été évalués selon les dommages réels de la partie gagnante, sauf si la loi l'exige. L'arbitre n'accordera pas de dommages indirects, et tout attribution sera limitée à des préjudices monétaires et comprendront un dédommagement équitable, une injonction ou la direction à toute partie autre que la direction de payer une somme en argent. Le jugement rendu par l'arbitre sera exécutoire et final, sauf pour tout droit d'appel prévu dans la Loi fédérale sur l'arbitrage, et pourrait se faire valoir dans tout tribunal ayant pouvoir. Sauf ce qui pourrait être requis par la loi, ni VIZIO ou un arbitre ne pouvez divulguer l'existence, le contenu ou les résultats de tout arbitrage conformément à cette garantie sans votre consentement écrit préalable ou celui de VIZIO.

TOUT LITIGE, QU'IL S'AGISSE D'UN ARBITRAGE, D'UN TRIBUNAL, OU AUTRE, SERA MENÉ EXCLUSIVEMENT ET SUR UNE BASE INDIVIDUELLE. VIZIO ET VOUS CONSENTEZ À CE QU'AUUCUNE PARTIE AIT LE DROIT OU LE POUVOIR QUE TOUT LITIGE NE SOIT ARBITRÉ EN TANT QUE RECOURS COLLECTIF, UNE POURSUITE D'ORDRE GÉNÉRAL PAR UN AVOCAT PRIVÉ OU TOUTE AUTRE PROCÉDURE DANS LAQUELLE L'UNE DES PARTIE AGIT OU PROPOSE D'AGIR À TITRE DE REPRÉSENTANT.

AUCUN ARBITRAGE OU POURSUITE NE SERONT JOINT, CONSOLIDÉ OU COMBINÉ À UN AUTRE ARBITRAGE OU POURSUITE SANS LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DE TOUTES LES PARTIES D'UN TEL ARBITRAGE OU D'UNE TELLE POURSUITE.

Exceptions à l'entente d'arbitrage exécutoire et à la dérogation de recours collectif SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ PAR L'ENTENTE D'ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET LA DÉROGATION DE RECOURS COLLECTIFS, VOUS DEVEZ : aviser VIZIO par écrit dans un délai de soixante (60) jours de la date d'achat du produit; (2) votre avis par écrit doit être envoyé par la poste à VIZIO à 39 Tesla, Irvine, CA 92618, Attn: Legal Department; et (3) votre avis par écrit doit comprendre (a) votre nom, (b) votre adresse, (c) la date à laquelle vous avez acheté le produit, et (d) une déclaration claire indiquant que vous souhaitez refuser l'entente d'arbitrage exécutoire la dérogation de recours collectif.

En outre, vous pouvez entamer une poursuite dans un tribunal des petites créances de

votre comté de résidence (aux États-Unis) ou dans le comté Orange en Californie. Dans un tel cas, les dispositions de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U.) » ne s'appliqueront pas.

#### **Exclusions et limites**

DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES DÉCRITES PRÉCÉDEMMENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, SI BIEN QUE LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

VIZIO NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE D'UTILISATION, PERTE D'INFORMATION OU DE DONNÉES, PERTE COMMERCIALE, DE PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU DE TOUTE AUTRE PRÉJUDICE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF, MÊME SI VIZIO A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS PRÉJUDICES, ET MÊME SI LE RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

AU LIEU DE TOUT AUTRE RECOURS POUR TOUTES LES PERTES OU LES PRÉJUDICES DÉCOULANT DE TOUTE CAUSE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, UN PRÉJUDICE ALLÉGUÉ OU DES BIENS DÉFECTUEUX, PEU IMPORTE SI CES DÉFECTUOSITÉS PEUVENT ÊTRE DÉCOUVERTES OU LATENTES, VIZIO PEUT, À SON UNIQUE ET ENTIÈRE DISCRETION ET À SON CHOIX, RÉPARER OU REMPLACER VOTRE PRODUIT OU VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

#### **Comment s'applique la Loi**

Cette garantie vous octroie certains droits juridiques spécifiques, et il est également possible que vous bénéficiez d'autres droits selon l'état ou la province. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

#### **Généralités**

Aucun employé ou responsable de VIZIO ne peut modifier cette garantie. Si toute clause de cette garantie, autre que la dérogation de recours collectif, se trouve inexécutoire, ladite clause sera supprimée de la garantie et toutes les autres clauses demeureront en vigueur. Si la dérogation de recours collectif est inexécutoire, lors l'entière section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; Dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U.) » ne s'appliquera pas. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

#### **Changements apportés à la garantie**

Cette garantie peut changer sans préavis, mais tout changement pouvant y être apporté ne touchera pas votre garantie d'origine. Vérifiez le site [www.vizio.com](http://www.vizio.com) pour obtenir la version à jour.

# Renseignements juridiques

## Licences des logiciels, données et confidentialité

Tous les logiciels fournis sont sujets à des contrats de licence de logiciel et vous consentez à être liés à ces contrats de licence en plus de ces autres conditions applicables. La caractéristique Smart Interactivity est activée sur votre écran, mais vous pouvez la désactiver dans le menu des réglages. Les données seront recueillies et utilisées conformément à la politique de confidentialité de VIZIO. En utilisant les produits de VIZIO, vous acceptez les modalités de service et la politique de confidentialité de VIZIO, ainsi que les modalités de service et la politique de confidentialité de Google. Les modalités d'utilisation et la politique de confidentialité de VIZIO peuvent être mises à jour de temps à temps et peuvent être consultées respectivement sur les sites <http://www.vizio.com/terms> et <http://www.vizio.com/privacy>.

## Réglementation en matière d'exportation

Le client reconnaît que les produits VIZIO, ce qui comprend la technologie et les logiciels, sont sujets aux lois sur les douanes et l'exportation des États-Unis (É.-U.). Les produits peuvent aussi être assujettis aux lois et aux règlements sur les douanes et le contrôle de l'exportation du pays dans lequel les produits sont fabriqués et/ou expédiés.

## Connectivité Internet

Les conditions du réseau, de l'environnement et d'autres factures peuvent nuire à la connectivité et à la qualité vidéo qui en découle, le cas échéant.

Les applications et le contenu des applications illustrées dans la présente ou décrites dans la documentation d'accompagnement peuvent n'être disponibles que dans certains pays ou certaines langues, peuvent entraîner des frais supplémentaires ou des frais d'inscription et peuvent être sujettes à des mises à jour, des modifications ou être supprimées sans préavis. VIZIO n'a aucun contrôle sur les applications et le contenu provenant de tierces parties et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la disponibilité ou l'interruption des applications ou du contenu. Des termes, des conditions et des restrictions supplémentaires de tierces parties s'appliquent. L'information contenue dans le guide de démarrage rapide est sujette à des modifications sans préavis. Pour consulter la version la plus à jour de ce guide de démarrage rapide et du manuel de l'utilisateur connecté, rendez-vous sur le site <http://www.vizio.com>.

© 2016 VIZIO, Inc. Tous droits réservés.

Il est interdit de copier, en entier ou en partie, ce guide de démarrage rapide sans la permission écrite de VIZIO Inc. VIZIO Inc, déploie tous les efforts raisonnables pour assurer l'exactitude des renseignements fournis aux présentes. Toutes les spécifications, ainsi que les fonctions, les caractéristiques, les configurations, la performance, la conception et tout autre renseignement sur les produits dans ce manuel sont sujets à modification sans préavis. VIZIO, Inc. n'est pas responsable des erreurs typographiques, techniques ou descriptives.

VIZIO, le logo VIZIO, le logo V et les autres termes et phrases sont des marques de commerce ou des marques déposées de VIZIO, Inc.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



Le mot et la marque Bluetooth<sup>MD</sup> ainsi que les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Utilisées sous licence.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Android, Google Play, Google Cast et les autres marques sont des marques de commerce de Google Inc.

© 2016 Apple Inc. Apple, App Store, iPhone et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc.



Les noms des autres entreprises, produit et services utilisés dans ce guide de démarrage rapide peuvent être des marques de commerce, des noms de marque ou des marques de service d'autres entités et VIZIO, Inc. Décline tout intérêt dans les marques de commerce, noms de marque ou marques de service autres que les siens. La mention de produits autres que de VIZIO ne sert qu'à des fins d'information.



**Avertissement** : Éviter d'exposer un lecteur à des champs magnétiques. Les appareils de sécurité avec des champs magnétiques peuvent inclure les détecteurs de métaux des aéroports et les baguettes magnétiques. Les courroies de convoyeur des aéroports et les autres dispositifs de sécurité semblable qui vérifient les bagages à main utilisent habituellement des rayons X et ne devrait pas causer de dommages magnétiques aux lecteurs.

Si vous voyagez à l'étranger, vérifiez les règlements des douanes pour l'utilisation des appareils dans chaque pays que vous visiterez, et vérifier les exigences en matière de cordon d'alimentation et d'adaptateur pour chaque emplacement où vous prévoyez utiliser l'ordinateur puisque la tension, la fréquence et la configuration des prises peuvent varier.



**Attention** : Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de dommage à votre appareil ou à tout autre bien, ne tentez pas d'alimenter l'appareil avec une trousse de convertisseur de tension vendue pour les appareils électriques.



#### Élimination des piles

**Avertissement** : Les cellules des piles peuvent exploser. Ne jetez pas de piles dans un feu ou dans les ordures ménagères. Jetez ou recyclez les piles rapidement. Remplacez les piles uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent recommandé par VIZIO. Pour obtenir davantage de renseignements sur l'élimination et le recyclage de vos piles, veuillez consulter le site [www.vizio.com/environment](http://www.vizio.com/environment).

Jetez toujours vos produits électroniques VIZIO de manière adéquate. Pour en savoir plus sur la bonne manière de jeter ou recycler vos produits VIZIO, veuillez visiter le site [www.vizio.com/environment](http://www.vizio.com/environment).



© 2016 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
160309OC-CA-NC