

# VIZIO



## **GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

Modèle : SB3830-C6M

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre unité est conçue et fabriquée pour fonctionner dans les limites de conception définies, et une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Pour éviter d'endommager votre unité, vous devez respecter les règles suivantes pour l'installation, l'utilisation et l'entretien. Veuillez lire les instructions de sécurité suivantes avant de faire fonctionner votre unité. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre unité.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre unité. Un linge humide suffit pour le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol sur votre unité. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- Toujours se servir des accessoires recommandés par le fabricant pour garantir la compatibilité.
- Lors du déplacement de votre unité depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer l'unité pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de votre unité et pour la protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer l'unité dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation adéquate.
- Ne poussez jamais d'objets dans les fentes et les ouvertures de la structure de votre unité. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre unité. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre unité.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre unité. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



- La prise murale doit être située près de votre unité et être facilement accessible.
- Garder l'unité loin de l'humidité. Ne pas exposer l'unité à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'unité, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser l'unité si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même l'unité.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si l'unité est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre unité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer l'unité dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement de l'unité dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre unité.
- Lorsque vous débranchez votre unité, tenez la prise d'alimentation et pas le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque l'unité ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles de la télécommande en suivant les instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur.
- Un avis important sur la classification se trouve à l'arrière de l'unité.
- **AVERTISSEMENT** - cet équipement n'est pas imperméable. Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas de conteneur rempli de liquide près de l'équipement (tels qu'un vase ou un pot à fleurs) et n'exposez pas l'équipement près des égouttements, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.
- **ATTENTION** : risque d'explosion ou d'incendie si les piles ne sont pas utilisées correctement. Remplacer les piles avec le même type ou un type spécifique.
- Ne pas laisser les piles exposées au soleil direct pour une période prolongée avec les portes et fenêtres fermées. Ne pas démonter les piles ou les éliminer dans le feu.
- Dans le cas où la prise PRINCIPALE ou la prise de courant de l'appareil est utilisée comme dispositif de désaccouplage, le dispositif de désaccouplage demeurera en état de fonction.

**ATTENTION** : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Le symbole de l'éclair fêché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour objectif d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans les documents de votre appareil.



**Avvertissement** : Cet équipement est un appareil électrique de Classe II ou à double isolation. De par sa conception, il ne nécessite pas de mise à la terre.

# TABLE DES MATIÈRES

Contenu du Paquet .....	4
Commandes et Connexions .....	5
Première Installation.....	7
Utilisation de la Télécommande .....	11
Indicateurs DEL.....	12
Appariement Bluetooth .....	14
Utiliser le Mode Bluetooth.....	15
Configuration Avancée.....	16
Branchement d'un Caisson de Basses .....	17
Utilisation des Combinaisons de Boutons .....	18
Montage Mural de la Barre de Son.....	19
Garantie Limitée d'un an .....	26
Caractéristiques.....	26
Légalités et Conformité.....	27


# CONTENU DU PAQUET



Barre de son haute définition



Télécommande avec  
2 piles AAA

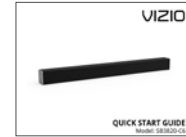

Ce guide de  
démarrage rapide



Câble d'alimentation



Câble audio  
coaxial



Câble audio  
stéréo RCA pour  
prise de 3,5 mm




Câble optique  
numérique



2 x supports  
pour montage  
mural de la  
barre de son




2 x Vis du support mural  
(Taille : M4 x 10 mm)



Modèle de  
support mural

# COMMANDES ET CONNEXIONS

## Arrière de la barre de son

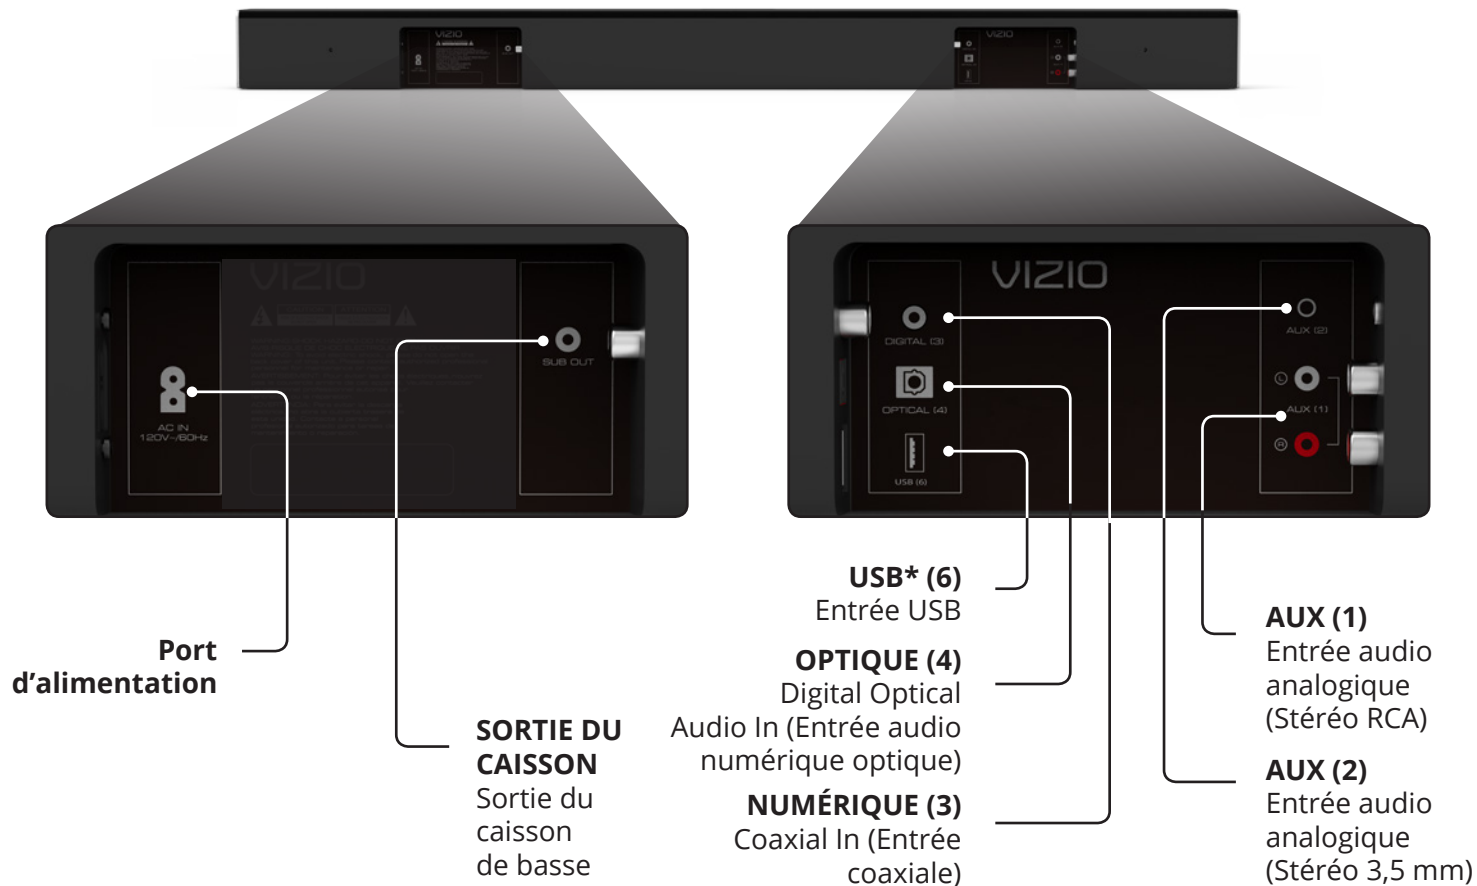

\* Supporte uniquement la lecture de fichiers .WAV.



**Bluetooth Input (Entrée)** Tenez pour appairer.  
(Consultez « Appariement Bluetooth » pour plus d'informations)

**Volume** Augmenter ou réduire le volume audio.

**Input (Entrée)** Appuyez pour changer la source de l'entrée.

**Alimentation** Appuyez pour allumer ou éteindre la barre de son.

Haut de la barre de son

# PREMIÈRE INSTALLATION

1

CHOISISSEZ UN CÂBLE

BON

OU

MIEUX



CÂBLE OPTIQUE  
NUMÉRIQUE†

MIEUX

CÂBLE COAXIAL  
NUMÉRIQUE†

MIEUX

3,5 MM AU  
CÂBLE RCA

BON

CÂBLE 3,5 MM  
À RCA

BON

ET BRANCHEZ-LA À  
VOTRE TÉLÉVISEUR




\* Tous les téléviseurs n'ont pas les sorties audio affichées ci-dessus. Pour connecter la barre de son directement à vos autres appareils (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), consultez le manuel de l'utilisateur de votre appareil.

† S'il n'y a pas d'audio lorsque vous utilisez un des deux Entrées numériques : (A) essayez de régler la sortie du téléviseur à PCM ou (B) branchez le téléviseur directement au Blu-ray/à une autre source, car certains téléviseurs ne passent pas par l'audio numérique.

2

Branchez le cordon d'alimentation inclus à la prise **AC IN** de la barre de son comme indiqué.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

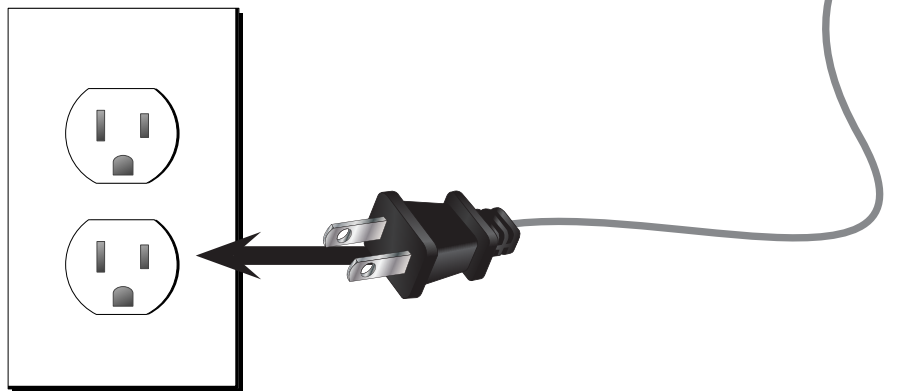




- 3** Pour une meilleure expérience de son ambiophonique, placez la barre de son comme il est indiqué.  
La barre de son devrait se trouver au niveau de l'oreille.



La barre de son est placée  
sous le téléviseur, au milieu.

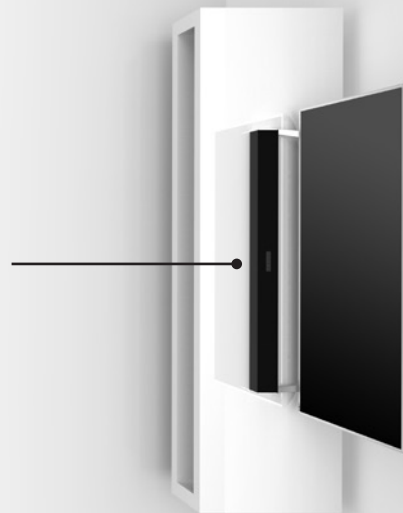

# 4

Haut



Enlevez le couvercle de la pile en le faisant glisser doucement dans le sens opposé de la télécommande.

# 5

Haut



Insérez les piles incluses et faire glisser le couvercle doucement à sa place.

# 6

Allumez votre TV, la base de son s'allumera automatiquement et recherchera une entrée active.


Les voyants à DEL situés sur le devant de la base de son effectueront un cycle de passage des entrées en paires jusqu'à ce qu'une source audio soit détectée.\*



**Conseil :** Pour mettre fin à la fonction de détection automatique, appuyez sur le bouton **ENTRÉE**.

Vous pouvez appuyer sur le bouton **Entrée** pour basculer entre les sources audio. Par exemple, si vous avez connecté votre téléviseur sur Input 1, réglez la barre de son sur l'Entrée 1.

Entrée

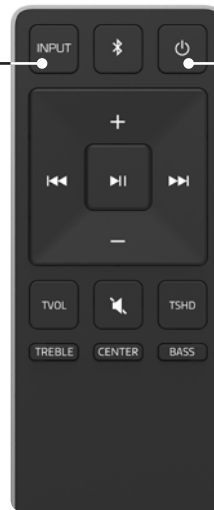

Alimentation

\* La fonction de détection automatique fonctionne seulement lorsque la base de son est alimentée pour la première fois. Pour activer cette fonction de nouveau, vous devez effectuer une Réinitialisation de l'usine (consultez la section *Utiliser les combinaisons de boutons* pour plus d'informations) ou appuyez sur le bouton ENTRÉE et gardez-le enfoncé pendant 3 secondes.

# UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

## Bluetooth

Appuyez pour accéder au mode Bluetooth.

(Pour accéder au mode forcer l'appariement, appuyer et tenir pendant 5 secondes)

### Entrée

Appuyez pour changer la source d'entrée.  
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode de détection Entrée automatique.

### Volume +/-

Appuyez pour augmenter ou baisser le volume.

### Previous (Précédent)

Appuyez pour retourner à la piste précédente.

(Change les niveaux des aigus et des basses)

### TruVolume


Appuyez pour activer/désactiver TruVolume.

### Aigus

Appuyez pour entrer en mode d'ajustement des aigus.

### Muet

Appuyez pour activer/désactiver le mode muet.

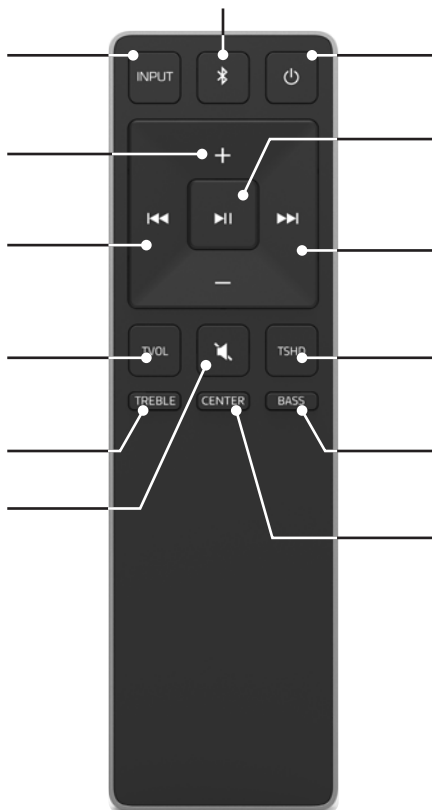

### Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre.

### Play/Pause (Lecture/Pause)

Appuyez pour lire ou mettre en pause.

### Next

Appuyez pour passer à la piste suivante.  
(Change les niveaux des aigus et des basses)

### TruSurround HD

Appuyez pour activer/désactiver TruSurround HD.

### Basses

Appuyez pour entrer en mode d'ajustement des basses.

### Basses

Appuyez pour entrer en mode d'ajustement des basses.






# INDICATEURS DEL



**Voyants DEL sont situés ici.**

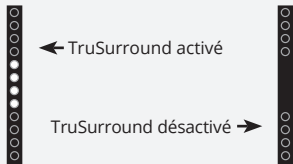Les indicateurs DEL réagiront différemment avec chaque bouton sur la télécommande.

Fonction	Comportement DEL	Description
Entrée	<p>Entrée audio analogique - AUX (1)            Entrée audio numérique - AUX (2)            Entrée coaxiale - numérique (3)            Entrée audio numérique optique (4)            Bluetooth            Entrée USB - USB (6)</p>	<p>Appuyez sur le bouton INPUT sur la télécommande pour passer les entrées disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analog Audio In - AUX Stéréo RCA (1)</li> <li>• Analog Audio In - AUX Stéréo 3.5 mm (2)</li> <li>• Entrée coaxiale - numérique (3)</li> <li>• Entrée audio numérique optique - optique (4)</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• Entrée USB - USB (6)</li> </ul> <p>Appuyez sur le bouton ENTRÉE de la télécommande pendant 3 secondes pour activer la fonction de détection automatique de l'entrée.</p>
Appariement Bluetooth	<p>(Lorsque vous recherchez un appareil)            Clignote du bas en haut continuellement.</p>	<p>Appuyez et tenez le  bouton sur la télécommande. La barre de son sera découvrable pendant 15 minutes. Vous pouvez maintenant rechercher la barre de son (VIZIO SB3830) à l'aide de votre appareil Bluetooth. La barre de son se fermera si aucun appareil n'est trouvé.</p> <p><b>Remarque :</b> Réglez votre appareil Bluetooth au mode d'appariement avant la barre de son.</p>
DTS TruVolume activé/désactivé	<p>← TruVolume activé            TruVolume désactivé →</p>	<p>Appuyez sur le bouton <b>TVOL</b> pour activer/désactiver TruVolume.</p> <p>Lorsque TruVolume est activé (On), il fournit un niveau de volume uniforme et confortable pour une expérience d'écoute des plus agréables.</p>

Fonction	Comportement DEL	Description
<b>DTS TruSurround Allumé/éteint</b>		Appuyez sur le bouton <b>TSHD</b> pour activer/désactiver le <b>DTS TruSurround</b> . Lorsque toutes les entrées sont activées ( <b>en marche</b> ), elle produiront un réel son surround. Lorsqu'il est désactivé (Off), toutes les entrées produiront une lecture en stéréo.
<b>Niveaux des aigus</b>	 <p>Deux voyants DEL centraux indiquent le niveau des aigus 0.</p>	Appuyez sur le bouton <b>AIGUS</b> et ensuite appuyer sur <b>Suivant/Précédent</b> pour augmenter/réduire le niveau des aigus. Les indicateurs DEL se déplaceront vers la droite en augmentant les niveaux et vers la gauche en réduisant les niveaux.
<b>Basses Niveaux</b>	 <p>Deux voyants DEL centraux indiquent le niveau des basses 0.</p>	Appuyez sur le bouton <b>BASSES</b> et ensuite appuyer sur <b>Suivant/Précédent</b> pour augmenter/réduire le niveau des basses. Les indicateurs DEL se déplaceront vers la droite en augmentant les niveaux et vers la gauche en réduisant les niveaux.
<b>Niveaux du centre</b>	 <p>Deux voyants DEL centraux indiquent le niveau des centre 0.</p>	Appuyez sur le bouton <b>CENTRE</b> et ensuite appuyer sur <b>Suivant/Précédent</b> pour augmenter/réduire le niveau des centre. Les indicateurs DEL se déplaceront vers la droite en augmentant les niveaux et vers la gauche en réduisant les niveaux.
<b>Dolby Digital / DTS</b>	 <p>Voyant Dolby Digital / DTS</p>	Dolby Digital / DTS est uniquement disponible à l'entrée coaxiale Coaxial In ou à l'entrée audio optique numérique Digital Optical Audio In.  Quand un signal Dolby Digital / DTS est détecté, le Dolby Digital (Blanc) / DTS (Orange) LED se allume pendant trois secondes avant de disparaître.

# APPARIEMENT BLUETOOTH

Pour appairier la barre de son avec un appareil Bluetooth :

1. Appuyez et tenez pendant cinq (5) secondes le bouton **Bluetooth** sur la barre de son ou le bouton **Bluetooth** sur la télécommande. **Bluetooth** Lorsque la barre de son est en mode d'appariement Bluetooth, les voyants à DEL sur le panneau d'affichage en avant de la barre de son s'allumeront de façon séquentielle de haut en bas et inversement.

Une fois l'appareil apparié, les indicateurs DEL arrêteront de clignoter.

2. Vous pouvez maintenant rechercher la barre de son (VIZIO SB3830) à l'aide de votre appareil Bluetooth. Pour plus d'information, consultez la documentation incluse avec votre appareil.
3. Lecture audio depuis votre appareil Bluetooth. Le volume peut être contrôlé sur votre appareil source et la barre de son.



Appareil Bluetooth



Haut de la barre de son

# UTILISER LE MODE BLUETOOTH

Votre barre de son supporte la lecture de musique en temps réel depuis les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs adaptés à la technologie Bluetooth. La compatibilité des appareils varieront donc consultez la documentation de votre appareil pour plus d'informations. Une fois que vous aurez apparié votre appareil source à la barre de son, aussi longtemps que vous restez dans un rayon de la barre de son, votre appareil devrait conserver l'appariement même si vous changez l'entrée de la barre de son.



Votre barre de son ne comprend pas de microphone, donc il ne peut pas fonctionner comme un appareil mains libres pour le téléphone intelligent.

## Maximiser le signal

Un signal Bluetooth est d'une portée de jusqu'à 9 mètres (30 pieds). Rappelez-vous que Bluetooth est un format audio compressé, donc la musique en temps réel peut perdre de la qualité comparé à une connexion avec fils.


Si la qualité n'est pas optimale essayer ce qui suit :

- Si vous la musique est interrompue ou la connexion est perdue lorsque vous écoutez de la musique en temps réel sur votre appareil, déplacer l'appareil source plus près de la barre de son.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions solides dans la ligne de vision entre la barre de son et l'appareil source.
- D'autres appareils sans fils peuvent affecter la portée du Bluetooth, incluant les caméras de sécurité sans fils, les moniteurs vidéo sans fils pour bébé, les téléphones sans fils et les fours à micro-ondes. Fermer ou déplacer ces appareils peuvent améliorer la portée du Bluetooth.



Réduire les niveaux de volume sur votre appareil et sur la barre de son avant d'appuyer sur Lecture. Des hauts niveaux de volume peuvent endommager votre audition.

# CONFIGURATION AVANCÉE

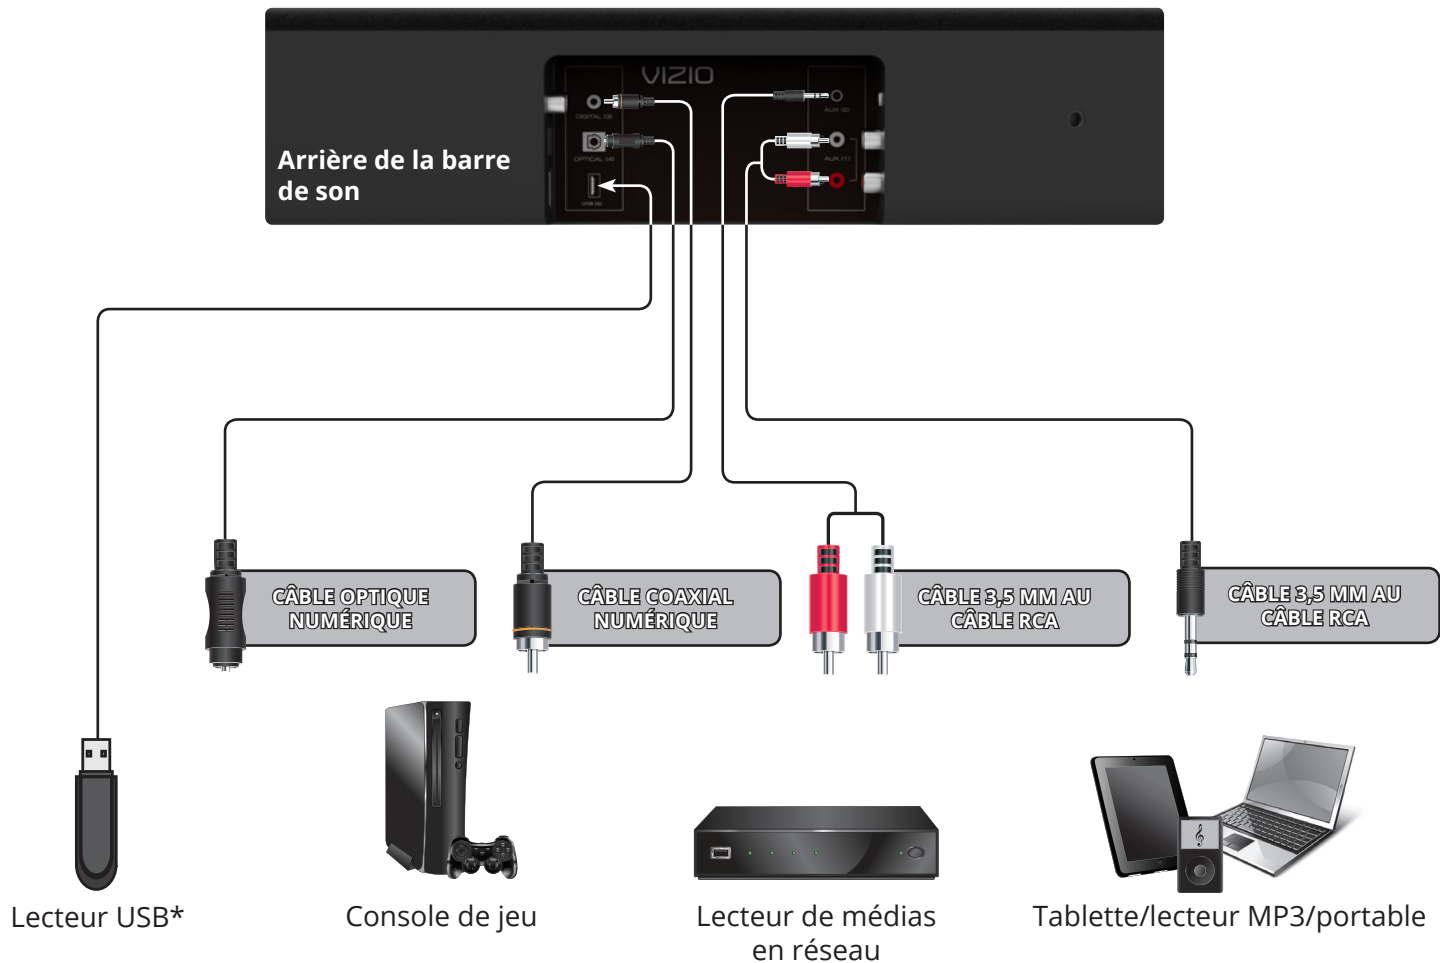



# BRANCHEMENT D'UN CAISSON DE BASSES



Pour brancher un caisson de basses :

1. Appuyez sur le bouton **BASS** (BASSE) sur la télécommande pour accéder au mode d'ajustement des basses.
2. Utilisez les boutons **Précédent/Suivant** pour ajuster les niveaux des basses à la position centrale.
3. **Fermez** la barre de son et le caisson de basses. Branchez un câble RCA entre la barre de son et le caisson de basses.
4. **Allumez** la barre de son et le caisson de basses.
5. Ajustez manuellement le gain (volume) du CAISSON et modifier selon vos préférences. Consultez le manuel d'utilisateur de votre caisson de basses pour plus d'informations.
6. Utilisez le bouton **BASS** (BASSES) sur la télécommande pour ajuster la sortie du caisson de basses.






Câble RCA du caisson de basses\*



# UTILISATION DES COMBINAISONS DE BOUTONS

Les boutons sont situés ici.


Il y a 3 Fonctions qui sont enclenchées par 3 combinaisons différentes de boutons sur la barre de son.

Fonction	Comportement DEL	Description
<b>Réinitialisation des paramètres par défaut</b>	 <p>Les 12 voyants à DEL clignoteront 3 fois</p>	<p>Restaurez les paramètres par défaut de la barre de son. Pour effectuer la réinitialisation des paramètres par défaut de l'usine, <b>appuyez et tenez</b> les boutons <b>Bluetooth</b> (⌘) et <b>Volume Bas</b> (—) pendant 5 secondes.</p> <p><b>Remarque</b> : Cela effacera la totalité des paramètres et préférences que vous avez réglés.</p>
<b>Télécommande TV de VIZIO</b>	 <p>Activez la télécommande du téléviseur VIZIO</p>  <p>Désactivez la télécommande du téléviseur VIZIO</p>	<p>Activez ou désactivez l'utilisation d'une télécommande TV de VIZIO pour allumer de la barre de son et en régler le volume. Pour activer/désactiver cette fonction, <b>appuyez pendant 5 secondes</b> sur les boutons <b>Alimentation</b> (⏻) et <b>Volume haut</b> (+).</p>
<b>Energy Star</b>	 <p>Activez Energy Star</p>  <p>Désactivez Energy Star</p>	<p>Quand le paramètre Energy Star est activé, la barre de son s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité. Quand il est désactivé, la barre de son restera allumée jusqu'à ce que vous l'éteignez. Pour activer/désactiver cette fonction, <b>appuyez pendant 5 secondes</b> sur les boutons <b>Alimentation</b> et (⏻) <b>Volume Bas</b> (—).</p> <p>Remarque : Le paramètre Energy Star est activé par défaut.</p>

# MONTAGE MURAL DE LA BARRE DE SON

## 1

Arrière de la  
barre de son

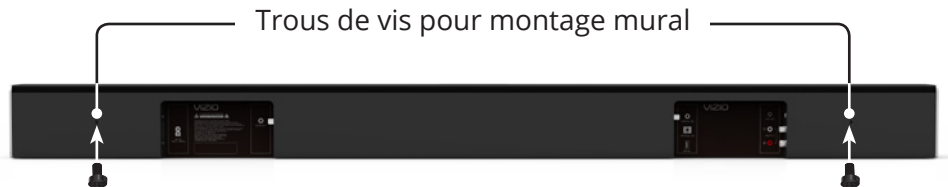


Insérez deux vis à montage mural dans les trous de montage mural et serrez-les à l'aide d'un tournevis Phillips.

## 2

### WALL MOUNTING TEMPLATE / MODÈLE DE SUPPORT MURAL / PLANTILLA PARA MONTAJE EN LA PARED

LEAVE THIS SPACE BETWEEN THE SOUND BAR AND YOUR TV / LAISSEZ CET ESPACE ENTRE LA BARRE DE SON ET VOTRE TÉLÉVISEUR / DEJE ESTE ESPACIO ENTRE LA BARRA DE SONIDO Y EL TELEVISOR




Placez le modèle de support mural fourni contre le mur, sous votre téléviseur. Marquez les quatre trous des fixations à l'aide d'un crayon.

# 3

Assurez-vous d'attacher vos vis à des goujons en bois, des ancrages pour cloison sèche (pour les cloisons sèches) ou des ancrages pour béton (pour les murs en briques/béton).

Les vis de fixation des supports au mur ne sont pas incluses. Choisissez le type et la longueur de vis convenant à la construction de votre maison. En cas de doute, consultez un installateur professionnel.

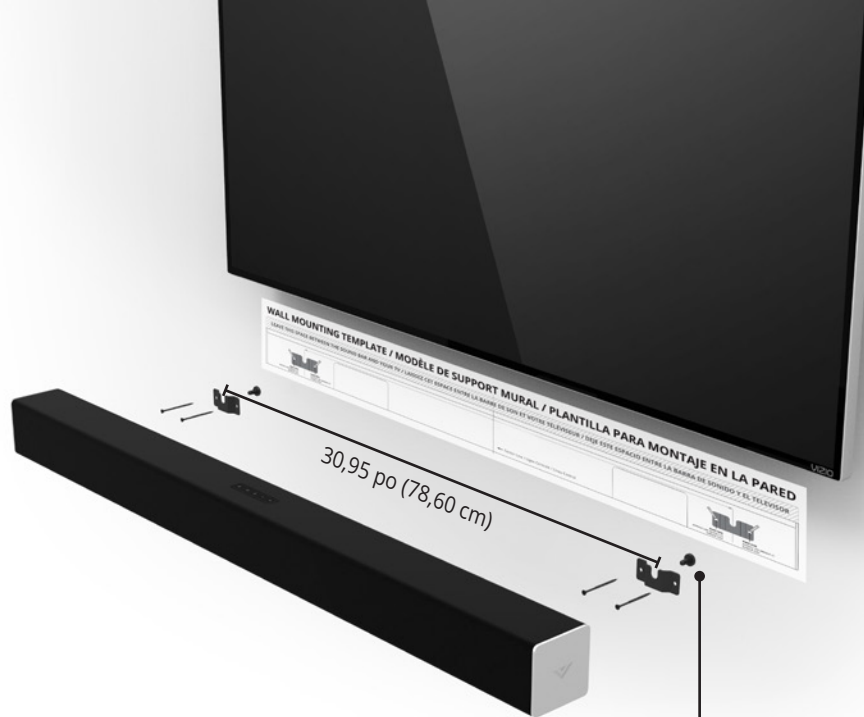

**Vis de montage mural**

Taille des vis : M4 x 10)



Si vous n'êtes pas familier avec les outils électriques ou l'agencement des câbles électriques se trouvant dans les murs de votre maison, consultez un installateur professionnel.

# RECOMMANDATIONS DE VIZIO



## Image parfaite. Simplement intelligent.

Tout nouveau pour 2015, la série E est emballée dans une nouvelle conception mince. Appréciez des couleurs plus vives, des couleurs foncés plus prononcées, des applications de première qualité et un divertissement vertialement sans pareil à une valeur imbattable avec la toute nouvelle TV de la série E merveilleusement reconçue.

# RECOMMANDATIONS DE VIZIO



## Câbles HDMI<sup>MD</sup> haute vitesse de VIZIO

Ce câble HDMI<sup>MD</sup> haute vitesse est idéal pour les TV HD. Le câble HDMI de la série E est compatible avec les résolutions 1080p et la Ultra haute définition 4k x 2k, offrant de la vidéo et une image 3D parfaites ainsi qu'un son supérieur à des vitesses allant jusqu'à 18 Go. Ce câble tout-en-un est aussi compatible avec l'ambiophonie 7.1 avancée et le canal de retour audio, ce qui élimine l'utilisation de câbles supplémentaires.

# AIDE ET DÉPANNAGE

Il n'y a pas d'alimentation.

- Appuyez sur le bouton **POWER** se trouvant sur la télécommande ou sur le dessus de votre barre de son.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.
- Branchez un appareil différent dans la prise électrique afin de vérifier que la prise fonctionne bien.

Il n'y a pas de son.

- Augmentez le volume. Appuyez sur le bouton **Volume haut** de la télécommande ou sur le dessus de votre barre de son.
- Appuyez sur **MUTE** sur la télécommande pour s'assurer que la barre de son n'est pas en mode muet.
- Appuyez sur **INPUT** sur votre télécommande ou sur le dessus de votre barre de son pour sélectionner une source d'entrée différente.
- S'il n'y a pas d'audio lorsque vous utilisez un des deux Entrées numériques : (A) essayez de régler la sortie du téléviseur à PCM ou (B) branchez le téléviseur directement au Blu-ray/à une autre source, car certains téléviseurs ne passent pas par l'audio numérique.
- Pour les entrées numériques, les voyants DEL d'entrée clignoteront rapidement si un format non compatible est présent. Réglez la source à la sortie PCM.
- Votre téléviseur peut être réglé sur une sortie audio variable. Vérifiez que la sortie audio est réglée sur **FIXE** ou **STANDARD**, et non **VARIABLE**. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.
- Si vous utilisez le Bluetooth, assurez-vous que le volume sur votre appareil source est assez fort et que l'appareil n'est pas en mode muet.

J'entends une vibration ou un sifflement.

- Vérifiez que tous les câbles et les fils sont bien branchés.
- Connectez un appareil différent (téléviseur, lecteur Blu-ray, etc.) pour voir si la vibration persiste. Si ce n'est pas le cas, le problème peut être l'appareil d'origine.
- Connectez votre appareil sur une autre entrée de la barre de son.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles de la télécommande par de nouvelles piles.
- Pointez la télécommande directement vers le centre de la barre de son lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Si vous utilisez le Bluetooth, il est possible que certains boutons sur la télécommande ne soient pas compatibles avec l'application de lecture en continu. (par exemple, Pandora n'est pas compatible avec le bouton Back (Retour).)

Prenez un moment pour enregistrer votre produit sur

**VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION**

## Pourquoi s'enregistrer?



### **Soutien personnalisé**

Obtenez de l'assistance rapidement en ayant vos informations en main.



### **Nouvelles et offres**

Vous pouvez bénéficier des dernières nouvelles et des offres spéciales de VIZIO.



### **Sécurité et satisfaction**

Recevez les mises à jours et notifications importantes.

**ENREGISTRER VOTRE PRODUIT VIZIO MAINTENANT**



Vous avez des questions ? Trouvez vos réponses sur

# SUPPORT.VIZIO.COM

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Connexion de vos Appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits
- Et encore plus



**Soutien par clavardage  
disponible**

Vous pouvez également communiquer  
avec notre équipe de soutien primée au :

Téléphone : (877) 878-4946 (SANS FRAIS)

Courriel : [techsupport@VIZIO.com](mailto:techsupport@VIZIO.com)

Heures d'ouverture :

DU Lundi AU Vendredi : DE 7 H À 23 H (HNC)

Samedi ET Dimanche : DE 9 H À 18 H (HNC)



# GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

## SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE

Couvre les unités achetées neuves aux États-Unis et à Puerto Rico uniquement

VIZIO offre à l'acheteur original une garantie sur un nouveau produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial d'un an et un usage commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est trouvé défectueux au cours de la période de garantie, VIZIO le réparera ou remplacera à sa seule option et discrétion. Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877 698-4946), de 7h à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 18h du samedi au dimanche (HNC), ou visitez le site [www.VIZIO.ca](http://www.VIZIO.ca). UNE AUTORISATION PRÉALABLE DOIT ÊTRE OBTENUE AVANT D'ENVOYER TOUT PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE VIZIO. Une preuve d'achat sous forme du reçu d'achat ou d'une copie correspondante est obligatoire pour montrer qu'un produit se trouve toujours dans la période de garantie.

## Pièces et main-d'œuvre

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les produits de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule option et discrétion de VIZIO. Les pièces et les produits de remplacement sont garantis pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

## Type de service

Les produits défectueux peuvent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. UNE AUTORISATION PRÉALABLE EST REQUISE AVANT D'ENVOYER TOUT PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE VIZIO POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE.

Pour les retours de produits au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou un matériel d'emballage offrant un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit couvert au centre de service VIZIO.

## Limites et exclusions

La garantie d'un an de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas par exemple : les dommages superficiels, l'usure normale, la mauvaise utilisation, l'alimentation inappropriée de la tension ou les sautes de puissance, les problèmes de signal, les dommages causés par la livraison, les actes de la nature, tout type de mésusage, modification ou ajustement fait par le consommateur, ainsi que les problèmes d'installation et de réglage ou toute réparation faite par qui que ce soit d'autre qu'un centre de service VIZIO autorisé. Les produits, qui sont dotés de numéros de série illisibles ou retirés, ou qui demandent une maintenance systématique, ne sont pas couverts. Cette garantie d'un an ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « CERTIFIÉ EN USINE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGUÉS OU LES PRODUITS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS SOIENT DÉCOUVRABLES OU LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES, LA PERTE COMMERCIALE, LA PERTE DE REVENU OU LES PROFITS MANQUÉS, OU TOUT AUTRE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION DE DOMMAGES IMPRÉVUS OU CORRÉLATIFS, AUSSI LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

CONSULTER [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com) POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

# CARACTÉRISTIQUES

Barre de son : 2 pilotes pleine portée de 6,35cm  
1 pilote pleine portée de 4,1cm x 9,1cm  
Deux radiateurs passifs

Entrées : Une audio stéréo de 3,5 mm  
Une sortie audio stéréo RCA  
Une sortie optique (Toslink)  
Une sortie audio coaxial numérique  
Bluetooth (sans fil)  
Un USB

Niveau de pression du son (système) : 100 dB

Réponse de fréquence (système) : 60 Hz à 19 KHz

Tension : 100-240 V.c.a., 50/60 Hz

Conformités : UL, FCC, cUL, NRCAN, NOM

# LÉGALITÉS ET CONFORMITÉ

## Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Class B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'aurent pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

1. Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
4. Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

### Attention :

1. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
2. Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.
3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

### Informations concernant l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement concernant l'exposition aux ondes radio. Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission concernant l'exposition aux radiofréquences (RF) déterminées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement américain. Cet appareil est conforme aux limites FCC sur l'exposition aux radiations qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé.

### Énoncé IC

1. Cet appareil est conforme aux normes exemptées de licence RSS d'Industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue de l'appareil.

2. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

1. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Énoncé IC concernant l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'IC RSS-102 sur l'exposition aux radiations qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

### Élimination et recyclage

Vous devez éliminer ce produit correctement, selon les lois et les règlements locaux. Puisque ce produit contient des composants électroniques et une batterie, il est être éliminé séparément des déchets domestiques. Contactez les autorités locales pour en apprendre plus sur les options d'élimination et de recyclage.

### Autre :

Image(s) utilisée(s) avec l'autorisation de Shutterstock.com



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, ainsi que DTS et le symbole ensemble sont des marques de commerce, et DTS TruSurround est une marque de commerce de DTS, Inc. DTS, Inc. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le Symbol ensemble sont des marques déposées, et DTS TruSurround est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Ce produit répond aux normes ENERGY STAR lorsqu'il est réglé selon la configuration d'usine par défaut et cette configuration vous permettra d'obtenir une économie d'énergie. Modifier les réglages d'usine par défaut de l'image ou activer d'autres caractéristiques augmentera la consommation d'énergie, laquelle pourrait dépasser les limites de certification ENERGY STAR.

Nous voulons vous aider à économiser de l'énergie.

