

VIZIO



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Modelo: SB3830-D0

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su Unidad está diseñada y fabricada para funcionar dentro de límites de diseño definidos, y el mal uso puede resultar en una descarga eléctrica o un incendio. Para prevenir daños en la Unidad, deberá respetar las reglas que se detallan a continuación para su instalación, uso y mantenimiento. Lea las instrucciones de seguridad que figuran a continuación antes de poner en funcionamiento la Unidad. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Use únicamente trapos secos para limpiar el televisor.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale la pantalla cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, calentadores u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o del enchufe de tierra trifilar. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se incluyen para su seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, en el tomacorriente y en el lugar donde este sale del TV.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/dispositivo para evitar lesiones por un vuelco.
- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a usarse en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos del personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal o si este se ha caído.
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes a su Unidad.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar su Unidad. Un paño húmedo es suficiente para la limpieza. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol sobre la Unidad. No utilice limpiadores abrasivos.
- Utilice siempre los accesorios recomendados por el fabricante para asegurar la compatibilidad.
- Cuando traslade la unidad desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender la Unidad para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños a los componentes.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para la ventilación. Para asegurar un funcionamiento confiable de la Unidad y evitar que se recaliente, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque la Unidad en una estantería o un armario, al menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta ningún objeto a través de las ranuras o aberturas de la carcasa de la Unidad. No apoye ningún objeto en la parte superior de la Unidad. Al hacerlo puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. Nunca vuelque líquidos sobre la Unidad.
- Cuando está conectada al tomacorriente, la Unidad siempre recibe energía. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- No sobrecargue las salidas múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- Los tomacorrientes de la pared deben estar ubicados cerca de la Unidad y ser de fácil acceso.
- Mantenga la Unidad lejos de la humedad. No exponga la Unidad a la lluvia o la humedad. Si entra agua a la Unidad, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usándola en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use la Unidad si se presenta cualquier anomalía. Si nota que despiden humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar la unidad por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si la Unidad se cae y el gabinete se daña, los componentes internos pueden no funcionar normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para reparar el dispositivo. Seguir usando la Unidad en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale la Unidad en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar su Unidad en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y cualquier otro cable estén desconectados antes de mover la Unidad.
- Cuando desconecte la Unidad, tire del enchufe y no del cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando la Unidad no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Inserte las pilas del control remoto de acuerdo con las instrucciones. Una polaridad incorrecta puede causar que la pila pierda, lo que puede dañar el control remoto o herir al operador.
- Vea la nota importante y la clasificación que figuran en la parte posterior de la unidad.
- **ADVERTENCIA:** Este equipo no es a prueba de agua. Para prevenir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no coloque ningún contenedor con líquido cerca del equipo (como un jarrón o una maceta) ni lo exponga a goteos, salpicaduras, lluvia o humedad.
- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión o incendio si se manipulan incorrectamente las pilas. Reemplace solo con el mismo tipo o con el tipo especificado.
- No deje las pilas expuestas a la luz directa del sol por un período de tiempo prolongado con las puertas y ventanas cerradas. No desensamble las pilas ni las deseche en el fuego.
- El enchufe de alimentación o el adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer completamente funcional.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la lluvia o la humedad.



El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña su aparato.



Advertencia: Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de forma tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra.



¡Bienvenido a VIZIO SmartCast™!

La nueva Barra de Sonido VIZIO es parte de la colección totalmente nueva de pantallas de cine en casa, barras de sonido y altavoces de audio para el hogar que pueden controlarse desde una ingeniosa aplicación: la aplicación VIZIO SmartCast.

Con la aplicación, puede buscar radios en línea, música y más desde múltiples fuentes o aplicaciones en una vista, sin tener que alternar entre esas aplicaciones o fuentes. Y luego simplemente toque para transmitir el contenido a la Barra de Sonido VIZIO, desde cualquier lugar del hogar. Funciona con WiFi, por lo que puede controlar la barra de sonido VIZIO desde cualquier sala, y seguir usando su teléfono inteligente o tableta para continuar navegando, para jugar, enviar mensajes de texto o incluso mirar otro programa, sin interferir con lo que se está reproduciendo en la barra de sonido. Con VIZIO SmartCast, lo que ama no cambiará, pero la forma en que lo experimenta nunca será igual.

¡Ahora prepárese para comenzar a transmitir!

TABLA DE CONTENIDOS

Contenidos del paquete	7
Controles y conexiones.....	8
Uso del control remoto.....	11
Primera configuración	12
El uso de la tableta o el teléfono inteligente como control remoto.....	17
Requisitos mínimos recomendados.	18
Conexión con HDMI	19
Indicadores LED.....	21
Programación de la Barra de Sonido	24
Uso de combinaciones de botones	25
Emparejamiento con el teléfono inteligente o tableta.....	26
Introducción a Google Cast™	27
Cómo emitir contenido	27
Introducción a la aplicación VIZIO SmartCast.....	28
Configuración de la cuenta	28
Seleccionar un dispositivo SmartCast.....	29
Crear un grupo de audio	30
Emparejamiento de Bluetooth.....	31
Uso del modo Bluetooth.....	32
Configuración avanzada	33
Configuración avanzada - HDMI	34
Montaje a la pared de la Barra de Sonido	35
Ayuda y resolución de problemas	39
Garantía limitada.....	40
Declaración legal y cumplimiento.....	44

CONTENIDOS DEL PAQUETE



Barra de Sonido de alta definición



Guía de inicio rápido



Control remoto con pilas



Cable de audio estéreo
RCA a 3,5 mm



3.5 mm
a 3.5 mm RCA




Cable de audio
coaxial



Cable HDMI



2 soportes de
montaje a la pared

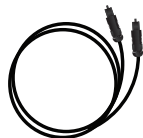


Cable óptico digital



Cable de corriente



2 tornillos para montaje
a la pared



Patrón para montaje
a la pared

CONTROLES Y CONEXIONES

Parte posterior de la
Barra de Sonido

PUERTO DE ALIMENTACIÓN

***SALIDA BAFLE**

AUX

Entrada de audio
analógico (3.5 mm estéreo)

ETHERNET

Entrada de Ethernet





Salida HDMI
Salida HDMI (ARC)


HDMI IN (ENTRADA)
HDMI IN (ENTRADA)

USB*
Entrada USB

DIGITAL
Entrada coaxial

ÓPTICA
Entrada de audio óptico digital

* Admite el formato de archivo .WAV solo para reproducción.

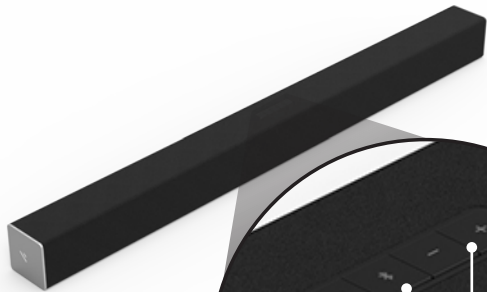

Encendido

Presione para encender o apagar la Barra de Sonido.

Volumen Aumente o disminuya la intensidad del audio.

Entrada Bluetooth Mantenga para emparejar.
(Vea 'Emparejar Bluetooth' para más información.)


Entrada Presione para cambiar la fuente de audio.

Parte superior de la Barra de Sonido

USO DEL CONTROL REMOTO

Pantalla

Muestra los ajustes de la Barra de Sonido

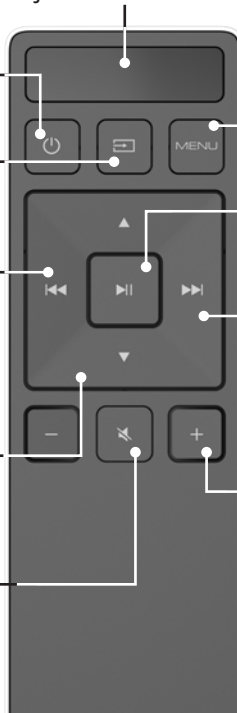

Encendido

Presione para encender o apagar.

Entrada

*Presione para cambiar la fuente de entrada

Previous (Anterior)

Presione para volver a la pista anterior.
(Cambia los ajustes de audio en el Menú)

Arriba/Abajo

Presione para alternar entre ajustes y opciones.

Silenciar

Presione para silenciar/cancelar el silencio.

Menú

Presione para acceder a los ajustes del menú.

Entrar/Reproducir/Pausa

Presione para seleccionar una opción.
Presione para reproducir o pausar.

Next (Siguiente)

Presione para pasar a la pista siguiente.
(Cambia los ajustes de audio en el Menú)

Volumen +/-

Presione para aumentar y reducir el volumen.

*Presione **ENTRADA** y luego **Anterior** para seleccionar la entrada anterior.
Presione **ENTRADA** y luego **Siguiente** para seleccionar la entrada Bluetooth.

PRIMERA CONFIGURACIÓN

1

Parte posterior de la Barra de Sonido

CABLE DE 3,5 MM A RCA

BUENO

CABLE ÓPTICO DIGITAL†

MEJOR

CABLE COAXIAL DIGITAL†

MEJOR

SELECCIONE UN CABLE

BUENO

o

MEJOR

o

MEJOR



Y CONÉCTELO AL TV



* No todos los TV tienen las salidas de audio que se muestran arriba. Para conectar la Barra de Sonido directamente a otros dispositivos (reproductor de Blu-Ray, sistema de juegos, etc.), vea el manual del usuario del dispositivo.

† Al usar alguna de las entradas digitales, si no hay audio: (A) intente ajustar la salida del TV a PCM o (B) conecte directamente a su Blu-ray/otra fuente; algunos TV no transmiten audio digital.

‡ Cable no incluido.

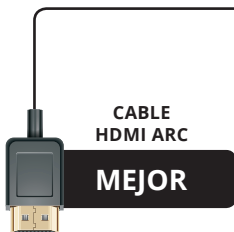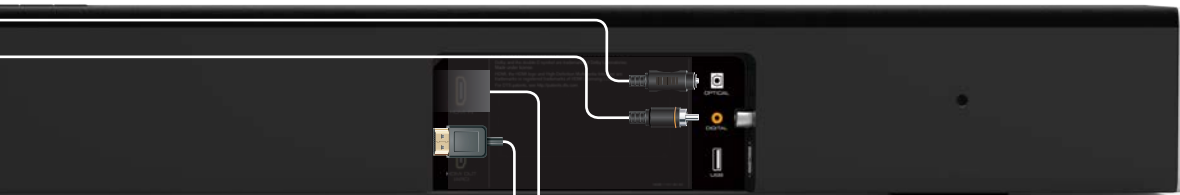


No use la ENTRADA HDMI para la primera configuración. Vea la Configuración avanzada si desea conectar dispositivos HDMI (como reproductores de Blu-ray™, cajas de cable y consolas de videojuego) a la Barra de Sonido.

Los cables HDMI envían video (salida) y reciben audio del TV. Vea la sección *Conexión con HDMI* para obtener más información.

Conecte la **Barra de Sonido al TV*** usando **uno** de los tipos de conexiones de la izquierda. Seleccione el mejor tipo posible de conexión. Asegúrese de que el puerto de TV sea una salida de audio, no una entrada de audio.

† Al usar una de las entradas digitales, si no hay audio: (A) intente ajustar la salida del TV a PCM o (B) conecte directamente a su Blu-ray/otra fuente; algunos TV no transmiten audio digital.

* No todos los TV tienen las salidas de audio que se muestran arriba. Para conectar la Barra de Sonido directamente a otros dispositivos (reproductor de Blu-ray, sistema de videojuegos, etc.) consulte el manual del usuario del dispositivo.

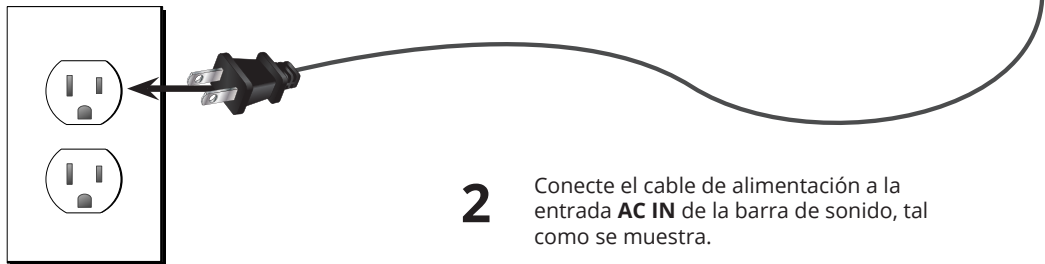

2

Conecte el cable de alimentación a la entrada **AC IN** de la barra de sonido, tal como se muestra.

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

3

Para una mejor experiencia de sonido envolvente, coloque la barra de sonido tal como se muestra. La barra de sonido debe estar cerca del nivel del oído.




La barra de sonido se centra debajo del TV.



4

Parte superior



Quite la cubierta de las pilas deslizándola suavemente hasta retirarla del control remoto.

Cuando sea necesario, VIZIO recomienda reemplazar las pilas provistas con este control remoto por dos pilas alcalinas nuevas Duracell 'AAA'.

5

Parte superior



Inserte las pilas incluidas y deslice suavemente la cubierta de las pilas nuevamente a su lugar.



6

Encienda el TV; la barra de sonido se encenderá automáticamente y comenzará a buscar una entrada activa.*

Los indicadores LED en el frente de la barra de sonido comenzarán a encenderse y apagarse en pares para las distintas entradas hasta detectar una fuente de audio.**




Sugerencia: Al presionar el botón **INPUT** (ENTRADA) se detendrá la función de detección automática.

Puede presionar el botón **ENTRADA** para alternar entre las fuentes de audio. Por ejemplo, si conectó el TV a AUX 1, configure la barra de sonido en AUX 1.

*Ocurre solo durante la primera configuración.

**La función de detección automática solo ocurre una vez cuando se enciende la barra de sonido por primera vez. Para activar nuevamente esta función, debe realizar un reinicio de fábrica (vea la sección Usar combinaciones de botones para obtener más información) o mantenga presionado el botón ENTRADA por 3 segundos.

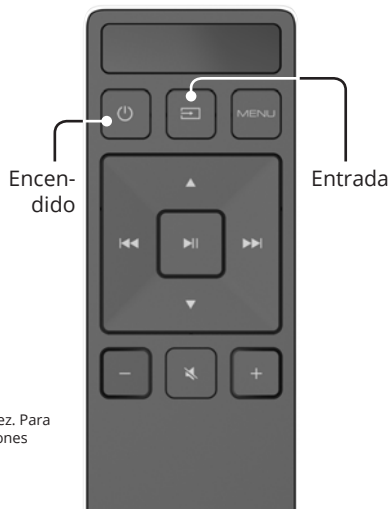


EL USO DE LA TABLETA O EL TELÉFONO INTELIGENTE COMO CONTROL REMOTO

Descargue la aplicación VIZIO SmartCast y convierta su teléfono inteligente o tableta en un control remoto para controlar el sistema de barra de sonido. Navegue, descubra y busque fácilmente contenido para escuchar en los altavoces.

Para usar un teléfono inteligente o tableta como control remoto de VIZIO SmartCast:

- Descargue la aplicación VIZIO SmartCast en su teléfono inteligente o tableta compatible y siga las instrucciones en pantalla para emparejar el dispositivo con un sistema de barra de sonido VIZIO SmartCast.

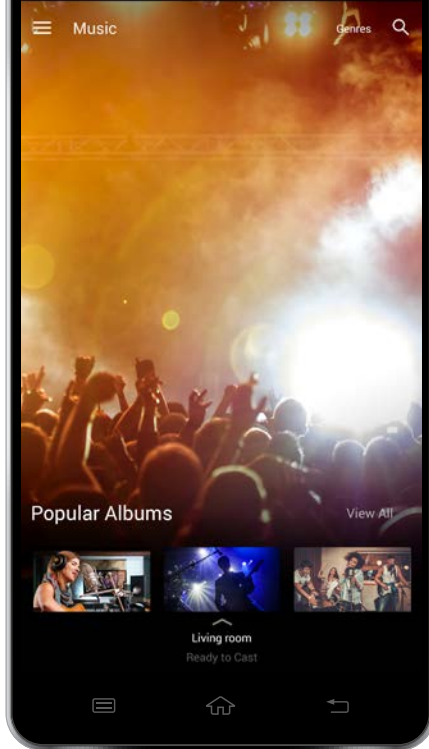

Requisitos mínimos recomendados.

Android™*

- Android 4.4 o superior**
- RAM: 1,5 gb o más
- Almacenamiento: 8 GB o más
- Conexión de red: Wi-Fi

Para obtener la lista de dispositivos compatibles, lea el artículo [Dispositivos compatibles para Google Play™](#).†

Compatible con*

- iOS 8.0 o posterior
- Dispositivos compatibles: iPhone, iPad



La aplicación VIZIO SmartCast está disponible para descargar en Google Play store y Apple App Store.



*Sujeto a modificaciones

**Para usar la funcionalidad Bluetooth LE debe contar con Android 5.1 o posterior.

†<https://support.google.com/googleplay/answer/1727131>

CONEXIÓN CON HDMI

¿Qué es el canal de retorno de audio HDMI (ARC)?

Usando HDMI ARC, su TV puede enviar audio a la Barra de Sonido usando el cable HDMI.

Deberá conectar su Barra de Sonido al puerto HDMI ARC del TV usando un cable HDMI que sea compatible con ARC.

Para conectar usando HDMI*:

1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto **HDMI 1 (ARC)** en la parte trasera del TV.
2. Conecte el otro extremo al puerto **HDMI OUT (ARC)** en la Barra de Sonido VIZIO.
3. Desde el menú de AUDIO del TV, cambie la configuración de audio digital a Dolby Digital o Bitstream.
4. Desde el menú del SISTEMA, habilite las funciones CEC y ARC (SAC)[†].
5. Desde el menú CEC, seleccione **Descubrir dispositivos** para registrar la Barra de Sonido con el TV.



Si desea usar los botones de volumen en el control remoto del TV para controlar la Barra de Sonido, habilite el control de audio del sistema desde el menú CEC.

* Los pasos siguientes deben usarse con un TV VIZIO; los pasos pueden diferir por fabricante de TV. Consulte el manual del usuario de su TV para obtener más información.

[†] El nombre de las funciones CEC puede diferir por fabricante de TV. Consulte el manual del usuario de su TV para obtener más información.

Parte trasera del TV*



Conecte al puerto HDMI (ARC) en el TV






* La ubicación del puerto HDMI ARC puede diferir según el fabricante del TV. Consulte el manual del usuario de su TV para obtener más información.




INDICADORES LED





Presione el botón **Menú** y use las **flechas hacia arriba y hacia abajo** en el control remoto para acceder a las diferentes funciones y configuraciones acústicas de la barra de sonido. Cada función y configuración aparecerá en la pantalla LCD del control remoto. Los indicadores LED se comportarán de manera diferente con cada función.

Los indicadores LED se ubican aquí.





Función	Comportamiento del LED	Descripción
Emparejamiento de Bluetooth Emparejar BT	(Al buscar el dispositivo) Parpadeo de abajo a arriba y viceversa continuamente.	Presione el botón Entrar del control remoto. La barra de sonido estará visible por 15 minutos. Ahora puede buscar la barra de sonido (VIZIO SB3581) con un dispositivo con Bluetooth. La barra de sonido se apagará si no se encuentra un dispositivo. Nota: Coloque el dispositivo Bluetooth en modo de emparejamiento antes que la barra de sonido.
Niveles de graves Bass (Graves)	 Dos LED centrales indican el nivel de graves 0.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel de graves. Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo cuando se reduce.
Niveles de agudos Treble (Agudos)	 Dos LED centrales indican el nivel de agudos 0.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel de agudos. Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo cuando se reduce.
Niveles centrales Centro	 Dos LED centrales indican que el Diálogo está centrado.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/disminuir la presencia del canal central. Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta la presencia de diálogo y hacia abajo cuando se reduce la presencia de diálogo.

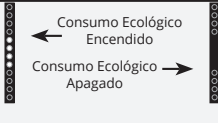Función	Comportamiento del LED	Descripción
Modo de ecualizador Ecualizador		Presione el botón Siguiente/Anterior para alternar entre dos configuraciones predefinidas del ecualizador, Música y Película. Nota: El modo Película está encendido de forma predeterminada.
DTS TruVolume Encendido/Apagado TruVol		Presione el botón Siguiente/anterior para habilitar/deshabilitar TruVolume. Cuando se habilita (Encendido), TruVolume proporciona un nivel de volumen constante y confortable para una experiencia de audición más placentera.
Modo nocturno encendido/apagado Nocturno		Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar el modo nocturno. Cuando se activa (Encendido), la barra de sonido baja sus niveles de frecuencia de graves para proporcionar un ambiente más silencioso (ideal para departamentos y casas con niños que duermen).
Retraso de AV Retraso de AV	El LED en la parte inferior indica la ausencia de retraso.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir la cantidad de retraso de audio. Los indicadores LED se moverán a la parte superior con un mayor nivel de retraso de audio.

Función	Comportamiento del LED	Descripción
Control remoto del TV VZtv Rmt Encendido	 <p>← Control remoto del TV Encendido</p> <p>Control remoto del TV Apagado →</p>	Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar el control remoto del TV VIZIO. Cuando se activa (Encendido), puede usar un control remoto del TV VIZIO para encender la barra de sonido (usando el botón Subir volumen del TV) y controlar el volumen.
Programar el control remoto Prg Control Remoto	<p>--</p>	Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para alternar, seleccionar y programar el control remoto del TV para controlar las funciones de Bajar volumen , Subir volumen y Silenciar en la barra de sonido. Vea la sección <i>Programar el control remoto</i> para obtener más información.
Encender/apagar Consumo Ecológico EcoPwr	 <p>← Consumo Ecológico Encendido</p> <p>Consumo Ecológico Apagado →</p>	Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar el Modo de Consumo Ecológico. Cuando se activa (Encendido), la barra de sonido quedará en modo de espera después de un período de inactividad. La barra de sonido se apagará automáticamente cuando no se detecte una señal de audio. Apagado deshabilita esta función. Nota: Active esta función si utiliza un control remoto del TV para controlar la barra de sonido o si desea transmitir contenido con la necesidad de encender manualmente la barra de sonido.
Prueba de altavoces Spkr Test	<p>—</p>	Presione el botón Play/Pause (Reproducción/Pausa) para activar la función de prueba del altavoz. Una voz comenzará a sonar en cada altavoz, comenzando por el <i>delantero izquierdo</i> . (Delantero izquierdo, central, delantero derecho, trasero derecho, trasero izquierdo y subwoofer, ruido blanco) Si falta alguno, verifique la conexión y vuelva a ejecutar la función de prueba del altavoz.
Enlace Enlace Encendido	 <p>← Luz única con sonido configurado</p>	Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para seleccionar y confirmar la activación y desactivación del Modo de Enlace en la barra de sonido. El Modo de Enlace permite a la aplicación VIZIO SmartCast reconectar la barra de sonido a Wi-Fi en caso de una conexión perdida o si se empareja un nuevo dispositivo.
Restablecer Restablecer No	<p>--</p>	Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para seleccionar y restablecer el control remoto y la barra de sonido a la configuración predeterminada de fábrica. Todos los dispositivos emparejados con Bluetooth se desconectarán. Todos los controles remotos infrarrojos también se eliminarán. Vea la sección <i>Restablecer la configuración</i> predeterminada de fábrica para obtener más información.
Cuando se detecta una señal Dolby Digital o DTS.	 <p>LED indicador de Dolby Digital y DTS</p>	Dolby Digital y DTS solo están disponibles con la Entrada Coaxial o la Entrada Audio Óptico Digital . Cuando se detecte una señal de Dolby Digital o DTS, el indicador LED de Dolby Digital Plus (blanco)/DTS (ámbar) se encenderá por 5 segundos antes de apagarse.

PROGRAMACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO

Puede programar la barra de sonido para que acepte los comandos infrarrojos del control remoto del TV. Presione el botón Menú en el control remoto y luego use las flechas hacia arriba y hacia abajo para programar el control remoto. Use los botones Siguiente/Anterior para alternar entre Memorizar Volumen -, Memorizar Volumen + y Memorizar Silencio.

Función	Comportamiento del LED	Descripción
Memorizar bajar volumen Memorizar Vol-	 <p>(Esperando para memorizar) Parpadeo de abajo a arriba y viceversa continuamente.</p>	Presione el botón Reproducir para colocar la barra de sonido en el modo de memorización. Con la barra de sonido en modo de memorización, presione el botón Bajar Volumen en el control remoto del TV. Todos los indicadores LED de la barra de sonido parpadearán dos veces indicando que ha reconocido con éxito el control remoto del TV.
Memorizar subir volumen Memorizar Vol+	 <p>Todas las luces parpadearán dos veces para confirmar.</p>	Presione el botón Reproducir para colocar la barra de sonido en el modo de memorización. Con la barra de sonido en modo de memorización, presione el botón Subir Volumen en el control remoto del TV. Todos los indicadores LED de la barra de sonido parpadearán dos veces indicando que ha reconocido con éxito el control remoto del TV.
Memorizar silencio Aprender Silenciar		Presione el botón Reproducir para colocar la barra de sonido en el modo de memorización. Con la barra de sonido en modo de memorización, presione el botón Silenciar del control remoto del TV. Todos los indicadores LED de la barra de sonido parpadearán dos veces indicando que ha reconocido con éxito el control remoto del TV.



Apague los altavoces del TV al programar la Barra de Sonido.


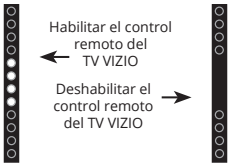
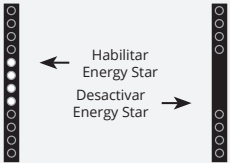


Apunte el control remoto de la Barra de Sonido y del TV hacia el frente de la Barra de Sonido al programar.

USO DE COMBINACIONES DE BOTONES

Los botones se ubican aquí.

Tres funciones se pueden activar con tres diferentes combinaciones de botones en la barra de sonido.

Función	Comportamiento del LED	Descripción
Reinicio de fábrica	 <p>Los 12 LED parpadearán 3 veces</p>	<p>Reinicie la barra de sonido a la configuración predeterminada de fábrica. Para realizar un reinicio de fábrica, <u>mantenga presionados</u> los botones Bluetooth (⌘) y Bajar Volumen (—) por 5 segundos.</p> <p>Nota: Esto eliminará todos los ajustes y preferencias que haya configurado.</p>
Control remoto del TV VIZIO	 <p>Habilitar el control remoto del TV VIZIO ←</p> <p>Deshabilitar el control remoto del TV VIZIO →</p>	<p>Habilite/Deshabilite el uso de un control remoto del TV VIZIO para encender y ajustar el volumen de la Barra de Sonido. Para activar/deshabilitar esta función, <u>mantenga presionados</u> los botones de Encendido (⏻) y Subir volumen (+) por 5 segundos.</p>
Energy Star/ Ecomode	 <p>Habilitar Energy Star ←</p> <p>Desactivar Energy Star →</p>	<p>Cuando se activa la configuración de Energy Star, la Barra de Sonido automáticamente se apagará después de un período de inactividad. Cuando se deshabilita, la Barra de Sonido se mantendrá encendida hasta que la apague. Para habilitar/deshabilitar esta función, <u>mantenga presionados</u> los botones de Encendido (⏻) y Bajar volumen (—) por 5 segundos.</p> <p>Nota: La configuración Energy Star está habilitada como configuración predeterminada.</p>

EMPAREJAMIENTO CON EL TELÉFONO INTELIGENTE O TABLETA


Para emparejar un teléfono inteligente o tableta con la Barra de Sonido VIZIO SmartCast por primera vez:

1. Abra la aplicación VIZIO SmartCast en el teléfono inteligente o tableta y presione el **botón de Encendido** en la barra de sonido SmartCast.
2. Desde la aplicación VIZIO SmartCast, toque el botón  en el esquina superior izquierda. Aparecerá el menú lateral.
3. Toque **Configurar un nuevo dispositivo** en la lista de opciones. Aparecerá el asistente de configuración y comenzará el proceso de emparejamiento.
4. Sostenga el teléfono inteligente o tableta cerca del LED de encendido, sobre el laso delantero izquierdo de la barra de sonido por al menos 5 segundos para emparejarlo con la barra de sonido.

Siga las instrucciones restantes en la pantalla del teléfono inteligente o tableta para completar el asistente.



Consulte *Introducción a la aplicación VIZIO SmartCast* en la página 28 para ver instrucciones sobre cómo configurar una cuenta de SmartCast.

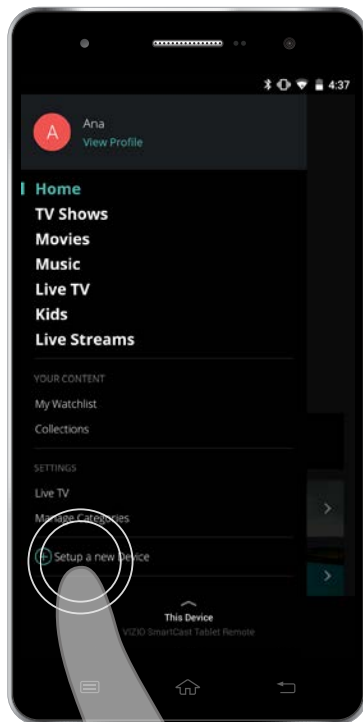


*Dispositivo NO incluido




INTRODUCCIÓN A GOOGLE CAST™

Google Cast™ le permite enviar o transmitir música de forma inalámbrica desde el teléfono inteligente o tableta a la Barra de Sonido SmartCast.

Cómo emitir contenido

Para transmitir música a la barra de sonido:

1. Abra cualquier aplicación habilitada con Cast. Visite g.co/cast/audioapps para ver una lista de las aplicaciones compatibles.
2. Seleccione el contenido que desea escuchar y toque el icono  en la pantalla de la aplicación.
3. Seleccione el dispositivo al que desea emitir y presione reproducir. Suba el volumen y controle los altavoces directamente desde el teléfono o tableta.

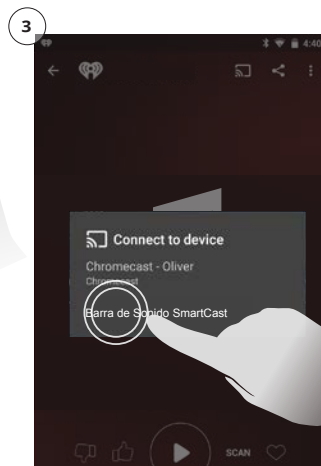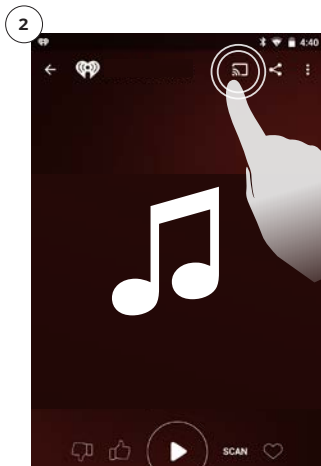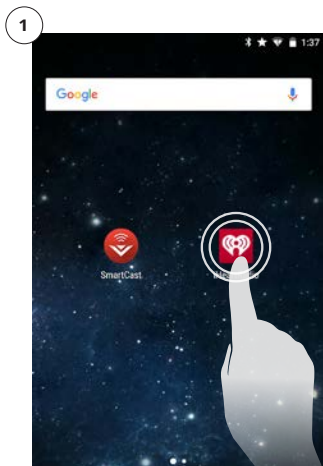

INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN VIZIO SMARTCAST

La aplicación VIZIO SmartCast le permite transmitir de forma inalámbrica su música favorita al sistema de Barra de Sonido VIZIO SmartCast. La aplicación le permite buscar contenido y controlar la reproducción de transmisión en sus aplicaciones favoritas de música.


Configuración de la cuenta

Deberá iniciar sesión en su cuenta MyVIZIO para aprovechar al máximo la aplicación VIZIO SmartCast. Si no tiene una cuenta, puede suscribirse a una cuenta gratuita.

1. Toque en la aplicación VIZIO SmartCast para comenzar.
2. a) Toque el botón **Crear una cuenta** para suscribirse a una cuenta MyVIZIO.

o

- b) Si ya tiene una cuenta, toque **Iniciar sesión** debajo del botón **Crear una cuenta** para iniciar sesión en su cuenta.

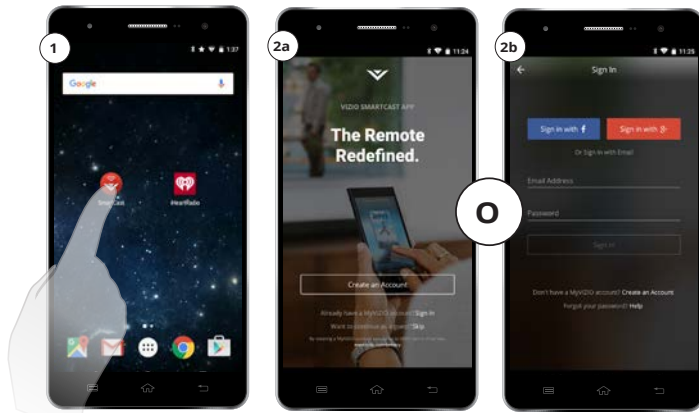


Seleccionar un dispositivo SmartCast

Puede emparejar un teléfono inteligente o tableta con múltiples dispositivos SmartCast, lo que le permite acceder y transmitir su contenido sin interrupciones donde se encuentre.

Para seleccionar otro dispositivo SmartCast:


1. En la pantalla de inicio de la aplicación Vizio Smart Cast, toque **Este dispositivo** para revelar una lista de los dispositivos disponibles.
2. Toque para seleccionar un nuevo dispositivo para controlar. Asegúrese de que el dispositivo SmartCast recién seleccionado esté encendido.

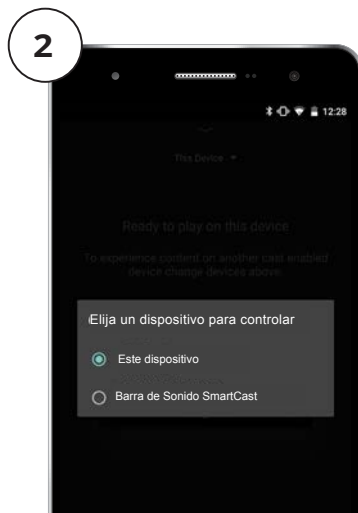


CREAR UN GRUPO DE AUDIO

Con la capacidad de reproducción en múltiples salas de Google Cast, puede crear grupos de audio y transmitir música diferente o la misma música a altavoces diferentes al mismo tiempo. Antes de crear un grupo de audio, asegúrese de que todos los altavoces y barras de sonido se hayan configurado usando la aplicación VIZIO SmartCast.

Para crear un grupo de audio:

1. Instale y abra la aplicación Google Chromecast.
2. Toque Dispositivos para ver una lista de los dispositivos disponibles. Toque el icono del menú  en la esquina superior derecha de la ventana del altavoz. Aparecerá una lista de todos los altavoces disponibles.
3. Marque o desmarque la casilla al lado de cada altavoz para agregarlo o eliminarlo del grupo.
4. Toque Guardar para finalizar el grupo.*

*Solo dispositivos de audio pueden incluirse en los grupos.

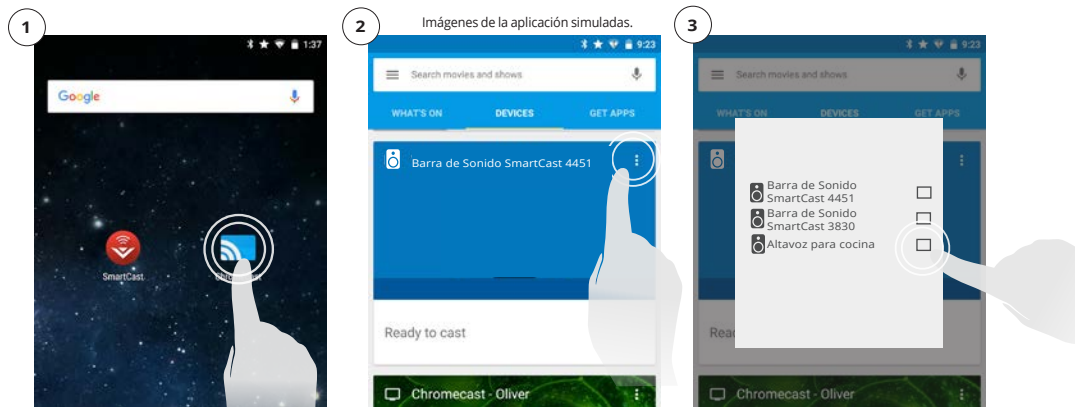

EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH


Para emparejar la barra de sonido con un dispositivo con Bluetooth:

1. Mantenga presionado el botón **Bluetooth** en la  Barra de Sonido durante cinco (5) segundos o utilice la opción Sincronización de Bluetooth del menú de la pantalla del control remoto. Cuando la barra de sonido esté en el modo de emparejamiento de Bluetooth, los indicadores LED en el panel de la pantalla en el frente de la Barra de Sonido se iluminarán secuencialmente de abajo hacia arriba y viceversa.

Una vez que el dispositivo ha sido emparejado, los indicadores LED dejarán de parpadear.

2. Ahora puede buscar la Barra de Sonido (VIZIO SB3851) con el dispositivo Bluetooth. Para obtener más información, consulte la documentación del usuario que acompaña al dispositivo.
3. Reproduzca audio desde un dispositivo con Bluetooth. El volumen puede controlarse en el dispositivo de origen y en la barra de sonido.

Dispositivo Bluetooth

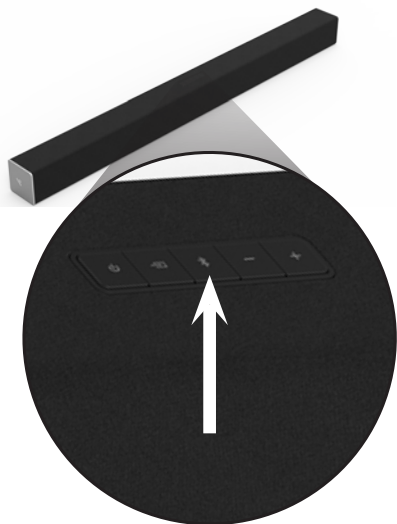

Parte superior de la
Barra de Sonido

USO DEL MODO BLUETOOTH

La barra de sonido admite la transmisión desde teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras con Bluetooth. La compatibilidad de los aparatos varía; consulte la documentación de su dispositivo para obtener más información. Una vez que ha emparejado el dispositivo de sonido a la barra de sonido, mientras permanezca dentro del rango de la Barra de Sonido, el dispositivo debe mantenerse emparejado. Si se modifica la entrada, el dispositivo Bluetooth se desconectará. Si se modifica la fuente a Bluetooth, todo dispositivo con Bluetooth emparejado se reconectará automáticamente.



La barra de sonido no está equipada con micrófono, por lo que no puede usarse como dispositivo de manos libres para un teléfono inteligente.

Maximizar la señal

Una señal de Bluetooth tiene un rango de hasta 30 pies. Recuerde que Bluetooth es un formato de audio comprimido, por lo que la música transmitida puede perder cierta integridad al compararse con una conexión cableada.

Pruebe lo siguiente si la calidad de sonido no es óptima:


- Si escucha interrupciones o desconexiones al transmitir música desde el dispositivo, acerque el dispositivo de origen a la barra de sonido.
- Asegúrese de que no haya obstrucciones sólidas en la línea de visión entre la barra de sonido y el dispositivo de origen.
- Otros aparatos inalámbricos pueden afectar el rango de Bluetooth, como cámaras inalámbricas de seguridad, monitores inalámbricos de bebés con video, teléfonos inalámbricos y hornos microondas. Apagar o mover estos aparatos puede mejorar el rango de Bluetooth.



Reduzca el volumen en el dispositivo y en la barra de sonido antes de presionar Reproducir. Los altos niveles de sonido pueden dañar la audición.



CONFIGURACIÓN AVANZADA

Parte posterior de la Barra de Sonido

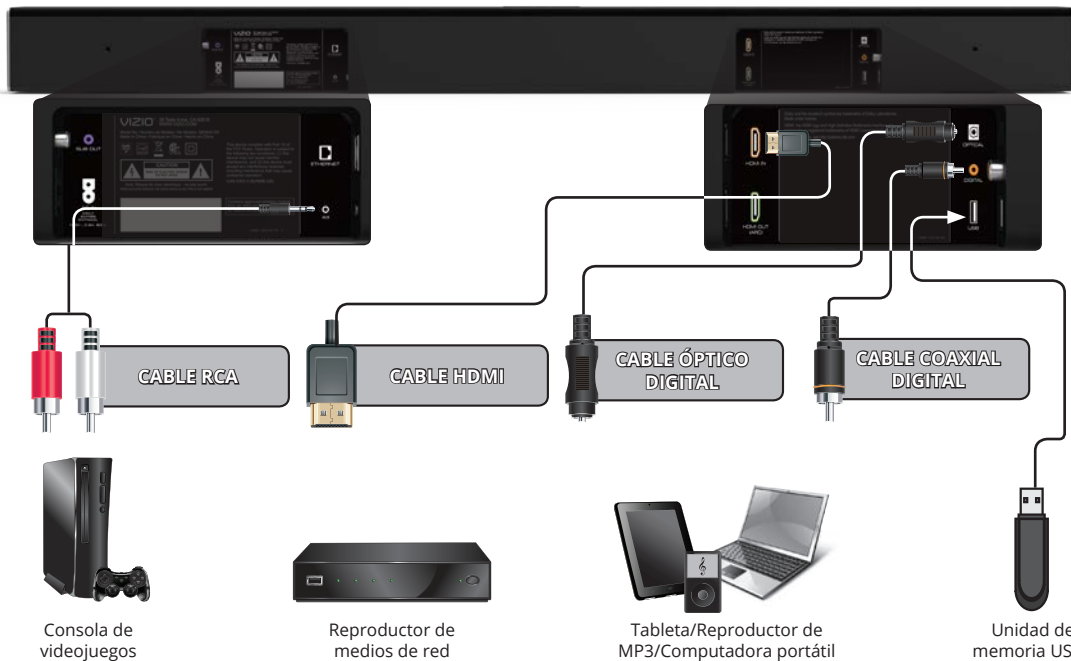

* Admite el formato de archivo .WAV solo para reproducción.

CONFIGURACIÓN AVANZADA - HDMI

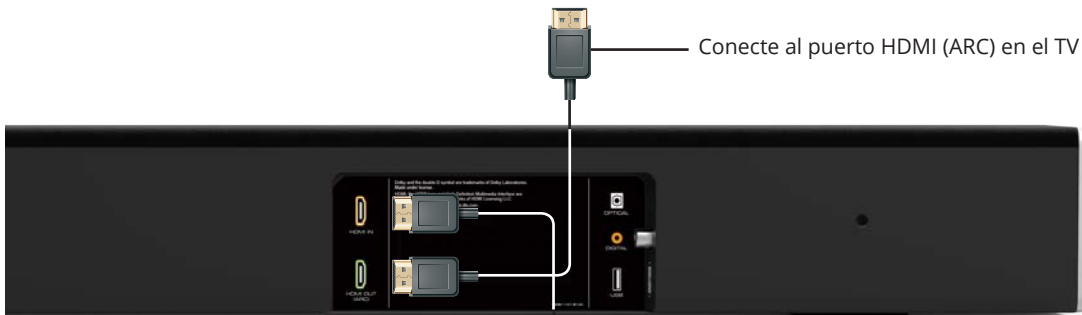

Los cables HDMI transmiten tanto audio como video. Para ver video desde estos dispositivos, encienda la barra de sonido y luego ajuste la entrada de la barra de sonido en HDMI 5. Configure la entrada del TV al puerto HDMI al que está conectada la barra de sonido.



Reproductor de Blu-ray

O




Caja de cable/satelital

* El aspecto del cable puede diferir del provisto.


MONTAJE A LA PARED DE LA BARRA DE SONIDO

1

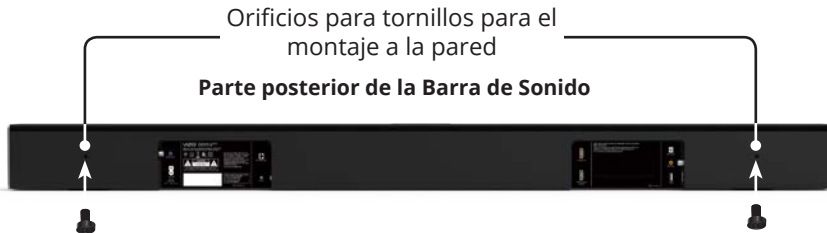

Inserte los dos tornillos para el montaje a la pared en los orificios para estos tornillos y luego ajuste con un destornillador Phillips.

2

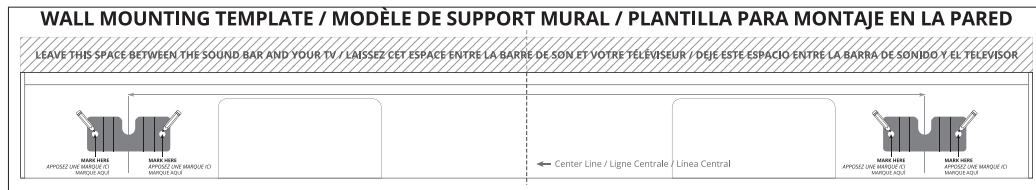


Coloque la plantilla incluida para el montaje a la pared contra la pared detrás del TV.
Marque los cuatro orificios para el soporte con un lápiz.

3

Asegúrese de que los tornillos se coloquen sobre pernos de madera, anclajes para yeso (para yeso) o anclajes para concreto (para paredes de ladrillo/concreto).

No se incluyen los tornillos para sujetar los soportes a la pared. Seleccione el tipo de tornillo y la longitud apropiada para la estructura de su hogar. En caso de duda, consulte a un instalador profesional.

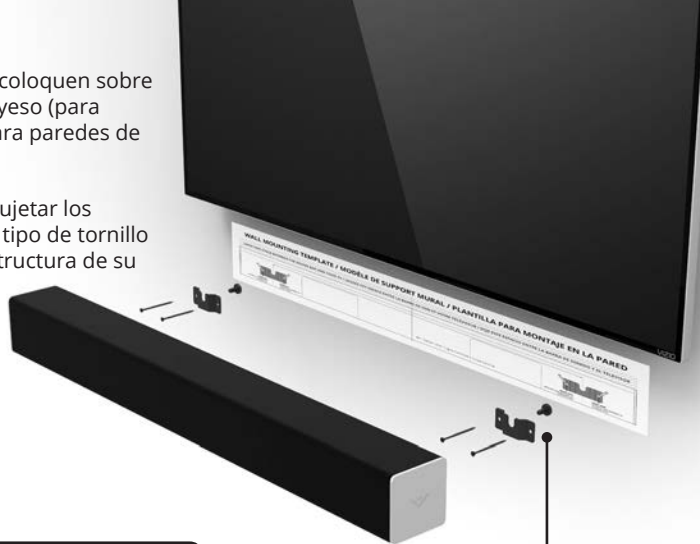

Si no conoce las herramientas eléctricas o el tendido del cableado eléctrico en las paredes de su hogar, consulte a un instalador profesional.

Tornillo para montaje a la pared

Tamaño de los tornillos: M4 x 10



VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

¿Por qué registrarse?



Asistencia técnica personalizada

Obtenga asistencia de forma rápida con información al alcance.



Novedades y ofertas

Aproveche las últimas noticias y ofertas especiales de VIZIO.



Seguridad y satisfacción

Manténgase actualizado con importantes actualizaciones y notificaciones sobre productos.



¿NECESITA AYUDA?

Vaya a: support.vizio.com

Encuentre ayuda sobre:

- Configuración de productos nuevos
- Conexión de los dispositivos
- Problemas técnicos
- Actualizaciones de productos y más



Asistencia por chat en
directo disponible

También puede contactar a nuestro
popular equipo de asistencia técnica al:

Teléfono: (877) 698-4946 (línea gratuita)

Horario de atención:

Lunes A Viernes: DE 7 A. M. A 11 P. M. (HORA ESTÁNDAR DEL CENTRO)
Sábados A Domingos: DE 9 A. M. A 6 P. M. (HORA ESTÁNDAR DEL CENTRO)

Se habla Español • Nous parlons Français



AYUDA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay alimentación.

- Presione el botón **Encendido** del control remoto o en la parte superior de la Barra de Sonido.
- Verifique que el cable de alimentación esté conectado firmemente.
- Enchufe un dispositivo diferente al tomacorriente para verificar que el tomacorriente funciona correctamente.

No hay sonido.

- Aumente el volumen. Presione **Subir volumen** en el control remoto o en la parte superior de la Barra de Sonido.
- Presione **SILENCIAR** en el control remoto para asegurarse de que la Barra de Sonido no esté silenciada.
- Presione **INPUT (ENTRADA)** en el control remoto o en la parte superior de la Barra de Sonido para seleccionar una fuente de entrada diferente.
- Al usar alguna de las entradas digitales, si no hay audio: (A) intente ajustar la salida del TV a PCM o (B) conecte directamente a su Blu-ray/otra fuente; algunos TV no transmiten audio digital.
- En entradas digitales, los LED de entrada parpadean rápidamente si hay un formato no admitido presente. Configure la fuente para la salida PCM.
- Su TV puede configurarse a una salida de audio variable. Confirme que la configuración de salida de audio sea **FIJA** o **ESTÁNDAR**, no **VARIABLE**. Consulte el manual del usuario de su TV para ver información más detallada.
- Si usa Bluetooth, verifique que el volumen en su dispositivo fuente esté activado y que el dispositivo no esté silenciado.

Escucho un zumbido o timbre.

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados con firmeza.
- Conecte un dispositivo de fuente diferente (TV, reproductor de Blu-ray, etc.) para ver si continúa el zumbido. De lo contrario, el problema puede estar en el dispositivo original.
- Conecte su dispositivo a una entrada diferente de la Barra de Sonido.

El control remoto no funciona.

- Reemplace las pilas del control por otras nuevas.
- Apunte el control remoto directamente al centro de la Barra de Sonido al presionar un botón.
- Si usa una conexión de Bluetooth, algunos de los botones en el control remoto pueden no ser admitidos por la aplicación de transmisión. (Por ejemplo, Pandora no es compatible con el botón para retroceder.)

GARANTÍA LIMITADA

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

AL USAR EL PRODUCTO VIZIO, USTED ACEPTA ESTAR SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. ANTES DE USAR EL PRODUCTO VIZIO, LEA ESTA GARANTÍA CON ATENCIÓN. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA, NO USE EL PRODUCTO VIZIO Y, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, DEVUÉLVALO PARA RECIBIR UN REEMBOLSO AL VENDEDOR MINORISTA AUTORIZADO DONDE LO COMPRÓ.

Esta garantía contiene un acuerdo de arbitraje obligatorio y una renuncia a demandas colectivas para los residentes de Estados Unidos. Si usted vive en Estados Unidos, el acuerdo de arbitraje obligatorio y la renuncia a demandas colectivas afectan sus derechos en virtud de la presente garantía. Lea atentamente el texto en la sección titulada "Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (solo para residentes de EE. UU.)".

Duración de esta garantía

Para uso no comercial, VIZIO garantiza el producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por un (1) año a partir de la fecha de la compra original. Para uso comercial, VIZIO garantiza este producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por noventa (90) días a partir de la fecha de la compra original.

Cobertura de esta garantía

VIZIO garantiza el producto contra defectos en los materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza normalmente de acuerdo con las guías y los manuales del usuario de VIZIO.

Salvo en los casos en que la ley lo prohíba, esta garantía se aplica únicamente al comprador original de un producto nuevo. La compra debe haber sido hecha a un vendedor minorista autorizado en los Estados Unidos (incluido Puerto Rico) o Canadá. El producto también debe estar ubicado en el país donde fue comprado en el momento del servicio de garantía.

Obtención del servicio

Antes de obtener el servicio de garantía, puede visitar www.vizio.com para obtener ayuda adicional y resolver problemas. Para obtener el servicio de garantía, contacte al servicio de asistencia técnica de VIZIO por correo electrónico a TechSupport@VIZIO.com o por teléfono al 877 MY VIZIO (877-698-4946). El horario de atención del servicio de asistencia técnica de VIZIO es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a viernes, y de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. los sábados y domingos, Tiempo del Pacífico.

Sus obligaciones antes del servicio

Debe obtener una autorización previa antes de enviar el producto a un centro de mantenimiento de VIZIO. Es posible que se le solicite que presente un comprobante de compra (o copia) para demostrar que el producto se encuentra dentro del período de garantía.

Al devolver un producto al centro de mantenimiento de VIZIO, debe enviar el producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca un grado equivalente de protección. El servicio de asistencia técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto al centro de mantenimiento de VIZIO.

TODOS LOS DATOS Y APLICACIONES DESCARGADAS GUARDADOS EN EL PRODUCTO SERÁN ELIMINADOS DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE GARANTÍA A DOMICILIO Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, el producto será restablecido a su estado original. Usted será responsable de restaurar toda la información del usuario correspondiente y las aplicaciones descargadas. La recuperación y reinstalación de información del usuario y las aplicaciones descargadas no están cubiertas por esta garantía. Para proteger su información personal, VIZIO le recomienda borrar siempre toda la información personal del producto antes de enviarlo al mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.

Responsabilidades de VIZIO

Si VIZIO determina que el producto está cubierto por esta garantía, VIZIO (a su elección) lo reparará o reemplazará, o le reembolsará el precio de compra. No se aplicarán cargos por piezas o mano de obra durante el período de garantía. Las piezas de repuesto pueden ser nuevas o reparadas, a elección y criterio exclusivos de

VIZIO. Las piezas de reemplazo y la mano de obra de VIZIO están cubiertas por la garantía por la porción restante de la garantía original o por noventa (90) días desde el servicio de garantía, el período que sea más extenso.

Tipos de servicio

Los productos deben enviarse al centro de mantenimiento de VIZIO para obtener el servicio de garantía. VIZIO no es responsable de los costos de transporte al centro de mantenimiento, pero cubrirá el envío de regreso al cliente.

Elementos no cubiertos por esta garantía

Esta garantía no cubre: (a) daño cosmético; (b) uso y desgaste normal; (c) funcionamiento inapropiado; (d) suministro de voltaje incorrecto o picos de tensión; (e) problemas de señal; (f) daños por el envío; (g) casos de fuerza mayor; (h) uso incorrecto del cliente, modificaciones o ajustes; (i) instalación, configuración o reparaciones intentados por una persona no perteneciente al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO; (j) productos con número de serie ilegible o borrado; (k) productos que requieran mantenimiento de rutina; (l) productos vendidos "TAL CUAL", en "LIQUIDACIÓN", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA", o por un revendedor no autorizado.

Qué hacer en caso de disconformidad con el servicio

Si considera que VIZIO no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de esta garantía, puede intentar resolver el problema informalmente con VIZIO. Si no puede resolver el problema informalmente y desea presentar un reclamo formal contra VIZIO, y si es residente de los Estados Unidos, debe presentar su reclamo a arbitraje obligatorio de acuerdo con los procedimientos que se describen a continuación, salvo que se aplique una excepción. Presentar un reclamo a arbitraje obligatorio significa que usted no tiene derecho a que su reclamo sea tratado por un juez o jurado. En cambio, su reclamo será escuchado por un árbitro neutral.

Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas; (solo para residentes de EE. UU.)

SALVO QUE HAYA PRESENTADO UN RECLAMO ELEGIBLE ANTE UN TRIBUNAL PARA CONTROVERSIAS DE CUANTÍA MENOR O HAYA OPTADO POR NO PARTICIPAR COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO RELACIONADO DE CUALQUIER MODO CON SU PRODUCTO DE VIZIO, INCLUIDA CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO RESULTANTE DE LA PRESENTE GARANTÍA O RELACIONADA CON ESTA, UN INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA O EL FUNCIONAMIENTO, EL ESTADO O LA VENTA DEL PRODUCTO DE VIZIO, SE RESOLVERÁ MEDIANTE UN ARBITRAJE OBLIGATORIO ADMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE ARBITRAJE Y SE LLEVARÁ A CABO POR UN SOLO ÁRBITRO DESIGNADO POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE, DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO DE ARBITRAJE COMERCIAL Y SUS PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS PARA DISPUTAS RELACIONADAS CON EL CONSUMIDOR. Puede obtener más información sobre la Asociación Americana de Arbitraje y su reglamento de arbitraje visitando www.adr.org o llamando al 800-778-7879. Dado que la presente garantía hace referencia a una transacción en comercio interestatal o internacional, regirá la Ley Federal de Arbitraje.

Los aranceles de presentación para comenzar y llevar a cabo el arbitraje serán compartidos entre usted y VIZIO, pero en ningún caso sus aranceles superarán el monto permitido por la Asociación Americana de Arbitraje, en cuyo caso VIZIO cubrirá todos los costos y aranceles administrativos adicionales. VIZIO renuncia a su derecho de recuperar los honorarios de los abogados en relación con cualquier arbitraje en virtud de la presente garantía. Si usted es la parte que gana en un arbitraje al cual se aplican los procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor, entonces tiene derecho a recuperar los honorarios de los abogados según lo determine el árbitro.

La disputa se regirá por las leyes del estado o territorio en el que usted residía al momento de la compra (si es en Estados Unidos). El lugar de arbitraje será Irvine, California o su condado de residencia (si es en Estados Unidos). El árbitro no tendrá la facultad de laudar daños punitivos o de otro tipo no medidos por los daños reales de la parte que gane el arbitraje, a menos que así lo requiera la ley. El árbitro no laudará daños resultantes y cualquier otro laudo estará limitado a daños monetarios y no incluirá compensación equitativa, mandamiento judicial ni resolución a ninguna parte que no sea la resolución de pagar una cantidad monetaria. La sentencia sobre el laudo dictado por el árbitro será vinculante y definitiva, salvo cualquier derecho de apelación provisto por la Ley Federal de Arbitraje, y puede presentarse ante cualquier tribunal competente. A excepción de lo requerido por ley, usted, VIZIO y los árbitros no podrán divulgar la existencia, contenido o resultados del arbitraje en virtud de esta garantía sin el previo consentimiento por escrito suyo y de VIZIO.

TODA DISPUTA, YA SEA POR MEDIO DE ARBITRAJE, TRIBUNAL O DE OTRA FORMA, SE CONDUCTIRÁ EXCLUSIVAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL. VIZIO Y USTED ACUERDAN QUE NINGUNA PARTE TENDRÁ EL DERECHO NI LA AUTORIDAD PARA QUE CUALQUIER DISPUTA SE SOMETA A ARBITRAJE COMO UNA DEMANDA COLECTIVA, UNA DEMANDA PARTICULAR INICIADA POR EL PROCURADOR GENERAL, NI NINGÚN OTRO PROCEDIMIENTO EN EL CUAL CADA PARTE ACTÚE O SE PROPONGA ACTUAR

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE.

NINGÚN ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO PODRÁ UNIRSE, CONSOLIDARSE NI COMBINARSE CON OTRO ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE TODAS LAS PARTES DE TAL ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO.

Excepciones al acuerdo de arbitraje obligatorio y renuncia a demandas colectivas

SI USTED NO DESEA ESTAR SUJETO AL ACUERDO DE ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS, ENTONCES: (1) debe notificar a VIZIO por escrito dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que compró el producto; (2) la notificación por escrito se debe enviar por correo a VIZIO en 39 Tesla, Irvine, CA 92618, ATN: Legal Department; y (3) su notificación por escrito debe incluir (a) su nombre, (b) su domicilio, (c) la fecha en que compró el producto y (d) una declaración clara de que no desea participar del arbitraje obligatorio ni de la renuncia a demandas colectivas.

Además, puede presentar un reclamo ante un tribunal para controversias de cuantía menor en su condado de residencia (en Estados Unidos) o en el Condado de Orange, California. En tal caso, no registrarán las disposiciones de la sección titulada “Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (residentes de EE. UU.)”.

Exclusiones y limitaciones

EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS QUE NO SEAN LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES AL PLAZO DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

VIZIO NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, LUCRO CESANTE O GANANCIAS PERDIDAS, U OTROS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES, INCLUSO SI SE HA INFORMADO A VIZIO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, E INCLUSO SI EL RECURSO NO CUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

EN LUGAR DE CUALQUIER OTRO REMEDIO PARA CUALQUIER O TODO DAÑO RESULTANTE DE LA CAUSA QUE SEA (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO, SUPUESTO DAÑO O PRODUCTOS DEFECTUOSOS, SIN IMPORTAR QUE TALES DEFECTOS SEAN EVIDENTES U OCULTOS) VIZIO PUEDE, A SU ELECCIÓN Y CRITERIO EXCLUSIVOS, REPARAR O REEMPLAZAR UN PRODUCTO, O REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA. TAL COMO SE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

Aplicación de la ley

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Esta garantía se aplica en la mayor medida permitida por la ley.

General

Ningún empleado o agente de VIZIO puede modificar esta garantía. Si se determina que una parte de esta garantía, que no sea la renuncia a demandas colectivas, no es exigible, ese término será separado de la garantía y todos los demás términos se mantendrán en vigencia. Si se determina que la renuncia a demandas colectivas no es exigible, entonces no se aplicará toda la sección titulada “Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (solo residentes de EE. UU.)”. Esta garantía se aplica en la máxima medida no prohibida por la ley.

Cambios a la garantía

Esta garantía puede cambiar sin previo aviso, pero cualquier cambio no afectará su garantía original. Visite www.vizio.com para obtener la versión más actualizada.

Especificaciones

Barra de Sonido: Dos controladores de rango completo de 2,75" para cada canal (2 para la izquierda, 2 para la derecha)
Un controlador de rango completo de 2,75" para el centro

Entradas: Un mini enchufe estéreo de 3,5 mm
Un RCA coaxial
Una óptica (Toslink)
Una HDMI (ACR en el HDMI de salida)
Un USB (Compatible con formato .WAV únicamente)
Bluetooth (inalámbrica)
Ethernet (RJ45)

Nivel de presión del sonido (Sistema): 101 dB

Respuesta de frecuencia (Sistema): 50 Hz - 20 KHz

Voltaje: 120 VAC, 60 Hz

Conformidad con normas: cCSAus, FCC, CAN ICES-3

DECLARACIÓN LEGAL Y CUMPLIMIENTO

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede identificarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

1. Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4. Consulte con el vendedor o con un técnico experimentado en radio o TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la que pueda causar una operación no deseada.

El dispositivo para la banda de 5150-5250 MHz está destinado únicamente para uso en interiores para reducir la posibilidad de interferencia perjudicial al sistema satelital móvil de canales conjuntos.”

Aviso

1. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario de usar el equipo.
2. Se deben utilizar cables de alimentación de CA, de haber alguno, y cables de interfaz protegidos para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.
3. El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Información sobre la exposición a radiofrecuencia

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales correspondientes a la exposición a ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de exposición a energía de frecuencia de radio (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones del Gobierno de los EE. UU. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Norma IC

1. Este dispositivo cumple con los estándares de RSS exentos de licencia de Industry Canada. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:
 - (1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y
 - (2) Este dispositivo debe admitir cualquier interferencia, incluida la que pudiera causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
2. Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Declaración sobre la exposición a radiación de IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el elemento radiante y el cuerpo de la persona.

Desechado y reciclado

Debe desechar este producto correctamente, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Como este producto contiene componentes electrónicos y una batería, no debe ser desechado como un residuo doméstico. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer las opciones de desecho y reciclaje.

Otro:

Imagen o imágenes usadas bajo licencia de Shutterstock.com

Licencias de software

Todo el software se proporciona sujeto a un(os) acuerdo(s) de licencia de software y usted acepta estar obligado por dicho(s) acuerdo(s) de licencia además de estos términos. Su uso de este producto está sujeto a la política de privacidad de VIZIO, que puede actualizarse ocasionalmente, y está disponible para consultar en <http://www.vizio.com/privacy>.

Normas de exportación

El cliente reconoce que los productos de VIZIO, que incluyen tecnología y software, están sujetos a las leyes de control de exportación y aduanas de Estados Unidos ("EE. UU."). Los productos también pueden estar sujetos a las reglamentaciones y leyes de control de exportación y aduanas del país en que se fabrican y/o reciben los productos.

Conectividad a Internet

Las condiciones de la red, los factores ambientales y otros factores pueden afectar negativamente la conectividad y la calidad de video resultante, si la hubiere.

Las aplicaciones y el contenido de las aplicaciones que se representan aquí o que se describen en la documentación adjunta pueden encontrarse únicamente disponibles en determinados países o idiomas, pueden requerir tarifas adicionales o cargos de suscripción, y pueden estar sujetos a futuras actualizaciones, modificaciones o a la interrupción del suministro sin notificación previa. VIZIO no tiene control sobre las aplicaciones o el contenido de terceros y no asume responsabilidad por la disponibilidad o interrupción de tales aplicaciones o contenido. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales de terceros. Se requiere una cuenta Google para descargar aplicaciones de Google Play Store. Se requiere una cuenta MyVIZIO para acceder a ciertas características de la aplicación VIZIO SmartCast. La información en esta Guía de inicio rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para revisar la versión más actualizada de esta guía de inicio rápido y el manual de usuario asociado vaya a <http://www.vizio.com>.

© 2016 VIZIO, Inc. Todos los derechos reservados.

Esta Guía de inicio rápido no puede ser copiada en su totalidad o en parte sin el permiso por escrito de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. ha hecho esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información en el presente documento. Todas las especificaciones, funciones, características, configuraciones, rendimiento, diseño y otra información del producto que se describe en el presente documento están sujetos a cambio sin previo aviso. VIZIO, Inc. no se responsabilizará por ningún error tipográfico, técnico o descriptivo.

VIZIO, el logotipo de VIZIO, el logotipo V, y otros términos y frases son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VIZIO, Inc.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

La marca de la palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Utilizadas bajo licencia.

© 2016 Google Inc. Todos los derechos reservados. Android, Google Play, Google Cast y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

Las aplicaciones y el contenido de las aplicaciones que se representan aquí o que se describen en la documentación adjunta pueden encontrarse únicamente disponibles en determinados países o idiomas, pueden requerir tarifas adicionales o cargos de suscripción, y pueden estar sujetos a futuras actualizaciones, modificaciones o a la interrupción del suministro sin notificación previa. VIZIO no tiene control sobre las aplicaciones o el contenido de terceros y no asume responsabilidad por la disponibilidad o interrupción de tales aplicaciones o contenido. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales de terceros. Es necesario contar con servicio de Internet y acceso de alta velocidad/banda ancha, que no son proporcionados por VIZIO. Se requiere una cuenta de Google para descargar aplicaciones de Google Play store.

Nivel de presión del sonido medido usando ruido rosa a 1 metro, ponderación c.

Requisitos mínimos: Android 4.0 o posterior (para usar la funcionalidad Bluetooth debe tener Android™ 5.1 o posterior), iOS 8.0 o posterior. Sujeto a modificaciones. Para ver una lista de los dispositivos compatibles con Android™, visite [HTTPS://Support.Google.com/GooglePlay/Answer/1727131?HL=EN Article](https://support.google.com/googleplay/answer/1727131?hl=en). Dispositivos compatibles con iOS: iPhone, iPad.

VIZIO, Inc. ha realizado esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información aquí contenida. Todas las especificaciones, funciones, características, configuraciones, rendimiento, diseño y otra información del producto que se describe en el presente documento están sujetos a cambio sin previo aviso. VIZIO, Inc. no se responsabilizará por ningún error tipográfico, técnico o descriptivo.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Surround Audio es una marca comercial de DTS, Inc. DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS TruVolume es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS TruSurround es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR en la configuración "ajustes originales", la cual le permitirá ahorrar energía. Cambiar los ajustes originales o activar otras características puede aumentar el consumo de energía y podrían excederse los límites necesarios para cumplir con los requisitos de la clasificación ENERGY STAR. Deseamos ayudarlo a ahorrar energía.



© 2016 VIZIO INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
160603AD-US-NC