

VIZIO



LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Modelo: SB4051-C0

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su Unidad está diseñada y fabricada para funcionar dentro de límites de diseño definidos, y el mal uso puede resultar en una descarga eléctrica o un incendio. Para prevenir daños en la Unidad, deberá respetar las reglas que se detallan a continuación para su instalación, uso y mantenimiento. Lea las instrucciones de seguridad que figuran a continuación antes de poner en funcionamiento la Unidad. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Use únicamente trapos secos para limpiar el televisor.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale el TV cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, calentadores u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o del enchufe de tierra trifilar. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se incluyen para su seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, en el tomacorriente y en el lugar donde este sale del TV.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/TV para evitar lesiones por un vuelco.
- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a usarse en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos del personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal o si este se ha caído.
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes a su Unidad.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar su Unidad. Un paño húmedo es suficiente para la limpieza. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol sobre la Unidad. No utilice limpiadores abrasivos.
- Utilice siempre los accesorios recomendados por el fabricante para asegurar la compatibilidad.
- Cuando traslade el televisor desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender la unidad para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños a los componentes.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para la ventilación del TV. Para asegurar un funcionamiento confiable de la Unidad y evitar que se recaliente, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque la Unidad en una estantería o un armario, al menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta ningún objeto a través de las ranuras o aberturas de la carcasa de la Unidad. No apoye ningún objeto en la parte superior de la Unidad. Al hacerlo puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. Nunca vuelque líquidos sobre la Unidad.
- Cuando está conectada al tomacorriente, la Unidad siempre recibe energía. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- No sobrecargue las salidas múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- Los tomacorrientes de la pared deben estar ubicados cerca de la Unidad y ser de fácil acceso.
- Mantenga la Unidad lejos de la humedad. No exponga la Unidad a la lluvia o la humedad. Si entra agua a la Unidad, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use la Unidad si se presenta cualquier anomalía. Si nota que el TV despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar la unidad por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si la Unidad se cae y el gabinete se daña, los componentes internos pueden no funcionar normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para reparar el TV. Seguir usando la unidad en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale la unidad en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar su unidad en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y cualquier otro cable estén desconectados antes de mover la Unidad.
- Cuando desconecte la Unidad, tire del enchufe y no del cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando la Unidad no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Inserte las pilas del control remoto de acuerdo con las instrucciones. Una polaridad incorrecta puede causar que la pila pierda, lo que puede dañar el control remoto o herir al operador.
- Vea la nota importante y la clasificación que figuran en la parte posterior de la unidad.
- **ADVERTENCIA:** Este equipo no es a prueba de agua. Para prevenir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no coloque ningún contenedor con líquido cerca del equipo (como un jarrón o una maceta) ni lo exponga a goteos, salpicaduras, lluvia u humedad.
- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión o incendio si se manipulan incorrectamente las pilas. Reemplace solo con el mismo tipo o con el tipo especificado.
- No deje las pilas expuestas a la luz directa del sol por un período de tiempo prolongado con las puertas y ventanas cerradas. No desensamble las pilas ni las deseché en el fuego.
- El enchufe de alimentación o el adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer completamente funcional.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la lluvia o la humedad.



El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña su aparato.



Advertencia: Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiera una conexión de seguridad a tierra.

TABLA DE CONTENIDOS

- Contenidos del Paquete 4
- Controles y Conexiones 5
- Primera Configuración 8
- Uso del Control Remoto 15
- Conexión con HDMI 16
- Indicadores LED 18
- Programación de la Barra de Sonido 21
- Uso de Combinaciones de Botones 22
- Emparejamiento de Bluetooth 23
- Uso del Modo Bluetooth 24
- Reconexión del Bafle con la Barra de Sonido 25
- Configuración Avanzada 26
- Configuración Avanzada - HDMI 27
- Montaje a la Pared de la Barra de Sonido 28
- Montaje a la Pared de los Altavoces Satélite 30
- Ayuda y Resolución de Problemas 33
- Garantía Limitada de un Año 34
- Sección Legal y de Cumplimiento 35

CONTENIDOS DEL PAQUETE



Barra de sonido de alta definición



Bafle inalámbrico



2 altavoces satélite



Control remoto con pilas



Cable de audio estéreo RCA a 3,5 mm



2 cables de corriente



Cable de audio coaxial



Cable óptico digital



Cable HDMI



2 soportes de montaje a la pared (altavoces satélite)



2 soportes de montaje a la pared (barra de sonido)



2 tornillos para montaje a la pared




4 precintos para cable con velcro



Patrón para montaje a la pared





2 cables de audio de altavoz satélite

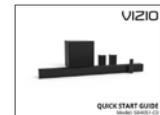

Guías de inicio rápido (1 inglés, 1 francés-español)

CONTROLES Y CONEXIONES

Parte posterior de la barra de sonido

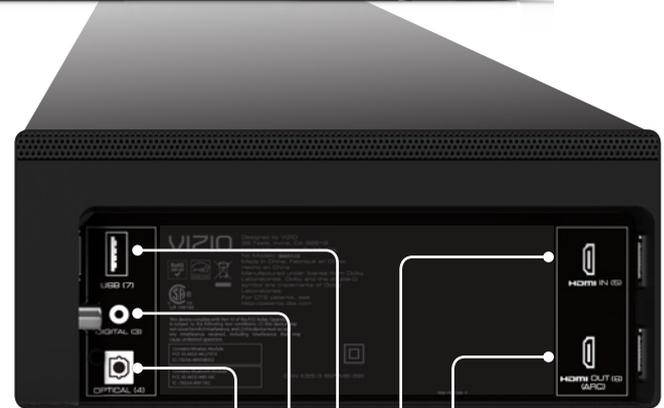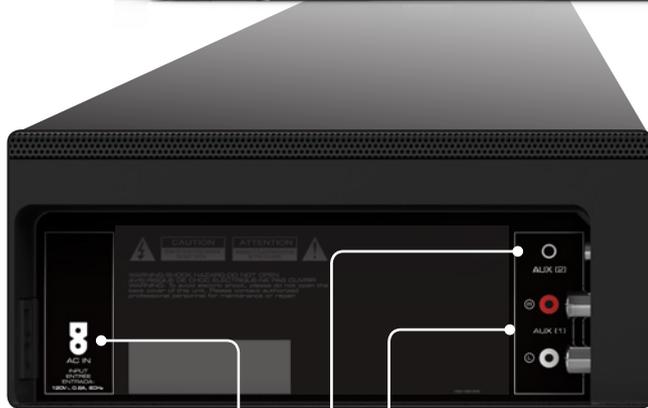

Puerto de corriente

AUX (1)
Entrada de audio analógico (Estéreo RCA)

AUX (2)
Entrada de audio analógico (Estéreo 3,5 mm)

ÓPTICO (4)
Entrada de audio óptico digital

DIGITAL (3)
Entrada coaxial

USB* (7)
Entrada USB

HDMI OUT (SALIDA) (6)
HDMI OUT (SALIDA) (ARC)
HDMI IN (ENTRADA) (5)
HDMI IN (ENTRADA)

* Admítese solo la reproducción del formato de archivo .WAV.



Volumen Aumenta o disminuye la intensidad del audio.


Entrada Bluetooth Mantener para emparejar. (Ver "Emparejamiento de Bluetooth" para obtener más información.)

Entrada Presione para cambiar la fuente de audio.

Encendido Presione para encender o apagar la barra de sonido.

Parte superior de la Barra de Sonido

Parte posterior del bafle

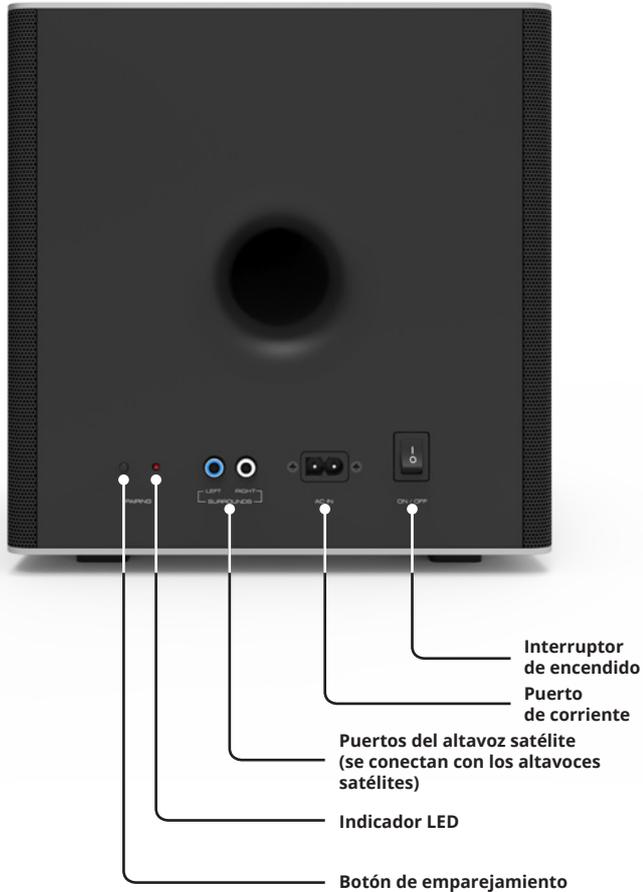


Parte posterior del altavoz satélite



PRIMERA CONFIGURACIÓN

1

Parte posterior de la barra de sonido

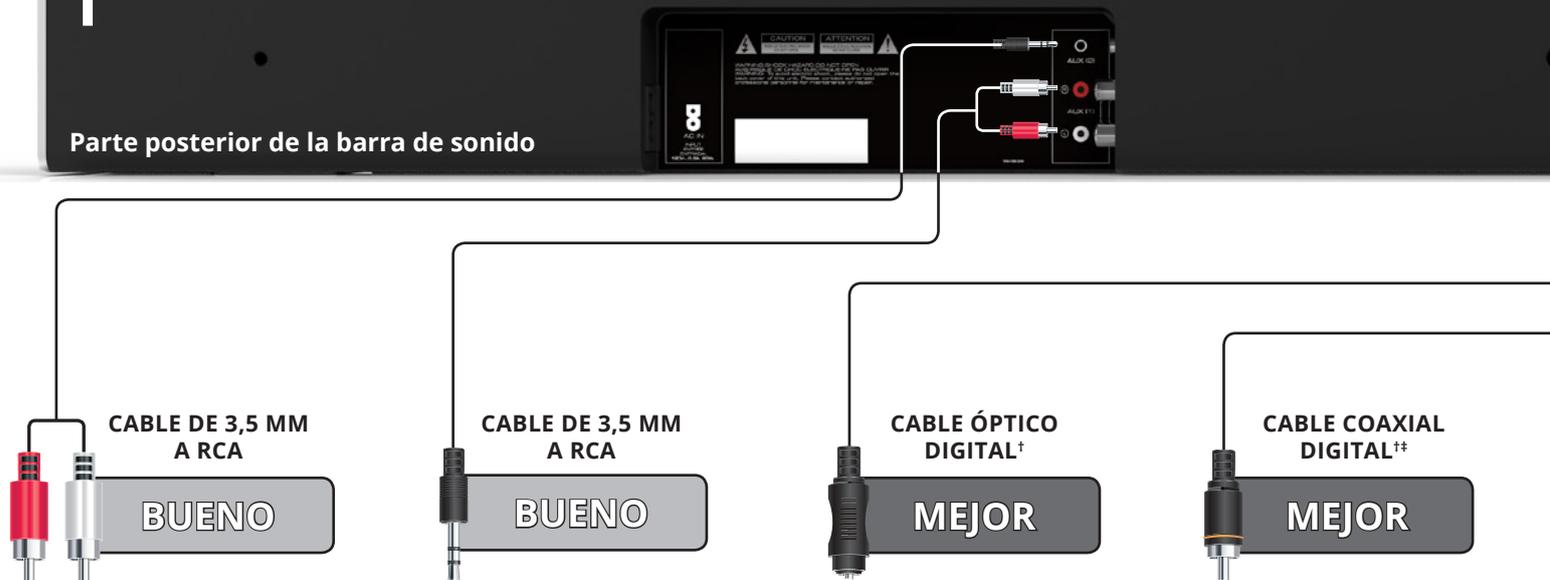

CABLE DE 3,5 MM A RCA

BUENO

CABLE DE 3,5 MM A RCA

BUENO

CABLE ÓPTICO DIGITAL†

MEJOR

CABLE COAXIAL DIGITAL†‡

MEJOR

SELECCIONE UN CABLE

BUENO

o

MEJOR

o

ÓPTIMO


Y CONÉCTELO A SU TV



* No todos los TV tienen las salidas de audio que se muestran arriba. Para conectar la barra de sonido directamente a los demás dispositivos (reproductor de Blu-Ray, sistema de juego, etc.) consulte el manual del usuario de su dispositivo.

† Al usar alguna de las entradas digitales, si no hay audio: (A) intente ajustar la salida del TV a PCM o (B) conecte directamente a su Blu-ray/ otra fuente; algunos TV no transmiten audio digital.

‡ Cable no incluido.

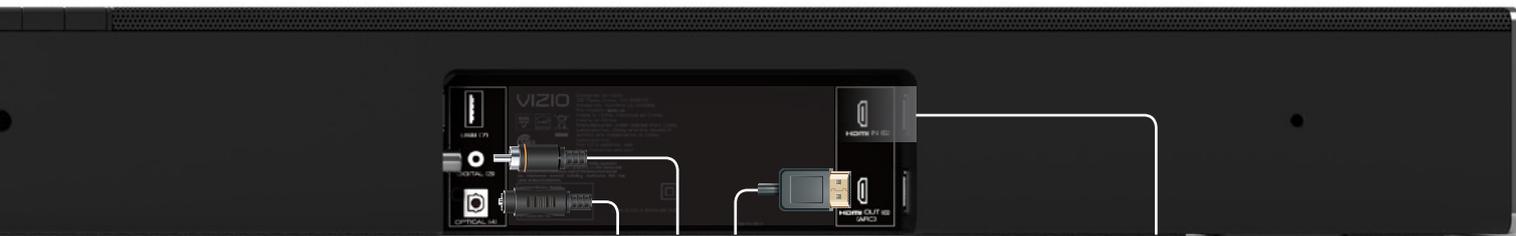


Los cables HDMI envían video (salida) y reciben audio del TV. Vea la sección *Conexión con HDMI* para obtener más información.

No use la ENTRADA HDMI para la primera configuración. Vea la Configuración avanzada si desea conectar dispositivos HDMI (como reproductores de Blu-ray™, cajas de cable y consolas de videojuego) a su barra de sonido.

Conecte la **Barra de Sonido** a su **TV*** usando **uno** de los tipos de conexiones de la izquierda. Seleccione el mejor tipo posible de conexión. Asegúrese de que el puerto de TV sea una salida de audio, no una entrada de audio.

† Al usar una de las entradas digitales, si no hay audio: (A) intente ajustar la salida del TV a PCM o (B) conecte directamente a su Blu-ray/otra fuente; algunos TV no transmiten audio digital.


* No todos los TV tienen las salidas de audio que se muestran arriba. Para conectar la barra de sonido directamente a sus otros dispositivos (reproductor de Blu-ray, sistema de videojuegos, etc.) consulte el manual del usuario de su dispositivo.

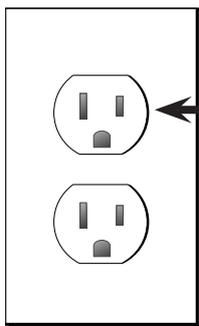


2 Conecte el cable de alimentación a la entrada **AC IN** (Entrada CA) de la Barra de Sonido como se muestra.

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.


3 Conecte los altavoces satélite al baffle usando los cables de audio incluidos para el altavoz satélite.

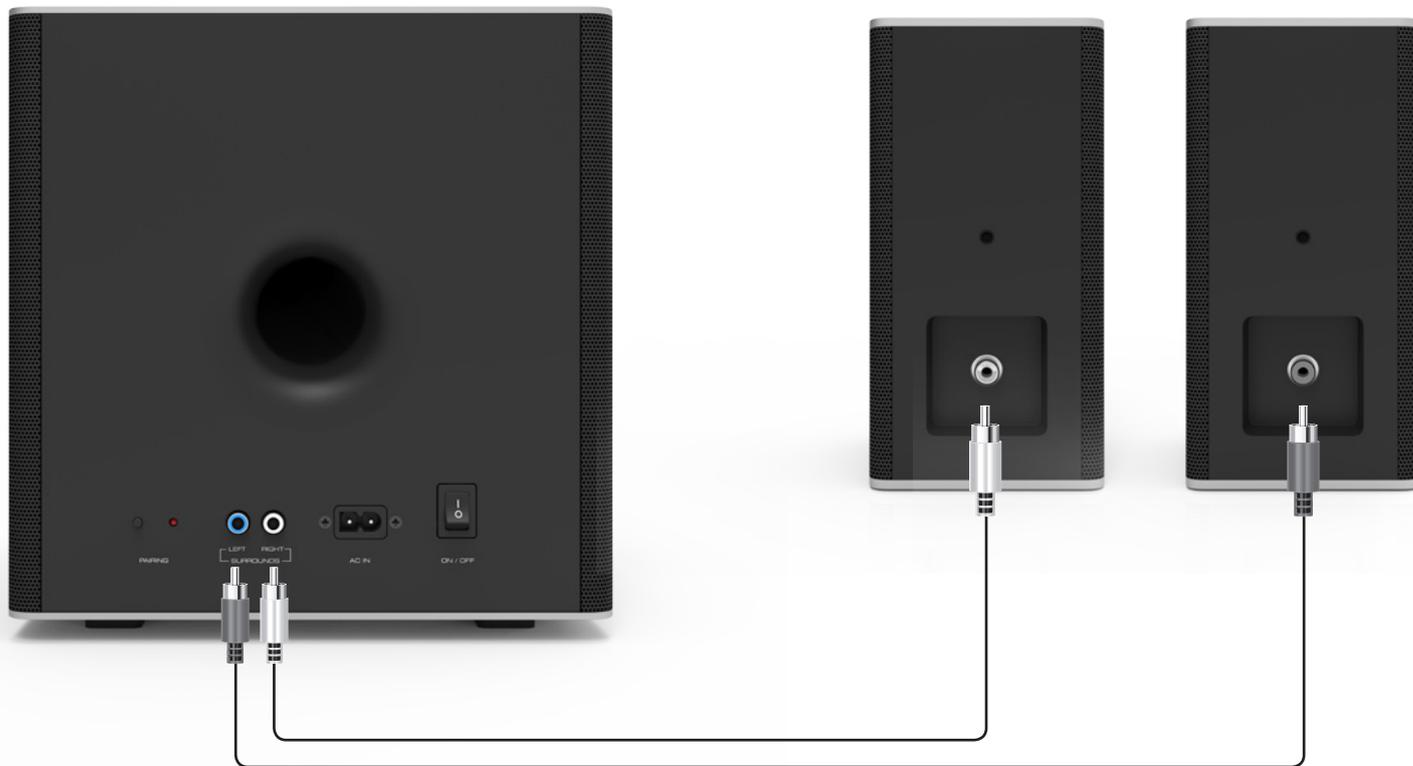


Haga coincidir el cable del altavoz con código de color con el color correspondiente del puerto del altavoz.

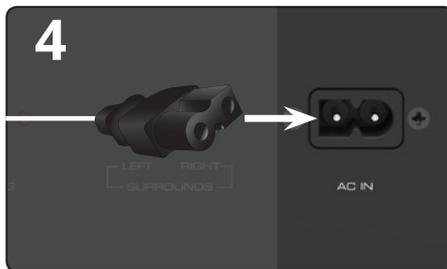

Conecte el cable de alimentación al baffle.

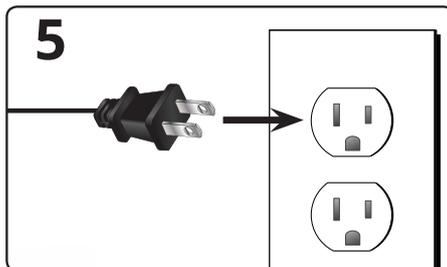

Enchufe el cable de corriente a una salida de alimentación.

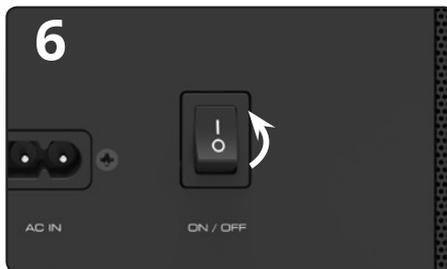


Mueva el interruptor de corriente a la posición **ON** (Encendido).

7 Para una mejor experiencia de sonido envolvente, coloque la barra de sonido, el bafle y los altavoces satélite como se muestra. La barra de sonido debe estar cerca del nivel del oído.



La barra de sonido se centra debajo del TV.

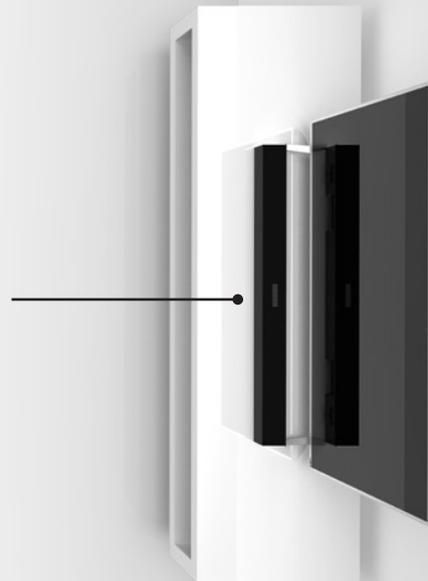

8

Arriba



Quite la cubierta de las pilas deslizándola suavemente hasta retirarla del control remoto.

9

Arriba



Inserte las pilas incluidas y deslice suavemente la cubierta de las pilas nuevamente a su lugar.

10

Encienda su TV; la Barra de Sonido se encenderá automáticamente y comenzará a buscar una entrada activa.

Los indicadores LED en el frente de la Barra de Sonido comenzarán a encenderse y apagarse en pares para las distintas entradas hasta detectar una fuente de audio.*



Sugerencia: Al presionar el botón **INPUT** (Entrada) se detendrá la función de detección automática.

Puede presionar el botón **INPUT** (Entrada) para alternar entre las fuentes de audio. Por ejemplo, si conecta su TV a la Entrada 1, ajuste la Barra de Sonido en la Entrada 1.


Input (Entrada)



Encendido

* La función de detección automática solo ocurre una vez cuando se enciende la Barra de Sonido por primera vez. Para habilitar esta función nuevamente, debe realizar un reinicio de fábrica. Para activar esta función de nuevo, debe hacer un Factory Reset o pulsando y manteniendo pulsado el botón de entrada durante 5 segundos.

USO DEL CONTROL REMOTO

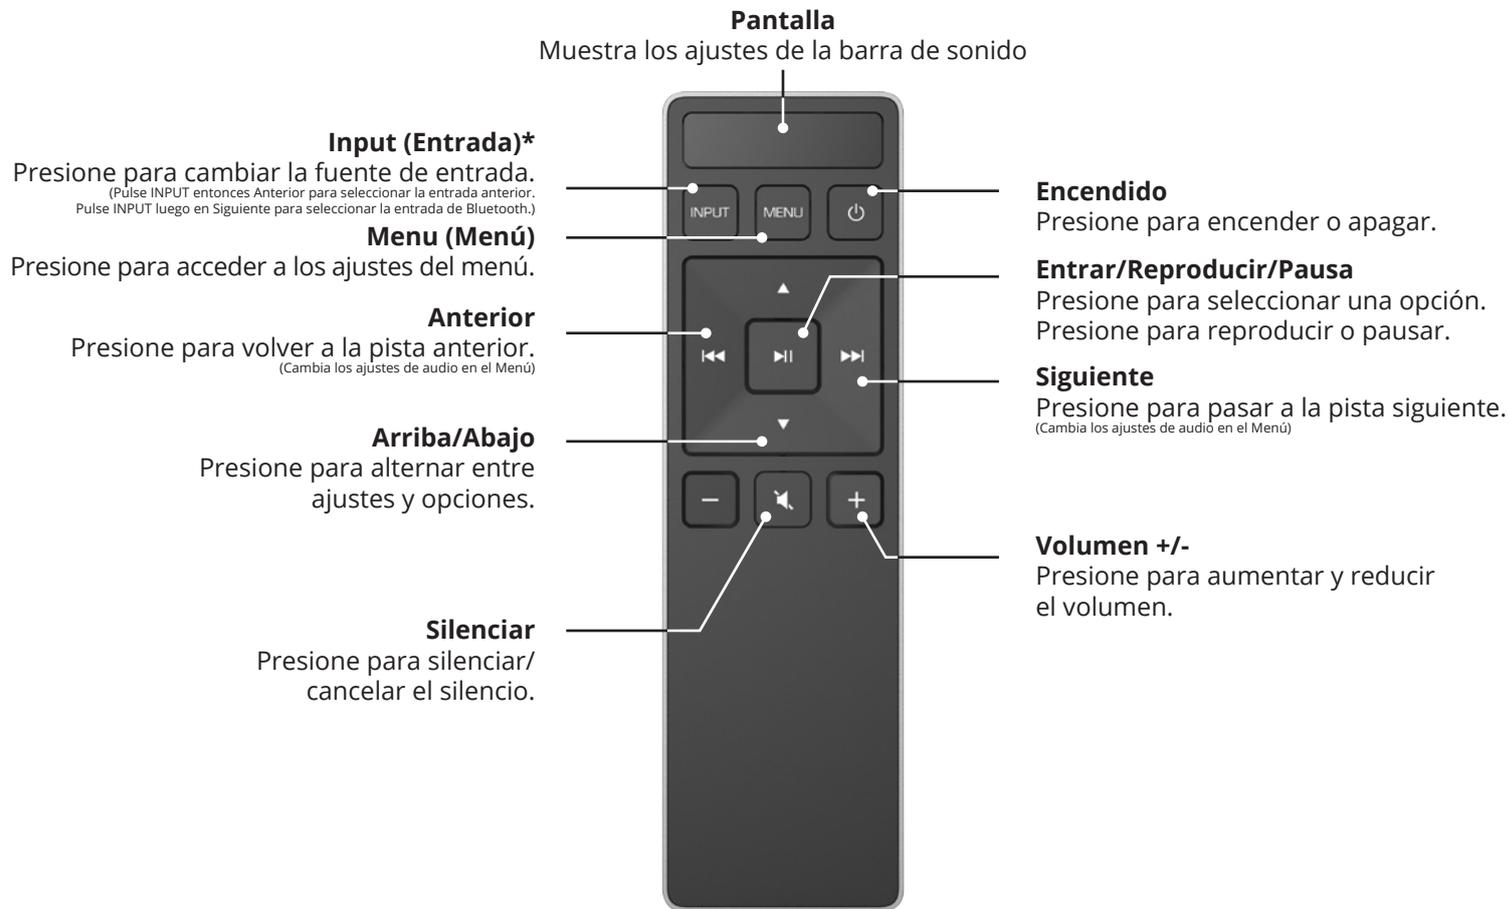

* Mantenga pulsado el botón INPUT durante 5 segundos para activar el auto de entrada detecta la función.

CONEXIÓN CON HDMI

¿Qué es el canal de retorno de audio HDMI (ARC)?

Usando HDMI ARC, su TV puede enviar audio a la barra de sonido usando el cable HDMI.

Deberá conectar su barra de sonido al puerto HDMI ARC del TV usando un cable HDMI que sea compatible con ARC.

Para conectar usando HDMI*:

1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto **HDMI 1 (ARC)** en la parte trasera del TV.
2. Conecte el otro extremo al puerto **HDMI OUT (ARC)** en su barra de sonido VIZIO.
3. Desde el menú de AUDIO del TV, cambie la configuración de audio digital a Dolby Digital o Bitstream.
4. Desde el menú del SISTEMA, habilite las funciones CEC y ARC (SAC)[†].
5. Desde el menú CEC, seleccione **Descubrir dispositivos** para registrar la barra de sonido con el TV.




Si desea usar los botones de volumen en el control remoto del TV para controlar la barra de sonido, habilite el control de audio del sistema desde el menú CEC.

* Los pasos siguientes deben usarse con un TV VIZIO; los pasos pueden diferir por fabricante de TV. Consulte el manual del usuario de su TV para obtener más información.

[†] El nombre de las funciones CEC puede diferir por fabricante de TV. Consulte el manual del usuario de su TV para obtener más información.



Conecte al puerto HDMI (ARC) en su TV

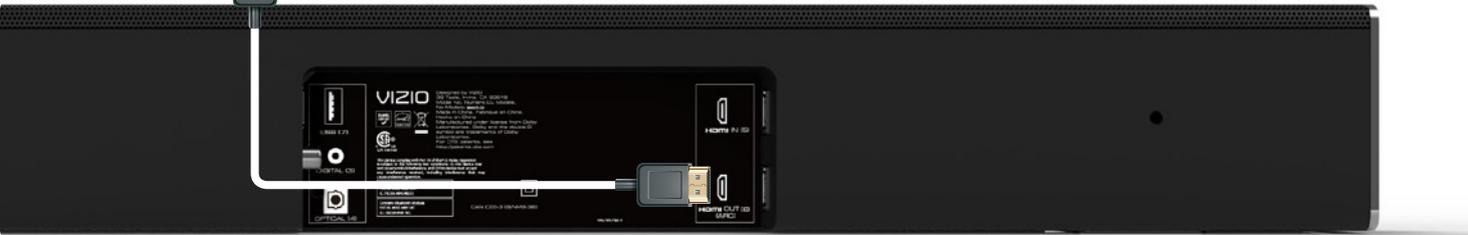

* La ubicación del puerto HDMI ARC puede diferir por fabricante de TV. Consulte el manual del usuario de su TV para obtener más información.


INDICADORES LED





Los indicadores LED se ubican aquí.

Presione el botón **Menu** (Menú) y use las flechas hacia **arriba y abajo** en el control remoto para acceder a las diferentes funciones y configuraciones acústicas de la Barra de Sonido. Cada función y configuración aparecerá en la pantalla LCD del control remoto. Los indicadores LED se comportarán de manera diferente con cada función.

Función	Comportamiento del LED	Descripción
Emparejamiento de Bluetooth BT Pair	 (Al buscar el dispositivo) Parpadeo de abajo hacia arriba y viceversa continuamente.	Presione el botón Enter (Ingresar) del control remoto. La Barra de Sonido estará visible por 15 minutos. Ahora puede buscar la barra de sonido (VIZIO SB4051) con su dispositivo con Bluetooth. La barra de sonido se apagará si no se encuentra un dispositivo. Nota: Coloque su dispositivo Bluetooth en modo de emparejamiento antes de la Barra de Sonido.
Niveles de graves Bass	 Dos LED centrales indican el nivel de graves 0.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel de graves. Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo cuando se reduce.
Niveles de agudos Treble	 Dos LED centrales indican el nivel de agudos 0.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel de agudos. Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo cuando se reduce.
Niveles centrales Center	 Dos LED centrales indican que el Diálogo está centrado.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir la presencia de diálogo en el canal central. Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta la presencia de diálogo y hacia abajo cuando se reduce la presencia de diálogo.
Niveles envolventes Surround	 Los dos LED centrales indican que el sonido envolvente está centrado.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel de sonido envolvente virtual. Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo cuando se reduce. Nota: DTS TruSurround debe estar encendido para ajustar el nivel envolvente.

Función	Comportamiento del LED	Descripción
Balance envolvente Surr Bal	 Dos LED centrales indican que el Balance envolvente está centrado.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel de balance envolvente en cada lado. Los indicadores LED se moverán a la parte superior con niveles de balance a la derecha y hacia abajo con niveles de balance a la izquierda.
Niveles del baffle Subwoofer	 Dos LED centrales indican el nivel del baffle 0.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel del baffle. Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo cuando se reduce.
Sonido envolvente encendido/apagado Surnd	 ← Sonido envolvente activado Sonido envolvente → apagado	Presione el botón Siguiente/anterior para habilitar/deshabilitar sonido envolvente. Cuando se habilita (encendido), todas las entradas producirán un sonido envolvente. Cuando de deshabilita (apagado), todas las fuentes reproducirán estéreo 3.1.
DTS TruVolume Encendido/Apagado TruVol	 ← TruVolume Activado TruVolume apagado →	Presione el botón Siguiente/anterior para habilitar/deshabilitar TruVolume. Cuando se habilita (Encendido), TruVolume proporciona un nivel de volumen constante y confortable para una experiencia de audición más placentera.
Modo nocturno encendido/apagado Night	 ← Modo nocturno activado Modo nocturno → apagado	Presione el botón Siguiente/anterior para habilitar/deshabilitar el modo nocturno. Cuando se habilita (Encendido), la barra de sonido baja sus niveles de frecuencia de graves para proporcionar un ambiente más silencioso (ideal para departamentos y casas con niños que duermen).
Retraso de AV AV Delay	 El LED en la parte inferior indica la ausencia de retraso.	Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir la cantidad de retraso de audio. Los indicadores LED se moverán a la parte superior con un mayor nivel de retraso de audio.
Prueba de altavoces Spkr Test	 —	Presione el botón Play/Pause (Reproducción/Pausa) para activar la función de prueba del altavoz. Cuando se inicia la prueba, una voz comienza a nombrar la ubicación de cada altavoz en el siguiente orden: Frontal izquierdo, central, frontal derecho, posterior derecho, posterior izquierdo. El Subwoofer emite un pequeño estallido de graves.

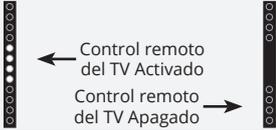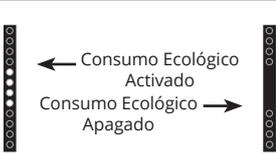Función	Comportamiento del LED	Descripción
Control remoto del TV VZtv Rmt On		Presione el botón Siguiente/Anterior para habilitar/deshabilitar el control remoto del TV VIZIO. Cuando se habilita (Activado), puede usar un control remoto del TV VIZIO para encender la Barra de Sonido (usando el botón Subir volumen del TV) y controlar el volumen.
Encender/apagar Consumo ecológico EcoPwr On		Presione el botón Siguiente/Anterior para habilitar/deshabilitar el Modo de Consumo Ecológico. Cuando se habilita (Encendido), la Barra de Sonido quedará en modo de espera después de un período de inactividad. La barra de sonido se apagará automáticamente cuando no se detecta una señal de audio. Apagado deshabilita esta función. Nota: Habilite esta función si usa un control remoto del TV para controlar la barra de sonido.
Programar el control remoto Prg Remote	--	Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para alternar y seleccionar y programar su control remoto del TV para controlar las funciones de Bajar volumen , Subir volumen y Silencio en su Barra de Sonido. Vea la sección <i>Programar el control remoto</i> para obtener más información.
Restablecer Reset No	--	Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para seleccionar y restablecer su control remoto y barra de sonido a la configuración predeterminada de fábrica. Todos los dispositivos emparejados con Bluetooth se desconectarán. Todos los controles remotos infrarrojos también se eliminarán. Vea la sección <i>Restablecer la configuración predeterminada de fábrica</i> para obtener más información.
Cuando se detecta una señal Dolby Digital o DTS.	 LED indicador de Dolby Digital y DTS	Dolby Digital y DTS solo están disponibles con la entrada Coaxial o la entrada de Audio Óptico Digital . Cuando se detecta una señal de Dolby Digital o DTS, el indicador LED de Dolby Digital(Blanco)/DTS(Azul) se encenderá por 5 segundos antes de apagarse.

PROGRAMACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO

Puede programar su Barra de Sonido para que acepte los comandos infrarrojos del control remoto del TV. Presione el botón Menu (Menú) en el control remoto y luego use las flechas hacia arriba hacia abajo para programar el control remoto. Use los botones Siguiente/Anterior para alternar entre Memorizar Volumen -, Memorizar Volumen + y Memorizar Silencio.

Función	Comportamiento del LED	Descripción
Memorizar bajar volumen Memorizar Vol-	 (Esperando para memorizar) Parpadeo de abajo hacia arriba y viceversa continuamente.	Presione el botón Reproducir para colocar la Barra de Sonido en el modo de memorización. Cuando la Barra de Sonido está en modo de memorización, presione el botón Bajar Volumen en el control remoto del TV. Todos los indicadores LED de la Barra de Sonido parpadearán dos veces indicando que ha reconocido con éxito el control remoto del TV.
Memorizar subir volumen Memorizar Vol+		Presione el botón Reproducir para colocar la Barra de Sonido en el modo de memorización. Cuando la Barra de Sonido está en modo de memorización, presione el botón Subir Volumen en el control remoto del TV. Todos los indicadores LED de la Barra de Sonido parpadearán dos veces indicando que ha reconocido con éxito el control remoto del TV.
Memorizar silencio Memorizar Silencio	 Todos los LED parpadean dos veces para confirmar.	Presione el botón Reproducir para colocar la Barra de Sonido en el modo de memorización. Cuando la Barra de Sonido está en modo de aprendizaje, presione el botón Silencio del control remoto del TV. Todos los indicadores LED de la Barra de Sonido parpadearán dos veces indicando que ha reconocido con éxito el control remoto del TV.



Apague los altavoces del TV al programar la barra de sonido.



Apunte el control remoto de la barra de sonido y del TV hacia el frente de la barra de sonido al programar.

USO DE COMBINACIONES DE BOTONES

Los botones se ubican aquí.

Tres funciones se pueden activar con 3 diferentes combinaciones de botones en la barra de sonido.

Función	Comportamiento del LED	Descripción
Reinicio de fábrica	 <p>Los 12 LED parpadearán 3 veces</p>	<p>Reinicie la barra de sonido a la configuración predeterminada de fábrica. Para realizar un reinicio de fábrica, <u>mantenga presionados</u> los botones Bluetooth (⌘) y Bajar Volumen (—) por 5 segundos.</p> <p>Nota: Esto eliminará todos los ajustes y preferencias que haya configurado.</p>
Control remoto del TV VIZIO	 <p>← Habilitar el control remoto del TV VIZIO Deshabilitar el control remoto del TV VIZIO →</p> 	<p>Habilite/deshabilite el uso de un control remoto del TV VIZIO para encender y ajustar el volumen de la barra de sonido. Para habilitar/deshabilitar esta función, <u>mantenga presionados</u> los botones de Encendido (⏻) y Subir volumen (+) por 5 segundos.</p>
Energy Star	 <p>← Habilitar Energy Star Deshabilitar Energy Star →</p> 	<p>Cuando se habilita la configuración de Energy Star, la barra de sonido automáticamente se apagará después de un período de inactividad. Cuando se deshabilita, la barra de sonido se mantendrá encendida hasta que la apague. Para habilitar/deshabilitar esta función, <u>mantenga presionados</u> los botones de Encendido (⏻) y Bajar volumen (—) por 5 segundos.</p> <p>Nota: La configuración Energy Star está habilitada como configuración predeterminada.</p>

EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH

Para emparejar la barra de sonido con un dispositivo con Bluetooth:

1. Mantenga presionado el **botón** Bluetooth  en la Barra de Sonido o el botón **Bluetooth**  en el control remoto por cinco (5) segundos o seleccione la opción BT Par en el menú remoto pantalla. Cuando la barra de sonido está en el modo de emparejamiento de Bluetooth, los indicadores LED en el panel de la pantalla en el frente de la barra de sonido se iluminarán en secuencia de abajo hacia arriba y viceversa.

Una vez que el dispositivo ha sido emparejado, los indicadores LED dejarán de parpadear.

2. Ahora puede buscar la barra de sonido (VIZIO SB4051) con su dispositivo con Bluetooth. Para obtener más información, consulte la documentación del usuario que acompaña a su dispositivo.
3. Reproduzca audio desde su dispositivo con Bluetooth. El volumen puede controlarse en su dispositivo de origen y en la Barra de Sonido.



Dispositivo Bluetooth



Parte superior de la Barra de Sonido

USO DEL MODO BLUETOOTH

Su barra de sonido admite la transmisión desde teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras con Bluetooth. La compatibilidad de los aparatos varía; consulte la documentación de su dispositivo para obtener más información. Una vez que ha emparejado su dispositivo de sonido a la Barra de Sonido, mientras permanezca dentro del rango de la Barra de Sonido, su dispositivo debe mantenerse emparejado. Si se modifica la entrada, el dispositivo Bluetooth se desconectará. Si se modifica la fuente a Bluetooth, todo dispositivo con Bluetooth emparejado se reconectará automáticamente.



Su barra de sonido no está equipada con micrófono, por lo que no puede usarse como dispositivo de manos libres para un teléfono inteligente.

Maximizar la señal

Una señal de Bluetooth tiene un rango de hasta 30 pies. Recuerde que Bluetooth es un formato de audio comprimido, por lo que la música transmitida puede perder cierta integridad al compararse con una conexión cableada.

Pruebe lo siguiente si la calidad de sonido no es óptima:

- Si escucha interrupciones o desconexiones al transmitir música desde su dispositivo, acerque el dispositivo de origen a la barra de sonido.
- Asegúrese de que no haya obstrucciones sólidas en la línea de visión entre la barra de sonido y el dispositivo de origen.
- Otros aparatos inalámbricos pueden afectar el rango de Bluetooth, como cámaras inalámbricas de seguridad, monitores inalámbricos de bebés con video, teléfonos inalámbricos y hornos microondas. Apagar o mover estos aparatos puede mejorar el rango de Bluetooth.



Reduzca el volumen en su dispositivo y en la Barra de Sonido antes de presionar Reproducir. Los altos niveles de sonido pueden dañar la audición.

RECONEXIÓN DEL BAFLE CON LA BARRA DE SONIDO



El bafle ya ha sido emparejado con la barra de sonido por VIZIO. Sin embargo, es posible que necesite una reconexión si no sale sonido del bafle.



Apague los altavoces del TV al programar la barra de sonido.

1



Primero confirme que el interruptor de encendido está en la posición **ON** (Encendido). **Mantenga presionado** el botón Pairing (Emparejar) en la parte posterior del bafle por 5 segundos. El LED en la parte posterior del bafle comenzará a parpadear.

2




Parte superior de la Barra de Sonido

Mantenga presionado el botón **Encendido** en la parte superior de la Barra de Sonido por 5 segundos. Los indicadores LED en el frente parpadearán 3 veces. El bafle ahora está conectado con la barra de sonido.

CONFIGURACIÓN AVANZADA


Parte posterior de la barra de sonido

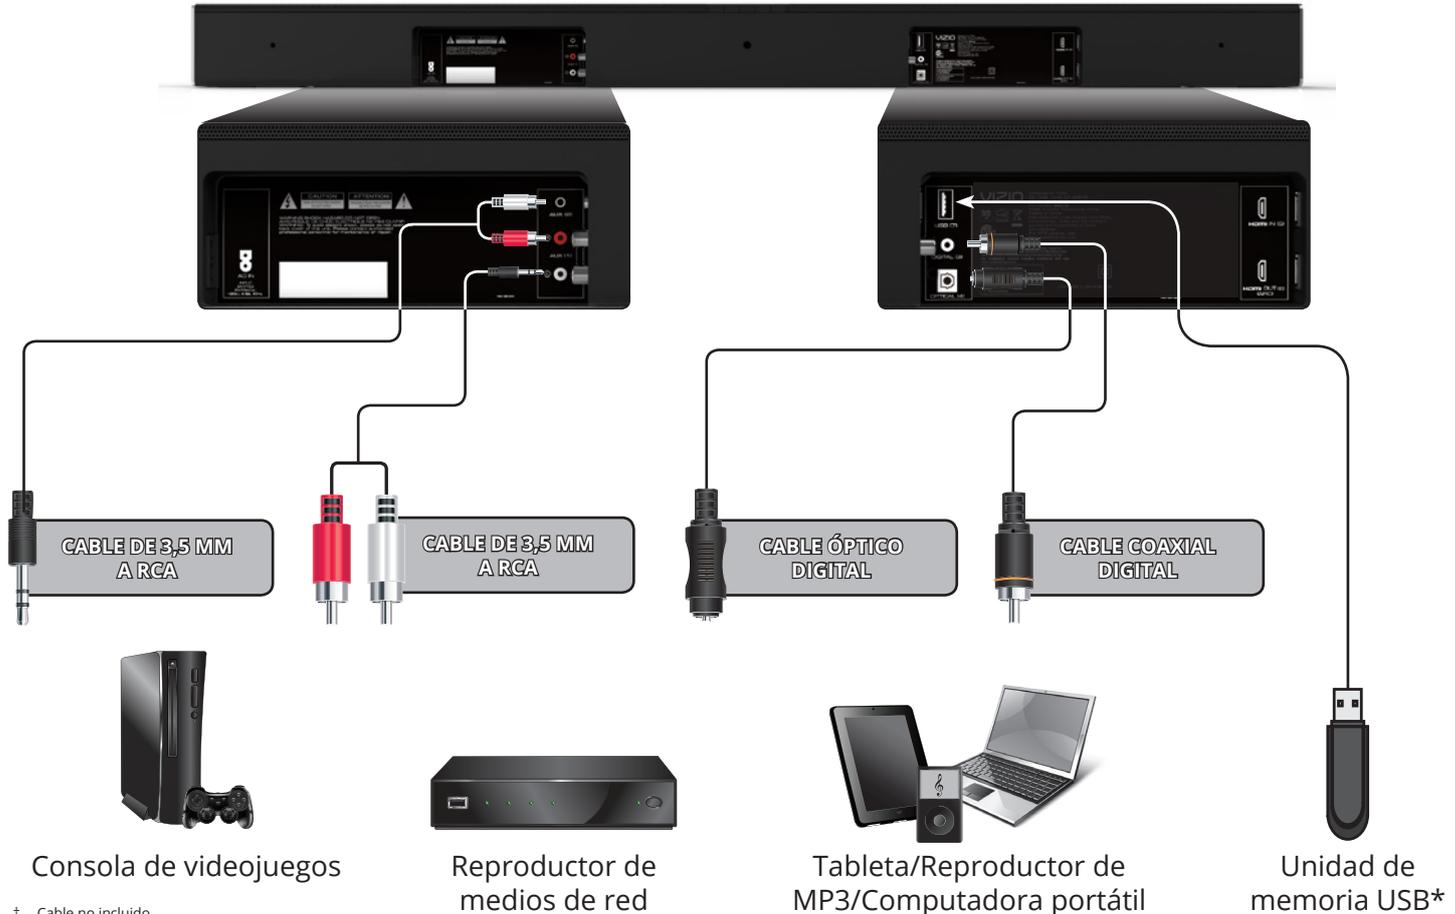

† Cable no incluido.

* Admite solo la reproducción del formato de archivo .WAV.

CONFIGURACIÓN AVANZADA - HDMI

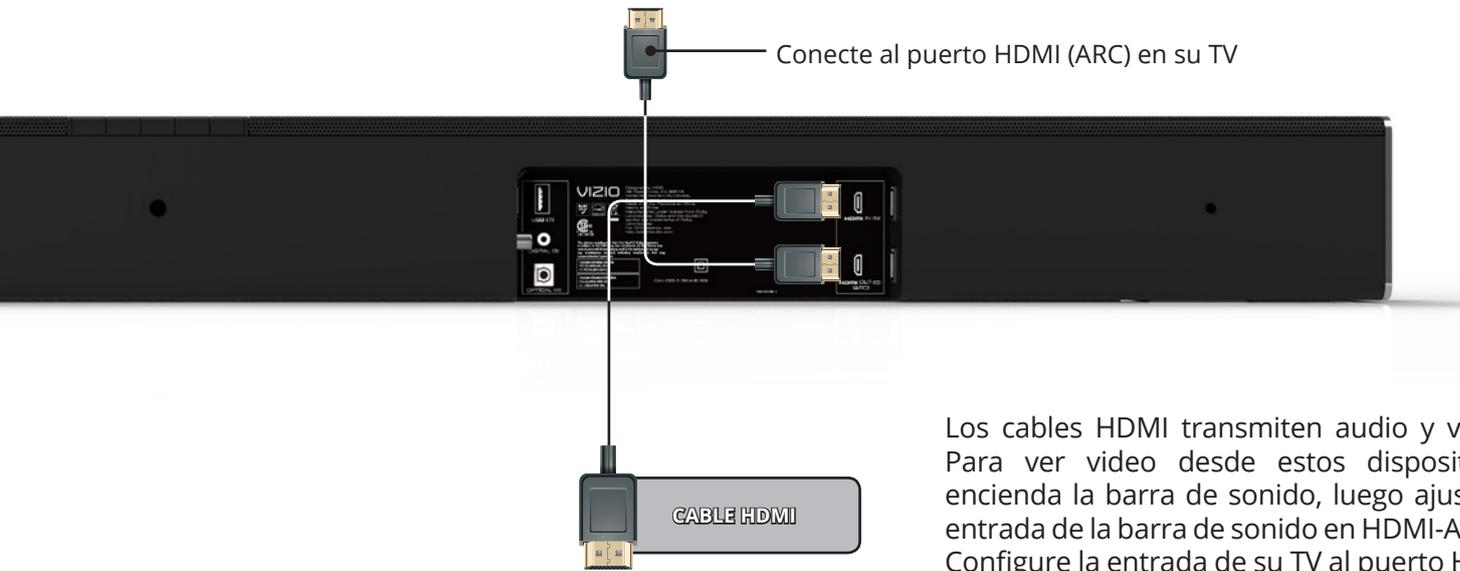

Los cables HDMI transmiten audio y video. Para ver video desde estos dispositivos, encienda la barra de sonido, luego ajuste la entrada de la barra de sonido en HDMI-ARC 5. Configure la entrada de su TV al puerto HDMI al que está conectada la barra de sonido.



Reproductor de Blu-ray

O




Caja de cable/satelital

* El aspecto del cable puede diferir del provisto.

MONTAJE A LA PARED DE LA BARRA DE SONIDO


1

Parte posterior de la barra de sonido

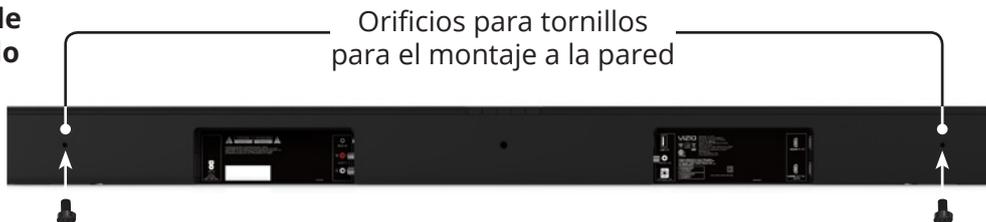

Inserte los dos tornillos para el montaje a la pared en los orificios para estos tornillos y luego ajuste con un destornillador Phillips.

2

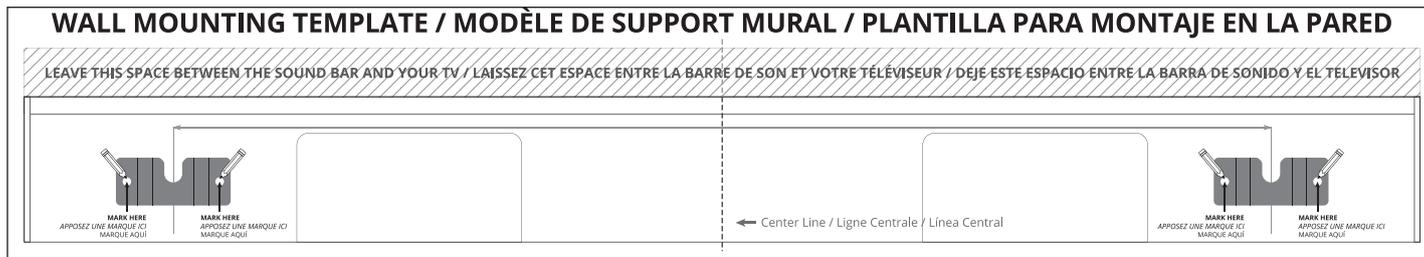


Coloque la plantilla incluida para el montaje a la pared contra la pared detrás del TV. Marque los cuatro orificios para el soporte con un lápiz.

3

Asegúrese de que los tornillos se coloquen sobre pernos de madera, anclajes para yeso o anclajes para concreto (para paredes de ladrillo/concreto).

No se incluyen los tornillos para sujetar los soportes a la pared. Seleccione el tipo de tornillo y la longitud apropiada para la construcción de su hogar. En caso de duda, consulte a un instalador profesional.

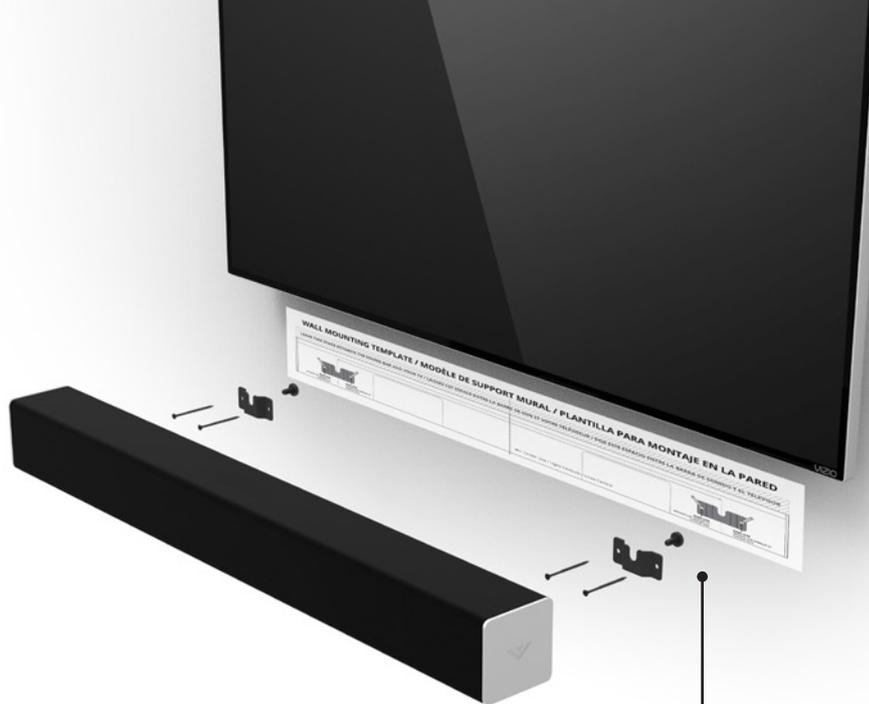

Tornillo para montaje a la pared

Tamaño del tornillo: M4 x 10



Si no conoce las herramientas eléctricas o el tendido del cableado eléctrico en las paredes de su hogar, consulte a un instalador profesional.

MONTAJE A LA PARED DE LOS ALTAVOCES SATÉLITE


Para montar los altavoces satélite a la pared:

1. Coloque el tornillo de montaje a la pared en la parte posterior del altavoz satélite.
2. Una el montaje para la pared a la parte posterior del altavoz satélite.
3. Alinee y monte el altavoz satélite con el soporte de montaje a la pared.

Asegúrese de que los tornillos se unan a pernos de madera, anclajes para yeso o anclajes para concreto (para paredes de ladrillo/concreto). No se incluyen los tornillos para el montaje a la pared.



Si no conoce las herramientas eléctricas o el tendido del cableado eléctrico en las paredes de su hogar, consulte a un instalador profesional.

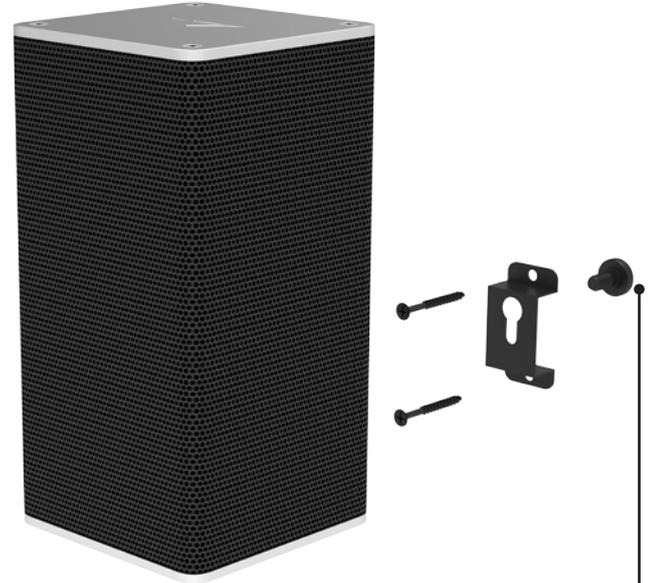

**Tornillo para
montaje a la pared**

¿Tiene alguna duda? Encuentre respuestas en

SUPPORT.VIZIO.COM

Encuentre ayuda sobre:

- Configuración de productos nuevos
- Conexión de los dispositivos
- Problemas técnicos
- Actualizaciones de productos
- Y más



**Asistencia por chat
en directo disponible**

También puede contactar a nuestro
premiado equipo de asistencia técnica al:

Teléfono: (877) 878-4946 (LÍNEA GRATUITA)

Correo

electrónico: techsupport@VIZIO.com

Horario de atención:

Lunes A Viernes: 7 A. M. A 11 P. M.

(HORA ESTÁNDAR DEL CENTRO)

Sábados Y Domingos: 9 A. M. A 6 P. M.

(HORA ESTÁNDAR DEL CENTRO)



Tome un momento para registrar su producto en

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

¿Por qué registrarse?



Asistencia técnica personalizada

Obtenga asistencia rápidamente con su información disponible.



Novedades y ofertas

Aproveche las últimas noticias y ofertas especiales de VIZIO.



Seguridad y satisfacción

Manténgase actualizado con importantes actualizaciones y notificaciones sobre productos.

REGISTRE SU PRODUCTO VIZIO AHORA

AYUDA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay corriente.

- Presione el botón **ENCENDIDO** del control remoto o en la parte superior de la Barra de Sonido.
- Verifique que el cable de alimentación esté conectado firmemente.
- Enchufe un dispositivo diferente al tomacorriente para verificar que el tomacorriente funciona correctamente.

No hay sonido.

- Aumente el volumen. Presione **Subir volumen** en el control remoto o en la parte superior de la barra de sonido.
- Presione **SILENCIAR** en el control remoto para asegurarse de que la Barra de Sonido no esté silenciada.
- Presione **INPUT** (ENTRADA) en el control remoto o en la parte superior de la barra de sonido para seleccionar una fuente de entrada diferente.
- Al usar alguna de las entradas digitales, si no hay audio: (A) intente ajustar la salida del TV a PCM o (B) conecte directamente a su Blu-ray/otra fuente; algunos TV no transmiten audio digital.
- En entradas digitales, los LED de entrada parpadean rápidamente si hay un formato no admitido presente. Configure la fuente para la salida PCM.
- Su TV puede configurarse a una salida de audio variable. Confirme que la configuración de salida de audio sea **FIJA** o **ESTÁNDAR**, no **VARIABLE**. Consulte el manual del usuario de su TV para ver información más detallada.
- Si usa Bluetooth, verifique que el volumen en su dispositivo fuente esté activado y que el dispositivo no esté silenciado.

Escucho un zumbido o timbre.

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados con firmeza.
- Conecte un dispositivo de fuente diferente (TV, reproductor de Blu-ray, etc.) para ver si continúa el zumbido. De lo contrario, el problema puede estar en el dispositivo original.
- Conecte su dispositivo a una entrada diferente de la barra de sonido.

El control remoto no funciona.

- Reemplace las pilas del control por otras nuevas.
- Apunte el control remoto directamente al centro de la barra de sonido al presionar un botón.
- Si usa una conexión de Bluetooth, algunos de los botones en el control remoto pueden no ser admitidos por la aplicación de transmisión. (porej., Pandora no admite el botón Atrás.)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

SOBRE PIEZAS Y MANO DE OBRA

Cubre las unidades compradas como nuevas solo en los Estados Unidos y Puerto Rico

VIZIO brinda una garantía al comprador original de un producto nuevo contra defectos en los materiales y en la manufactura por un período de un año para uso no comercial y de noventa (90) días para uso comercial. Si durante el período de garantía se determina que un producto cubierto por esta garantía presenta defectos, VIZIO reparará o reemplazará el producto bajo su elección y criterio exclusivos. Para obtener el mantenimiento de la garantía, póngase en contacto con la Asistencia técnica de VIZIO enviando un correo electrónico a: TechSupport@VIZIO.com o llamando por teléfono al 877 MY VIZIO (877.698.4946) de 7:00 a. m. a 11:00 p. m. de lunes a viernes, y de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. los sábados y domingos, hora Central, o visite www.VIZIO.com. SE DEBE OBTENER AUTORIZACIÓN PREVIA ANTES DE ENVIAR UN PRODUCTO AL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE VIZIO. Se requiere una prueba de compra en forma de recibo de compra o una copia de este para demostrar que el producto se encuentra dentro del período de garantía.

Piezas y mano de obra

No se aplicarán cargos por las piezas ni la mano de obra durante el período de garantía. Las piezas y los productos de repuesto pueden ser nuevos o reparados a elección y criterio exclusivos de VIZIO. Las piezas y unidades de repuesto están cubiertas por la garantía durante el período restante de la garantía original o durante noventa (90) días desde el mantenimiento o reemplazo de la garantía (el período que sea más extenso).

Tipo de servicio

Los productos defectuosos deben enviarse al centro de mantenimiento de VIZIO para obtener el mantenimiento de garantía. VIZIO no es responsable de los costos de transporte al centro de mantenimiento, pero VIZIO cubrirá el envío de regreso al cliente. SE REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA ANTES DE ENVIAR CUALQUIER PRODUCTO A UN CENTRO DE MANTENIMIENTO DE VIZIO PARA QUE SE LE REALICE EL MANTENIMIENTO DE GARANTÍA.

Las devoluciones de productos a los centros de mantenimiento de VIZIO se deben realizar en las cajas de cartón y en los materiales de envío originales, o en embalajes que ofrezcan el mismo grado de protección. La asistencia técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto cubierto por la garantía al centro de mantenimiento de VIZIO.

Limitaciones y excepciones

La garantía limitada de un año de VIZIO solo cubre defectos en los materiales y la manufactura. Esta garantía no cubre, por ejemplo: daños en la superficie, uso y desgaste normal, operación incorrecta, suministro de energía inadecuado o sobrecargas de energía, problemas de señal, daños provocados durante el envío, casos fortuitos o de causa mayor, cualquier tipo de mal uso por parte del cliente, modificaciones o ajustes, así como problemas de instalación o montaje, o cualquier reparación que haya intentado realizar una persona ajena al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO. Los productos que no tengan números de serie o cuyos números de serie sean ilegibles, o que requieran mantenimiento de rutina no estarán cubiertos. Esta garantía limitada de un año no cubre productos vendidos "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA" o por un revendedor no autorizado.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS MÁS ALLÁ DE LAS ENUMERADAS O DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE VIZIO POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE CUALQUIER CAUSA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO, PRESUNTO DAÑO O MERCANCÍAS DEFECTUOSAS, YA SEA QUE ESOS DEFECTOS SE PUEдан DESCUBRIR O ESTÉN LATENTES, EN NINGÚN CASO DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL

PRODUCTO. VIZIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA POR USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTES DETALLADAS PUEDEN NO APLICAR PARA USTED ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE CONTAR TAMBIÉN CON OTROS DERECHOS, QUE VARIAN DE ESTADO EN ESTADO. ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. VISITE www.VIZIO.com Y OBTENGA LA ÚLTIMA VERSIÓN.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉXICO

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. no está obligado a cumplir la garantía en los siguientes casos.

(a) Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones normales.

(b) Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso provistas.

(c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o el vendedor respectivo.

Puede contactar al importador o al comerciante al que compró el Producto VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. para realizar un reclamo de garantía, para obtener información relacionada con el procedimiento para presentar un reclamo de garantía y donde se pueden obtener partes, componentes, insumos y accesorios, o contacte a un representante autorizado de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. de la siguiente forma:

Warranty Support LATAM S.A. de C.V.

Calle Coahuila #326

Colonia Bellavista

León, Gto. C.P. 37360

Teléfono interior del país (línea gratuita): 01 (800) 801-0096

Teléfono llamando desde el extranjero (línea gratuita): 001 (855) 472-7444

Para presentar un reclamo de garantía, envíe este producto y esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento en el que se adquirió. Para clientes de México con televisores VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. de más de 32 pulgadas, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o su representante autorizado proporcionarán cobertura de garantía y/o servicios de reemplazo en el sitio.

Conforme a los términos de esta garantía, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o su representante debe cambiar piezas y componentes del producto e incluir los gastos de mano de obra y envío del producto cubierto por esta garantía, dentro de la red de servicio técnico, sin costo para el consumidor.

Vizio Sales & Marketing México S de RL de CV

Bldv. Manuel Ávila Camacho 36, Piso 12

Lomas de Chapultepec Sección I

Delegación Miguel Hidalgo

México, D.F. C.P. 11000

RFC: VSA110513BK9

ESPECIFICACIONES

Barra de sonido:	Dos transductores de 2.75" de rango completo (izquierda y derecha) Un transductor de 2.75" de rango completo (centro)
Satélite:	Un transductor de 2.5" de rango completo de alta eficiencia (cada satélite)
Baffle:	Un controlador de baffle de 6"
Entradas:	Una de 3.5 mm de audio estéreo Una RCA de audio estéreo Una óptica (toslink) Una de audio coaxial digital Una HDMI (ACR en el HDMI de salida) Una USB (Admitidamente formato .WAV) Bluetooth (maídmbric)

Nivel de presión del sonido (Sistema): 102 dB

Respuesta de frecuencia (Sistema): 50 Hz - 20 KHz

Voltaje: 120 VCA, 60 Hz

Conformidad con normas: cCSAus, FCC, CAN ICES-3

SECCIÓN LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

1. Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
 2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 3. Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 4. Consulte con el vendedor o con un técnico experimentado en radio o TV para obtener ayuda.
- Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia dañina, (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

El dispositivo para la banda de 5150-5250 MHz está solo destinado para uso en interiores para reducir la posibilidad de interferencia perjudicial al sistema satelital móvil de canales conjuntos.

Aviso

1. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario de usar el equipo.
2. Se deben utilizar cables de alimentación de CA, de haber alguno, y cables de interfaz protegidos para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.
3. El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Información sobre la exposición a radiofrecuencia

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales correspondientes a la exposición a ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Norma IC

1. Este dispositivo cumple con los estándares de RSS exentos de licencia de Industry Canada. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:
 - (1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y
 - (2) Este dispositivo debe admitir cualquier interferencia, incluida la que pudiera causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
2. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario de usar el equipo.

Declaración sobre la exposición a radiación de IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el elemento radiante y el cuerpo de la persona.

Desechado y reciclado

Debe desechar este producto correctamente, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Como este producto contiene componentes electrónicos y una pila, no debe ser desechado como un residuo doméstico. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer las opciones de desecho y reciclaje.

Otro:

Imágenes usadas bajo licencia de Shutterstock.com



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Surround Audio es una marca comercial de DTS, Inc. DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS TruVolume es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Circle Surround es una marca comercial de DTS, Inc. DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



© 2014 CSR plc y su grupo de compañías. La marca aptX® y el logotipo de aptX son marcas comerciales de CSR plc o una compañía de su grupo y puede estar registrada en una o más jurisdicciones.



Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR en la configuración "predeterminada de fábrica", la cual permitirá ahorrar energía. Si se cambia la configuración de imagen predeterminada de fábrica o se activan otras características, aumenta el consumo de energía y podrían excederse los límites necesarios para cumplir con los requisitos de la clasificación ENERGY STAR.

Deseamos ayudarlo a ahorrar energía.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 120 Vca 60 Hz 0,6 A CLASE II

PRODUCTO:

MARCA:

MODELO:

NO. DE SERIE:

FECHA DE COMPRA:

SELLO DE LA TIENDA: