



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Modèle: SP50-D5

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre Unité est conçue et fabriquée pour fonctionner selon les limites de conception définies et une mauvaise utilisation peut causer un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher des dommages à l'Unité, les règles suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Veuillez lire les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser l'Unité. Conservez ces instructions en lieu sûr pour consultation ultérieure.

- · AVERTISSEMENT: Lire attentivement le manuel de l'utilisateur au complet avant d'utiliser ce produit.
- · Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- · Respecter toutes les mises en garde.
- Suivre toutes les instructions
- · Ne pas exposer la pile au feu. Ne pas jeter ou placer la pile dans un feu.
- · Ne jamais charger la pile quand la polarité est inversée.
- Ne jamais court-circuiter la pile.
- Éviter les vibrations ou les chocs physiques excessifs.
- Ne pas désassembler ou déformer la pile.
- · Ne jamais mouiller la pile ni l'immerger dans l'eau.
- · Ne pas utiliser avec ce produit une pile autre qu'au lithium-ion ou de type et de capacité différentes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- · Charger dans des conditions adéquates.
- Utiliser uniquement la station de chargement fournie pour charger ce produit. Tout autre moyen pour charger ce produit est interdit.
- · Ne jamais charger la pile pendant plus de 24 heures à la fois.
- · Ne pas utiliser cette unité près de l'eau.
- · Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- · Ne bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou toute autre unité (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas contourner la fonction sécuritaire de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où il sort de l'unité.
- · Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'unité. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'unité ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher l'unité en cas d'orage ou quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'unité a été endommagée de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés, lorsque d'unique de été enversé dans l'unité ou que des objets sont tombés dedans, lorsque l'unité a été exposée à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'elle ne fonctionne pas normalement ou qu'elle a été échappée. Laisser de l'espace sur tous les côtés du système pour la ventilation.
- · Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre Unité.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre Unité. Un linge humide suffit pour le nettoyage. Ne pas se servir de nettoyant liquide ou aérosol sur l'Unité. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Toujours se servir des accessoires recommandés par le fabricant pour garantir la compatibilité.

- Lors du déplacement de votre unité depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer l'unité pour éviter de causer un incendie, une décharge électrique ou un dommage aux composants.
- Pour garantir un fonctionnement fiable de votre unité et pour la protéger d'une surchauffe, s'assurer que ses ouvertures ne sont ni bloquées ni couvertes. Ne pas placer l'Unité dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les ouvertures de l'enceinte de votre unité. Ne pas placer d'objets sur le dessus de votre unité. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre unité.
- ATTENTION: L'exposition aux bruits forts peut endommager votre audition, causant une perte auditive et un acouphène (tintement ou bourdonnement d'oreilles). Lors d'une
 exposition continue aux bruits forts, les oreilles peuvent s'habituer au niveau du son, ce qui peut provoquer des dommages permanents à l'audition sans malaises perceptibles.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre unité. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les rallonges. Une surcharge peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale doit se situer près de votre unité et être facilement accessible.
- Garder votre unité loin de l'humidité. Ne pas exposer l'unité à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans votre unité, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser votre unité si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur se manifeste, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même l'unité.
- Évitez d'utiliser des appareils endommagés ou qui ont été échappés. Si votre unité tombe par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débranchez le cordon d'alimentation immédiatement et contactez votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre unité peut engendrer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne pas installer votre unité dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou très humide. Le fonctionnement de votre unité dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- · S'assurer que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre station de chargement.
- Pour débrancher votre unité, tenir la fiche d'alimentation et non le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque votre unité ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- · Pour réduire le risque de décharge électrique, ne touchez pas au connecteur avec les mains mouillées.
- Consulter la remarque importante et la classification à l'arrière de l'unité.
- ATTENTION Cette unité n'est pas étanche. Pour prévenir le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas placer des conteneurs remplis de liquides près de l'équipement (par exemple, un vase ou un pot de fleurs) et ne l'exposez pas à l'eau qui dégoutte ou éclabousse, à la pluie ou à l'humidité.
- · Cette unité ne doit pas être exposée à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit y être placé.
- · La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.
- ATTENTION: pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer le haut-parleur ou la station de chargement à la pluie ou l'humidité.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cette unité à la pluie ou l'humidité.





Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans la TV, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour objectif d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans les documents de votre barre de son.



Attention : Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas exiger de connexion de sécurité de mise à la terre.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage	.5
Bienvenue sur l'application SmartCast ^{MC} de VIZIO!	
Contrôles et branchements	
Voyants à DEL	10
Chargement du haut-parleur	
Allumer et éteindre le haut-parleur	
Utiliser votre tablette ou votre téléphone intelligent comme télécommande	
Exigences minimales recommandées.	13
Installation initiale	14
Appariement via sans fil	18
Démarrer avec Google Cast ^{MC}	19
Comment distribuer le contenu	19
Sélectionner un appareil SmartCast	20
Créer un groupe audio	21
Appariement Bluetooth	22
Utiliser le mode Bluetooth	23
Aide et Dépannage	26
Garantie limitée	
Légalités et conformité	30

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Haut-parleur SmartCast Crave 360 de VIZIO



Station de chargement (câble d'alimentation attaché)



Guide de démarrage rapide




Bienvenue sur l'application SmartCast^{MC} de VIZIO!

Votre nouveau haut-parleur SmartCast Crave 360 de VIZIO fait partie de la toute nouvelle collection d'écrans cinéma maison, de barres de son et de haut-parleurs maison qui peuvent tous être contrôlés par une application ingénieuse : l'application SmartCast de VIZIO.

Grâce à cette application, vous pouvez parcourir la radio en ligne, la musique et plus encore dans de multiples sources ou applications sur une seule fenêtre, sans devoir changer de sources ou applications. Ensuite, tapez simplement sur l'élément pour diffuser le contenu sur votre hautparleur VIZIO, depuis n'importe quel endroit de votre maison. Comme le système fonctionne avec le WiFi, vous pouvez contrôler votre haut-parleur VIZIO depuis n'importe quelle pièce et continuez à utiliser votre téléphone ou tablette pour naviguer, jouer à des jeux, envoyer des messages textes ou même regarder une autre émission, sans interrompre ce qui se joue sur votre haut-parleur. Avec l'application SmartCast de VIZIO, ce que vous aimez ne change pas, mais votre expérience sera toujours différente.

À présent, passons à la configuration pour que vous puissiez commencer!

CONTRÔLES ET BRANCHEMENTS

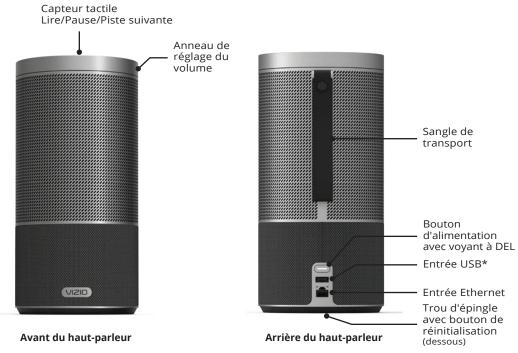

^{*} Compatible avec la lecture de fichiers de format .WAV seulement.

Tapez une fois : lecture ou pause du contenu



Glissez ver la droite : aller à la piste suivante*



* Les commandes « Sauter la piste » sont basées sur l'application.

Tournez l'anneau du volume vers la gauche ou la droite : augmenter ou diminuer le volume



Un tour rapide de l'anneau permet d'augmenter ou diminuer le volume plus vite. Un tour lent de l'anneau permet d'augmenter ou diminuer le volume plus lentement pour un ajustement précis.



VOYANTS À DEL

Comportements DEL	Description	
Arrêt	Le haut-parleur est désactivé.*	
Blanche qui clignote vite	Le haut-parleur démarre.	
Blanche qui clignote	Le haut-parleur est prêt à être configuré via l'application SmartCast ou à se connecter au réseau précédent.	
Blanche continue	Le haut-parleur est connecté à un réseau et est prêt à diffuser.	
Bleue qui clignote	Le haut-parleur est en mode recherche Bluetooth.	
Bleue continue	Le haut-parleur est connecté à l'appareil via Bluetooth et est prêt à jouer du son.	
Rouge qui clignote	Une erreur s'est produite.	
Rouge	La pile du haut-parleur est faible. (Voir la page 11 pour en savoir plus)	
Blanche qui clignote très vite	Le haut-parleur installe une mise à jour.	

^{*} Remarque : quand le haut-parleur est retiré de la station de chargement, il s'éteindra après une période d'inactivité afin de préserver Jautonomie de la pile. Dans ce cas, il faut appuyer sur le bouton d'alimentation de votre télécommande pour mettre en marche le haut-parleur.

CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR

Le haut-parleur Crave 360 a une autonomie de **8 heures** maximum avec une pile pleine.

Pour charger votre haut-parleur:

- Branchez la station de chargement dans une prise de courant.
- Placez le haut-parleur Crave 360 sur la station de chargement.

Il faut 3 heures et demie pour charger complètement le haut-parleur.



Si le haut-parleur est retiré de la station de chargement, il se mettra en veille après 5 minutes d'inactivité.

Quand la batterie du haut-parleur est inférieure à 20 % :

- Pendant une diffusion, le haut-parleur émettra un son et la DEL s'illuminera en rouge.
- En veille, la DEL s'illuminera en rouge.



ALLUMER ET ÉTEINDRE LE HAUT-PARLEUR

Pour allumer le haut-parleur :

 Appuyez sur le bouton à DEL à l'arrière.

La DEL sera blanche et clignotera vite lors du démarrage.



Pour éteindre le haut-parleur :

 Appuyez brièvement sur le bouton à DEL à l'arrière.

Le bouton à DEL s'éteindra lorsqu'on appuiera sur lui.



- * Si le haut-parleur se trouve sur la station de chargement, vous pouvez l'allumer en appuyant sur :
 - Le bouton d'alimentation de l'application SmartCast.
 - · Le bouton à DEL à l'arrière.





Si le haut-parleur se met à l'arrêt quand il est n'est pas sur la station de charge, il faut appuyer sur le bouton à DEL pour l'allumer à nouveau.

Pour réinitialiser votre haut-parleur :

• Avec un trombone, appuyez sur le fond du trou d'épingle pour réinitialiser.

Appuyez brièvement permet de réinitialiser la connexion de la pile.

En appuyant pendant 20 secondes, jusqu'à ce que le bouton à DEL arrête de clignoter, le haut-parleur sera réinitialisé aux paramètres par défaut.

Vous pouvez également réinitialiser le haut-parleur dans les réglages de l'application.



^{*} Il est possible d'allumer un haut-parleur situé sur la station de chargement, en démarrant une nouvelle session de lancement si le mode d'alimentation économique est désactivé.

UTILISER VOTRE TABLETTE OU VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT COMME TÉLÉCOMMANDE

Téléchargez l'application SmartCast^{MC} de VIZIO et transformez votre téléphone intelligent ou tablette en télécommande pour contrôler votre haut-parleur. Recherchez, découvrez et parcourez facilement du contenu à écouter par vos haut-parleurs.

Pour utiliser votre télécommande ou tablette comme télécommande SmartCast VIZIO :

 Téléchargez l'application SmartCast de VIZIO sur votre téléphone intelligent ou tablette compatible et suivez les instructions à l'écran pour apparier votre appareil avec un haut-parleur SmartCast de VIZIO.

Exigences minimales recommandées.

Android^{MC}*

Android 4.4 ou plus récent**

RAM: 1,5 Go ou plusStockage: 8 Go ou plus

Réseautage : Wi-Fi

Pour une liste d'appareils compatibles, consultez l'article Google Play's Supported Devices (Appareils compatibles Google Play). †

iOS*

· iOS 8.0 ou plus récent

• Appareils compatibles : iPhone, iPad

* Sujet au changement

^{**} Pour utiliser la fonction Bluetooth LE, vous devez posséder Android 5,1 ou une version plus récente https://support.google.com/googleplay/answer/1727131







INSTALLATION INITIALE

1



Téléchargez et lancez l'application SmartCast™ de VIZIO.

2



Tapez sur le bouton **Créer un Compte** pour vous inscrire à un compte MyVIZIO.

OU

Si vous avez déjà un compte, tapez sur **Ouvrir une Session** sous le bouton **Créer un Compte** pour entrer dans votre compte.



chargement dans une prise de courant.

Branchez le cordon d'alimentation de la station de




Placez le haut-parleur sur la station de chargement.

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du haut-parleur pour le mettre en marche. La DEL sera blanche et clignotera vite lors du démarrage.

À partir de l'application SmartCast de VIZIO, tapez le bouton dans le coin supérieur gauche. Le menu latéral s'affiche.



7 Tapez sur **⊕ Configurer un Nouvel Appareil** dans la liste des options. L'assistant de configuration s'affiche et le processus d'appariement commence.

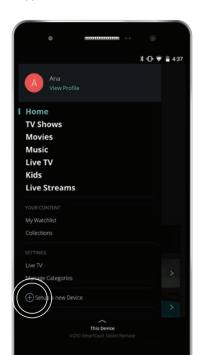



8 Tenez votre téléphone intelligent ou tablette à côté du logo VIZIO se trouvant à l'avant du haut-parleur pendant au moins 5 secondes, afin de l'apparier avec ce dernier.

Suivez les autres instructions à l'écran de votre téléphone intelligent ou tablette pour terminer la configuration.

Une tonalité confirmera la réussite de l'appariement.



L'application SmartCast de VIZIO est requise pour la configuration Wi-Fi. Il est nécessaire de configurer pour chaque nouveau réseau Wi-Fi.



Le mode Bluetooth est recommandé quand vous vous trouvez hors de portée d'un réseau Wi-Fi.



Appariement via sans fil

Si votre appareil n'est pas compatible avec Bluetooth ou que vous éprouvez des difficultés à apparier, connectez votre haut-parleur avec le réseau Wi-Fi local. Apparier via un réseau sans fil :

- 1. Tapez sur **Se Connecter via Wi-Fi** depuis l'écran d'appariement de l'application SmartCast.
- Recherchez le nom de votre haut-parleur dans la liste d'appareils découverts et tapez pour le sélectionner.

Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer la configuration.



Le nom de votre haut-parleur est affiché sur l'écran pendant le processus de configuration. Recherchez un nom comme *VIZIOCastAudio1234*.




DÉMARRER AVEC GOOGLE CAST™C

Google Cast MC vous permet d'envoyer ou de diffuser de la musique sans fil depuis votre téléphone intelligent ou votre tablette à votre haut-parleur SmartCast.

Comment distribuer le contenu

Pour diffuser de la musique à votre haut-parleur

- Ouvrez une application compatible avec la fonction de lancer. Visitez g.co/cast/audioapps pour une liste d'applications compatibles.
- 2. Sélectionnez le contenu que vous désirez entendre et tapez sur l'icône Diffuser 🔊 sur l'écran de l'application.
- 3. Sélectionnez l'appareil vers lequel vous désirez distribuer le contenu et appuyez sur jouer. Augmentez le volume et contrôlez le haut-parleur depuis votre téléphone ou tablette.

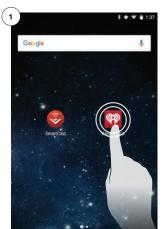





Français - 19


Sélectionner un appareil SmartCast

Vous pouvez apparier votre téléphone intelligent ou tablette avec plusieurs appareils SmartCast, vous permettant d'accéder et de lancer votre contenu sans faille peu importe où vous êtes.

Pour sélectionner un autre appareil SmartCast :

- 1. Sur l'écran d'Accueil sur l'application SmartCast de Vizio, tapez sur **Cet Appareil** pour afficher une liste des appareils disponibles.
- 2. Tapez pour sélectionner un nouvel appareil à contrôler. Assurez-vous que le nouvel appareil SmartCast sélectionné est activé.



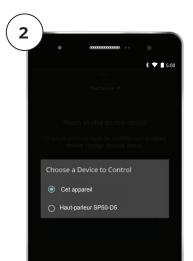

CRÉER UN GROUPE AUDIO


Avec la capacité de lecture de pièces multiples de Google Cast, vous pouvez créer des groupes audio et lancer de la musique différente ou la même à plusieurs haut-parleurs en même temps. Avant de créer un groupe audio, assurez-vous que tous les haut-parleurs et barres de son ont été configurés à l'aide de l'application SmartCast de VIZIO.

Pour créer un groupe audio :

- 1. Installez et ouvrez l'application Google Chromecast.
- 2. Tapez sur Appareils pour voir une liste des appareils audio disponibles, puis sélectionnez un appareil. Tapez sur : l'icône Menu dans le coin supérieur droit de la fenêtre du haut-parleur.
- 3. Dans le menu, choisissez Créer un Groupe. Une liste des haut-parleurs disponibles s'affiche.
- Cochez ou décochez la case près de chaque haut-parleur pour l'ajouter ou l'enlever du groupe.
 Tapez sur sauvegarder pour finaliser le groupe.*



* Seulement des appareils audio peuvent être placés en groupe.

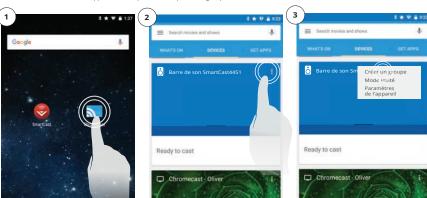



APPARIEMENT BLUETOOTH

- * Pour apparier le haut-parleur avec un appareil Bluetooth :
- Si le haut-parleur est éteint, allumez-le en appuyant sur le bouton à DEL à l'arrière. Attendez que la DEL affiche une lumière blanche continue ou clignotante.
- Appuyez sur le bouton à DEL situé à l'arrière du haut-parleur pendant cinq (5) secondes. Quand le haut-parleur est en mode d'appariement Bluetooth, la DEL clignotera en bleu et une tonalité d'appariement surviendra.
- Vous pouvez maintenant rechercher le haut-parleur (SP50-D5) à l'aide de votre appareil Bluetooth. Pour plus d'information, consultez la documentation incluse avec votre appareil.
 - Une fois l'appareil apparié, le bouton à DEL s'arrêtera de clignoter et indiquera une lumière bleue continue.
- 4. Jouez l'audio depuis votre appareil Bluetooth. Vous pouvez contrôler le volume sur votre appareil source ainsi que sur le haut-parleur.

Pour quitter le mode Bluetooth et revenir en mode Diffuser :

- Sélectionnez le haut-parleur dans l'application SmartCast et commencez une nouvelle session de diffusion. Consultez la section « Démarrer avec Google Cast^{MC} » à la page 19.
- 2. Sélectionnez le haut-parleur dans l'application SmartCast et configurez une nouvelle connexion Wi-Fi.
- 3. Désactivez la connexion Bluetooth à partir de l'appareil source.



Arrière du haut-parleur



Appareil Bluetooth

^{*} Pour changer d'appareil Bluetooth, l'appareil connecté doit être déconnecté avant de connecter un nouvel appareil.

UTILISER LE MODE BLUETOOTH

Votre haut-parleur est compatible avec la musique en lecture en continu provenant de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs avec la capacité Bluetooth. La compatibilité des appareils variera; consultez la documentation de votre appareil pour plus d'information. Une fois que vous avez apparié votre appareil source avec le haut-parleur, votre appareil demeurera apparié tant que vous restez à portée du haut-parleur. Si vous changez l'entrée, l'appareil Bluetooth se déconnectera. Si vous rechangez la source à Bluetooth, tout appareil Bluetooth apparié se reconnectera automatiquement.



Comme votre haut-parleur ne comprend pas de microphone, il ne peut pas servir d'appareil mains libres pour un téléphone intelligent.

Signal de maximisation

Un signal Bluetooth possède une portée jusqu'à 30 pieds. Rappelez-vous que Bluetooth est un format audio compressé, donc la musique en lecture en continue peu perdre de l'intégrité comparée à une connexion avec fil.

Essayez ce qui suit si la qualité du son n'est pas optimale :

- Si vous entendez des interruptions ou déconnexions lors de la lecture de la musique en continu, placez l'appareil source plus près du haut-parleur.
- Assurez-vous qu'il n'y ait aucune obstruction dans la ligne de visée entre le haut-parleur et l'appareil source.
- D'autres appareils sans fil peuvent affecter la portée du Bluetooth, comme par exemple, les caméras de sécurité, les moniteurs vidéo pour bébé sans fil, les téléphones sans fil et les fours à micro-ondes. Fermer ou déplacer ces types d'appareils pourrait améliorer la portée du Bluetooth.



Baissez le volume sur votre appareil et le haut-parleur avant d'appuyer sur Lecture. Des hauts niveaux de volume peuvent endommager l'ouïe.



VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

Pourquoi s'enregistrer?



Soutien personnalisé

Obtenez de l'assistance rapidement en ayant vos informations en main.



Nouvelles et offres

Vous pouvez bénéficier des dernières nouvelles et des offres spéciales de VIZIO.



Sécurité et satisfaction

Recevez les mises à jour et notifications importantes.



BESOIN D'AIDE?

Allez à : support.vizio.com

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- · Raccordement de vos périphériques
- · Problèmes techniques
- · Mises à jour de produits et encore plus



Soutien par clavardage disponible

Vous pouvez aussi joindre notre équipe de soutien populaire à :

Téléphone: (877) 698-4946 (sans frais)

Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi : DE 7 H à 23 H (HNC) Samedi et dimanche : DE 9 H à 18 H (HNC)

Se habla Español • Nous parlons Français



AIDE ET DÉPANNAGE

ll n'y a pas d'alimentation.	situé à l'arrière du haut-parleur.
Il n'y a pas de son.	Augmentez le volume. Appuyez sur le bouton Volume Haut de votre téléphone intelligent ou tablette-télécommande, ou bien tournez l'anneau du volume dans le sens horaire pour augmenter le volume du haut-parleur. Si vous utilisez le Bluetooth, assurez-vous que le volume sur votre appareil source est élevé et que l'appareil n'est pas en mode muet. Assurez-vous que le haut-parleur est correctement apparié avec l'appareil source doté de la fonction Diffuser. Tapez sur le capteur Lecture/Pause sur le dessus du haut-parleur. Si le haut-parleur est hors de portée d'un réseau Wi-Fi, rapprochez-le du point d'accès utilisé pendant la configuration ou passez en mode Bluetooth pour diffuser de l'audio.
L'application pour téléphone intelligent ou tablette-télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'appareil est correctement apparié avec le haut-parleur. Consultez la section Installation initiale. Vérifiez que le haut-parleur est sélectionné dans l'application SmartCast. Consultez la section Sélectionner un appareil SmartCast.
Le bouton à DEL clignote	Reconnectez le réseau Wi-Fi en suivant les étapes indiquées dans la section <i>Installation initiale</i> . Avec un trombone, appuyer sur le fond du trou d'épingle pour réinitialiser. Appuyer brièvement permet de réinitialiser la connexion de la batterie. En appuyant pendant 20 secondes, jusqu'à ce que le bouton à DEL arrête de clignoter, le haut-parleur sera réinitialisé aux paramètres par défaut. Après une réinitialisation aux paramètres par défaut, il faudra configurer à nouveau le haut-parleur. Consultez la section <i>Installation initiale</i> .

GARANTIE LIMITÉE

ÉTATS-UNIS ET CANADA

EN UTILISANT VOTRE PRODUIT VIZIO, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ À L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT VIZIO, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE GARANTIE. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS AUX CONDITIONS CE CETTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT VIZIO ET, DANS LES (30) JOURS DE LA DATE D'ACHAT, RETOURNEZ-LE POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT DU DÉTAILLANT AUTORISÉ OÙ VOUS LYEZ ACHETÉ.

Cette garantie contient une entente d'arbitrage exécutoire et une dérogation de recours collectif pour les résidents des États-Unis. Si vous vivez aux États-Unis, l'entente d'arbitrage exécutoire touche vos droits en vertu de cette garantie. Veuillez lire attentivement le texte de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É-U seulement) ».

Durée de la garantie

Pour un usage non commercial, VIZIO garantie le produits selon les conditions énoncées ci-après pour un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pour un usage commercial, VIZIO garantit le produit selon les conditions énoncées ci-après pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine.

Ce que couvre cette garantie

VIZIO garantit le produit contre tout défaut de matériau et de main-d'oeuvre lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales, conformément aux guides et aux manuels d'utilisateur de VIZIO.

Sauf où la loi le restreint, cette garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit neuf. L'achat doit avoir été effectué auprès d'un détaillant autorisé aux États-Unis (v compris Porto Rico) ou au Canada. Le produit doit également se trouver dans le pays où il a été acheté au moment du service de la garantie.

Pour le service

Avant d'obtenir un service sous garantie, vous pouvez consulter le site www.vizio.com pour obtenir de l'aide supplémentaire et du dépannage. Pour obtenir un service sous garantie, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel à l'adresse TechSupport@VIZIO.com, ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877-698-4946). Les heures d'ouverture du soutien technique de VIZIO sont de 6 h 00 à 21 h 00 du lundi au vendredi et de 7 h 00 à 16 h 00 heure du Pacifique, le samedi et le dimanche.

Vos obligations avant le service

Vous devez obtenir une autorisation au préalable avant d'envoyer votre produit à un centre de service VIZIO. Il est possible qu'on vous demande de fournir une facture (ou une copie) pour montrer que le produit est toujours couvert par la garantie.

Lorsque vous rétournez un produit à un centre de service VIZIO, vous devez expédier le produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition de l'unité au centre de service VIZIO.

TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR ET LES APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES ET STOCKÉES DANS UN PRODUIT SERONT SUPPRIMÉES DURANT UN SERVICE SOUS GARANTIE À DOMICILE OU SUR UN PRODUIT SEYÉDIÉ. Si cela se produit, votre produit sera remis dans son état d'origine. Il vous incombera de restaurer toutes les données utilisateur applicables et les applications téléchargées. La récupération et la réinstallation des données utilisateur et les applications téléchargées ne sont pas couvertes sous cette garantie. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

Responsabilités de VIZIO

SI VIZIO détermine qu'un couvert par cette garantie, VIZIO (à son choix) le réparera ou le remplacera, ou vous remboursera le prix d'achat. Aucuns frais ne seront facturés pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre de VIZIO sont garanties par la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

Types de service

Les produits doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client.

Cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas : (a) les dommages esthétiques; (b) l'usure normale; (c) opération incorrecte; (d) tension d'alimentation inadéquate ou sautes de puissance; (e) problèmes de signal; (f) dommages découlant de l'expédition; (g) actes de la nature; (h) mauvaise utilisation, modification ou ajustements faits par le client; (i) installation, réglage ou réparations effectués par quiconque autre qu'un centre de service autorisé par VIZIO; (j) produits dont les numéros de série sont illisibles ou enlevés; (k) produits nécessitant un entretien de routine, ou (l) produits vendus TELS QUELS, en LIQUIDATION, RECERTIFICATION DE L'USINE, ou par un revendeur non autorisé.

Que faire si vous n'êtes pas satisfait du service

Si vous avez l'impression que VIZIO n'a pas respecté ces obligations en vertu de la garantie, vous pouvez tenter de régler le problème de manière informelle avec VIZIO. Si vous êtes dans l'impossibilité de régler le problème de manière informelle et que vous souhaitez faire une réclamation formelle contre VIZIO, et si vous résidez aux États-Unis, vous devez soumettre votre réclamation à l'arbitrage exécutoire selon les procédures décrites ci-après, à moins que des exceptions s'appliquent. Soumettre une réclamation à un arbitrage exécutoire signifie que votre cause ne peut être entendue par un juge ou un jury. Votre cause sera entendue par un arbitra neutre.

Entente d'arbitrage exécutoire: dérogation de recours collectif (résidents des É.-U. seulement)

À MOINS QUE VOUS N'AYEZ DÉPOSÉ UÑE RÉCLAMATION ADMISSIBLE DANS UN TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES OU QUE VOUS SOYEZ RETIRÉ COMME DÉCRIT CI-APRÈS, TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION CONCERNANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT VOTRE PRODUIT VIZIO, NOTAMMENT TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU CONCERNANT CETTE GARANTIE, OU LA VENTE DU PRODUIT VIZIO, SON ÉTAT OU SA PERFORMANCE, SERA RÉGLÉE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ADMINISTRÉ PAR LA AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, CONFORMÉMENT À SES RÉCLES D'ARBITRAGE ET DE SES AUTRE PROCÉDURES POUR LES LITIGES LIÉS AU CONSOMMATEUR. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de la American Arbitration Association et ses règles en visitant le site www.adr.org ou en téléphonant au 800-778-7879. Puisque cette garantie vise une transaction effectuée dans le commerce interétatique ou international, la Loi fédérale sur l'arbitrage s'appliquere.

Les droits de dépôt de départ et liés à l'arbitrage seront partagés entre vous et VIZIO, mais en aucune éventualité vos frais ne devront dépasser le montant attribuable par la American Arbitration Association, et à ce point, VIZIO couvrira tous les frais et dépenses administratives supplémentaires. VIZIO renonce à son droit de recouvrer les honoraires d'avocat liés à tout arbitrage en vertu de cette garantie. Si vous êtes la partie gagnante dans tout arbitrage pour lequel des procédures supplémentaires pour les litiges liés au consommateur s'appliquent, vous aurez alors droit de recouvrer les honoraires d'avocat que l'arbitre pourrait déterminer.

Le litige sera régi par les lois de l'État ou du territoire dans lequel vous résidiez au moment de votre achat (aux États-Unis). Le lieu de l'arbitrage sera Irvine en Californie, ou votre comté de résidence (aux États-Unis). Le lieu de l'arbitrage sera Irvine en Californie, ou votre comté de résidence (aux États-Unis). Le lieu de l'arbitre n'aura pas le pouvoir d'accorder des dommages punitifs ou autres qui n'ont pas été évalués selon les dommages réels de la partie gagnante, sauf si la loi l'exige. L'arbitre n'accordera pas de dommages indirects, et toute attribution sera limité à des préjudices monétaires et comprendra un dédommagement équitable, une injonction ou la direction à toute partie autre que la direction de payer une somme en argent. Le jugement rendu par l'arbitre sera exécutoire et final, sauf pour tout droit d'appel prévu dans la Loi fédérale sur l'arbitrage, et pourrait se faire valoir dans tout tribunal ayant pouvoir. Sauf ce qui pourrait être requis par la loi, ni vous, ni VIZIO ou un arbitre ne pouvez divulguer l'existence, le contenu ou les résultats de tout arbitrage conformément à cette garantie sans votre consensent écrit oréalable ou celui de VIZIO.

TOUT LITIGE, QU'IL S'AGISSE D'UN ARRITRÂGE, D'UN TRIBUNAL, OÙ AUTRE, SERA MENÉ EXCLUSIVEMENT ÉT SUR UNE BASE INDIVIDUELLE. VIZIO ET VOUS CONSENTEZ À CE QU'AUCUNE PARTIE N'AIT LE DROIT OU LE POUVOIR QUE TOUT LITIGE SOIT ARBITRÉ EN TANT QUE RECOURS COLLECTIF, UNE POURSUITE D'ORDRE GÉNÉRAL PAR UN AVOCAT PRIVÉ OU TOUTE AUTRE PROCÉDURE DANS LAQUELLE L'UNE DES PARTIES AGIT OU PROPOSE D'AGIR À TITRE DE REPRÉSENTANT.

AUCUN ARBITRAGE OU POURSUITE NE SERONT JOINTS, CONSOLIDÉS OU COMBINÉS À UN AUTRE ARBITRAGE OU POURSUIVE SANS LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DE TOUTES LES PARTIES D'UN TEL ARBITRAGE OU D'UNE TELLE POURSUITE.

Exceptions à l'entente d'arbitrage exécutoire et à la dérogation de recours collectif

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ PAR L'ENTENTE D'ÂRBITRAGE EXÉCUTOIRE ET LA DÉROGATION DE RECOURS COLLECTIFS, VOUS DEVEZ : (1) aviser VIZIO par écrit dans un délai de soixante (60) jours de la date d'achat du produit; (2) votre avis par écrit doit être envoyé par la poste à VIZIO at 39 Tesla, Irvine, CA 92618, Attn: Legal Department; et (3) votre avis par écrit doit comprendre (a) votre nom, (b) votre adresse, (c) la date à laquelle vous avez acheté le produit, et (d) une déclaration claire indiquant que vous souhaitez refuser l'entente d'arbitrage exécutoire la dérogation de recours collectif.

En outre, vous pouvez entamer une poursuite dans un tribunal des petites créances de votre comté de résidence (aux États-Unis) ou dans le comté Orange en Californie. Dans un tel cas, les dispositions de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U.) » ne s'appliqueront pas.

Exclusions et limites

DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, IL NY A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES DÉCRITES PRÉCÉDEMMENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, VOMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉ À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CLDESSUS, CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, SI BIEN QUE LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. VIZIO NE POURRA ÉTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PETRE D'UTILISATION, PERTE D'INFORMATION OU DE DONNÉES, PERTE COMMERCIALE, DE PERTES DE REVENUS OU DE PROHETINE, MÊME SI VIZIO A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS PRÉJUDICES, ET MÊME SI LE RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION OU TIÉS PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

AU LIEU DE TOUT AUTRE RECOURS POUR TOUTES LES PERTES OU TOUS LES PRÉJUDICES DÉCOULANT DE TOUTE CAUSE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, UN PRÉJUDICE ALLÉGUÉ OU DES BIENS DÉFECTUEUX, PEU IMPORTE SI CES DÉFECTUOSITÉS PEUVENT ÊTRE DÉCOUVERTES OU LATENTES, VIZIO PEUT, À SON UNIQUE ET ENTIÈRE DISCRÉTION ET À SON CHOIX, RÉPARER OU REMPLACER VOTRE PRODUIT OU VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIES. LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Comment s'applique la Loi

Cette garantie vous octroie certains droits juridiques spécifiques, et il est également possible que vous bénéficiiez d'autres droits selon l'état ou la province. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Généralités

Aucun employé ou responsable de VIZIO ne peut modifier cette garantie, Si toute clause de cette garantie, autre que la dérogation de recours collectif, se trouve inexécutoire, ladite clause sera supprimée de la garantie et toutes les autres clauses demeureront en vigueur. Si la dérogation de recours collectif est inexécutoire, lors l'entière section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; Dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U.) » ne s'appliquera pas. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Changements apportés à la garantie

Cette garantie peut changer sans préavis, mais tout changement pouvant y être apporté ne touchera pas votre garantie d'origine. Vérifiez le site www.vizio.com pour obtenir la version à jour.

Caractéristiques

SP50-D5

Configuration du haut-parleur	Quatre pilotes stéréo pleine portée de 38 mm Un caisson de basses de 89 mm (scellé)
-------------------------------	--

	Une sortie USB (compatible avec le format .WAV seulement)
F	802.11n (sans fil)

Entrées :	Ethernet (RJ45)
	Bluetooth (BLE 4.1 à faible consommation d'énergie)

au de la pression du son	95 dB
(haut-parleur):	

Réponse de fréquence	50 Hz à 20 kHz
(haut-parleur) :	

120 VCA, 60 Hz Tension:

5 à 35 °C (41 à 95 °F)

Température de fonctionnement:

Conformité : UL. FCC Classe B

LÉGALITÉS ET CONFORMITÉ

Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Classe B

REMARQUE: Cet équipement à été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont concues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télé, qui peut être déterminée en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger l'interférence en suivant les mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention:

- Des changements ou modifications apportés à cet appareil, non expressément approuvés par le responsable de la conformité, pourraient entraîner la suppression du droit de l'utilisateur de faire fonctionner le dispositif.
- Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.
- Le fabricant n'est par responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. Il incombe à l'utilisateur de corriger une telle interférence.

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement concernant l'exposition aux ondes radio. Cet appareil est concu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission concernant l'exposition aux radiofréquences (RF) déterminées par la Federal Communications Commission des États-Unis, Cet appareil est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux radiations qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé.

Énoncé IC

- 1. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

 - (2) il doit accepter toute interférence recue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue de l'appareil.
- 2. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Énoncé IC concernant l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'IC RSS-102 sur l'exposition aux radiations qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en placant une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Élimination et recyclage de la batterie

Vous devez éliminer ce produit correctement selon les lois et règlements locaux. Puisque ce produit contient des composants électroniques et/ou une batterie, il doit être éliminé séparément des déchets domestiques. Contactez les autorités locales pour en apprendre plus sur les options d'élimination et de recyclage. Pour des précisions, visitez le site www.vizio. com/environment

Licences des logiciels

Tous les logiciels fournis sont sujets à des contrats de licence de logiciel et vous consentez à être liés à ces contrats de licence en plus de ces autres conditions applicables. En utilisant les produits de VIZIO, vous acceptez les modalités de service et la politique de confidentialité de VIZIO, ainsi que les modalités de service et la politique de confidentialité de Google. Les modalités d'utilisation et la politique de confidentialité de VIZIO peuvent être mises à jour de temps à temps et peuvent être consultées respectivement sur les sites http://www.vizio.com/terms et http://www.vizio.com/privacy.

Réglementation en matière d'exportation

Le client reconnaît que les produits VIZIO, ce qui comprend la technologie et les logiciels, sont sujets aux lois sur les douanes et l'exportation des États-Unis (É.-U.). Les produits peuvent aussi être assujettis aux lois et aux règlements sur les douanes et le contrôle de l'exportation du pays dans lequel les produits sont fabriqués et/ou expédiés.

Connectivité Internet

Les conditions du réseau, de l'environnement et d'autres facteurs peuvent nuire à la connectivité et à la qualité vidéo qui en découle, le cas échéant.

Les applications et le contenu des applications illustrées dans la présente ou décrites dans la documentation d'accompagnement peuvent n'être disponibles que dans certains pays ou certaines langues, peuvent entraîner des frais supplémentaires ou des frais d'inscription et peuvent être sujettes à des mises à jour, des modifications ou être supprimées sans préavis. VIZIO n'a aucun contrôle sur les applications et le contenu provenant de tierces parties et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la disponibilité ou l'interruption des applications ou du contenu. Des termes, des conditions et des restrictions supplémentaires de tierces parties s'appliquent. Un compte Google est requis pour télécharger les applications de la boutique Google Play. Un compte MonVIZIO est requis pour accéder à certaines fonctions de l'application SmartCast de VIZIO. Les informations dans ce Guide de démarrage rapide sont sujettes aux changements sans préavis. Pour consulter la version la plus à jour de ce guide de démarrage rapide et du manuel de l'utilisateur connexe, rendez-vous sur le site http://www.vizio.com.

© 2016 VIZIO, Inc. Tous droits réservés.

Image(s) utilisée(s) avec l'autorisation de Shutterstock.com

Il est interdit de copier, en entier ou en partie, ce guide de démarrage rapide sans la permission écrite de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. a déployé tous les efforts raisonnables pour assurer l'exactitude des renseignements fournis aux présentes. Toutes les spécifications, ainsi que les fonctions, les caractéristiques, les configurations, la performance, la conception et tout autre renseignement sur les produits dans ce manuel sont modifiables sans préavis. VIZIO, Inc. n'est pas responsable des erreurs typographiques, techniques ou descriptives.

VIZIO, le logo VIZIO, le logo V et les autres termes et phrases sont des marques de commerce ou des marques déposées de VIZIO, Inc.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Le mot et la marque Bluetooth^{MD} ainsi que les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Utilisées sous licence.

© 2016 Google Inc. Tous droits réservés. Android, Google Play, Google Cast et les autres marques sont des marques de commerce de Google Inc. Le niveau de pression du son est mesuré en utilisant le bruit rose à un mètre selon la méthode C.

Exigences minimums: Android 4,0 ou plus récent (pour utiliser la fonction Bluetooth vous devez posséder Android^{MC} 5,1 ou plus récentor later) ou iOS 8,0 ou plus récent. Sujet au changement. Pour une liste d'appareils compatibles avec Android^{MC}, consultez HTTPS://Support.Google.com/GooglePlay/Answer/1727131?HL=EN article. Appareils iOS compatibles : iPhone, iPad.







Pour les brevets DTS, consultez http://patents.dts.com Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Pour les brevets DTS, consultez http://patents.dts.com Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et DTS avec le symbole sont des marques déposées, et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés