

# VIZIO



## **GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

Modèle : SS2520-C6

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre Unité est conçue et fabriquée pour fonctionner selon les limites de conception définies et une mauvaise utilisation peut causer un choc électrique ou un incendie. Afin d'éviter des dommages à l'Unité, les règles suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Veuillez lire les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser l'Unité. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant adéquate.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le comprime pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Faire seulement usage du chariot, du support, du trépied, de la fixation ou de la table indiqué par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un contactement.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre Unité.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre Unité. Un linge humide suffit pour le nettoyage. Ne pas se servir de nettoyant liquide ou aérosol sur l'Unité. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Toujours se servir des accessoires recommandés par le fabricant pour garantir la compatibilité.
- Lors du déplacement de l'Unité depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer l'Unité pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de l'Unité et pour la protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer l'Unité dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais pousser un objet dans les fentes et les ouvertures de l'enceinte de l'Unité. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre unité. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre unité.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre unité. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surcharge peut causer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale doit se situer près de votre unité et être facilement accessible.
- Garder l'unité loin de l'humidité. Ne pas exposer l'unité à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'unité, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



- Ne pas utiliser l'unité si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si l'unité est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre unité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer l'unité dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement de l'unité dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre unité.
- Pour débrancher l'Unité, tenir la prise d'alimentation et non le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque l'unité ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer la pile de la télécommande en suivant les instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur.
- Consultez la remarque importante et la classification à l'arrière de l'unité.
- ATTENTION - cet équipement n'est pas à l'épreuve de l'eau. Pour prévenir le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas placer des conteneurs remplis de liquides près de l'équipement (par exemple, un vase ou un pot de fleurs) et ne l'exposez pas à l'eau qui dégoutte ou éclabousse, à la pluie ou à l'humidité.
- MISE EN GARDE - les piles peuvent exploser ou causer un incendie si elles sont malmenées. Remplacez les piles par de nouvelles piles de même type.
- Ne laissez pas les piles exposées au soleil directe pendant une longue période avec les fenêtres et portes fermées. Ne pas désassembler les piles et ne pas les jeter au feu.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas à la pluie ou l'humidité.



Explication des symboles d'ATTENTION :



Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans la TV, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour objectif d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans les documents de votre barre de son.



**Attention** : Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas exiger de connexion de sécurité de mise à la terre.

# TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage .....	4
Contrôles et Branchements .....	5
Installation Initiale.....	8
Utilisation de la Télécommande .....	14
Voyants à DEL .....	15
Appariement Bluetooth .....	16
Utiliser le Mode Bluetooth.....	17
Configuration Avancée.....	18
Utiliser les Combinaisons de Boutons .....	19
Aide et Dépannage.....	25
Garantie Limitée d'un an .....	26
Caractéristiques.....	26
Légalités et Conformité.....	27


# CONTENU DE L'EMBALLAGE



Base de son 2,1.



Télécommande avec  
2 piles AAA

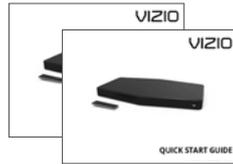

2 guides de démarrage rapide  
(1 anglais, 1 français/espagnol)



Câble audio stéréo  
RCA à 3,5mm



Câble optique  
numérique



Câble d'alimentation



Câble audio coaxial

# CONTRÔLES ET BRANCHEMENTS

Devant de la base de son



**Voyants à DEL**

12 voyants à DEL produisent un feedback lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande.

## Derrière de la base de son



**SUB OUT**  
SORTIE DU CAISSON



**AUX (1)**  
Entrée audio analogue



**Port service/USB**  
Port d'entrée service/USB



**AUX (2)**  
Entrée audio analogue



**Port d'alimentation**


**NUMÉRIQUE (3)**  
Entrée coaxiale



**OPTIQUE (4)**  
Entrée audio optique  
numérique



## Côté de la base de son

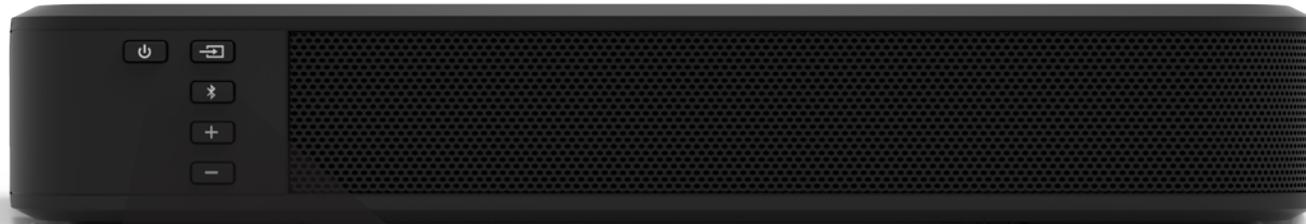

**Alimentation**

**Entrée**

**Entrée Bluetooth**

(Tenir pour forcer l'appariement, consultez l'*Appariement Bluetooth* pour plus d'informations.)

**Volume + / -**

# INSTALLATION INITIALE


1



**Important :** La base de son est conçue pour supporter des TVs de jusqu'à 139,7 cm avec un poids allant jusqu'à 27,2 kg. La base de la TV ne doit pas être plus de 31,75 cm par 35,56 cm.

Placez la base de son sur une surface plate, stable et de niveau.  
VIZIO recommande de placer d'abord votre tv près de la base de son pour faciliter l'accès aux ports de connexion.

## 2 Derrière de la base de son

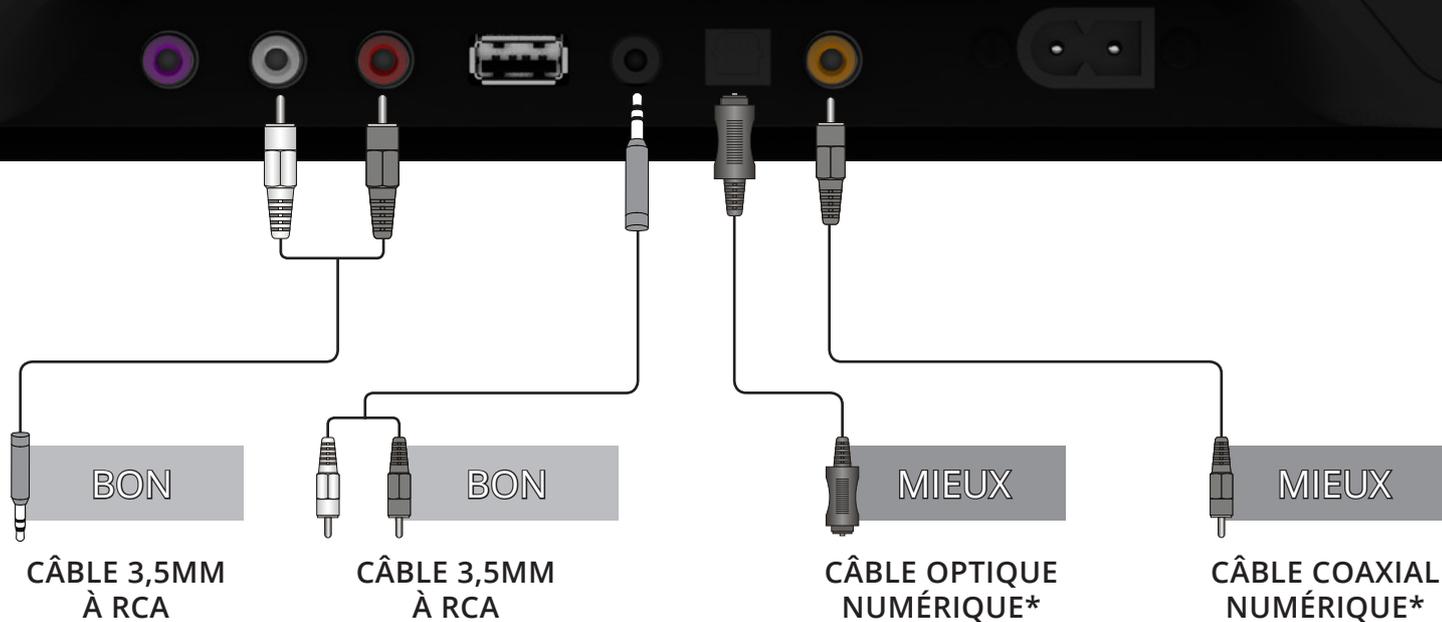

CHOISISSEZ UN CÂBLE :  
BON MIEUX  
ET CONNECTEZ-LE À VOTRE TV.

**Remarque :** Ce ne sont pas toutes les TVs qui sont équipées des sorties audio illustrées ci-dessus. Pour connecter la base de son directement à vos autres appareils (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), consultez le manuel de l'utilisateur de votre produit.

\* S'il n'y a pas de son lorsque vous utilisez une entrée numérique : (A) essayez de régler la sortie de la TV à PCM ou (B) connectez l'appareil directement au lecteur Blu-ray/autre source; certains TVs ne passent pas par l'audio numérique.

- 3** Branchez le câble d'alimentation à la base de son.  
Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique.

### Derrière de la base de son



# 4



Centrez la TV sur le dessus de la base de son.  
Assurez-vous que la base de la TV convient au  
dessus de la base de son et qu'elle ne dépasse  
pas les bords.



Si votre TV possède des bases séparées comme  
celle illustrée ci-dessus, assurez-vous que la TV  
ne devienne pas en contact avec le dessus de la  
base de son.



**Remarque :** Ne placez pas d'autres items  
autre que la TV sur la base de son.

5



Enlevez le couvercle à piles en le faisant glisser doucement et en éloignant de la télécommande.

6



Insérez les piles comprises et faites glisser le couvercle à piles en place.

**7** Allumez votre TV, la base de son s'allumera automatiquement et recherchera une entrée active.

Les voyants à DEL situés sur le devant de la base de son effectueront un cycle de passage des entrées en pairs jusqu'à ce qu'une source audio soit détectée.\*



**Conseil :** Pour mettre fin à la fonction de détection automatique, appuyez sur le bouton ENTRÉE.

Vous pouvez appuyer sur le bouton **Entrée** pour basculer entre les sources audio. Par exemple, si votre TV est connecté à l'Entrée 1, réglez la base de son sur l'Entrée 1.

L'installation du matériel est terminée.



Entrée



Alimentation

\* La fonction de détection automatique fonctionne seulement lorsque la base de son est alimentée pour la première fois. Pour activer cette fonction de nouveau, vous devez effectuer une Réinitialisation aux paramètres de l'usine ou **appuyer et tenir** le bouton **Entrée** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer la fonction de détection automatique de l'entrée.

# UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

## Bluetooth

Appuyez pour inscrire l'entrée Bluetooth.

(Pour accéder au mode Forcer l'appariement, appuyez et tenez pendant 5 secondes)

### Entrée

Appuyez pour changer la source d'entrée.  
(Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode de détection Entrée automatique)

### Volume +/-

Appuyez pour augmenter et baisser le volume.

### Précédent

Appuyez pour retourner à la piste précédente.  
(Change les niveaux de basses et d'aigus)

### TruVolume


Appuyez pour activer/désactiver TruVolume.

### TruSurround HD

Appuyez pour activer/désactiver TruSurround HD.

### Muet

Appuyez pour mettre ou enlever le mode muet.

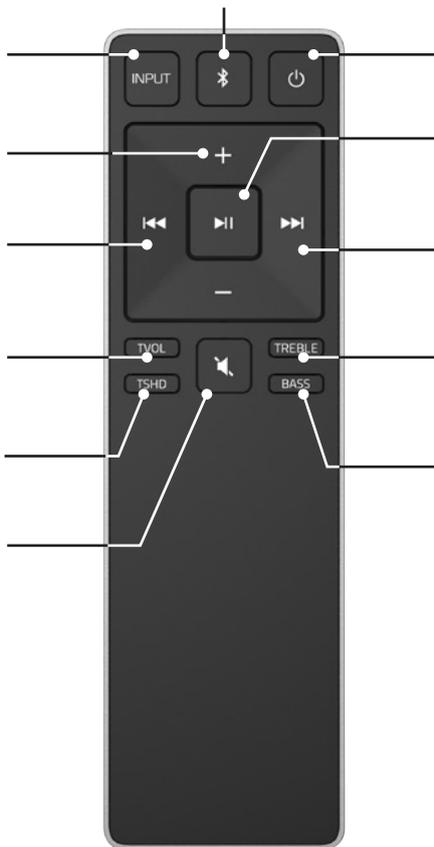

### Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre.

### Lecture/Pause :

Appuyez pour sélectionner une option.  
Appuyez pour lire ou mettre en pause.

### Suivant

Appuyez pour passer à la piste suivante.  
(Change les niveaux de basses et d'aigus)

### Aigus

Appuyez pour accéder au mode de réglages des aigus

### Basse




Appuyez pour accéder au mode de réglages des basses

# VOYANTS À DEL



Les voyants à DEL sont situés ici.

Les voyants à DEL produisent un feedback lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande.

Fonction	Comportements DEL	Description
Entrée	<p>Entrée audio analogique - AUX (1)  </p> <p>Entrée audio analogique - AUX (2)  </p> <p>Entrée coaxiale - numérique (3)  </p> <p>Entrée audio optique numérique - optique (4)  </p> <p>Bluetooth  </p> <p>Appareil USB - USB  </p>	<p>Appuyez sur le bouton INPUT de votre télécommande pour passer les entrées disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrée audio analogique - AUX (1)</li> <li>Entrée audio analogique - AUX (2)</li> <li>Entrée coaxiale - numérique (3)</li> <li>Entrée audio optique numérique - optique (4)</li> <li>Bluetooth</li> <li>Appareil USB - USB</li> </ul>
Appariement Bluetooth	<p>(Lors de la recherche d'un appareil)            Clignotera de bas en haut de manière continue.</p> 	<p>Appuyez et tenez le bouton  sur la télécommande. La base de son sera découvrable pendant 15 minutes. Vous pouvez maintenant rechercher la base de son (VIZIO SS2521) à l'aide de votre appareil Bluetooth. La Base de Son s'éteindra si aucun appareil n'est trouvé.            Remarque : Réglez votre appareil Bluetooth en mode d'appariement avant la base de son.</p>
DTS TruVolume Marche/Arrêt	<p>TruVolume activé :  </p> <p>TruVolume désactivé :  </p>	<p>Appuyez sur le bouton TVOL pour activer/désactiver TruVolume. Lorsque TruVolume est activé, il produit un niveau de volume uniforme et confortable pour une expérience d'écoute agréable.</p>
DTS TruSurround activé/désactivé	<p>TruSurround activé :  </p> <p>TruSurround désactivé :  </p>	<p>Appuyez sur le bouton TSHD pour activer/désactiver DTS TruSurround. Lorsque toutes les entrées sont activées (en marche), elle produiront un réel son surround. Lorsqu'elles sont désactivées, les sources feront la lecture en stéréo 2,1.</p>
Niveaux des aigus	<p>Deux voyants DEL au centre indiquent un niveau d'aigus à 0.  </p>	<p>Appuyez sur le bouton AIGUS et ensuite appuyez sur le bouton Suivant/Précédent pour augmenter/réduire le niveau des aigus. Les voyants à DEL se déplaceront vers la droite quand vous augmentez les niveaux et vers la gauche si vous réduisez les niveaux.</p>
Niveaux des basses	<p>Deux voyants DEL au centre indiquent un niveau de basses à 0.  </p>	<p>Appuyez sur le bouton BASSE et ensuite appuyez sur le bouton Suivant/Précédent pour augmenter/réduire le niveau des basses. Les voyants à DEL se déplaceront vers la droite quand vous augmentez les niveaux et vers la gauche si vous réduisez les niveaux.</p>
Dolby Digital	<p>Voyant Dolby Digital.  </p>	<p>Dolby Digital est disponible seulement sur les <b>Entrée coaxiale</b> ou <b>Entrée audio optique numérique</b>. Lorsqu'un signal Dolby Digital est détecté, le voyant à DEL Dolby Digital s'allumera pendant 3 secondes avant de devenir sombre.</p>


# APPARIEMENT BLUETOOTH

Pour appairer la base de son avec un appareil Bluetooth :

1. Appuyez sur et tenez le bouton  Bluetooth sur la base de son ou le bouton  Bluetooth pendant cinq (5) secondes. Lorsque la base de son est en mode d'appariement Bluetooth, les voyants à DEL sur le panneau d'affichage en avant de la base de son s'allumeront de façon séquentielle de gauche à droite et inversement.

Une fois l'appareil apparié, les voyants à DEL arrêteront de clignoter.

2. Vous pouvez maintenant rechercher la base de son (VIZIO SS2521) à l'aide de votre appareil Bluetooth. Pour plus d'information, consultez la documentation incluse avec votre appareil.
3. Jouer l'audio depuis votre appareil Bluetooth. Le volume peut être contrôlé sur votre appareil source et la base de son.

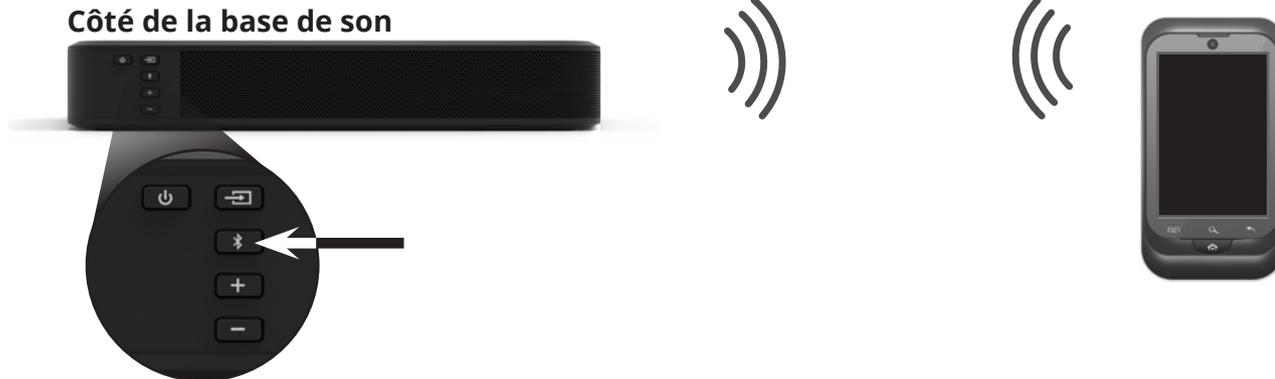

# UTILISER LE MODE BLUETOOTH

Votre base de son est compatible avec la musique en lecture en continu provenant de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs avec la capacité Bluetooth. La compatibilité des appareils variera; consultez la documentation de votre appareil pour plus d'information. Une fois que vous aurez apparié votre appareil source à la base de son, aussi longtemps que vous restez dans un rayon de la base de son, votre appareil devrait conserver l'appariement même si vous changez l'entrée de la base de son.



Votre base de son ne comprend pas de microphone, donc il ne peut pas fonctionner comme un appareil mains libres pour le téléphone intelligent.

## Signal de maximisation

Un signal Bluetooth possède une portée de jusqu'à 30 pieds. Rappelez-vous que Bluetooth est un format audio compressé, donc la musique en lecture en continue peu perdre de l'intégrité comparée à une connexion avec fil.

Essayez ce qui suit si la qualité du son n'est pas optimale :

- Si vous entendez des interruptions ou déconnexions lors de la lecture de la musique en continu, placez l'appareil source plus près de la base de son.
- Assurez-vous qu'il n'y aucune obstruction dans la ligne de visée entre la base de son et l'appareil source.
- D'autres appareils sans fil peuvent affecter la portée du Bluetooth, comme par exemple, les caméras de sécurité, les moniteurs vidéo pour bébé sans fil, les téléphones sans fil et les fours à micro-ondes. Fermer ou déplacer ces types d'appareils pourrait améliorer la portée du Bluetooth.



Baissez le volume sur votre appareil et sur la base de son avant d'appuyer sur Lecture. Des hauts niveaux de volume peuvent endommager l'ouïe.


# CONFIGURATION AVANCÉE.

Connectez jusqu'à cinq (5) appareils différents à la base de son (les appareils indiqués sont des exemples, vous pouvez utiliser n'importe quel appareil).

Pour écouter un appareil, changez la source d'entrée sur la base de son.

Les câbles optique, coaxial et 3,5 mm transmettent l'audio seulement. Si vous connectez un appareil vidéo, vous aurez besoin d'une connexion vidéo séparée entre l'appareil et la TV.

## Derrière de la base de son

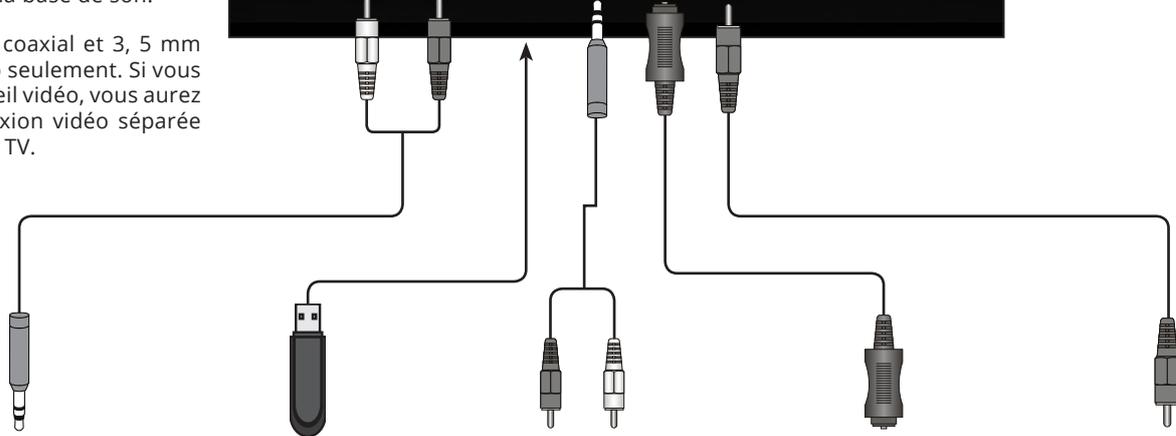

**CÂBLE AUDIO 3,5MM À RCA**



Console de jeu

**LECTEUR USB\***



Lecteur média réseau

**CÂBLE AUDIO 3,5MM À RCA**

**CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE**



Tablette/Lecteur MP3/  
Portable

**CÂBLE COAXIAL NUMÉRIQUE**

\*Compatible avec la lecture de fichiers de format .WAV seulement.

# UTILISER LES COMBINAISONS DE BOUTONS

Il y a 3 fonctions déclenchées par 3 différentes combinaisons de boutons sur la base de son.

Fonction	Comportements DEL	Description
Réinitialisation des paramètres par défaut de l'usine	Les 12 voyants à DEL clignoteront 3 fois : 	Réinitialiser la base de son aux paramètres par défaut de l'usine. Pour effectuer la réinitialisation des paramètres par défaut de l'usine, <u>Appuyez et Tenez</u> les boutons Bluetooth (📶) et Volume Bas (—) pendant 5 secondes. Remarque : Ceci effacera tous les paramètres et préférences déjà réglés.
Utiliser la Télécommande de la TV VIZIO	Activer la Télécommande de la TV VIZIO  Désactiver la Télécommande de la TV VIZIO 	Activer/désactiver l'utilisation de la télécommande de la TV VIZIO pour allumer et régler le volume de la base de son. Pour activer/désactiver cette fonction, <u>Appuyez et Tenez</u> les boutons Alimentation (⏻) et Volume haut (+) pendant 5 secondes.
Energy Star	Activer Energy Star :  Désactiver Energy Star : 	Lorsque le paramètre Energy Star est activé, la base de son s'éteindra automatiquement suite à une période d'inactivité. Lorsque désactivé, la base de son restera allumée jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Pour activer/désactiver cette fonction, <u>Appuyez et Tenez</u> les boutons Alimentation (⏻) et Volume Bas (—) pendant 5 secondes. Remarque : Le paramètre Energy Star est activé par défaut.

## Côté de la base de son



# BRANCHEMENT D'UN CAISSON DE BASSES

## Derrière de la base de son



Pour brancher un caisson de basses :

1. Appuyez sur le bouton **BASS** (BASSE) sur la télécommande pour accéder au mode d'ajustement des basses.
2. Utilisez les boutons Précédent/Suivant pour ajuster les niveaux des basses à la position centrale.
3. Fermez la barre de son et le caisson de basses. Branchez un câble RCA entre la barre de son et le caisson de basses.
4. Allumez la barre de son et le caisson de basses.
5. Ajustez manuellement le gain (volume) du CAISSON et modifiez selon vos préférences. Consultez le manuel d'utilisateur de votre caisson de basses pour plus d'informations.
6. Utilisez le bouton **BASS** (BASSES) sur la télécommande pour ajuster la sortie du caisson de basses.

\* Le câble RCA du caisson de basses et le caisson de basses non inclus.

# RECOMMANDATIONS DE VIZIO



La toute nouvelle smart TV Full-Array LED de la série E 2015 est arrivée. Avec un tout nouveau design moderne, une qualité d'image époustouflante et une expérience de TV intelligente plus rapide et facile à utiliser, la série E 2015 de VIZIO vous offre un divertissement HD de qualité à une valeur incroyable. Un rétroéclairage Full-Array LED et 5 Active LED Zones<sup>MS</sup> produisent des niveaux de noir plus profonds et des couleurs plus vives<sup>1</sup> pour rendre vos émissions préférées plus vivantes et magnifiques.

La série E de VIZIO : Une image incroyable à une valeur imbattable.

<sup>1</sup> Comparé aux générations précédentes des TV de la série E de VIZIO.

Disponible sur [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com)

Ce produit est vendu séparément

# RECOMMANDATIONS DE VIZIO



## CÂBLE HDMI<sup>MD</sup> HAUTE VITESSE 8 PI DE VIZIO – SÉRIE E

Ce câble HDMIMD haute vitesse 8 pi est idéal pour les téléviseurs HD. Le câble HDMI de la série E est compatible avec les résolutions 1080p et la Ultra haute définition 4k x 2k, offrant de la vidéo et une image 3D parfaites ainsi qu'un son supérieur à des vitesses allant jusqu'à 18 Go. Ce câble tout-en-un est aussi compatible avec l'ambiophonie 7.1 avancée et le canal de retour audio, ce qui élimine l'utilisation de câbles supplémentaires.

Disponible sur [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com)

Ce produit est vendu séparément

Prenez un moment pour enregistrer votre produit sur

**VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION**

## Pourquoi s'enregistrer?



### **Soutien personnalisé**

Obtenez de l'assistance rapidement en ayant vos informations en main.



### **Nouvelles et offres**

Vous pouvez bénéficier des dernières nouvelles et des offres spéciales de VIZIO.



### **Sécurité et satisfaction**

Recevez les mises à jours et notifications importantes.

**ENREGISTRER VOTRE PRODUIT VIZIO MAINTENANT**

Vous avez des questions? Trouvez vos réponses sur

# SUPPORT.VIZIO.COM

Vous trouverez de l'aide concernant :

- Installation du nouveau produit
- Connexion de vos appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits
- et encore plus



**Soutien par  
clavardage disponible**

Vous pouvez aussi joindre notre  
équipe de soutien primée à :

**Téléphone : (877) 878-4946 (SANS FRAIS)**

**Courriel : techsupport@VIZIO.com**

**Heures d'ouverture :**

**DU Lundi AU Vendredi : De 7 h à 23 h (HNC)**

**Samedi ET Dimanche : De 9 h à 18 h (HNC)**



# AIDE ET DÉPANNAGE

Il n'y a pas d'alimentation.

- Appuyez sur le bouton **POWER** se trouvant sur la télécommande ou sur le dessus de votre barre de son.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Branchez un autre appareil dans la prise électrique pour vérifier si la prise fonctionne correctement.

Il n'y a pas de son.

- Augmentez le volume. Appuyez sur le bouton **Volume haut** de la télécommande ou sur le dessus de votre barre de son.
- Appuyez sur **MUTE** sur la télécommande pour s'assurer que la barre de son n'est pas en mode muet.
- Appuyez sur **INPUT** sur votre télécommande ou sur le dessus de votre barre de son pour sélectionner une source d'entrée différente.
- S'il n'y a pas de son lorsque vous utilisez une entrée numérique : (A) essayez de régler la sortie de la TV à PCM ou (B) connectez l'appareil directement au lecteur Blu-ray/autre source; certaines TVs ne passent pas par l'audio numérique.
- Votre TV devrait être réglé à l'entrée audio variable. Confirmez que le paramètre d'entrée audio est réglé à FIXE ou STANDARD, et non VARIABLE. Consultez le manuel d'utilisateur de votre TV pour des informations détaillées.
- Si vous utilisez le Bluetooth, assurez-vous que le volume sur votre appareil source est élevé et que l'appareil n'est pas en mode muet.

J'entend des bourdonnements ou des vibrations.

- Assurez-vous que les câbles et fils sont bien branchés.
- Branchez un autre appareil source (TV, lecteur Blu-Ray, etc) pour savoir si le bourdonnement persiste. Si non, il peut avoir un problème avec l'appareil original.
- Connectez votre appareil sur une autre entrée de la base de son.
- Le caisson de basses est puissant, donc réduisez la basse ou éloignez tous les petits objets (tels que des cadres) de la base de son. Vous pouvez également placer la base de son sur une tablette seule.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles de la télécommande par de nouvelles piles.
- Pointez la télécommande directement vers le centre de la base de son lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Si vous utilisez une connexion Bluetooth, il est possible que certains boutons sur la télécommande ne soient pas compatibles avec l'application de lecture en continu.

# GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

## SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE

Couvre les unités achetées neuves aux États-Unis et à Puerto Rico uniquement

VIZIO offre à l'acheteur original une garantie sur un nouveau produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial d'un an et un usage commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est trouvé défectueux au cours de la période de garantie, VIZIO le réparera ou remplacera à sa seule option et discrétion.

Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877 698-4946), de 5 h à 21 h du lundi au vendredi et de 8 h à 16 h du samedi au dimanche (HNP), ou visitez le site [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com). UNE AUTORISATION PRÉALABLE DOIT ÊTRE OBTENUE AVANT D'ENVOYER TOUT PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE VIZIO. Une preuve d'achat sous forme du reçu d'achat ou d'une copie correspondante est obligatoire pour montrer qu'un produit se trouve toujours dans la période de garantie.

## Pièces et main-d'œuvre

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les produits de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule option et discrétion de VIZIO. Les pièces et les produits de remplacement sont garantis pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

## Type de service

Les produits défectueux peuvent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. UNE AUTORISATION PRÉALABLE EST REQUISE AVANT D'ENVOYER TOUT PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE VIZIO POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE.

Pour les retours de produits au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou un matériel d'emballage offrant un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit couvert au centre de service VIZIO.

## Limites et exclusions

La garantie d'un an de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas par exemple : les dommages superficiels, l'usure normale, la mauvaise utilisation, l'alimentation inappropriée de la tension ou les sautes de puissance, les problèmes de signal, les dommages causés par la livraison, les actes de la nature, tout type de mésusage, modification ou ajustement fait par le consommateur, ainsi que les problèmes d'installation et de réglage ou toute réparation faite par qui que ce soit d'autre qu'un centre de service VIZIO autorisé. Les produits, qui sont dotés de numéros de série illisibles ou retirés, ou qui demandent une maintenance systématique, ne sont pas couverts. Cette garantie d'un an ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « CERTIFIÉ EN USINE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGUÉS OU LES PRODUITS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS SOIENT DÉCOUVRABLES OU LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES, LA PERTE COMMERCIALE, LA PERTE DE REVENU OU LES PROFITS MANQUÉS, OU TOUT AUTRE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION DE DOMMAGES IMPRÉVUS OU CORRÉLATIFS, AUSSI LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTER [www.VIZIO.com](http://www.VIZIO.com) POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

# CARACTÉRISTIQUES

**Base de son :** Quatre pilotes pleine portée 9,1 cm (L) x 4,1 cm (H)

**Entrées :** Une entrée stéréo de 3,5 mm

Une entrée audio RCA

Une entrée optique (Toslink)

Une entrée audio coaxiale numérique

1 USB (lecture des fichiers WAV seulement)

Bluetooth (sans fil)

**Niveau de la pression du son (système) :** 101 dB

**Réponse de fréquence (système) :** 99 Hz - 19 KHz

**Entrée d'alimentation :** 120 V en c.a., 60 Hz

**Conformité :** UL, FCC Class B, cUL, NRCan

# LÉGALITÉS ET CONFORMITÉ

## Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Class B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

1. Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
4. Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

### Attention :

1. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
2. Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.
3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

## Informations concernant l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement concernant l'exposition aux ondes radio. Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission concernant l'exposition aux radiofréquences (RF) déterminées par la Federal Communications Commission du gouvernement américain. Unis. Cet équipement est conforme aux limites FCC sur l'exposition aux radiations qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé.

### Énoncé IC

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et
2. il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue de l'appareil.

## Énoncé IC concernant l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'IC RSS-102 sur l'exposition aux radiations qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en plaçant une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

## Élimination et recyclage

Vous devez éliminer ce produit correctement selon les lois et règlements locaux. Puisque ce produit contient des composants électroniques et une batterie, il est être éliminé séparément des déchets domestiques. Contactez les autorités locales pour en apprendre plus sur les options d'élimination et de recyclage.

### Autre :

Image(s) utilisée(s) avec l'autorisation de Shutterstock.com



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com> Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Ce produit répond aux normes ENERGY STAR lorsqu'il est réglé selon la configuration d'usine par défaut et cette configuration vous permettra d'obtenir une économie d'énergie. Modifier les réglages d'usine par défaut de l'image ou activer d'autres caractéristiques augmentera la consommation d'énergie, laquelle pourrait dépasser les limites de certification ENERGY STAR.

Nous voulons vous aider à économiser de l'énergie.

