



VIZIO

V-Series^{MC}

Manuel de l'utilisateur

Modèles

V555-G4, V705-G1 et V755-G4

Table des matières

Caractéristiques de votre téléviseur	7	Lecture d'une autre source audio	25	SmartCast HomeSM	36
Panneau avant.....	7	Modification de la langue audio analogique.....	25	Qu'est-ce que SmartCast Home?	36
Panneau arrière.....	8	Utilisation du contrôle parental.....	26	Comment lancer SmartCast Home	36
Panneau arrière.....	9	Accès au menu Contrôle parental	26	Ce que vous pouvez faire avec SmartCast Home.....	36
Montage mural du téléviseur.....	11	Activation ou désactivation des classification des émissions	26	Contrôlez votre téléviseur avec l'application SmartCast Mobile ^{MC}	36
Utilisation de la télécommande	12	Verrouillage ou déverrouillage des chaînes	26	WatchFree^{MC}	37
Configuration initiale	13	Blocage et déblocage du contenu selon la classification.....	26	Qu'est-ce que WatchFree?	37
Utilisation du menu à l'écran	14	Configuration des Sous-Titres	27	Ce que vous pouvez faire avec WatchFree :	37
Navigation dans le menu à l'écran.....	14	Modification de l'apparence des sous-titres codés numériques	27	Comment lancer WatchFree.....	37
Modification de la source de l'entrée	14	Changer les paramètres d'entrée	29	Lecture d'un média USB	38
Modification du ratio d'aspect de l'écran	15	Renommage des appareils dans le menu Entrée.....	29	Préparation de votre lecteur USB pour faire jouer des médias USB	38
Réglage des paramètres de l'image.....	16	Modification des réglages du téléviseur	30	Affichage du média USB	38
Réglage des paramètres Plus d'image.....	16	Vérification des mises à jour système	30	Retrait de la clé USB du téléviseur.....	38
Réglage de la température de couleur	17	Affichage des informations du système	30	Enregistrement du produit et soutien technique	42
Réglage des paramètres d'édition du mode d'image.....	17	Modification de la langue du menu d'écran	30	Sujets d'aide	43
Sauvegarde d'un mode image personnalisé.....	17	Réglage de l'heure et des paramètres locaux.....	31	Caractéristiques	45
Verrouillage/déverrouillage d'un mode image personnalisé	18	Réglage des paramètres CEC	31	Information réglementaire	46
Suppression d'un mode image personnalisé	18	Réglage du mode d'alimentation.....	31	Garantie limitée	47
Réinitialisation d'un mode image.....	18	Changement du nom du téléviseur.....	32	Renseignements juridiques	49
Réglage des paramètres du tuner de couleur	19	Pour modifier le nom de votre téléviseur :	32		
Réglage des Paramètres Audio	21	Gestion des appareils mobiles.....	32		
Réglage des paramètres du réseau.....	22	Paramètres de l'accessibilité	32		
Réglage des minuteries.....	23	Utilisation du menu Réinitialisation et administration	33		
Réglage de la caractéristique Éteindre automatiquement	23	Rétablissement des réglages du téléviseur par défaut	33		
Utilisation de la fonctionnalité Écran vide.....	23	Cycle d'alimentation mou.....	33		
Réglage des chaînes	24	Activation ou désactivation de l'indicateur d'alimentation	33		
Balayage des chaînes	24	Définition d'un NIP système.....	34		
Saut des chaînes	24	À l'aide de la fonction d'alimentation USB	34		
		À propos des données de visionnement.....	34		
		Utilisation de la fenêtre Info.....	35		

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI VIZIO

et vous félicitons pour votre nouveau téléviseur VIZIO!

Afin de tirer le maximum de votre nouveau produit VIZIO, lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le produit et conservez-les pour référence ultérieure. Veillez à inspecter le contenu de l'emballage afin de vous assurer qu'il n'y a pas de morceaux manquants ou endommagés.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour acheter ou se renseigner sur des accessoires ou services d'installation pour votre produit VIZIO, veuillez visiter notre site Web www.vizio.com ou appeler le numéro sans frais 1 877 698-4946.

Nous vous recommandons d'enregistrer votre produit VIZIO sur www.VIZIO.com.

À LA LECTURE DE CE MANUEL



CONSEIL: Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire le conseil pratique qui l'accompagne.



MISE EN GARDE: Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire le conseil pratique qui l'accompagne. Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez lire l'avis important ou la mise en garde importante qui l'accompagne.

Texte couleur — Ceci est la fonction du menu de télévision que vous devriez sélectionner.

Texte gris — Ceci est une action que vous devez effectuer comme entrer un mot de passe.

> — La flèche indique l'ordre des étapes que vous devez suivre.

1. Le chiffre indique des étapes supplémentaires que vous pouvez effectuer pour chaque réglage.
- Les puces donnent de plus amples renseignements pour chaque fonction.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (dont les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utiliser seulement le chariot, le support, le trépied, la fixation ou la table indiqué par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléviseur.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'on l'a laissé tomber.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage ou quand il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
- Votre téléviseur est conçu et fabriqué pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner une décharge électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre téléviseur, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation

et son entretien. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre téléviseur. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Pour réduire le risque de décharge électrique ou de dommage à un composant, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre téléviseur.
- Lors du déplacement du téléviseur depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer le téléviseur pour éviter de causer un incendie, une décharge électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre téléviseur et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre audio près d'une source de fumée. Utiliser le téléviseur près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou une décharge électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du téléviseur et pour le protéger d'une surchauffe, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées ni couvertes. Ne pas placer le téléviseur dans une bibliothèque ou une armoire à moins que la ventilation ne soit adéquate.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre téléviseur. Ne pas placer d'objets sur le dessus de votre téléviseur HD. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre téléviseur.
- Votre téléviseur devrait être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consultez votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne pas lancer d'objets sur le téléviseur. Cela pourrait compromettre l'intégrité du téléviseur. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé si vous utilisez une tension différente de celle indiquée. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre vendeur.
- Une fois le téléviseur branché sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre téléviseur. Pour couper entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Le symbole de l'éclair fléchi à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le téléviseur, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de décharge électrique.



- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les rallonges. Une surcharge peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- La prise murale devrait être près du téléviseur et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre téléviseur. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation durant un orage. Pour éviter une décharge électrique, éviter de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage.
- Débrancher le téléviseur en cas d'orage ou quand il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées. Cela protégera votre téléviseur des dommages causés par les sautes de puissance.
- Ne pas tenter de réparer ou d'entretenir vous-même le téléviseur. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des décharges électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contacter votre vendeur et faites faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.
- **MISE EN GARDE :** Garder le téléviseur loin de l'humidité. Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur, débrancher le cordon d'alimentation et communiquer avec votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne pas utiliser le téléviseur si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur se manifeste, débrancher le cordon d'alimentation et communiquer avec votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même le téléviseur.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou qui ont été échappés. Si le téléviseur tombe par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et communiquer avec votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre téléviseur peut engendrer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne pas installer le téléviseur dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande quantité d'humidité. Le fonctionnement du téléviseur dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Suivre les instructions pour déplacer votre téléviseur HD. S'assurer que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur HD.
- Pour éviter tout accident, cet appareil doit être fixé solidement au sol/mur selon les instructions d'installation.
- Pour débrancher votre téléviseur, tenir la tête de la prise d'alimentation, pas le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou une décharge électrique. Si

le téléviseur ne sert pas pendant une période prolongée, débrancher le cordon d'alimentation.

- Pour réduire le risque de décharge électrique, ne pas toucher au connecteur avec les mains mouillées.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, ce qui peut endommager la télécommande ou blesser l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive dégagée par les rayons du soleil, un feu, etc.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé dessus.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, lequel doit demeurer prêt à fonctionner.
- **Communiquer avec le vendeur si l'une des situations suivantes survient :**
 - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché.
 - Du liquide est vaporisé ou des objets sont renversés sur votre téléviseur HD.
 - Votre téléviseur est exposé à la pluie ou d'autres sources d'humidité.
 - Votre téléviseur est tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
 - Le rendement de votre téléviseur change de façon considérable.
- **MISE EN GARDE :** Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de décharge électrique, ne pas effectuer d'autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.
- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de décharge électrique aux personnes.
- **MISE EN GARDE :** L'exposition aux bruits forts peut endommager votre audition, causant une perte auditive et un acouphène (tintement ou bourdonnement d'oreilles). Lors d'une exposition continue aux bruits forts, les oreilles peuvent s'habituer au niveau du son, ce qui peut provoquer des dommages permanents à l'audition sans remarquer une gêne.
- Installer le téléviseur à un endroit où elle ne pourra pas être tirée, poussée ou renversée.
- Ne pas permettre aux enfants de se suspendre au produit.
- Garder les accessoires (télécommande, piles, etc.) hors de la portée des enfants.
- L'académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics) conseille d'éviter de laisser les enfants de moins de deux ans regarder la télévision.

- **AVERTISSEMENT — Danger relatif à la stabilité :** Un téléviseur peut tomber et causer des blessures graves, et même la mort. Plusieurs blessures, surtout chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :
 - TOUJOURS utiliser les meubles, les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
 - Utiliser SEULEMENT des meubles pouvant supporter le téléviseur de manière sécuritaire.
 - TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le supporte.
 - TOUJOURS apprendre aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses boutons.
 - TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles connectés à votre téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas faire trébucher quelqu'un ou être tirés ou saisis.
 - NE JAMAIS placer un téléviseur à un emplacement instable.
 - NE JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support approprié.
 - NE JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou un autre matériau qui pourrait se situer entre le téléviseur et le meuble qui le supporte.
 - NE JAMAIS placer d'objets pouvant inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est situé.
 - Si le téléviseur actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.
 - La mise au rebut d'une pile dans un feu ou un four chaud, son broyage ou son découpage mécanique peut entraîner une explosion;
 - Laisser une pile dans un environnement où les températures ambiantes sont extrêmement élevées peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable;
 - Une pile soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- **AVERTISSEMENT :** Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.



PROTECTION DU BRANCHEMENT DE L'ANTENNE DU TÉLÉVISEUR

Si une antenne, une soucoupe extérieure ou un système de câblodistribution est branché au téléviseur, s'assurer que l'antenne ou le système de câblodistribution est relié électriquement à la terre afin d'assurer une protection contre la surtension et les charges électrostatiques.


La section 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70 vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil d'entrée de l'antenne vers un élément de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de terre, de l'emplacement de l'élément de décharge de l'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences de mise à la terre auxquelles ils doivent être conformes.

Protection contre la foudre

Afin de protéger davantage le téléviseur en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé ou qu'il est sans surveillance pendant de longues périodes, débrancher le téléviseur de la prise murale et déconnecter l'antenne et le système de câblodistribution.

Lignes électriques

Ne pas installer l'antenne près d'une lumière située au plafond ou près de circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il pourrait tomber dans ce type de lignes électriques ou de circuits. Ne pas oublier que l'écran du câble coaxial est conçu pour être mis à la terre dans le bâtiment.

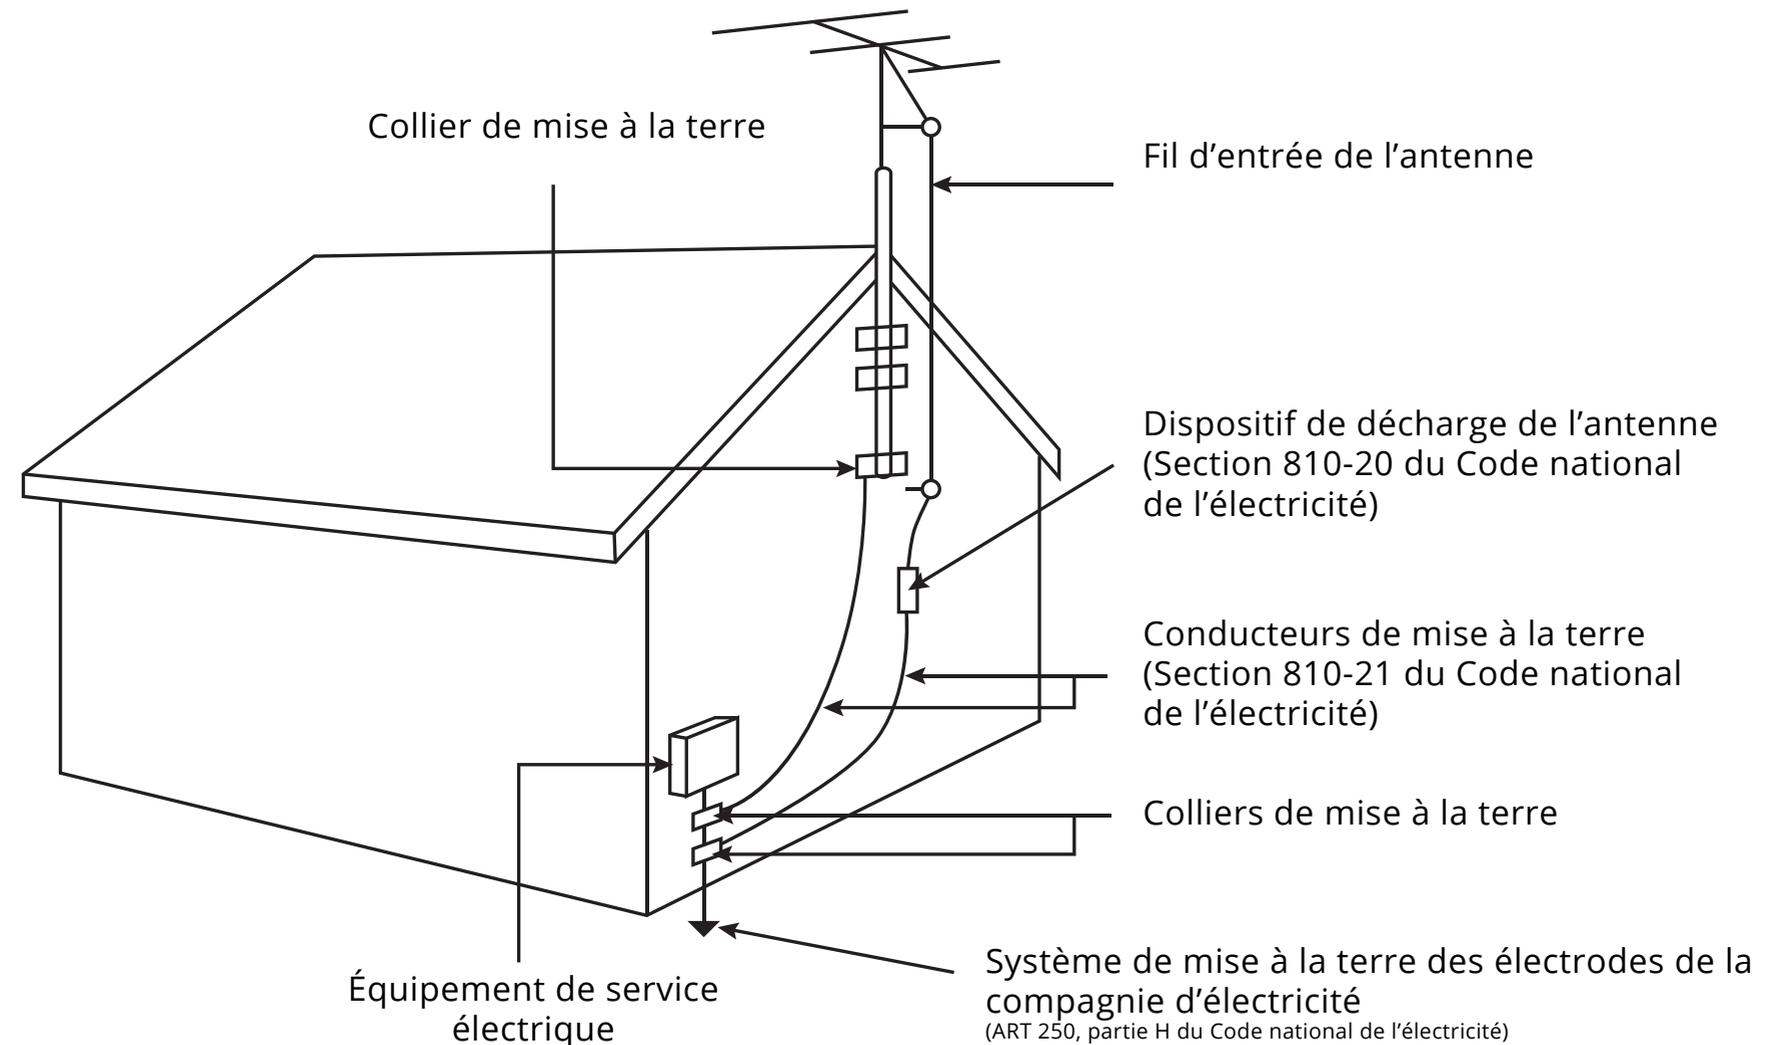

 **DOLBY VISION™**

 **DOLBY AUDIO™**

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Droits d'auteur © 1992-2015 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

 **dts®**
Studio Sound II

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>.

Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble et DTS Studio Sound II sont des marques déposées et (ou) des marques déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

PANNEAU AVANT

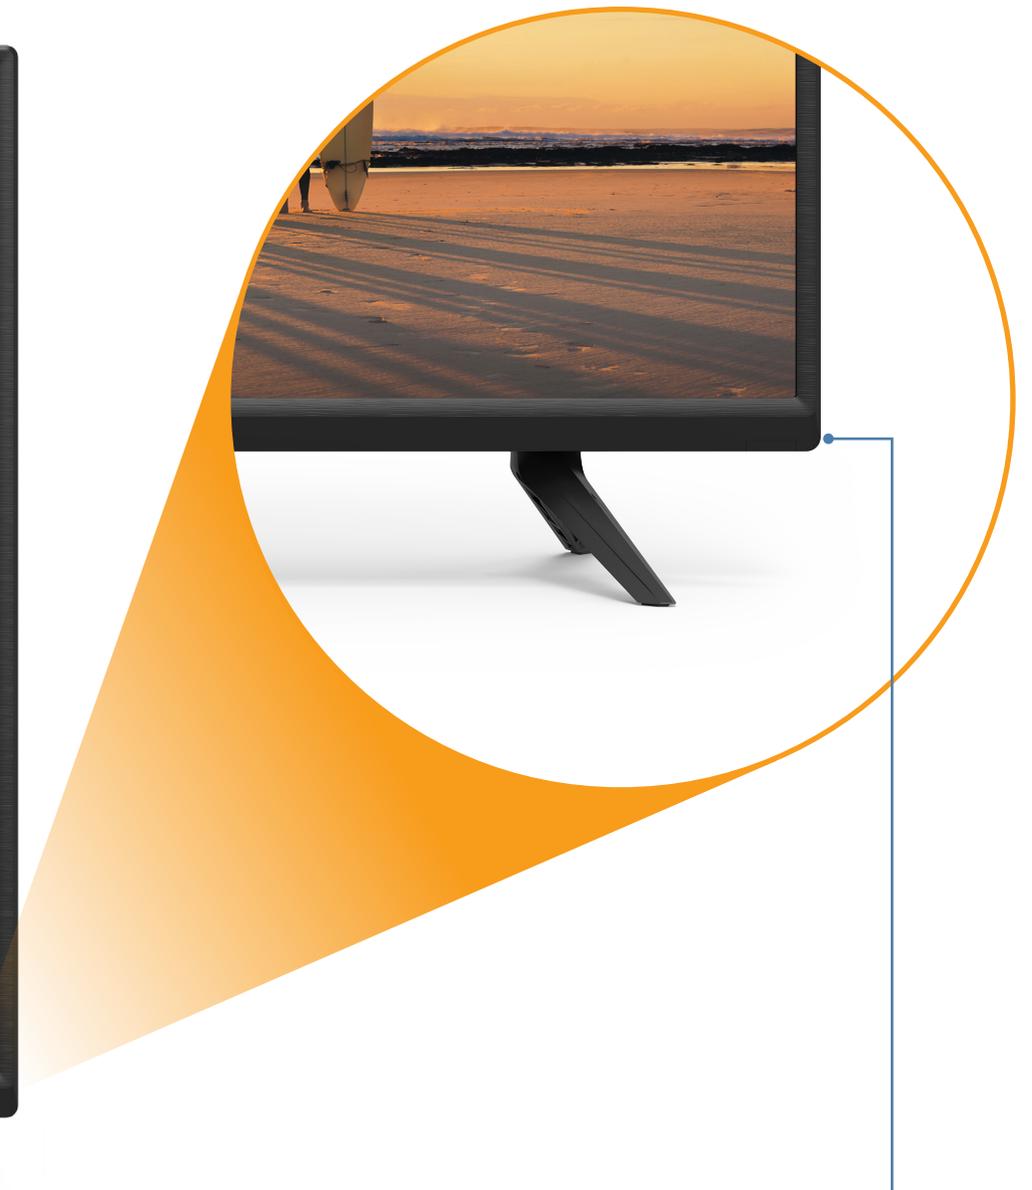

Capteur de télécommande et indicateur d'alimentation

Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la directement vers ce capteur.

L'indicateur d'alimentation clignote quand le téléviseur est allumé, puis s'arrête après quelques secondes.

Pour garder l'indicateur d'alimentation activé, consultez la section *Activation ou désactivation de l'indicateur d'alimentation on page 33.*

PANNEAU ARRIÈRE

HDMI

Connectez un appareil HDMI



Composite

Connectez un composite



Sortie audio

Branchez à un appareil RCA, comme une barre de son



Coaxial

Branchez à un câble coaxial du câble, du satellite ou de l'antenne



USB

Branchez votre clé USB pour jouer de la musique ou regarder des photos ou des vidéos



Sortie audio optique

Branchez à un appareil audio optique/SPDIF, tel qu'un récepteur audio domestique



Ethernet

Branchez un câble Ethernet à un modem/routeur



Alimentation

Appuyez pour allumer le téléviseur. Maintenez appuyé pour éteindre le téléviseur.




Volume

Appuyez pour augmenter ou diminuer le niveau sonore du téléviseur



Entrée

Appuyez pour accéder au menu de l'entrée

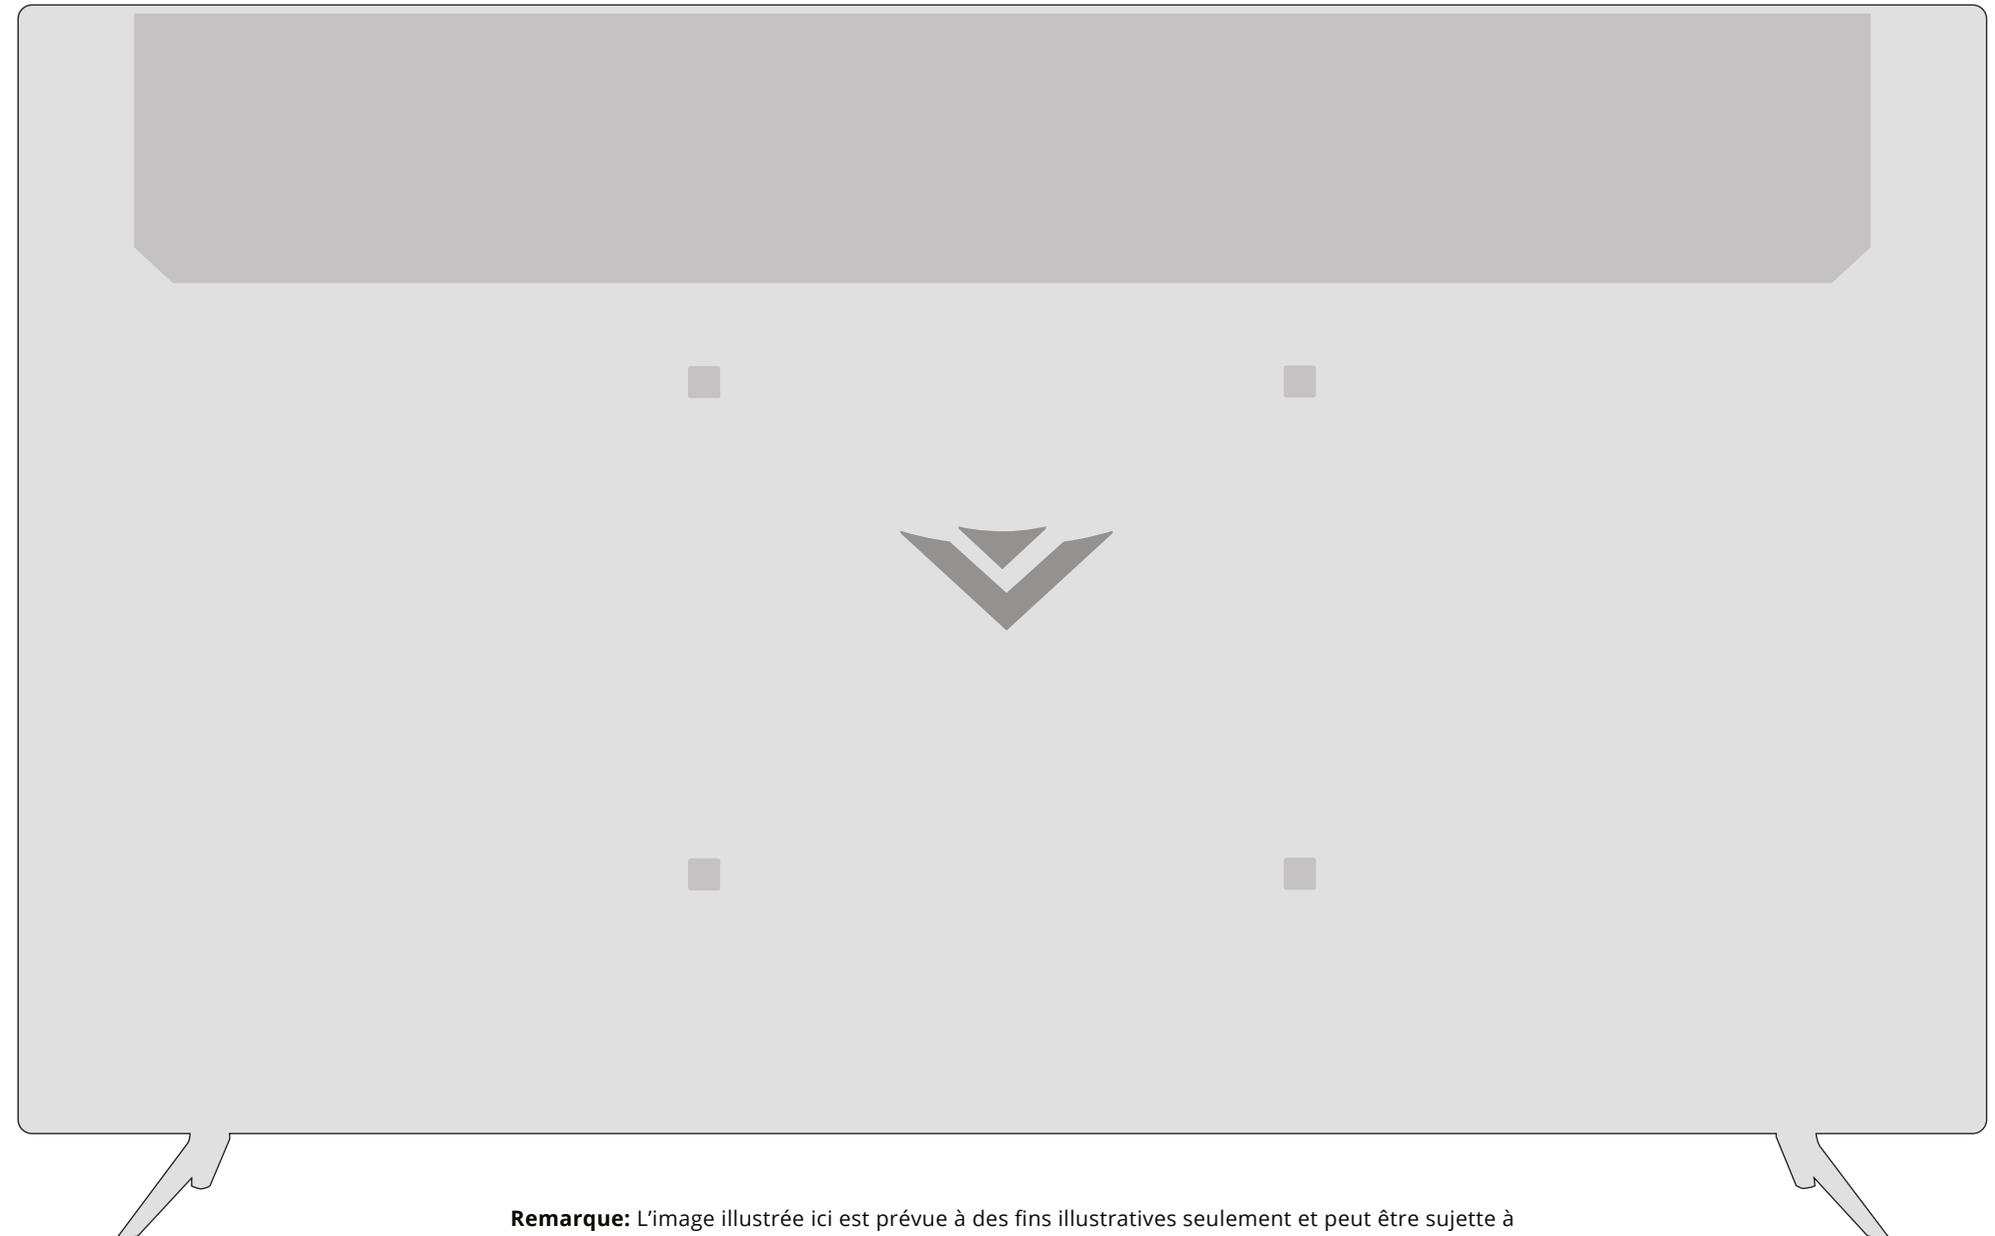


Remarque: L'image illustrée ici est prévue à des fins illustratives seulement et peut être sujette à modification. Le nombre actuel de ports et leur emplacement peuvent varier selon le modèle.

PANNEAU ARRIÈRE

Alimentation
Appuyez pour allumer le téléviseur.
Maintenez appuyé pour éteindre le téléviseur.

Volume
Appuyez pour augmenter ou diminuer le niveau sonore du téléviseur.

Entrée
Appuyez pour accéder au menu de l'entrée.

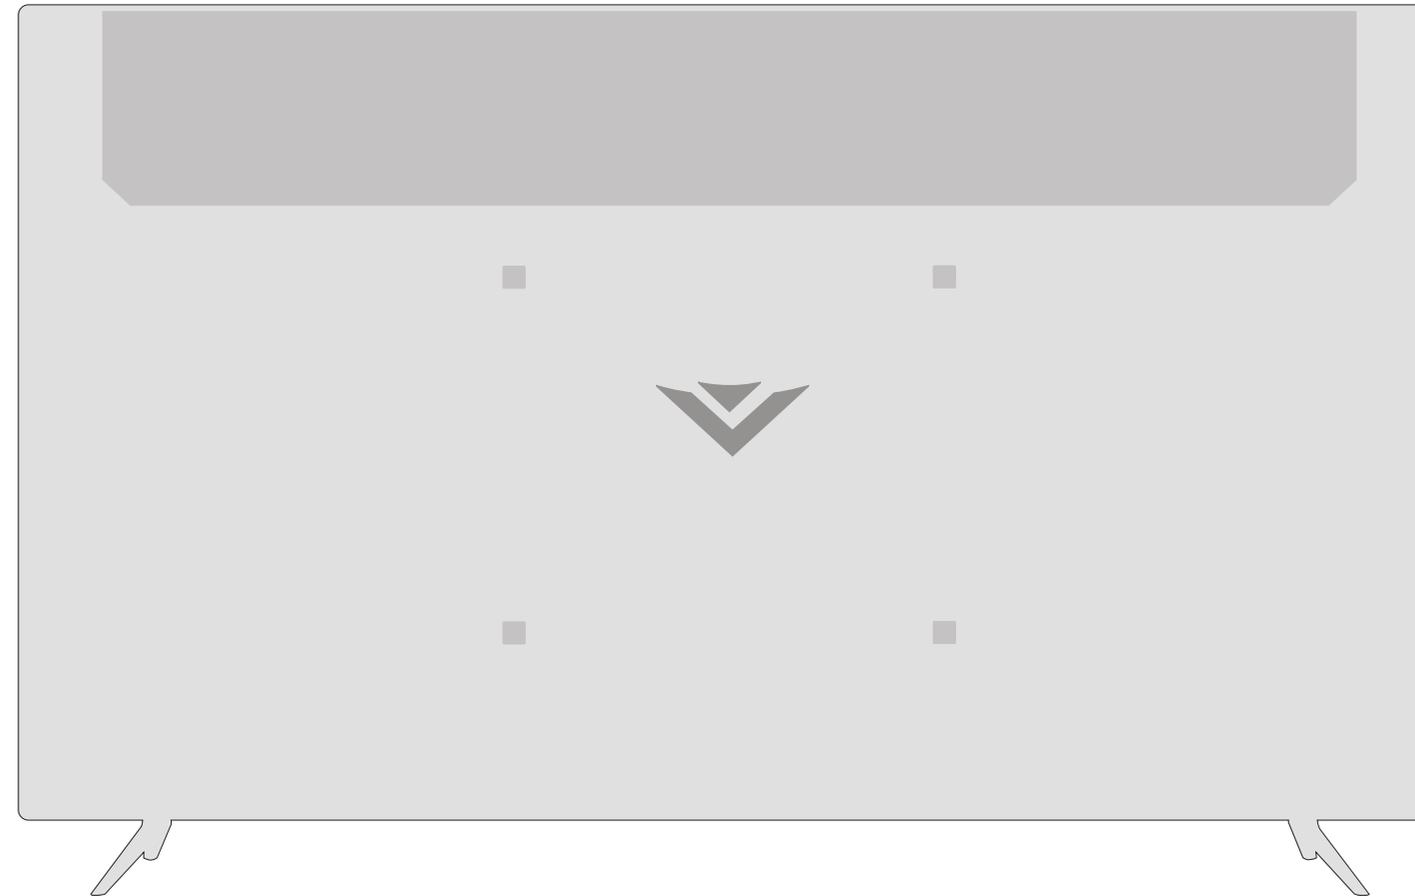

HDMI
Connectez un appareil HDMI



Composant/composite
Connectez un composant ou un composite



Sortie audio
Branchez à un appareil RCA, comme une barre de son



Coaxial
Branchez à un câble coaxial du câble, du satellite ou de l'antenne



USB
Branchez votre clé USB pour jouer de la musique ou regarder des photos ou des vidéos



Sortie audio optique
Branchez à un appareil audio optique/SPDIF, tel qu'un récepteur audio domestique




Ethernet
Branchez un câble Ethernet à un modem/routeur

Connexion d'un appareil — TYPES DE CÂBLE AUDIO & VIDÉO

Votre téléviseur peut servir à afficher la sortie de la plupart des appareils.


1. Vérifiez que le port vidéo de votre appareil correspond au port disponible sur le téléviseur (HDMI, composite, etc.).
2. Connectez le câble approprié (non inclus) au téléviseur et à l'appareil.
3. Allumez le téléviseur et votre appareil.
4. Réglez l'entrée du téléviseur sur la connexion utilisée (HDMI-1, HDMI-2, etc.).

CÂBLE HDMI



HDMI

CÂBLE À COMPOSANTS—V705-G1

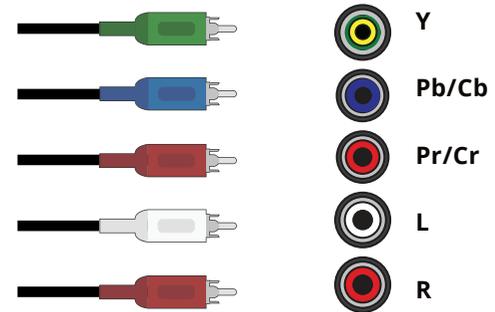

Y

Pb/Cb


Pr/Cr

L

R

CÂBLE COMPOSITE (AV)

(Partagé avec l'entrée du câble à composants)

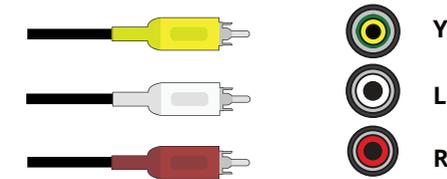

Y

L

R

CÂBLE COAXIAL




Coaxial

Connexion d'un appareil — TYPES DE CÂBLE AUDIO

Votre téléviseur peut avoir une sortie audio sur un appareil audio, tel qu'un récepteur ou une barre de son.


1. Vérifiez que le port audio de votre appareil correspond au port disponible sur le téléviseur (optique, RCA, etc.).
2. Connectez le câble approprié (non inclus) au téléviseur et à l'appareil.
3. Allumez le téléviseur et votre appareil.

CÂBLE HDMI



HDMI

CÂBLE À COMPOSANTS OU CÂBLE COMPOSITE

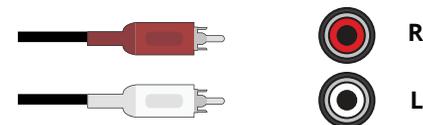

R

L

CÂBLE SPDIF/OPTIQUE



OPTIQUE

Remarque : Le vrai nombre de ports et leur emplacement peuvent varier selon le modèle de téléviseur.

MONTAGE MURAL DU TÉLÉVISEUR

Vous aurez d'abord besoin d'un support mural. Consultez le tableau fourni pour trouver la fixation appropriée à votre téléviseur.

Assurez-vous que la fixation choisie peut supporter le poids votre téléviseur.

Pour installer votre téléviseur sur un mur :


1. Débranchez tous les câbles connectés au téléviseur.
2. Placez le téléviseur face contre terre sur une surface plane et propre de niveau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris sur la surface qui pourraient égratigner ou endommager le téléviseur.
3. S'ils sont attachés, dévissez et enlevez les vis pour retirer les supports.
4. Fixez votre téléviseur et votre support mural en suivant attentivement les instructions qui accompagnent le support. Utilisez seulement avec un support mural listé UL pour le poids ou la charge de votre téléviseur.



Vous devez lever le téléviseur pour l'installer au mur. Afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le téléviseur, demandez de l'aide à quelqu'un.



MISE EN GARDE : N'utilisez pas les vis incluses à l'intérieur des trous du support de fixation murale pour fixer le téléviseur.



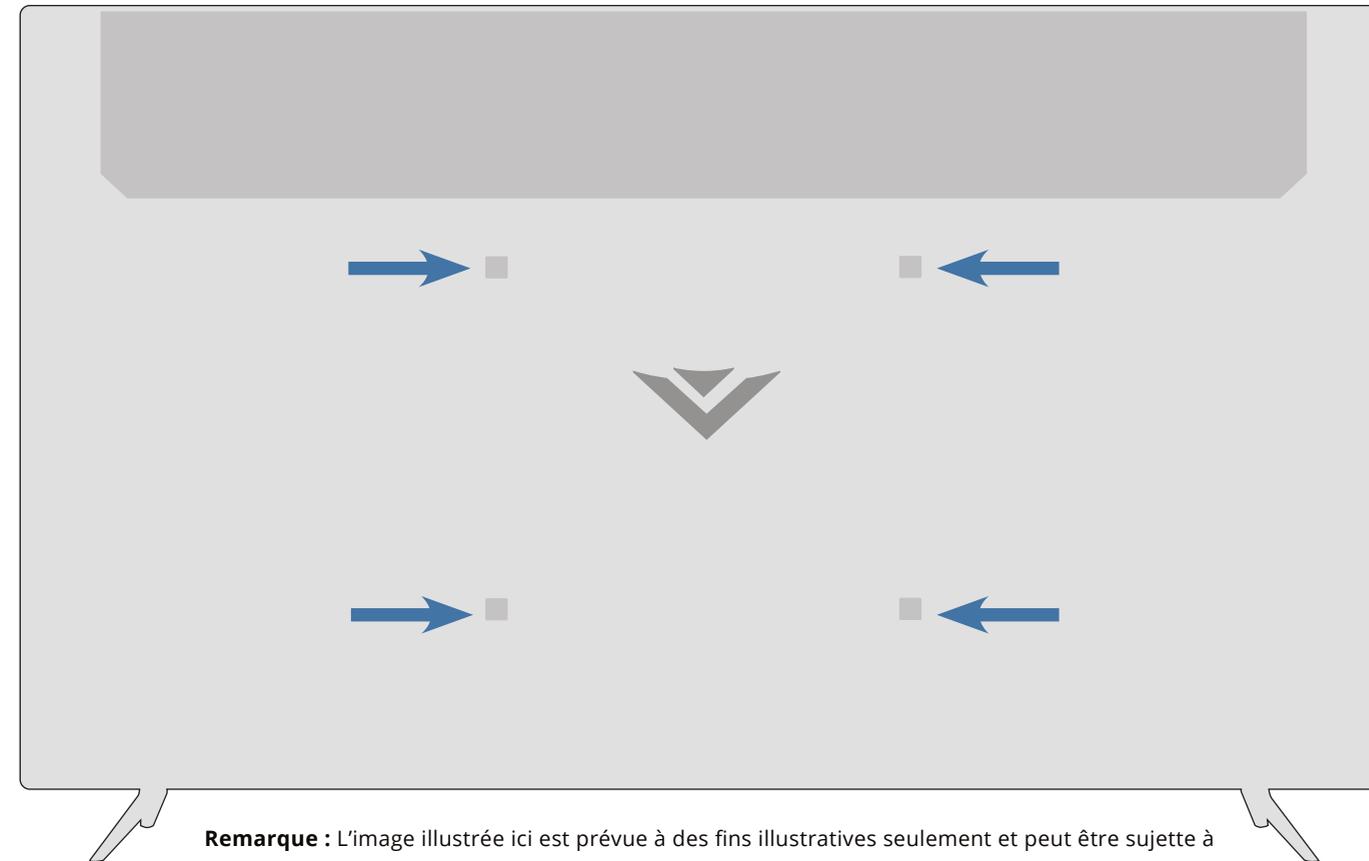


Remarque : L'image illustrée ici est prévue à des fins illustratives seulement et peut être sujette à modification. Le nombre actuel de ports et leur emplacement peuvent varier selon le modèle.

	V555-G4	V705-G1	V755-G4
Taille des vis :	M6	M8	M8
Profondeur du trou :	17,9 mm	14 mm	18 mm
Configuration des trous :	400 mm x 200 mm	400 mm x 200 mm	400 mm x 400 mm
Poids avec le support :	31,04 lb (14,08 kg)	53,88 lb (24,44 kg)	59,97 lb (27,2 kg)

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


Notez que les boutons spécifiques peuvent varier selon votre modèle.

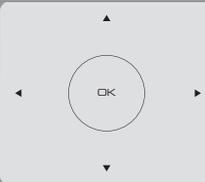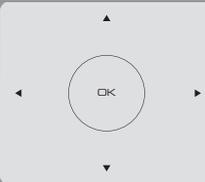	Alimentation Allumer ou éteindre le téléviseur		Bouton SmartCast HomeSM Lancer SmartCast Home SM ou retourner à l'écran SmartCast Home
	Entrée Changer l'entrée actuellement affichée		Sous-titre codé Ouvrir le menu des sous-titres <i>Ouvrez le menu Accessibilité en maintenant ce bouton enfoncé pendant 5 secondes.</i>
	Lanceur d'applications Lancer rapidement l'application affichée		Sourdine Allumer ou éteindre le son
	Menu Afficher le menu de réglages		Dernier Retourner à la dernière chaîne regardée
	Sortir Fermer le menu à l'écran		Flèches Naviguer dans les menus à l'écran
	OK/Lecture/Pause Sélectionner les choix de menu en surbrillance et faire la lecture ou une pause du contenu		Pavé numérique Saisir manuellement une chaîne
	Retour Retourner au menu précédent affiché à l'écran		Image Effectuer des cycles parmi les différents modes de réglage de l'image <i>Activer/désactiver la fonction de synthèse vocale*</i>
	Info Afficher la fenêtre de renseignements		Tiret Utiliser avec le clavier numérique pour saisir manuellement une sous-chaîne numérique (par exemple, 18-4 ou 18-5)
	Bouton WatchFree^{MC} Lancer WatchFree / Retourner à WatchFree <i>(N'est pas offert au Canada)</i>		Large Changer le format d'affichage/ratio d'aspect de l'image <i>Activer/désactiver le mode Zoom*</i>
	Volume Haut/Bas Augmenter ou réduire l'intensité du son		Chaîne (flèche vers le haut ou vers le bas) Changer la chaîne

*Vous pouvez activer ou désactiver différentes fonctions d'accessibilité en maintenant enfoncé chacun de ces boutons pendant 5 secondes.


Remplacement des piles

1. Trouvez l'encoche au dos de la télécommande. Insérez une pièce de monnaie et forcez l'ouverture du couvercle arrière.

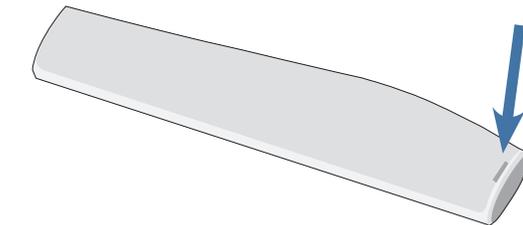

2. Insérez deux piles dans la télécommande. Les symboles « + » et « - » sur les piles doivent correspondre aux mêmes symboles à l'intérieur du compartiment à piles.

3. Remettre le couvercle de la pile.

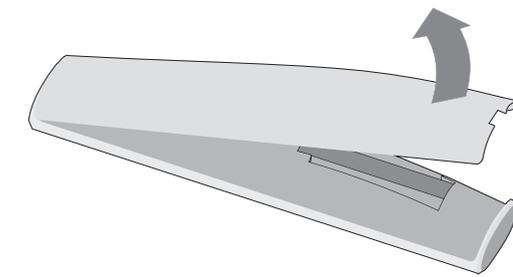

Dans de nombreux endroits, les piles ne peuvent pas être jetées ou mises au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez vous assurer que vous disposez bien de piles conformes aux lois et/ou réglementations en vigueur dans votre pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web suivante : www.vizio.com/environment



MISE EN GARDE: Gardez les piles de la télécommande hors de la portée des enfants. Une mauvaise manipulation peut entraîner un étouffement ou bien une brûlure chimique ou un incendie. Ne jetez pas les piles dans le feu. Remplacez uniquement par le bon type de piles.




CONSEIL: Lorsque nécessaire, VIZIO recommande de remplacer les piles incluses avec cette télécommande avec deux nouvelles piles alcalines « AAA » Duracell.

POWER UP WITH DURACELL®


Avant de commencer votre première installation :

- Votre téléviseur devrait être installé et le cordon d'alimentation devrait être connecté dans une prise de courant.
- Si vous avez un réseau sans fil, assurez-vous d'avoir le mot de passe.
- Si vous vous connectez à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet, connectez-le dans le port Ethernet du téléviseur.


La première fois que vous mettez votre téléviseur sous tension, les instructions à l'écran vous guideront à travers toutes les étapes nécessaires pour préparer votre téléviseur à l'utilisation :

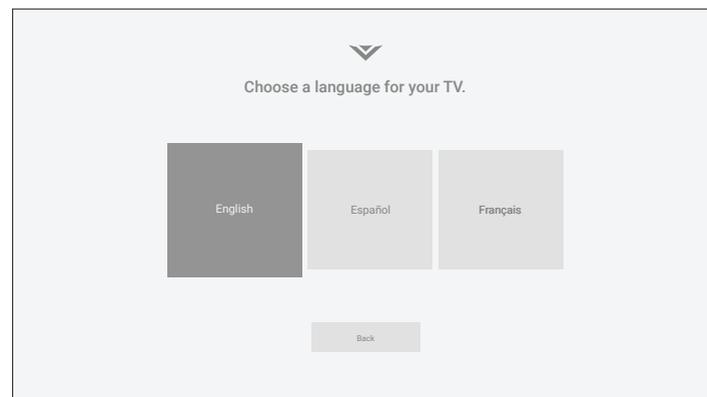


1. Choisissez votre langue.

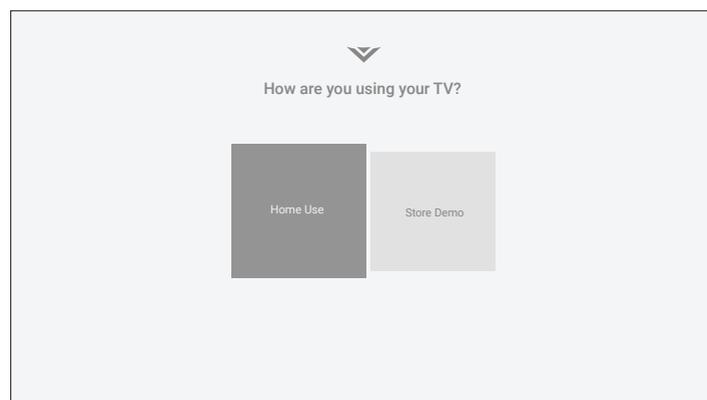


2. Choisissez Home Use.

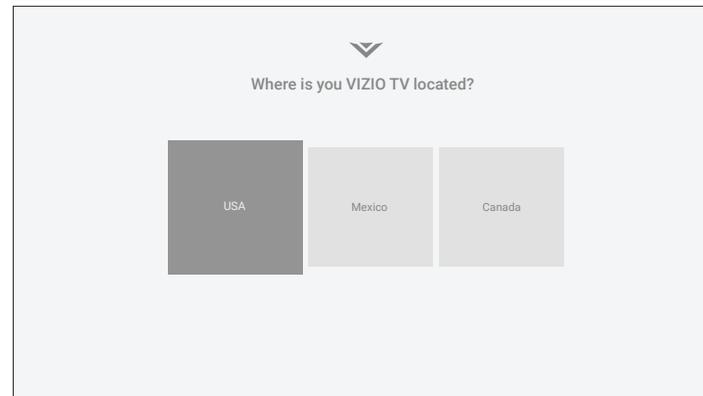


3. Choisissez votre pays.

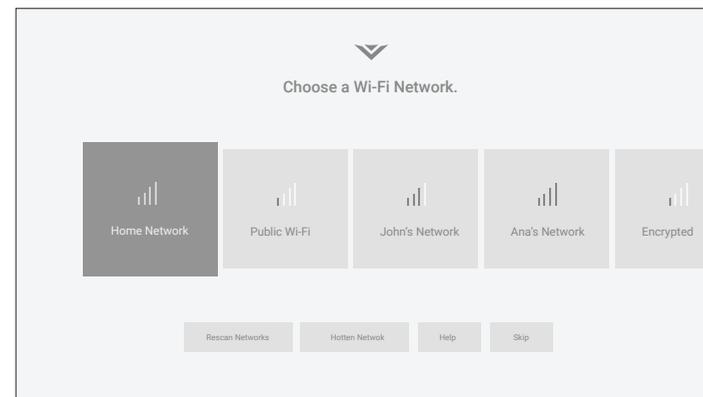


4. Choisissez votre connexion Wi-Fi et entrez le mot de passe.

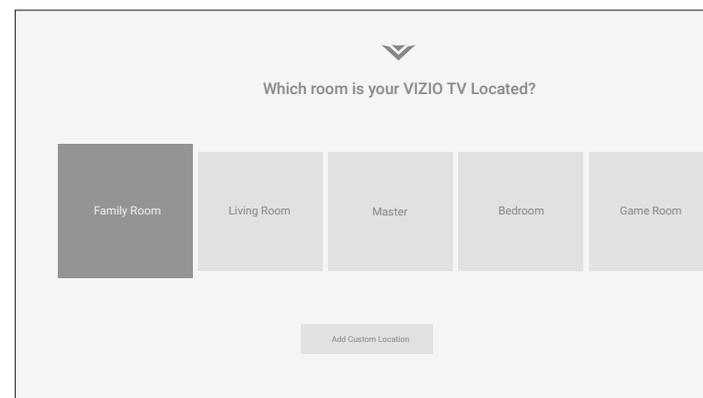

5. Nommez votre téléviseur.

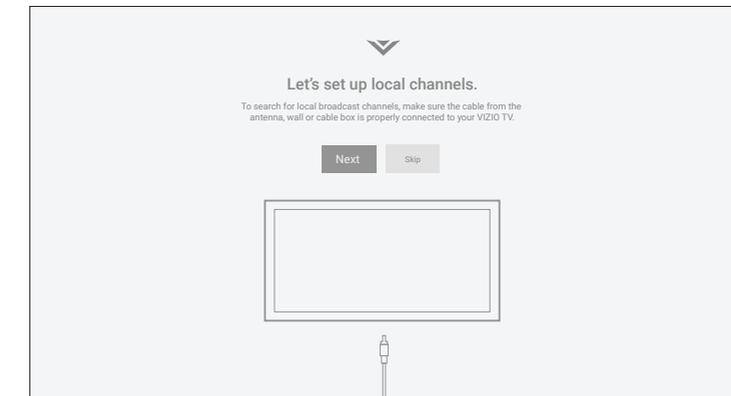

6. Recherchez des chaînes.

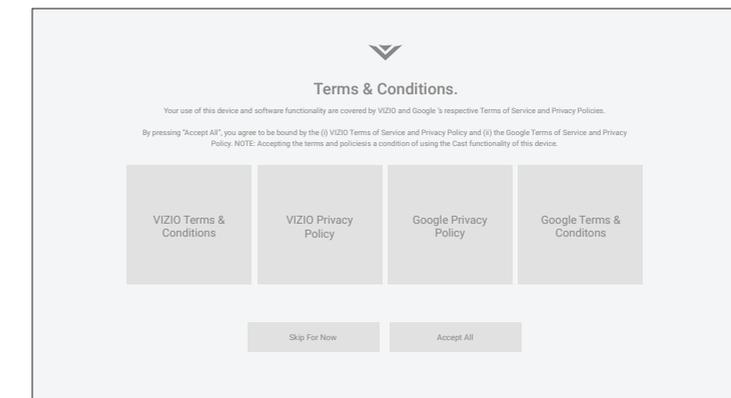

7. Acceptez les conditions et restrictions et enregistrez votre appareil.




Votre téléviseur est doté d'un menu à l'écran facile à utiliser.

Pour ouvrir le menu à l'écran, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande.

Depuis ce menu, vous pouvez :

- Régler les paramètres de l'image
- Régler les paramètres de l'audio
- Régler les paramètres du réseau
- Régler les minuteries
- Régler les paramètres de la chaîne
- Installer le sous-titrage
- Nommer et ajuster les entrées
- Régler les paramètres du téléviseur
- Voir le manuel de l'utilisateur

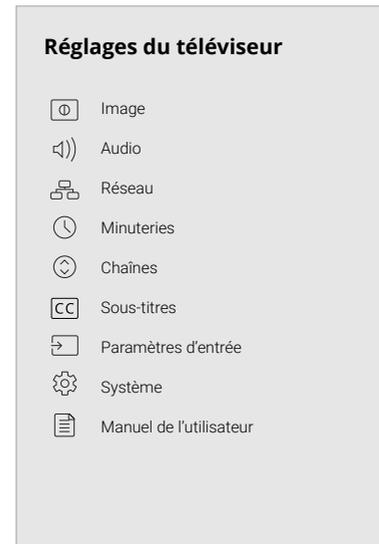

NAVIGATION DANS LE MENU À L'ÉCRAN

Pour ouvrir le menu à l'écran :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande.
2. Utilisez les **flèches** pour mettre une option de menu en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK** pour la sélectionner.

CONSEIL: Lorsque vous parcourez le menu à l'écran, vous pouvez appuyer sur le bouton **BACK** (Retour) à tout moment pour revenir à l'écran précédent du menu. Le bouton **EXIT** (Sortir) fermera le menu à l'écran.

MODIFICATION DE LA SOURCE DE L'ENTRÉE

Les appareils externes, comme les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeu vidéo, peuvent être connectés à votre téléviseur. Pour utiliser un de ces appareils avec votre téléviseur, vous devez d'abord changer la source d'entrée dans le menu Entrée.

Pour modifier les sources de l'entrée :

1. Appuyez sur le bouton **INPUT** de la télécommande. Le menu d'entrée s'affiche.
2. Utilisez les **flèches** ou le bouton **INPUT** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'entrée que vous souhaitez voir. Les noms des entrées correspondantes sont indiqués à l'arrière de votre téléviseur.
3. Appuyez sur **OK** ou relâchez le bouton **INPUT**. L'entrée sélectionnée s'affiche.



Nom de l'entrée

L'entrée courante située à gauche est l'entrée courante sélectionnée. Les entrées peuvent varier selon le téléviseur.

CONSEIL: Vous pouvez modifier les noms d'entrée qui apparaissent dans le menu Entrée afin de reconnaître facilement vos appareils. Consultez la section *Renommage des appareils dans le menu Entrée* on page 29.

MODIFICATION DU RATIO D'ASPECT DE L'ÉCRAN

Pour changer le ratio d'aspect de l'écran :


Menu > Système > Ratio d'Aspect

Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le ratio d'aspect que vous souhaitez voir.

Votre téléviseur peut afficher les images selon différents modes : Normal, Étiré, Large, Zoom et Panoramique.

- **Normal (par défaut)** — Aucun changement de ratio d'aspect.
- **Étiré*** — Lorsque le signal sur l'écran 16:9 est une image de format 4:3 avec des barres noires sur la gauche et sur la droite; s'étire pour remplir l'écran.
- **Large** — Étire une image avec un ratio d'aspect 4:3 pour remplir un écran de format 16:9. Si l'image est de format 16:9, des barres noires s'ajoutent au-dessus et sous l'image.
- **Zoom** — Agrandit l'image de 14 % tant à l'horizontale qu'à la verticale.
- **Panoramique*** — Étire une image de format 4:3 pour remplir un écran de format 16:9 selon un algorithme afin que le centre ne semble pas étiré.

Certaines émissions ont des barres noires en haut ou sur les côtés de l'image afin d'en préserver le format original, par exemple les films grand écran et les anciennes émissions télévisées.

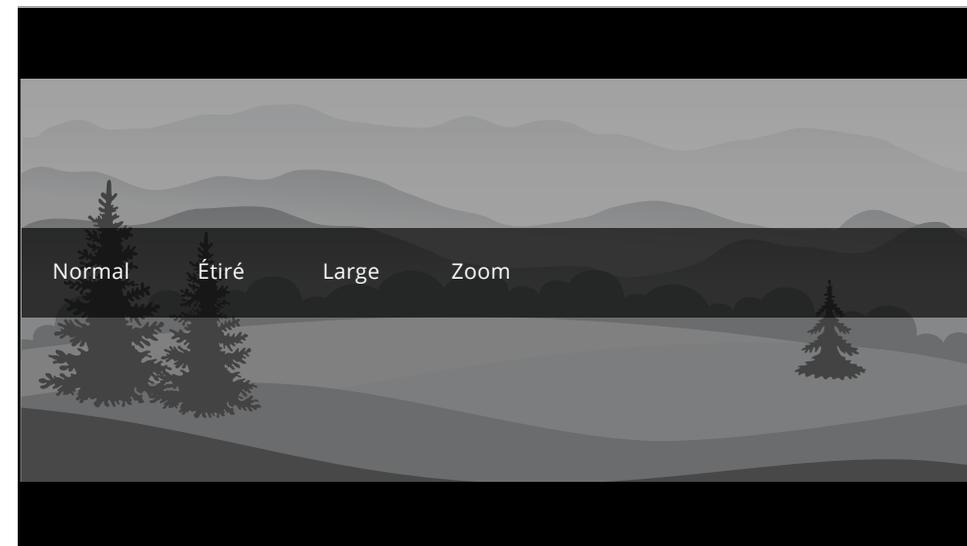

CONSEIL: Le ratio d'aspect ne peut être modifié pour le contenu Ultra HD ou HDR.

*Les paramètres du ratio d'aspect peuvent varier selon la source d'entrée. Le mode Ppanoramique est offert uniquement pour les téléviseurs à définition standard (480i/480p) et le mode Étiré est offert uniquement pour les téléviseurs haute définition (720p/1080i/1080p).

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE L'IMAGE

Votre télévision peut être réglée selon vos préférences et conditions de visionnement.

Pour régler les paramètres de l'image :

Menu > Image > Mode image

- Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance le **Mode d'image**, puis utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** pour modifier le mode de l'image :
 - Standard** — Règle les paramètres de l'image aux paramètres par défaut.
 - Calibré** — Règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder la télévision dans une pièce très éclairée.
 - Calibré foncé** — Règle les paramètres de l'image selon les valeurs idéales pour regarder la télévision dans une pièce sombre.
 - Vif** — Règle les paramètres de l'image selon les valeurs qui produisent une image plus vive et éclatante.
 - Jeu** — Réduit les délais du débit de traitement et optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de la console de jeu.
 - Ordinateur** — Optimise les paramètres de l'image pour afficher la sortie de l'ordinateur.




CONSEIL: Si vous sauvegardez vos modifications apportées aux paramètres pour un mode d'image, un astérisque s'affichera après son nom.

Consultez la section *Sauvegarde d'un mode image personnalisé on page 17.*

- Pour modifier manuellement chaque paramètre d'image, utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande afin de mettre en surbrillance le paramètre d'image souhaité, puis utilisez les **flèches gauche/droite** pour l'ajuster :

- Auto Contrôle de Luminosité*** — Le contrôle auto de la luminosité détecte les niveaux d'éclairage dans la pièce et ajuste automatiquement le rétroéclairage pour une meilleure image.

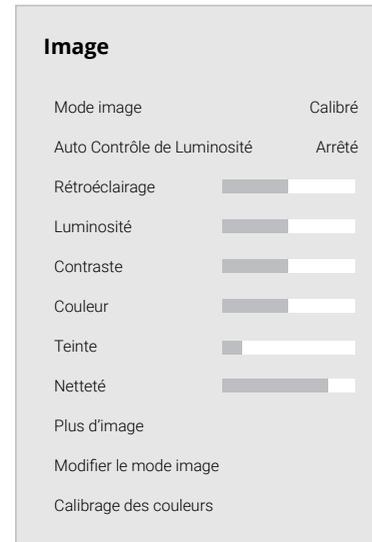

- Rétroéclairage** — Règle la luminosité des DEL pour affecter l'éclat général de l'image. Il n'est pas possible de régler le rétroéclairage à partir de certains modes d'image.
- Luminosité** — Règle le niveau du noir de l'image. Lorsque ce paramètre est trop bas, l'image peut être trop sombre pour distinguer les détails. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître estompée ou délavée.
- Contraste** — Règle le niveau du blanc de l'image. Lorsque ce paramètre est trop haut, l'image peut apparaître plus foncée. Lorsque ce paramètre est trop bas, il peut être difficile de distinguer les détails dans les zones sombres et claires de l'image.
- Couleur** — Règle l'intensité des couleurs de l'image.
- Teinte** — Règle la teinte de l'image. Ce paramètre est utile pour régler les tons clairs dans l'image. Si des tons clairs apparaissent trop orange, réduisez le niveau de couleur avant de régler la teinte.
- Netteté** — Règle la netteté des éléments de l'image. Ce paramètre sert à préciser la netteté du contenu non-HD (haute définition); toutefois, il ne produira pas des détails qui n'existent pas.

Réglage des paramètres Plus d'image

Pour régler les paramètres Plus d'image :

Menu > Image > Plus d'image

Utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :

- Température de couleur** — Modifie la balance des blancs de l'image. Reportez-vous à la section *Réglage de la température de couleur on page 17.*
- Détails du noir** — Règle la luminosité moyenne de l'image pour compenser les larges zones de luminosité.
- Commande du rétroéclairage** — Lorsque cette fonction est activée, elle améliore le rapport de contraste de l'image en ajustant les zones de rétroéclairage. Les ajustements spécifiques se font en fonction du contenu.
 - Réduire le bruit :**
 - Réduire le bruit du signal :** Diminue les objets dans l'image causés par la numérisation du contenu en mouvement de l'image.
 - Réduisez le Bruit du Bloc :** Réduit la pixellisation et la distorsion pour les fichiers .mpeg.
- Faible Latence Pour Jeux** — Réduit le délai (décalage) lors de la pratique des jeux vidéo.
- Mode Film** — Optimise l'image pour regarder des films. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
- Espace de couleur** — Sélectionnez Espace de couleur pour la source. La source vidéo utilise YCbCr mais l'ordinateur utilise RGB.
- Gamma** — Réglez la forme de la courbe Gamma. Utilisez des valeurs Gamma plus basses pour des conditions de pièces plus éclairées et des valeurs plus hautes lorsqu'il la pièce est sombre.

Plus d'image

Température de couleur	Calibré
Détail du noir	Arrêté
Commande du rétroéclairage*	Arrêté
Réduire le bruit	
Faible latence pour jeux	Arrêté
Mode film	Activé
Espace de couleur	Auto
Gamma	2,2

* S'applique au modèle V705-G1

Réglage de la température de couleur


Régler la température de la couleur change l'équilibre des blancs de l'image.

Pour régler la température de la couleur :

Menu > Image > Plus d'image > Température de couleur

Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance une température de couleur, puis appuyez sur **OK**.

- **Normale** — Optimisé pour le visionnement du téléviseur.
- **Froide** — Produit une image bleutée.
- **Ordinateur** — Optimise l'image pour une utilisation comme écran d'ordinateur.

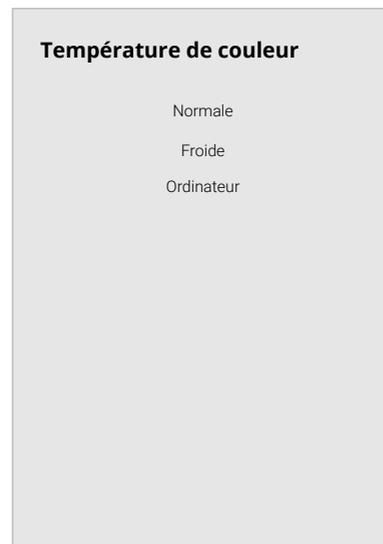

Réglage des paramètres d'édition du mode d'image

Les paramètres d'édition du mode d'image vous permettent d'apporter des ajustements précis à l'image.

Pour régler les paramètres de modification du mode image :

Menu > Image > Modifier le mode image

Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez régler, puis appuyez sur **OK** pour le modifier :

- **Sauvegarder un mode d'image** — Sauvegarde un mode image personnalisé.
- **Verrouillez le mode d'image** – Empêche les changements aux modes de l'image personnalisés.
- **Réinitialiser le mode d'image** – Réinitialise aux valeurs par défaut de l'usine. Disponible seulement pour les modes pré-réglés personnalisés.




Sauvegarde d'un mode image personnalisé

Les modes image personnalisés vous permettent de sauvegarder un ensemble de paramètres personnalisés pour diverses conditions d'affichages et sources vidéo.

Pour sauvegarder un mode image personnalisé :

Menu > Image > Modifier le mode image > Sauvegarder le mode image > Entrer un nom > Sauvegarder

- Tout changement effectué en mode image pré-réglé ajoutera un astérisque dans le coin supérieur droit du mode pré-réglé.
- Le mode image personnalisé n'est pas automatiquement sauvegardé.

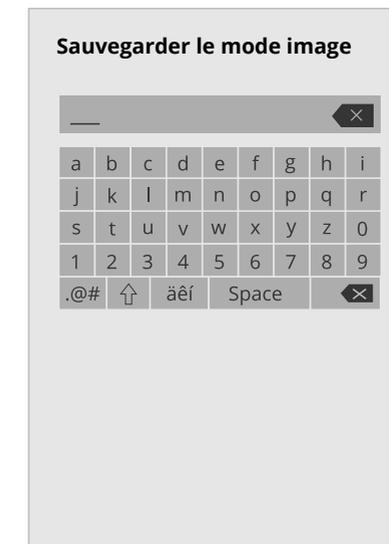

Verrouillage/déverrouillage d'un mode image personnalisé

Les modes image personnalisés peuvent être verrouillés/déverrouillés par un NIP unique pour empêcher le changement accidentel des réglages. S'il n'est pas déjà configuré, vous pouvez configurer un code NIP système ici.

Pour verrouiller tous les modes image personnalisés :

Menu > Image > Modifier le mode image > Verrouiller le mode image > Entrer votre NIP > Sauvegarder

Pour déverrouiller tous les modes image personnalisés :

Menu > Image > Modifier le mode image > Verrouiller le mode image > Arrêté > Entrer votre NIP

Verrouillez le mode image

Entrez le NIP système pour verrouiller tous les modes image personnalisés.

Code NIP système



CONSEIL: Pour définir un code NIP personnalisé, consultez la section *Définition d'un NIP système on page 34.*

Suppression d'un mode image personnalisé

Les modes image personnalisés qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimés.

CONSEIL: Les entrées attribuées à un mode image supprimé sont assignées au mode image *Calibré*.

Pour supprimer un mode image personnalisé :

Menu > Image > Modifier le mode image > Effacez le Mode Image > Effacer

Pour supprimer le mode d'image Personnalisé 1 créé par l'utilisateur, sélectionnez le bouton Effacer.

Réinitialisation d'un mode image

Un mode image prédéfini qui a été modifié peut être restauré sur les paramètres d'usine par défaut.

Pour réinitialiser un mode image :

Menu > Image > Modifier le mode image > Réinitialiser le mode image > Réinitialiser

Sélectionnez Réinitialiser pour restaurer le mode image standard aux valeurs de l'usine par défaut.

Réglage des paramètres du tuner de couleur

Les paramètres du tuner de couleur vous permettent d'ajuster le système de gestion des couleurs, les 2 points de balance des blancs et les 11 points de balance des blancs, de désactiver les chaînes de couleur à des fins de tests et d'afficher la mire de test SMPTE, la mire de barre de couleur fixe et la mire de test dégradés.



MISE EN GARDE: Le tuner de couleur, les 11 points de balance des blancs et les motifs de test permettent aux techniciens de calibrer manuellement le téléviseur. Le calibrage demande une formation spécifique, une entrée avec les couleurs réglées précisément et un posemètre spécialisé.

Pour accéder au tuner de couleur :

Menu > Image > Calibrage des couleurs > Tuner de couleur

Pour désactiver et activer les chaînes de couleur :

1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour désactiver ou activer la chaîne de couleur. Un **X** apparaît sur la chaîne de couleur désactivée.
3. Uniquement deux chaînes de couleur peuvent être désactivées en même temps.



CONSEIL: Toute modification apportée affecte le réglage de la température de couleur. Sélectionnez le réglage de la température de couleur préféré avant tout. Consultez la section *Réglage de la température de couleur on page 17*.

Pour régler les paramètres du système de gestion des couleurs/2 points de balance des blancs :

1. Utilisez les boutons de **flèche** de la télécommande pour mettre en surbrillance Teinte, Saturation, Luminosité, Décalages ou Gain pour la couleur que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton **OK**.
2. Utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** pour régler la valeur. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder le paramètre.

Tuner de couleur						
	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Magenta	Jaune
Teinte	0	0	0	0	25	-14
Saturation	-1	5	-4	0	-2	0
Luminosité	-24	0	-22	0	0	0
Décalages	0	0	0			
Gain	0	0	0			

Pour ajuster les paramètres des 11 points de balance des blancs :


1. Depuis le tuner de couleur, utilisez les **flèches** pour mettre en surbrillance la barre supérieure et appuyez sur les flèches **gauche/droite** jusqu'à ce que le menu des 11 POINTS DE BALANCE DES BLANCS s'affiche.

11 points de balance des blancs				
	Gain	Rouge	Vert	Bleu
	5 %	0	0	0

2. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance les valeurs **Gain** et **Couleur** que vous souhaitez régler. Appuyez sur le bouton **OK** et utilisez les **flèches gauche/droite** pour régler la valeur. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour sauvegarder le paramètre.

Pour afficher ou masquer la mire de test SMPTE :


Menu > Image > Calibrage des couleurs > Tuner de couleur > Mire de test SMPTE

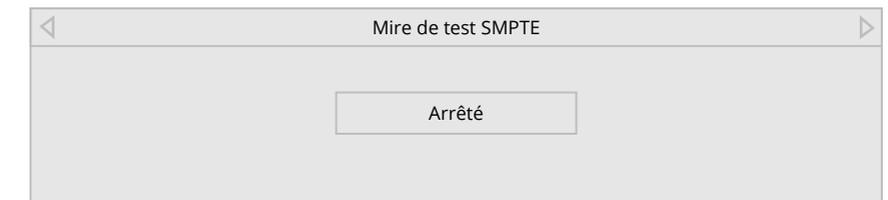

1. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêté**. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour mettre en surbrillance **Activé**, en vue d'afficher la mire de test SMPTE.
—ou—
2. Pour masquer la mire de test SMPTE, utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Arrêté**.

Pour afficher ou masquer la mire de test fixe :

Menu > Image > Calibrage des couleurs > Tuner de couleur > Mire de test fixe

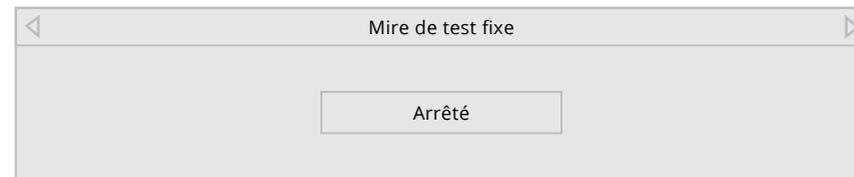


1. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêté**. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner le pourcentage de luminosité pour la mire de test fixe. La sélection du pourcentage affiche immédiatement la mire fixe à cette luminosité.

—ou—

2. Pour désactiver la mire de test fixe, utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Arrêté**.

Pour afficher ou masquer la mire de test de dégradés :

Menu > Image > Calibrage des couleurs > Tuner de couleur > Mire de test de dégradés

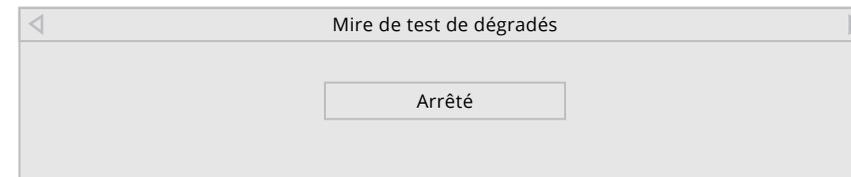


1. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêté**. Utilisez les boutons de **flèche gauche/droite** afin de choisir la couleur pour la mire de test de dégradés. La sélection de la couleur affiche immédiatement cette rampe de couleur.

—ou—

2. Pour masquer la mire de test de dégradés, utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Arrêté**.

Pour afficher ou masquer la mire de test analyseur d'uniformité :

Menu > Image > Calibrage des couleurs > Tuner de couleur > Mire de test analyseur d'uniformité

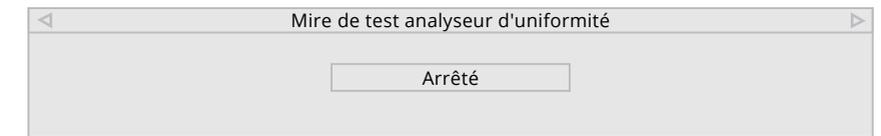

1. Appuyez sur les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Arrêté**. Utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Activé**, en vue d'afficher la mire de test analyseur d'uniformité.

—ou—

2. Pour masquer la mire de test analyseur d'uniformité, utilisez les **flèches gauche/droite** pour sélectionner **Arrêté**.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES AUDIO

Pour régler les paramètres audio :

Menu > Audio > OK

Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis appuyez sur les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :

- **Haut-Parleurs** — Active ou désactive les haut-parleurs intégrés.
- **Affichage du contrôle de volume** — Active ou désactive le curseur de volume à l'écran.
- **Son surround** — Utilise DTS TruSurround^{MC} pour offrir une expérience de son ambiophonique immersif avec les haut-parleurs internes du téléviseur. TruSurround complète cette expérience divertissante en délivrant des basses profondes et riches, des détails vifs et un dialogue clair et compréhensible. Sélectionnez Activé ou Arrêté.
- **Niveau du volume** — Utilise DTS TruVolume^{MC} pour maintenir des niveaux de volume uniformes pendant les transitions entre le contenu de l'émission, les formats AV et les sources d'entrée. Sélectionnez Activé ou Arrêté. Parfois, le réglage du niveau du volume peut supprimer artificiellement les hausses du volume, ce qui rend le dialogue difficile à entendre ou aplatit les bruits soudains. Dans ce cas, désactivez le niveau du volume.
- **Balance** — Règle l'intensité de la sortie audio des haut-parleurs gauche et droit.



- **Synch Image/Son** — Règle la synchronisation entre l'image affichée et la piste audio jointe.
- **Sortie son numérique** — Change le type de traitement pour l'ARC HDMI ou la sortie son numérique en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez Auto, PCM, Dolby D ou Bitstream.
 - Pour entendre la synthèse vocale lorsque la fonction de **synthèse vocale** est désactivée, une sortie son numérique doit être réglé à PCM.
- **Sortie son analogique** — Règle les propriétés de contrôle du volume pour les connecteurs RCA analogiques (rouge/blanc) en cas de connexion à un système audio de cinéma maison. Sélectionnez Variable pour contrôler le volume des haut-parleurs externe avec les commandes de volume du téléviseur, ou sélectionnez Fixe pour contrôler avec les commandes du système de votre cinéma maison.



CONSEIL: Vous devez sélectionner **Bitstream** pour l'audio avec plus de deux chaînes (3.0, 5.0 ou 5.1 par exemple).



CONSEIL: Lorsque les haut-parleurs du téléviseur sont réglés à Activé, les signaux DTS ne peuvent pas passer par les sorties son numériques.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DU RÉSEAU

Votre téléviseur peut accéder à Internet grâce à un port Ethernet et un réseau Internet sans fil haute vitesse intégré.




CONSEIL: Si votre téléviseur est connecté à un réseau par un câble Ethernet, vous ne verrez pas le menu de connexion au réseau sans fil. Vous devez débrancher le câble Ethernet pour configurer une connexion de réseau sans fil.

Se connecter à un réseau sans fil

Pour se connecter à un réseau sans fil dont le nom de réseau (SSID) est en cours de diffusion :

Menu > Réseau > Choisir votre réseau > Entrer le mot de passe > Connexion

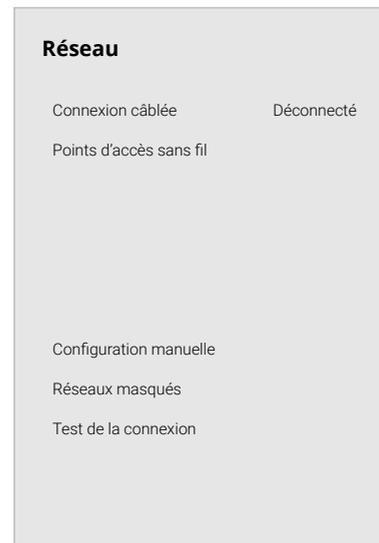

Si votre réseau sans fil ne s'affiche pas, cliquez sur :

Plus de points d'accès > Mettre votre réseau sans fil en surbrillance > Entrer le mot de passe > Connexion

Changement des paramètres de configuration manuelle

Les utilisateurs avancés peuvent régler plus précisément les paramètres du réseau à l'aide de la caractéristique de configuration manuelle. Les réglages de sécurité de votre routeur peuvent vous demander d'entrer l'adresse MAC du téléviseur.

Pour modifier les paramètres de réseau avancés :

Menu > Réseau > Configuration manuelle > DHCP > Arrêté

- Utilisez les flèches et **OK** pour régler chaque paramètre :
 - Adresse IP** — L'adresse IP attribuée au téléviseur.
 - Masque de sous-réseau** — Le masque de sous-réseau.
 - Passerelle par défaut** — L'adresse du portail par défaut de votre réseau.
 - préféré Serveur DNS** — L'adresse de serveur de votre nom de domaine préféré.
 - Autre Serveur DNS** — L'adresse de serveur de votre nom de domaine alternatif.
- Utilisez les flèches de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sauvegarder** et appuyez sur **OK**.

Configuration manuelle	
DHCP	Déconnecté
Adresse IP	— — — —
Masque de sous-réseau	— — — —
Passerelle par défaut	— — — —
préféré Serveur DNS	— — — —
Autre serveur DNS	— — — —
Mac RJ45	0:0:0:0:0
Mac sans fil	0:0:0:0:0

Pour trouver l'adresse MAC du téléviseur :

Menu > Réseau > Configuration manuelle

Vous trouverez votre adresse MAC dans le bas de la liste. Les adresses MAC pour les connexions en cours sont affichées :

- MAC RJ45** — L'adresse MAC RJ45 ou Ethernet peut être nécessaire pour régler votre réseau, quand votre téléviseur est connecté à votre réseau avec un câble Ethernet (Cat 5).
- MAC sans fil** — L'adresse MAC sans fil (Wi-Fi) peut être nécessaire pour connecter votre téléviseur à votre réseau avec le Wi-Fi.

Connexion à un réseau masqué

Pour connecter à un réseau sans fil dont le nom de réseau (SSID) n'est pas en cours de diffusion :

Menu > Réseau > Réseau masqué > Entrer le nom du point d'accès > Connexion > Entrer le mot de passe

Test de votre connexion réseau

Pour tester votre connexion réseau :

Menu > Test de la connexion




RÉGLAGE DES MINUTERIES

Une fois activée, la minuterie du téléviseur arrêtera le téléviseur après une certaine période.

Pour configurer un arrêt différé :

Menu > Minuteries

Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour mettre en surbrillance la durée souhaitée pour le délai avant la mise en veille du téléviseur : 30, 60, 90, 120 ou 180 minutes. Si vous ne désirez pas que l'arrêt différé s'active, placez-le à Arrêté.

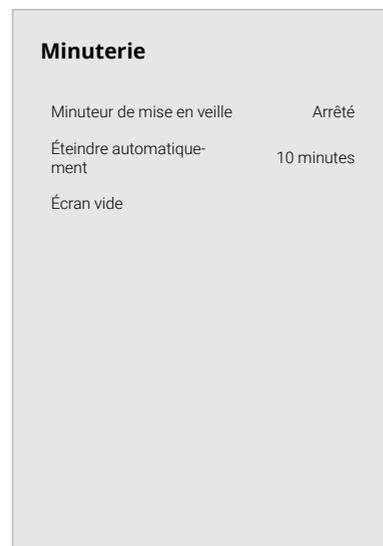

Réglage de la caractéristique Éteindre automatiquement

Pour aider à économiser de l'énergie, votre téléviseur est réglé par défaut pour s'éteindre après 10 minutes sans signal audio ou vidéo. Cette caractéristique peut être désactivée.

Pour régler la caractéristique Éteindre automatiquement :

Menu > Minuteries > Éteindre automatiquement > Arrêté

Utilisation de la fonctionnalité Écran vide

Pour aider à prolonger la durée de vie du voyant DEL, l'écran du téléviseur peut s'allumer ou s'éteindre pendant que l'audio fonctionne.

Pour utiliser la fonctionnalité Écran vide :


Menu > Minuteries > Écran vide

Pour **quitter** Écran vide, appuyez sur une touche quelconque (sauf les boutons du volume et de la mise en sourdine).

RÉGLAGE DES CHÂÎNES

Vous pouvez utiliser le menu Chaînes du téléviseur pour :

- Trouver des chaînes
- Sélectionner des chaînes à sauter
- Sélectionner le mode Audio analogique
- Sélectionner la langue pour l'audio numérique
- Régler les contrôles parentaux

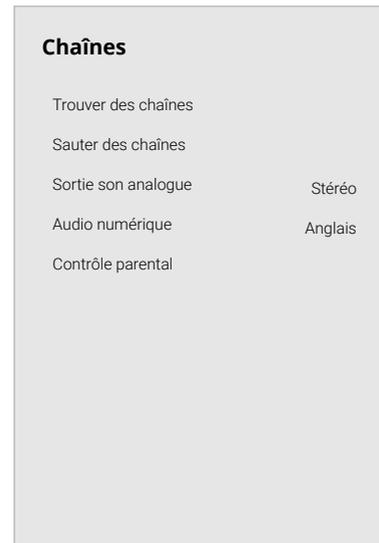

Balayage des chaînes

Le téléviseur peut avoir besoin de balayer les chaînes avant d'afficher les émissions et leurs renseignements. Un balayage des chaînes est nécessaire pour les chaînes en direct (utilisant une antenne) et les chaînes câblées directement au mur (sans décodeur). Si vous déplacez le téléviseur dans un endroit ayant des chaînes différentes, il vous faudra effectuer à nouveau un balayage des chaînes.

Pour effectuer un balayage automatique des chaînes :

Menu > Chaînes > Trouver des chaînes

Attendez que le balayage soit entièrement terminé. Sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.

- Si le balayage des chaînes est annulé, les chaînes qui ont été découvertes seront conservées. Un nouveau balayage des chaînes effacera toutes les chaînes.



Saut des chaînes

Une fois le balayage des chaînes terminé, certaines chaînes peuvent sembler selon vous trop faibles pour être regardées confortablement. Il peut aussi y avoir des chaînes que vous ne voulez pas voir. Vous pouvez retirer ces chaînes de la mémoire du téléviseur grâce à la caractéristique Sauter des chaînes.




MISE EN GARDE: Les chaînes qui ont été retirées avec la caractéristique Sauter une chaîne peuvent toujours être vues si la chaîne est entrée avec le clavier numérique. Si vous souhaitez bloquer entièrement le visionnement d'une chaîne, utilisez le contrôle parental.

Consultez la section *Verrouillage ou déverrouillage des chaînes on page 26*.

Pour retirer une chaîne :

1. Dans le menu des CHÂÎNES, mettez en surbrillance **Sauter des chaînes** et appuyez sur **OK**. Le menu SAUTER DES CHÂÎNES s'affiche.
2. Pour chaque chaîne à retirer, utilisez les boutons de **flèche haut/bas** de la télécommande pour sélectionner la chaîne et appuyez sur **OK**. Un ✓ apparaît à droite de chaque chaîne sélectionnée.

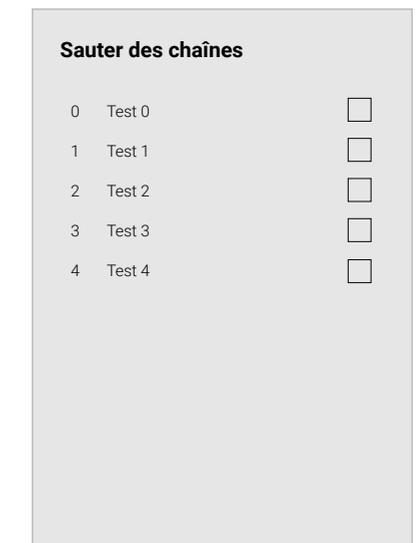

LECTURE D'UNE AUTRE SOURCE AUDIO

Modification de la langue audio analogique

Certaines chaînes analogiques câblées et en direct (gratuites) diffusent les émissions en plusieurs langues. L'audio analogique du téléviseur vous permet d'écouter dans une autre langue en utilisant la seconde piste audio (SAP).




MISE EN GARDE: Toutes les émissions ne sont pas diffusées en SAP. La langue audio analogique fonctionne uniquement quand l'émission visualisée est diffusée avec une seconde piste audio.

Pour utiliser la caractéristique de l'audio analogique :

Menu > Chaînes > Audio analogique

- **Stéréo** — Plus d'un haut-parleur est utilisé. Le son peut être dispersé entre les différents haut-parleurs selon la programmation de l'audio.
- **SAP (seconde piste audio)** — Normalement utilisée pour l'audio dans une langue autre que la langue natale utilisée dans le programme.
- **Mono** — Tous les haut-parleurs produisent le même son; il n'y a pas de distinction entre les sons de gauche et de droite.

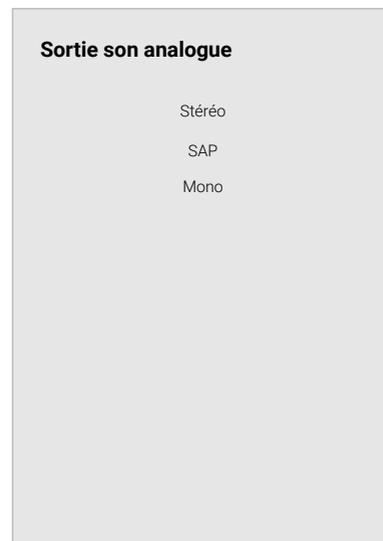

Pour utiliser la caractéristique de la langue numérique :

Menu > Chaînes > Audio numérique

Sélectionnez la langue audio préférée. Les langues ou la description vidéo disponibles dépendent du contenu de diffusion.



UTILISATION DU CONTRÔLE PARENTAL

Le contrôle parental du téléviseur vous permet d'empêcher l'affichage de certaines chaînes ou émissions, sauf si un NIP est entré.

Accès au menu Contrôle parental

Pour accéder au menu du Contrôle parental, vous devez d'abord configurer un NIP pour le système :

Menu > Chaînes > Contrôle parental > Entrer un NIP



CONSEIL: Pour définir un code NIP personnalisé, consultez la section *Définition d'un NIP système* on page 34.

Le menu **Contrôle parental** apparaît uniquement quand :

- Vous utilisez le syntoniseur pour recevoir les signaux de votre téléviseur, par exemple lorsque vous utilisez une antenne pour les signaux en direct ou bien quand le téléviseur est connecté au câble directement au mur (sans décodeur).
- Votre appareil est connecté à l'aide d'un câble vidéo composite ou un câble coaxial, comme VCR, satellite ou décodeur, ou DVR.



CONSEIL : D'autres appareils ont leurs propres paramètres pour le contrôle parental.

Activation ou désactivation des classification des émissions

Pour gérer le contenu de l'émission selon sa classification, vous devez d'abord activer la caractéristique de classification des émissions.

Pour activer ou désactiver la caractéristique de classification des émissions :

Menu > Chaînes > Contrôle parental > Verrouillage > Activé/Arrêté

Verrouillage ou déverrouillage des chaînes

Lorsqu'une chaîne est verrouillée, elle ne sera pas accessible. Verrouiller une chaîne est un bon moyen pour empêcher les enfants de voir du contenu inapproprié.

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne :

Menu > Chaînes > Contrôle parental > Verrouillage des chaînes

Sélectionnez la chaîne à verrouiller ou déverrouiller et appuyez sur **OK**.

- Lorsqu'une chaîne est verrouillée, l'icône du verrou apparaît  verrouillée. La chaîne n'est pas accessible à moins d'entrer le NIP du système.
- Lorsqu'une chaîne est déverrouillée,  l'icône du verrou apparaît déverrouillée.

Blocage et déblocage du contenu selon la classification

Une chaîne peut parfois diffuser des émissions conçues pour une variété de téléspectateurs (certaines sont pour enfants, d'autres pour adultes). Vous ne voudrez peut-être pas bloquer la chaîne entièrement à l'aide du verrouillage de la chaîne, mais plutôt empêcher certaines émissions d'être regardées.

Vous pouvez utiliser la caractéristique de blocage selon la classification pour bloquer le contenu télévisé selon sa catégorie.

Pour bloquer ou débloquent le contenu selon sa classification :

1. Dans le menu Contrôle parental, mettez en surbrillance le type de contenu à régler et appuyez sur **OK** :
 - **USA TV** — Les émissions télévisées diffusées aux États-Unis.
 - **USA film** — Les films diffusés aux États-Unis.
 - **Anglais canadien** — Les émissions télévisées diffusées en anglais au Canada.
 - **Français canadien** — Les émissions télévisées diffusées en français au Canada.



CONSEIL: Pour une liste des classifications du contenu et leurs définitions, consultez le site : www.tvguidelines.org.

2. Pour chaque type de classification à bloquer ou débloquent, utilisez les flèches pour mettre en surbrillance le type de classification, puis appuyez sur **OK**.
 - Lorsque le type de classification est **bloqué**, l'icône du verrou apparaît  verrouillée. Le contenu avec cette classification et celles supérieures ne peut pas être vu.
 - Lorsque le type de classification est **débloqué**, l'icône du verrou apparaît  déverrouillée. Le contenu avec cette classification et celles inférieures peut être vu.
 - Si vous souhaitez bloquer tout le contenu non classé, mettez en surbrillance **Bloquer les films non classifiés** et utilisez les boutons de **flèche** de la télécommande pour sélectionner **Activé**.

CONFIGURATION DES SOUS-TITRES

Votre téléviseur peut afficher des sous-titres pour les émissions qui le proposent. Les sous-titres affichent une transcription du dialogue d'une émission.



CONSEIL: Si le programme regardé n'est pas diffusé avec des sous-titres, le téléviseur ne les affichera pas.

Pour activer ou désactiver des sous-titres :

Menu > Sous-titres > Sous-titres > Activé/Arrêté

1. Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance **Sous-titres analogiques** ou **numériques**.
2. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour choisir la chaîne des Sous-Titres que vous souhaitez afficher.

Sous-titres	
Sous-titres	Arrêté
Sous-titres analogiques	CC1
Sous-titres numériques	CS1
Style numérique	



CONSEIL: Le menu Sous-titres n'apparaît pas quand une entrée HDMI est sélectionnée. Les sous-titres sont disponibles lorsque vous utilisez le syntoniseur ou un câble vidéo composite.

Modification de l'apparence des sous-titres codés numériques

Les sous-titres numériques peuvent être affichés selon vos préférences. Consultez l'image à la page suivante pour obtenir une explication des parties de la zone des sous-titres.

Pour changer l'apparence des sous-titres numériques :

Menu > Sous-titres > Style numérique

1. Utilisez les **flèches gauche/droite** de la télécommande pour sélectionner **Personnalisé**. Le menu Style numérique apparaît.

Style numérique	
Style du texte	Comme diffusé
Taille du texte	Large
Couleur du texte	Bleu
Opacité du texte	Comme diffusé
Bords du texte	Comme diffusé
Couleur des bords du texte	Comme diffusé
Couleur de l'arrière-plan	Comme diffusé
Opacité de l'arrière-plan	Comme diffusé
Couleur de la fenêtre	Comme diffusé
Opacité de la fenêtre	Comme diffusé


2. Utilisez les **flèches haut/bas** de la télécommande pour mettre en surbrillance le paramètre à changer, puis utilisez les **flèches gauche/droite** pour modifier le paramètre :

- **Style des sous-titres** — Choisissez Comme diffusé pour conserver les paramètres par défaut ou Personnalisé pour changer manuellement chaque paramètre.
- **Style du texte** — Change la police utilisée pour le texte des sous-titres.
- **Taille du texte** — Rend le texte plus grand ou plus petit.
- **Couleur du texte** — Change la couleur du texte.
- **Opacité du texte** — Change la transparence du texte.
- **Bords du texte** — Change les effets des bords du texte, comme mettre le bord en relief ou ajouter des ombres.
- **Couleur des bords du texte** — Change la couleur des effets des bords du texte.
- **Couleur de l'arrière-plan** — Change la couleur de l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.
- **Opacité de l'arrière-plan** — Change la transparence de l'arrière-plan se trouvant directement derrière le texte.
- **Couleur de la fenêtre** — Change la couleur de la fenêtre des sous-titres.
- **Opacité de la fenêtre** — Change l'opacité de la fenêtre des sous-titres.

Voici des choix types :

- **Arrière-plan opaque et fenêtre transparente** — Seulement une bande de l'arrière-plan apparaît derrière le texte qui s'étend au fur et à mesure que le texte s'affiche. Il s'agit du mode type « Comme diffusé ».
- **Arrière-plan opaque et fenêtre de même couleur** — Quand le texte s'affiche, toute la ligne est remplie de la couleur en une fois.

Dans l'exemple ci-dessous, le texte des sous-titres est en vert, l'arrière-plan est en noir et la fenêtre est en rouge.

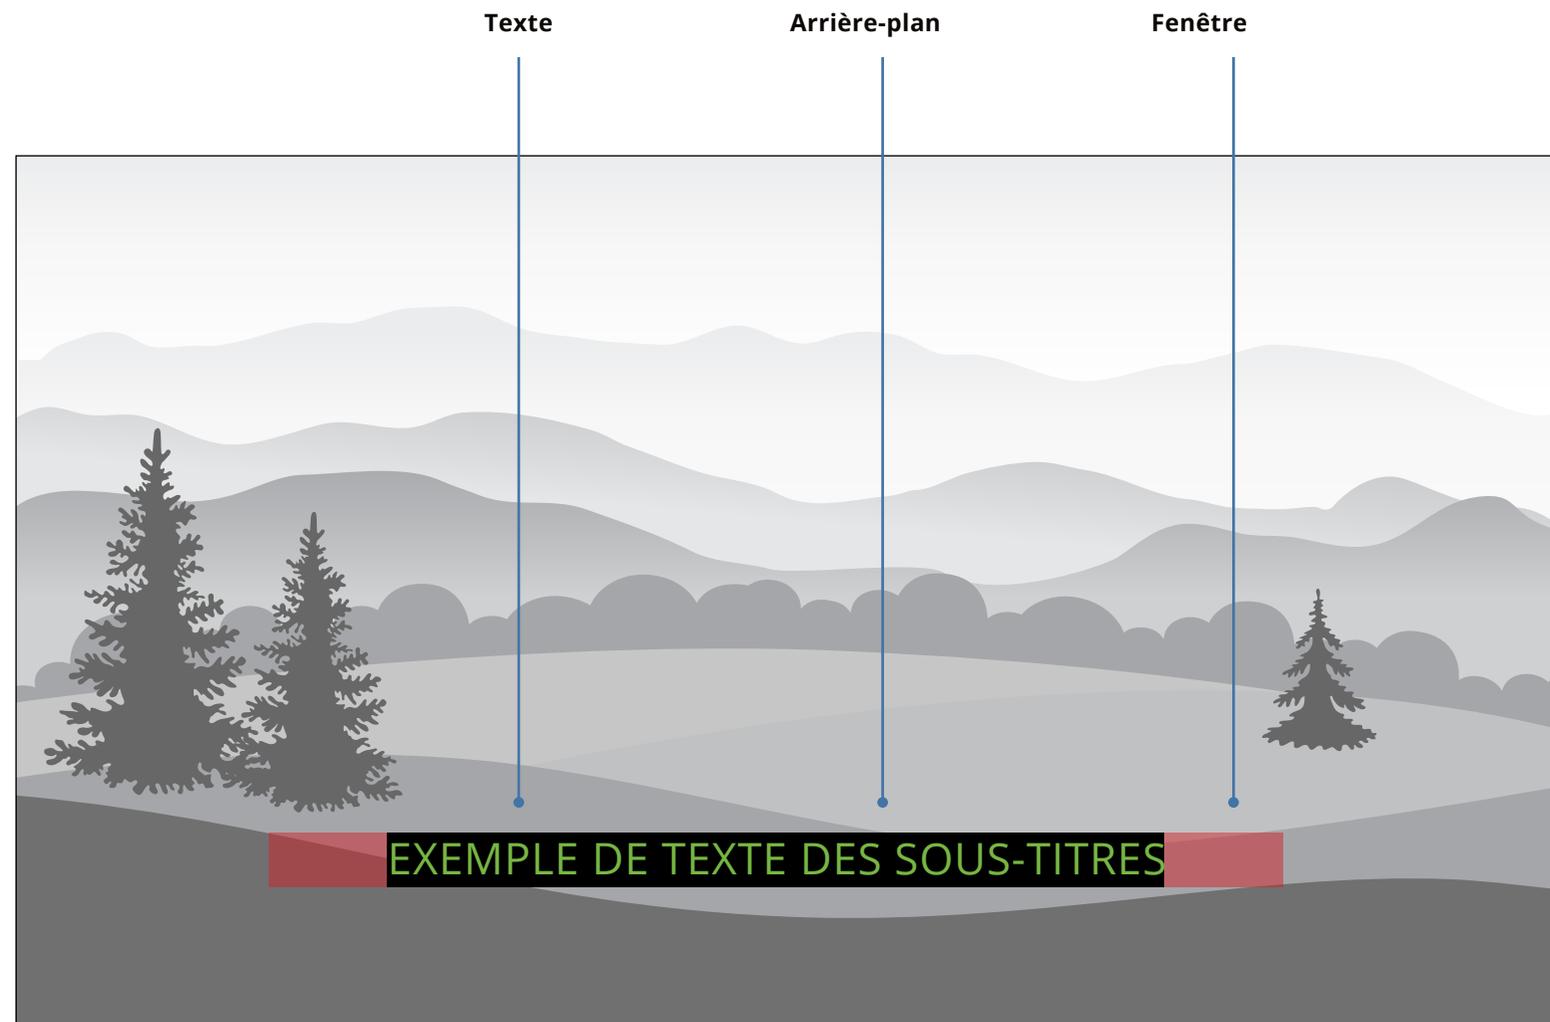

CHANGER LES PARAMÈTRES D'ENTRÉE

Pour accéder au menu des paramètres d'entrée :

Menu > Paramètres d'entrées

Mettez en surbrillance l'entrée de l'appareil que vous souhaitez afficher/changer et appuyez sur **OK**.

Renommage des appareils dans le menu Entrée

Vous pourrez renommer les entrées pour les reconnaître plus facilement sur le menu des entrées. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté sur l'entrée Composant, vous pouvez renommer cette entrée « Lecteur DVD ». Consultez *Modification de la source de l'entrée* on page 14.

Pour modifier le nom d'une entrée :

Menu > Paramètres d'entrées

Pour utiliser un nom d'entrée prédéfini :

- Mettez en surbrillance la rangée **Nommer l'entrée** et appuyez sur **OK**.
- Mettez en surbrillance le nom d'entrée puis utilisez les boutons de flèches gauche/droite de la télécommande pour faire défiler les noms prédéfinis d'entrée

—ou—

Pour entrer un nom personnalisé :

- Mettez en surbrillance la rangée **Nommer l'entrée** et appuyez sur **OK**.
- Entrez votre étiquette personnalisée à l'aide du clavier à l'écran et appuyez sur **OK**.




CONSEIL: Vous ne pouvez pas renommer l'entrée du syntoniseur ou de WatchFree.

D'autres paramètres incluent les suivants :

- **Couleur UHD Complète*** — Affichage de couleur étendu.
- **Taille de l'image*** — Configurer la taille d'affichage pour agrandir ou rétrécir l'image de sorte à remplir l'écran.
- **Position de l'image*** — Déplacer l'image à l'horizontale ou à la verticale par rapport à l'écran.
- **Masquez de la Liste d'Entrée** — Masquer les sources d'entrée inutilisées. Les entrées masquées ne seront pas affichées dans la liste d'entrées.

*Offerte uniquement s'il y a une source d'entrée. N'est pas offerte pour WatchFree. Les éléments du menu seront en gris si l'option n'est pas offerte.


Nom de l'entrée

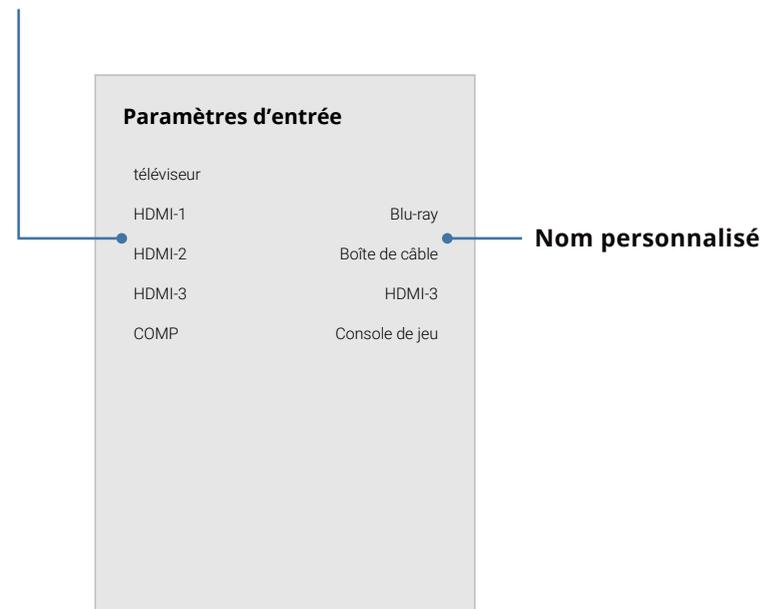

MODIFICATION DES RÉGLAGES DU TÉLÉVISEUR

À l'aide du menu Système, vous pouvez :

- Vérifier les mises à jour
- Afficher les informations du système
- Modifier la langue du menu à l'écran
- Régler le fuseau horaire et les paramètres locaux
- Régler les paramètres CEC
- Ajuster les paramètres de mode d'alimentation
- Ajuster pour préserver le ratio d'aspect ou remplir l'écran
- Nommer le téléviseur
- Réviser et conserver la liste des appareils jumelés
- Ajuster les paramètres d'accessibilité
- Réinitialiser les réglages du téléviseur et régler les commandes d'administration

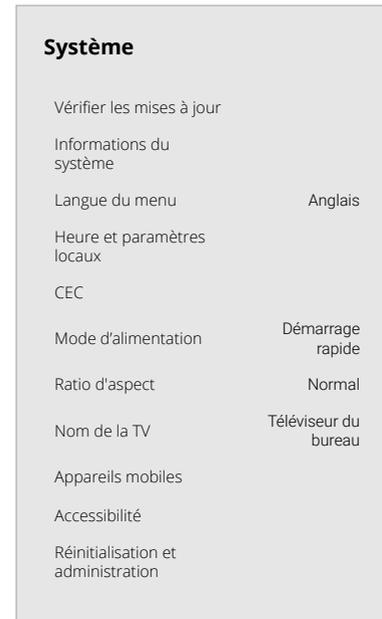

Vérification des mises à jour système

Pour vérifier les mises à jour système :

Menu > Système > Vérifier les mises à jour

Si une mise à jour est détectée, le téléviseur vous demandera de confirmer la mise à jour. Si aucune mise à jour n'est détectée, l'écran prendra compte que *le téléviseur est à jour*.

Affichage des informations du système

Pour voir les données techniques et les renseignements du statut de votre téléviseur et de votre connexion au réseau :

Menu > Système > Informations du système


Modification de la langue du menu d'écran

Votre téléviseur peut afficher le menu à l'écran en plusieurs langues.

Pour modifier la langue du menu à l'écran :

Menu > Système > Langue du menu

Mettez en surbrillance votre langue préférée (English, Español ou Français), puis appuyez sur **OK**.

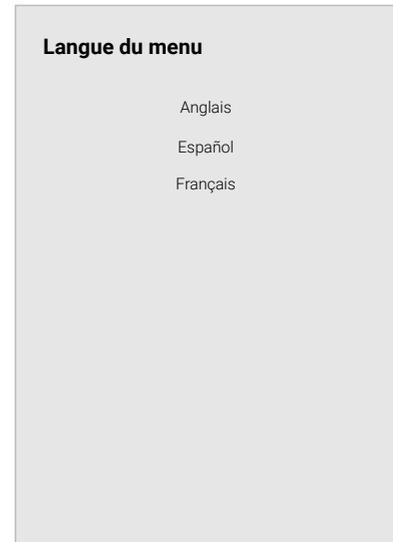

Réglage de l'heure et des paramètres locaux

Pour afficher l'heure exacte lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO**, réglez le fuseau horaire du téléviseur :

Menu > Système > Heure et Paramètres Locaux > Fuseau horaire

Pour activer ou désactiver l'heure d'été :

1. Mettez en surbrillance Heure d'été et appuyez sur **OK**. Le menu Heure d'été s'affiche.
2. Choisissez **Activé** si vous observez l'heure d'été dans votre région, **Arrêté** si vous ne l'observez pas ou **Auto** pour que le système détecte automatiquement les Paramètres de l'heure d'été.

Réglage des paramètres CEC

La fonction CEC sur votre téléviseur vous permet de contrôler les appareils connectés dans l'entrée HDMI (ARC) à l'aide de la télécommande comprise, sans programmation. Grâce à la fonction CEC, la télécommande de votre téléviseur VIZIO peut contrôler :

- Alimentation
- Volume
- Sourdine



MISE EN GARDE: Ce ne sont pas tous les appareils HDMI qui supportent la fonction CEC. Consultez le Manuel de l'utilisateur de votre appareil pour obtenir plus de détails.

Pour activer, désactiver ou régler les paramètres CEC :

Configurez votre appareil audio et branchez-le à l'entrée du téléviseur HDMI-1 (HDMI Arc). Sur votre appareil audio, sélectionnez l'entrée HDMI ARC.

Menu > Système > CEC

Sélectionnez un paramètre et appuyez sur **OK**.

- **CEC :** Pour utiliser la fonction CEC, vous devez l'activer.
- **Recherche de périphériques :** Pour déterminer si votre périphérique est connecté et s'il prend en charge la fonction CEC, sélectionnez Recherche de périphériques et appuyez sur **OK**.

Réglage du mode d'alimentation

Votre téléviseur est au mode Éco par défaut. Quand le téléviseur est éteint, le paramètre de mode Éco consomme moins de 0,5 W de puissance. Le mode Démarrage rapide permet à votre affichage d'apparaître plus rapidement et de s'allumer lorsqu'il est alimenté depuis un autre appareil (comme lorsque vous diffusez sur le téléviseur).



MISE EN GARDE: Veuillez noter qu'en modifiant ce paramètre, la consommation d'énergie requise pour faire fonctionner le téléviseur changera.

Pour basculer entre le mode Éco et le mode Démarrage rapide :

Menu > Système > Mode d'alimentation

Mettez en surbrillance le mode Éco ou le mode Démarrage rapide et appuyez sur **OK**.

Changement du nom du téléviseur

En nommant votre téléviseur, vous pourrez le différencier des autres appareils qui diffusent et qui peuvent se trouver dans votre maison.

Pour modifier le nom de votre téléviseur :

Menu > Système > Nom de la TV > Entrer un nom

Nom de la TV

Télévision du salon

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.@#	↑	äëí	Space					✕

Gestion des appareils mobiles

Votre téléviseur peut être jumelé avec des appareils mobiles. Par conséquent, vous pouvez facilement contrôler votre téléviseur avec plusieurs appareils.

Pour consulter une liste des appareils jumelés ou séparer un appareil :

Menu > Système > Appareils mobiles

Mettez en surbrillance le nom d'un appareil pour le supprimer et appuyez sur **OK**.

Appareils mobiles

Tablette de Djae

Téléphone d'Ana

iPad du travail

Paramètres de l'accessibilité

VIZIO s'est engagé à fournir des produits conviviaux et intuitifs. Votre nouveau téléviseur de VIZIO propose plusieurs caractéristiques d'accessibilité qui peuvent faciliter votre navigation.

Pour accéder au menu Accessibilité :

Menu > Système > Accessibilité

- Synthèse vocale** — La synthèse vocale permet à votre téléviseur d'énoncer vocalement toutes les modifications apportées aux paramètres à l'aide de la télécommande, en français.
- Vitesse d'élocution*** — Ajuste la vitesse à laquelle le texte est énoncé en mode énonciation de texte. Sélectionnez **Lent**, **Normal (par défaut)** ou **Rapide**.
- Mode Zoom** — Agrandit une partie de l'écran d'environ 200 %.
- Description Vidéo** — Si le diffuseur permet cette option, elle offre une description narrative de l'action du contenu.

Accessibilité	
Talk Back	Arrêté
Vitesse d'élocution	Normal
Mode Zoom	Arrêté
Description Vidéo	Arrêté

Pour accéder au menu Sous-titres :

Menu > Sous-titres

Pour accéder au menu Description vidéo :

Menu > Chaînes > Audio numérique



CONSEIL : Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction d'accessibilité à l'aide de la télécommande fournie. Consultez la section *Utilisation de la télécommande on page 14*.


*Disponible uniquement en anglais.

UTILISATION DU MENU RÉINITIALISATION ET ADMINISTRATION

Vous pouvez utiliser le menu Réinitialisation et administration du téléviseur pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur et accéder à d'autres paramètres du système.

À l'aide du menu RÉINITIALISATION & ADMIN, vous pouvez :

- Réinitialiser le téléviseur aux paramètres usine
- Forcer le système à s'allumer et s'éteindre
- Créer un code NIP système pour verrouiller le contenu et les photos
- Activer ou désactiver l'alimentation USB
- Activer ou désactiver les offres et les suggestions d'émissions
- Activer ou désactiver les données de débogage anonymes pour le rendement du système.
- Démarrer ou arrêter le mode Démo en magasin

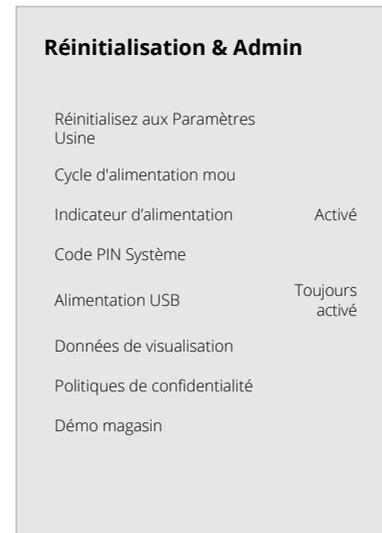

Rétablissement des réglages du téléviseur par défaut

Tous les paramètres du menu à l'écran peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut.

Pour rétablir les réglages du téléviseur par défaut :

Menu > Système > Réinitialisation & Admin > Réinitialiser aux paramètres usine

1. Si vous avez configuré un code NIP système, entrez-le maintenant.
2. Le téléviseur affiche le message « Sélectionner Réinitialiser pour rétablir les paramètres par défaut du téléviseur ».
3. Mettez en surbrillance **Réinitialisation** et appuyez sur **OK**.
4. Attendez que le téléviseur s'éteigne. Le téléviseur s'allumera juste après et le processus de configuration commencera.

Cycle d'alimentation mou

Un cycle d'alimentation mou force le téléviseur à s'éteindre et à se rallumer.

Menu > Système > Réinitialisation & Admin > Cycle d'alimentation mou > OUI



MISE EN GARDE: Si vous réinitialisez les réglages du téléviseur par défaut, toutes les modifications apportées aux paramètres seront perdues. Cela comprend tous les paramètres sans fil et d'image.

Activation ou désactivation de l'indicateur d'alimentation

L'indicateur d'alimentation à l'avant de votre téléviseur ne brille pas habituellement quand le téléviseur est allumé. Vous pouvez changer ce paramètre si vous préférez éteindre le logo.

Pour activer ou désactiver l'indicateur d'alimentation :

Menu > Système > Réinitialisation & Admin > Indicateur d'alimentation > Activé/Arrêté

Définition d'un NIP système

Vous pouvez définir un NIP système pour verrouiller les modes de contenu et d'image ainsi que prévenir les réinitialisations du système accidentelles. La première fois que vous sélectionnez NIP système, vous devrez créer un NIP.

Pour créer un NIP :

Menu > Système > Réinitialisation & Admin > Code NIP système > Entrer votre NIP > Sauvegarder



MISE EN GARDE: Vous aurez besoin d'entrer votre NIP actuel la prochaine fois que vous accédez à ce menu ou si vous souhaitez changer votre NIP.

À l'aide de la fonction d'alimentation USB

Vous pouvez utiliser le port USB pour charger des appareils.

Les deux options de cette fonction sont les suivantes :

- **Toujours activé** — L'alimentation est toujours disponible.
- **Désactivé si TV éteinte** — L'alimentation est disponible seulement lorsque le téléviseur est allumé.



À propos des données de visionnement

ACR recueille des données reliées au contenu accessible sur votre téléviseur/écran, telles que l'identité de votre diffusion, le fournisseur de téléviseur par câble ou satellite et les émissions de télévision et publicités visionnées (y compris l'heure, la date et la chaîne, et si vous les visionnez en direct ou en différé). Nous recueillons également des identificateurs uniques sur ce téléviseur, y compris l'adresse IP. Ces données sont collectivement dénommées « données de visionnement ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur les données de visionnement et sur la façon dont VIZIO protège la vie privée de ses clients, veuillez consulter notre politique de confidentialité à l'adresse <https://www.vizio.com/fr-ca/privacy>.

Lorsque la collecte ACR est allumée, nous pouvons partager des données de visionnement avec des partenaires de données autorisés y compris des sociétés d'analyse, des sociétés de médias et des annonceurs. VIZIO et ses partenaires autorisés de données utilisent les données de visionnement pour générer des rapports et des analyses sommaires sur la façon dont les utilisateurs consultent le contenu sur leurs téléviseurs et autres appareils. Aux données de visionnement VIZIO s'ajoutent parfois des données démographiques et des données sur les actions numériques (p. ex., achats numériques et autres comportements de consommation des appareils associés à l'adresse IP que nous recueillons). Les données de visionnement permettent également à nos partenaires autorisés de fournir de la publicité pertinente à votre profil et que vous pourriez trouver utile, aussi bien sur l'écran de téléviseur VIZIO que sur les autres appareils qui partagent votre adresse IP. Les données de visionnement sont également utilisées pour aider les éditeurs de contenu, les radiodiffuseurs ou les services de distribution de contenu à créer ou à recommander du divertissement plus pertinent fondé sur des renseignements sommaires, et nous aident à améliorer la conception de nos produits, logiciels et services.


Vous pouvez facilement activer ou désactiver cette fonctionnalité dans le menu RÉINITIALISATION ET ADMINISTRATION. Si vous avez de la difficulté à activer ou à désactiver la fonction Viewing Data (données de visionnement), veuillez communiquer avec le service à la clientèle de VIZIO en accédant au site **support.vizio.com** et en sélectionnant **Contactez-nous**.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez <https://www.vizio.com/fr-ca/viewingdata> et examinez la politique de confidentialité de VIZIO à l'adresse <https://www.vizio.com/fr-ca/privacy>.

UTILISATION DE LA FENÊTRE INFO

Appuyez sur le bouton **INFO** une seule fois pour afficher :

- Nom de la TV
- Entrée courante
- Mode image
- Type d'audio
- Nom du réseau
- Heure

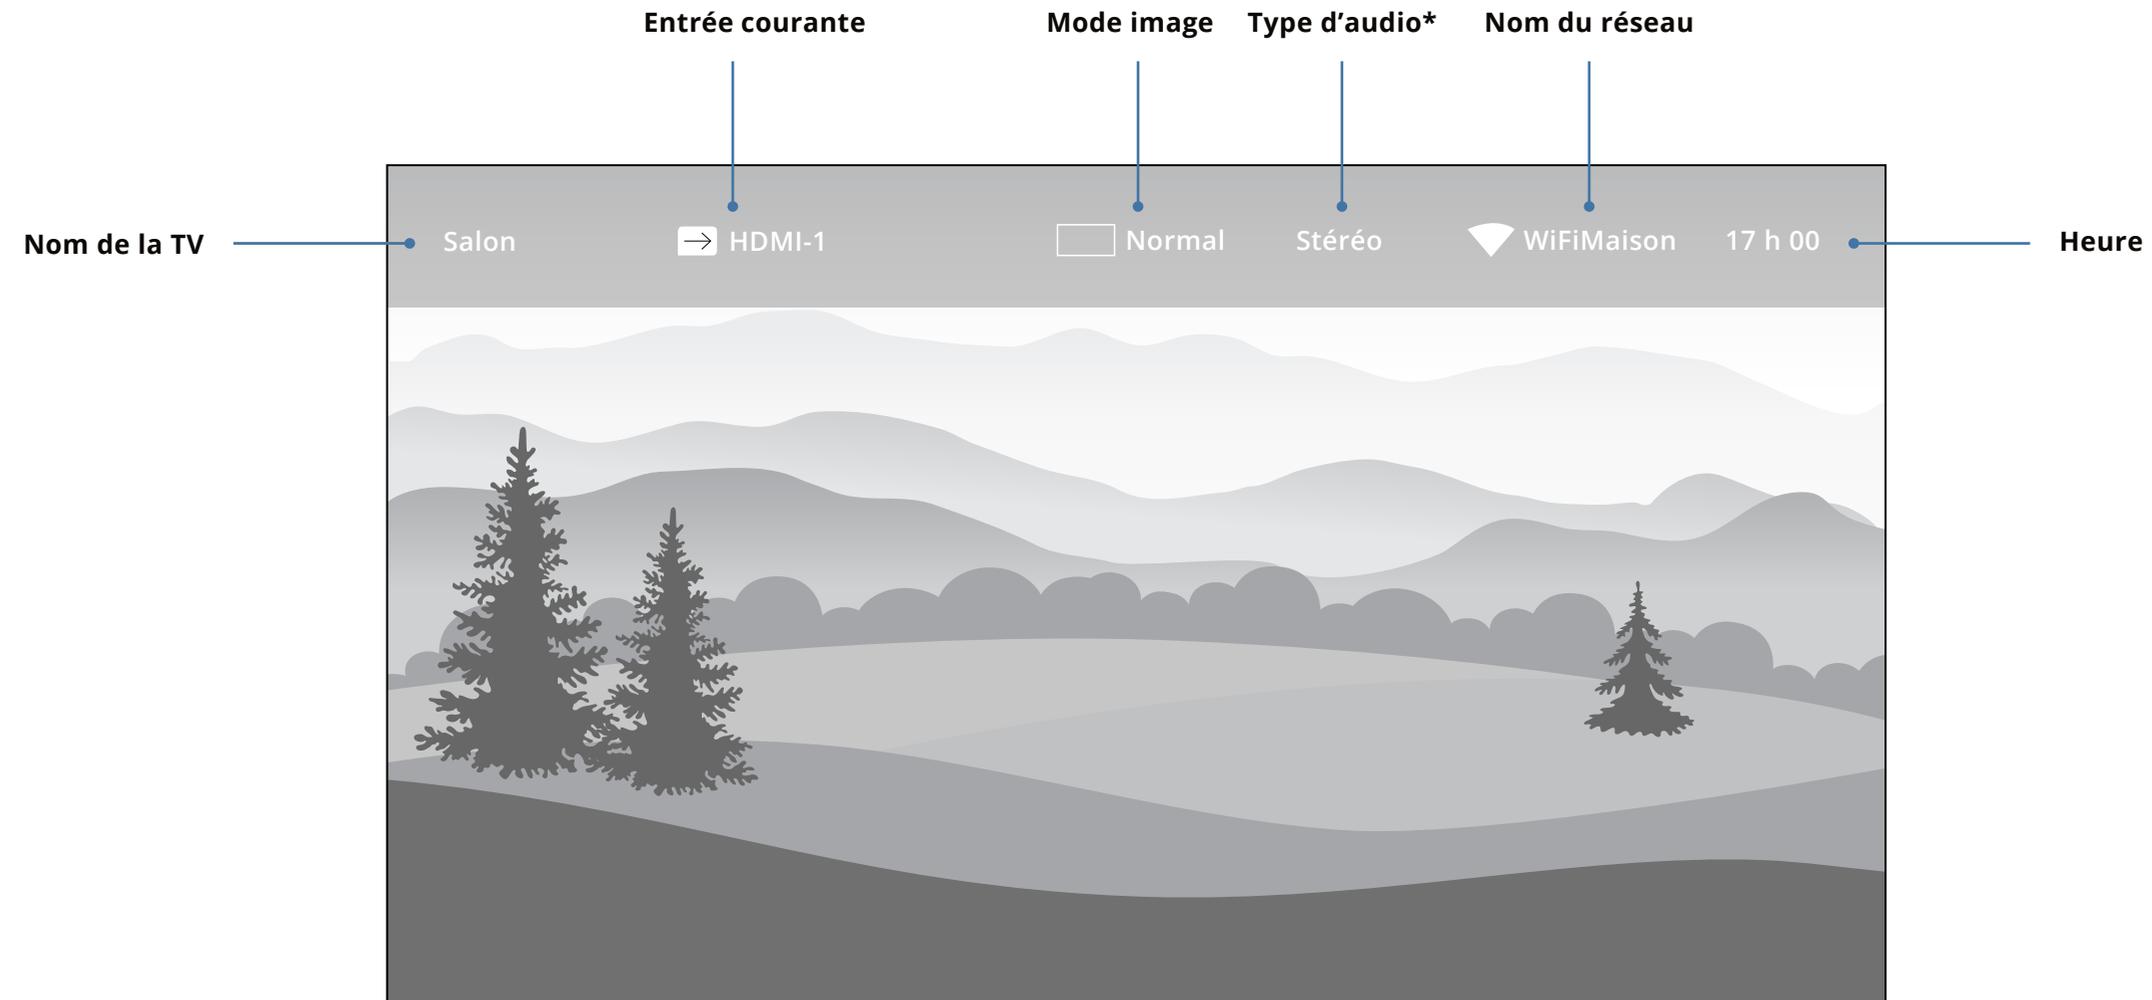

*Lorsque les haut-parleurs du téléviseur sont **éteints** et que du contenu Dolby Atmos passe par le téléviseur vers une barre de son ou un autre appareil audio, l'**icône Dolby Atmos**  s'affichera avec la mention « Diffusion audio ».

Qu'est-ce que SmartCast Home?

SmartCast Home vous permet de découvrir, de visionner en continu et de contrôler vos contenus comme jamais auparavant! Accédez aux applications comme Netflix, Hulu, Amazon Prime Video à l'aide de la télécommande afin de parcourir et de lancer facilement du contenu directement depuis l'écran d'accueil. SmartCast Home vous permet de trouver quelque chose à regarder avec facilité et plaisir.

Comment lancer SmartCast Home

Lancez la diffusion en continu avec SmartCast Home comme suit :

- Appuyez sur le bouton de **SmartCast Home**  ou  de votre télécommande;
- ou—
- Sélectionnez **SmartCast** dans la liste des entrées.

Ce que vous pouvez faire avec SmartCast Home

- Diffuser du contenu de divertissement de haute qualité en continu;
- Lancer les applications les plus populaires directement depuis l'écran d'accueil;
- Déverrouiller vos photos et vidéos en répliquant votre ordinateur portable ou appareil mobile sur votre téléviseur;
- Faire en sorte que votre appareil iOS ou Android devienne le compagnon idéal en matière de diffusion en continu grâce à l'application SmartCast Mobile de VIZIO;
- Réorganiser les applications sur votre écran d'accueil selon vos préférences;
- Fonctionne avec l'Assistant Google et d'autres assistants vocaux populaires.

Contrôlez votre téléviseur avec l'application SmartCast Mobile^{MC}


Téléchargez l'application SmartCast Mobile de VIZIO et transformez votre téléphone intelligent en télécommande pour contrôler et configurer votre téléviseur.

Téléchargez-la ici ou visitez le site Web www.vizio.com/smartcastapp avec votre appareil pour télécharger l'application :



Avec SmartCast Mobile, vous pouvez :

- Allumer/éteindre des appareils, lire/mettre en pause du contenu et modifier des paramètres avancés, le tout depuis la paume de votre main.
- Saisissez du texte facilement sur votre écran de téléviseur depuis votre appareil mobile à l'aide d'un clavier complet.
- Parcourez et découvrez des films, des émissions de télévision, de la musique, des diffusions en direct et plus encore, sur plusieurs applications à la fois.
- Accédez à un aperçu de l'indice d'écoute, des synopsis, de la distribution, de l'équipe, des extraits et d'autres détails.

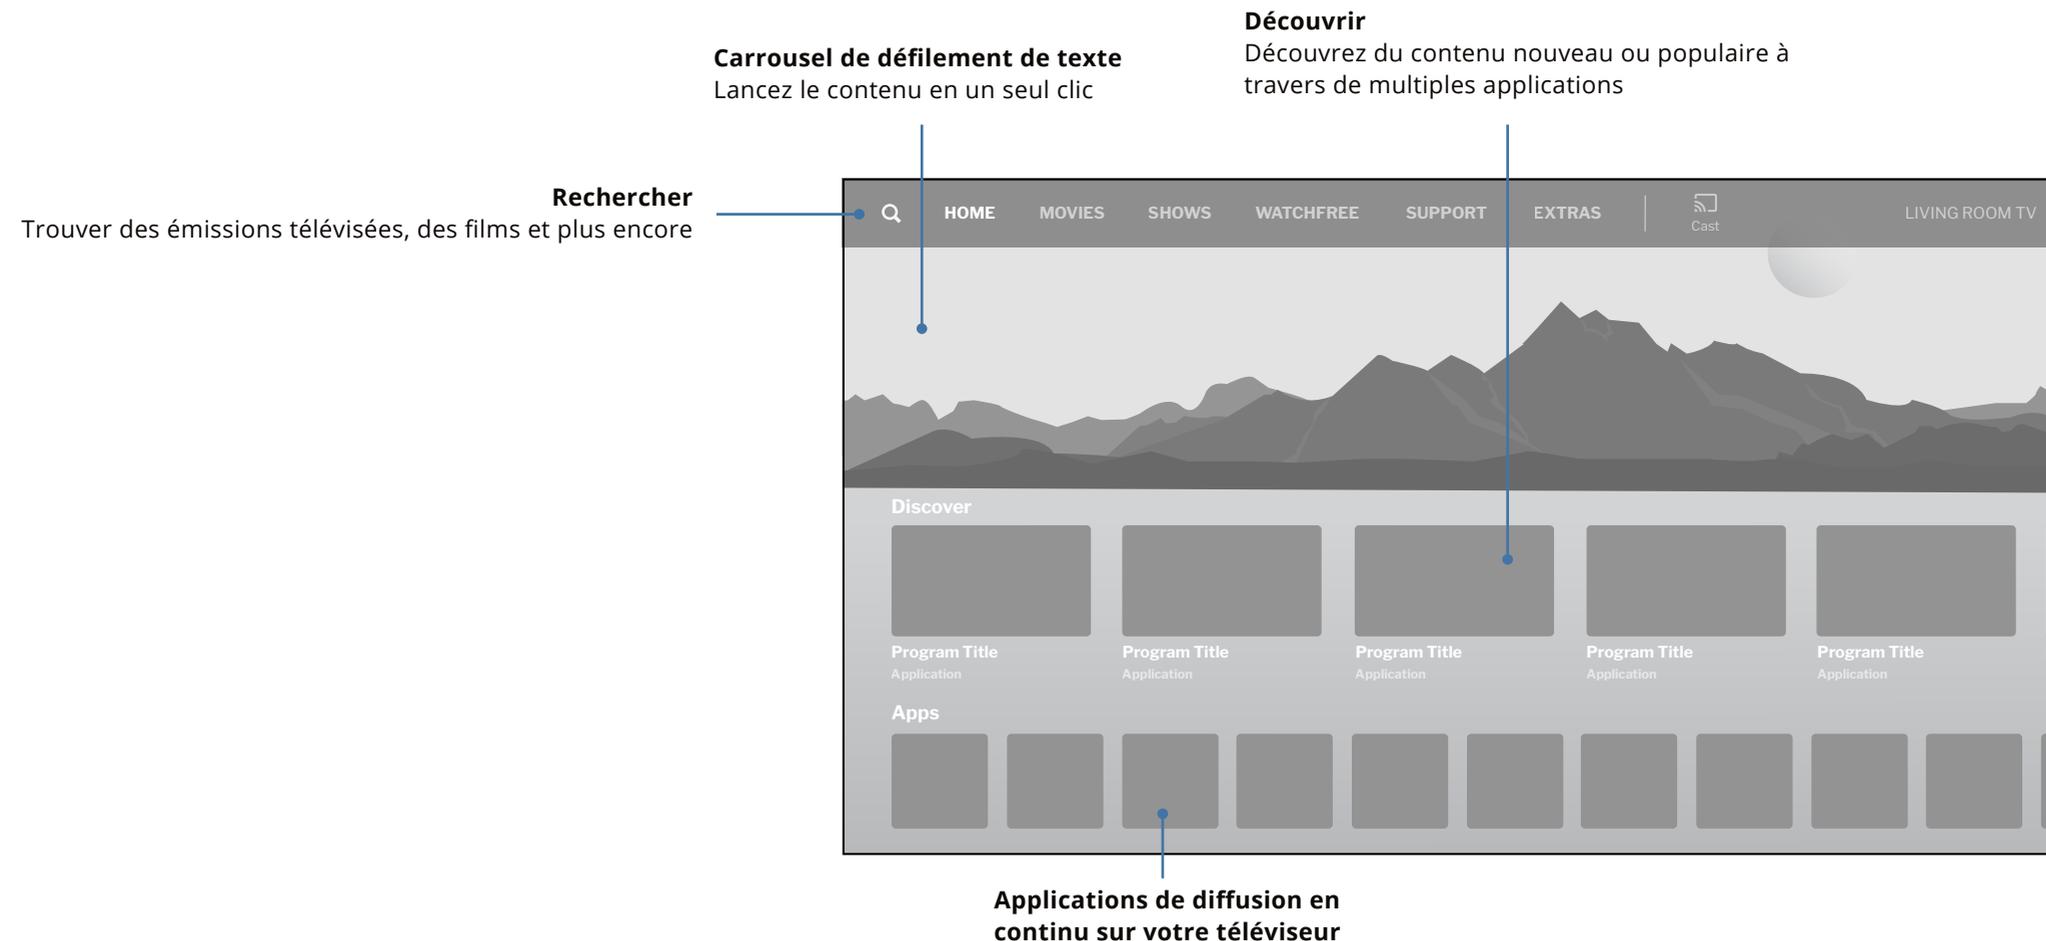

Qu'est-ce que WatchFree?

WatchFree de VIZIO fait grimper votre expérience de divertissement sans fil vers de nouveaux sommets! Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour profiter de la diffusion en direct gratuite parmi un choix de plus de 100 chaînes en direct : des nouvelles, des films, des sports, des émissions humoristiques, de la musique et plus encore. Un guide à l'écran intégré permet de trouver quelque chose à regarder plus facilement que jamais.

Et tout cela GRATUITEMENT : aucuns frais, abonnement ou connexion.

Ce que vous pouvez faire avec WatchFree :

- Diffuser en continu plus de 100 chaînes en direct gratuitement : des nouvelles, des films, des sports, des émissions humoristiques, de la musique et plus encore;
- Parcourir les chaînes, organisées par genre, à l'aide d'un guide à l'écran intuitif;
- Visionner des milliers de films gratuits provenant des plus grands studios;
- Visionner le meilleur de la télévision sur Internet;
- Aucuns frais, abonnement ou connexion.

Comment lancer WatchFree

Pour lancer WatchFree et commencer à regarder les divertissements offerts :


- appuyez sur le bouton **WatchFree** ou le bouton **INPUT** (ENTRÉE) de votre télécommande et sélectionnez WatchFree.
- ou—
- sélectionnez tout simplement le logo de l'application WatchFree depuis la rangée d'applications de SmartCast Home.

Afficher les détails

Découvrez les renseignements sur les émissions


Guide à l'écran

Plus de 100 chaînes de télévision et de radio en direct organisées par genre

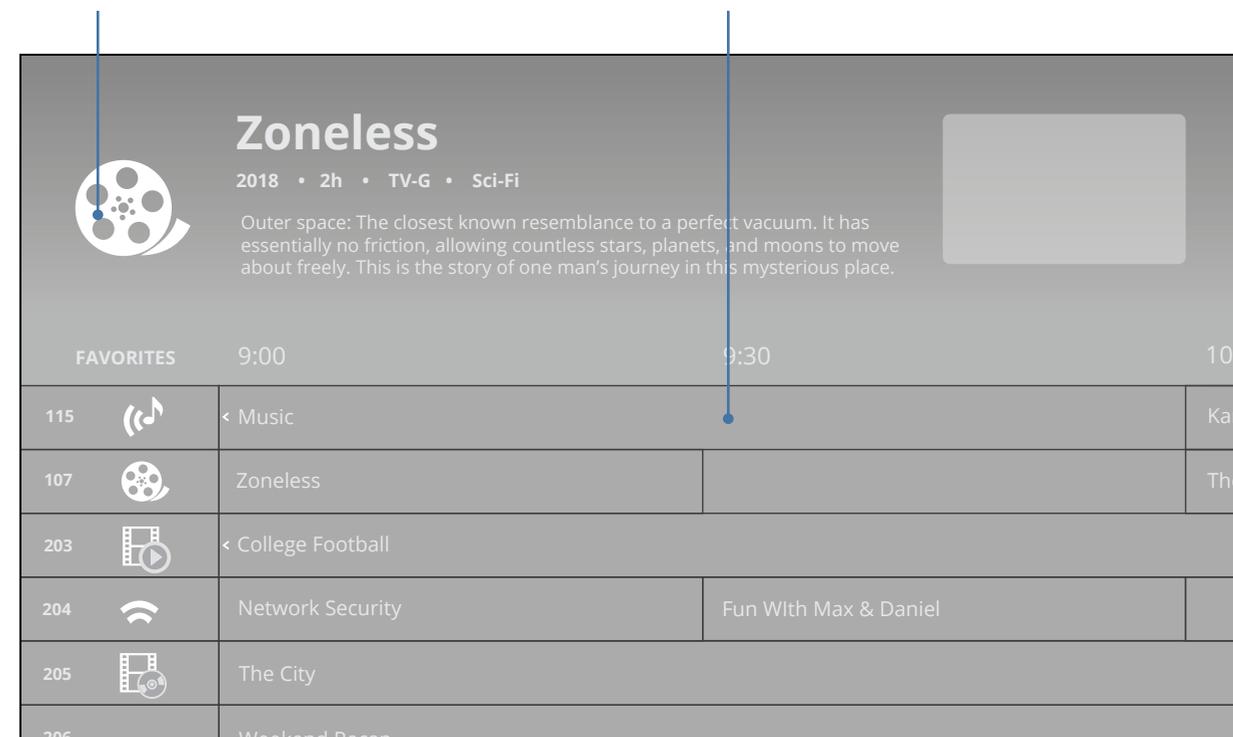

Remarque: N'est pas offert au Canada.

Le diffuseur de médias USB vous permet de brancher une clé USB à votre téléviseur et de faire jouer de la musique ou de visualiser des vidéos ou des photos.

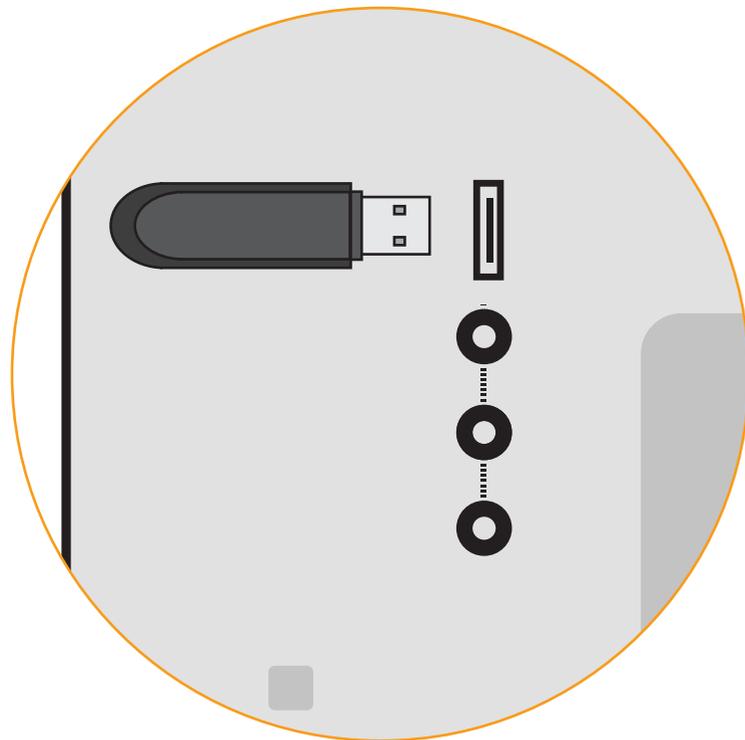

Préparation de votre lecteur USB pour faire jouer des médias USB

Pour afficher un média USB, vous devez d'abord sauvegarder vos vidéos sur une clé USB :

- La clé USB doit être formatée en FAT32.
- Les fichiers de la clé USB doivent se terminer par une extension de fichier prise en charge (.mp3, .jpg, etc.).
- Le diffuseur n'est pas conçu pour jouer des médias provenant d'un disque dur externe, d'un lecteur MP3, d'une caméra ou d'un téléphone intelligent.

Affichage du média USB

Pour afficher votre média USB :

1. Branchez votre clé USB dans le port USB qui se trouve sur le côté du téléviseur.
2. Le téléviseur reconnaîtra la clé USB. Utilisez les flèches sur la télécommande pour sélectionner le contenu que vous souhaitez faire jouer.

—ou—

3. Sélectionnez **USB** dans le bas des icônes de diffusion sur la page d'accueil SmartCast HomeSM.



CONSEIL: Vous pouvez afficher vos photos en mode plein écran. Sélectionnez la photo, appuyez sur **OK**, puis mettez l'option **Plein écran** en surbrillance et appuyez sur **OK**.

Retrait de la clé USB du téléviseur

Pour enlever la clé USB de votre téléviseur en toute sécurité :

1. Mettez le téléviseur **hors tension**.
2. Débranchez votre clé USB du port USB qui se trouve sur le côté du téléviseur.



MISE EN GARDE: Ne retirez pas la clé USB lorsque le téléviseur est sous tension. Retirer la clé pourrait l'endommager.

Remarque: L'image illustrée ici est prévue à des fins illustratives seulement et peut être sujette à modification. Le nombre actuel de ports et leur emplacement peuvent varier selon le modèle.

Bouton Retour
Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

Sources branchées
Affiche les dispositifs USB connectés.

Dossier actuel

Commandes de lecture

Basculer la musique/les photos

Trier par Album/Artiste/Chanson

Information En lecture
Affiche le titre de la chanson, le titre de l'album et le nom de l'artiste.

Barre de progression
Affiche la durée de la chanson en cours de lecture. La barre s'allongera pendant le progrès de la chanson.

Pochette de l'album
La pochette de l'album s'affiche ici si elle est comprise sur la clé USB et qu'elle est associée à la musique.

Contenu du dossier/Liste de lecture
Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant les **flèches** et le bouton **OK** de la télécommande.

Visualiser tout ou Visualiser les dossiers
Basculer entre la visualisation de tout le contenu et les dossiers seulement.

Renseignements de la page
Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, le nombre de pages est affiché ici.

No	Piste	Album	Artiste	Durée
1	Starry Summer	Liste d'été	JCheesy	02:42
2	Downspin	Liste d'été	JCheesy	06:20
3	Mango Dream	Liste de plage	Ana Banana	08:46
4	Crystal Waters	Liste de plage	The Dash	04:21
5	Smooth Waves	Liste relaxe	Rio Steve	07:58

Bouton Retour
Mettez ce bouton en surbrillance et appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

Sources branchées
Affiche les dispositifs USB connectés.

Dossier actuel

Trier par date ou par nom de fichier


Visualiser tout ou Visualiser les dossiers
Basculer entre la visualisation de tout le contenu et les dossiers seulement.

Renseignements de la page
Si votre clé USB contient trop de fichiers à afficher sur un seul écran, le nombre de pages est affiché ici.

Contenu du dossier/Liste de lecture
Cette partie affiche le contenu du dossier sélectionné. Vous pouvez parcourir les fichiers en utilisant les **flèches** et le bouton **OK** de la télécommande.

The screenshot shows the VIZIO media player interface. At the top left, the 'VIZIO' logo is visible. Below it, a breadcrumb path shows 'Vidéo' and 'USB1 : MaCléUSB'. A folder icon labeled 'Mes vidéos' is shown. To the right, a table lists video files with columns for 'No', 'Fichier', 'Date', and 'Durée'. The table contains four rows of data. Below the table, there are sorting options: 'Trier : Date Nouveau-Ancien' and 'Afficher : Dossiers'. At the bottom right, it says 'Page 1 de 1'. Blue lines connect various UI elements to their respective descriptions.

No	Fichier	Date	Durée
1	Vacances en famille - Californie	-	00:23:43
2	26e anniversaire de naissance	-	00:38:18
3	Japon 2017	-	00:41:08
4	Remise de diplôme d'Aby	-	00:25:32

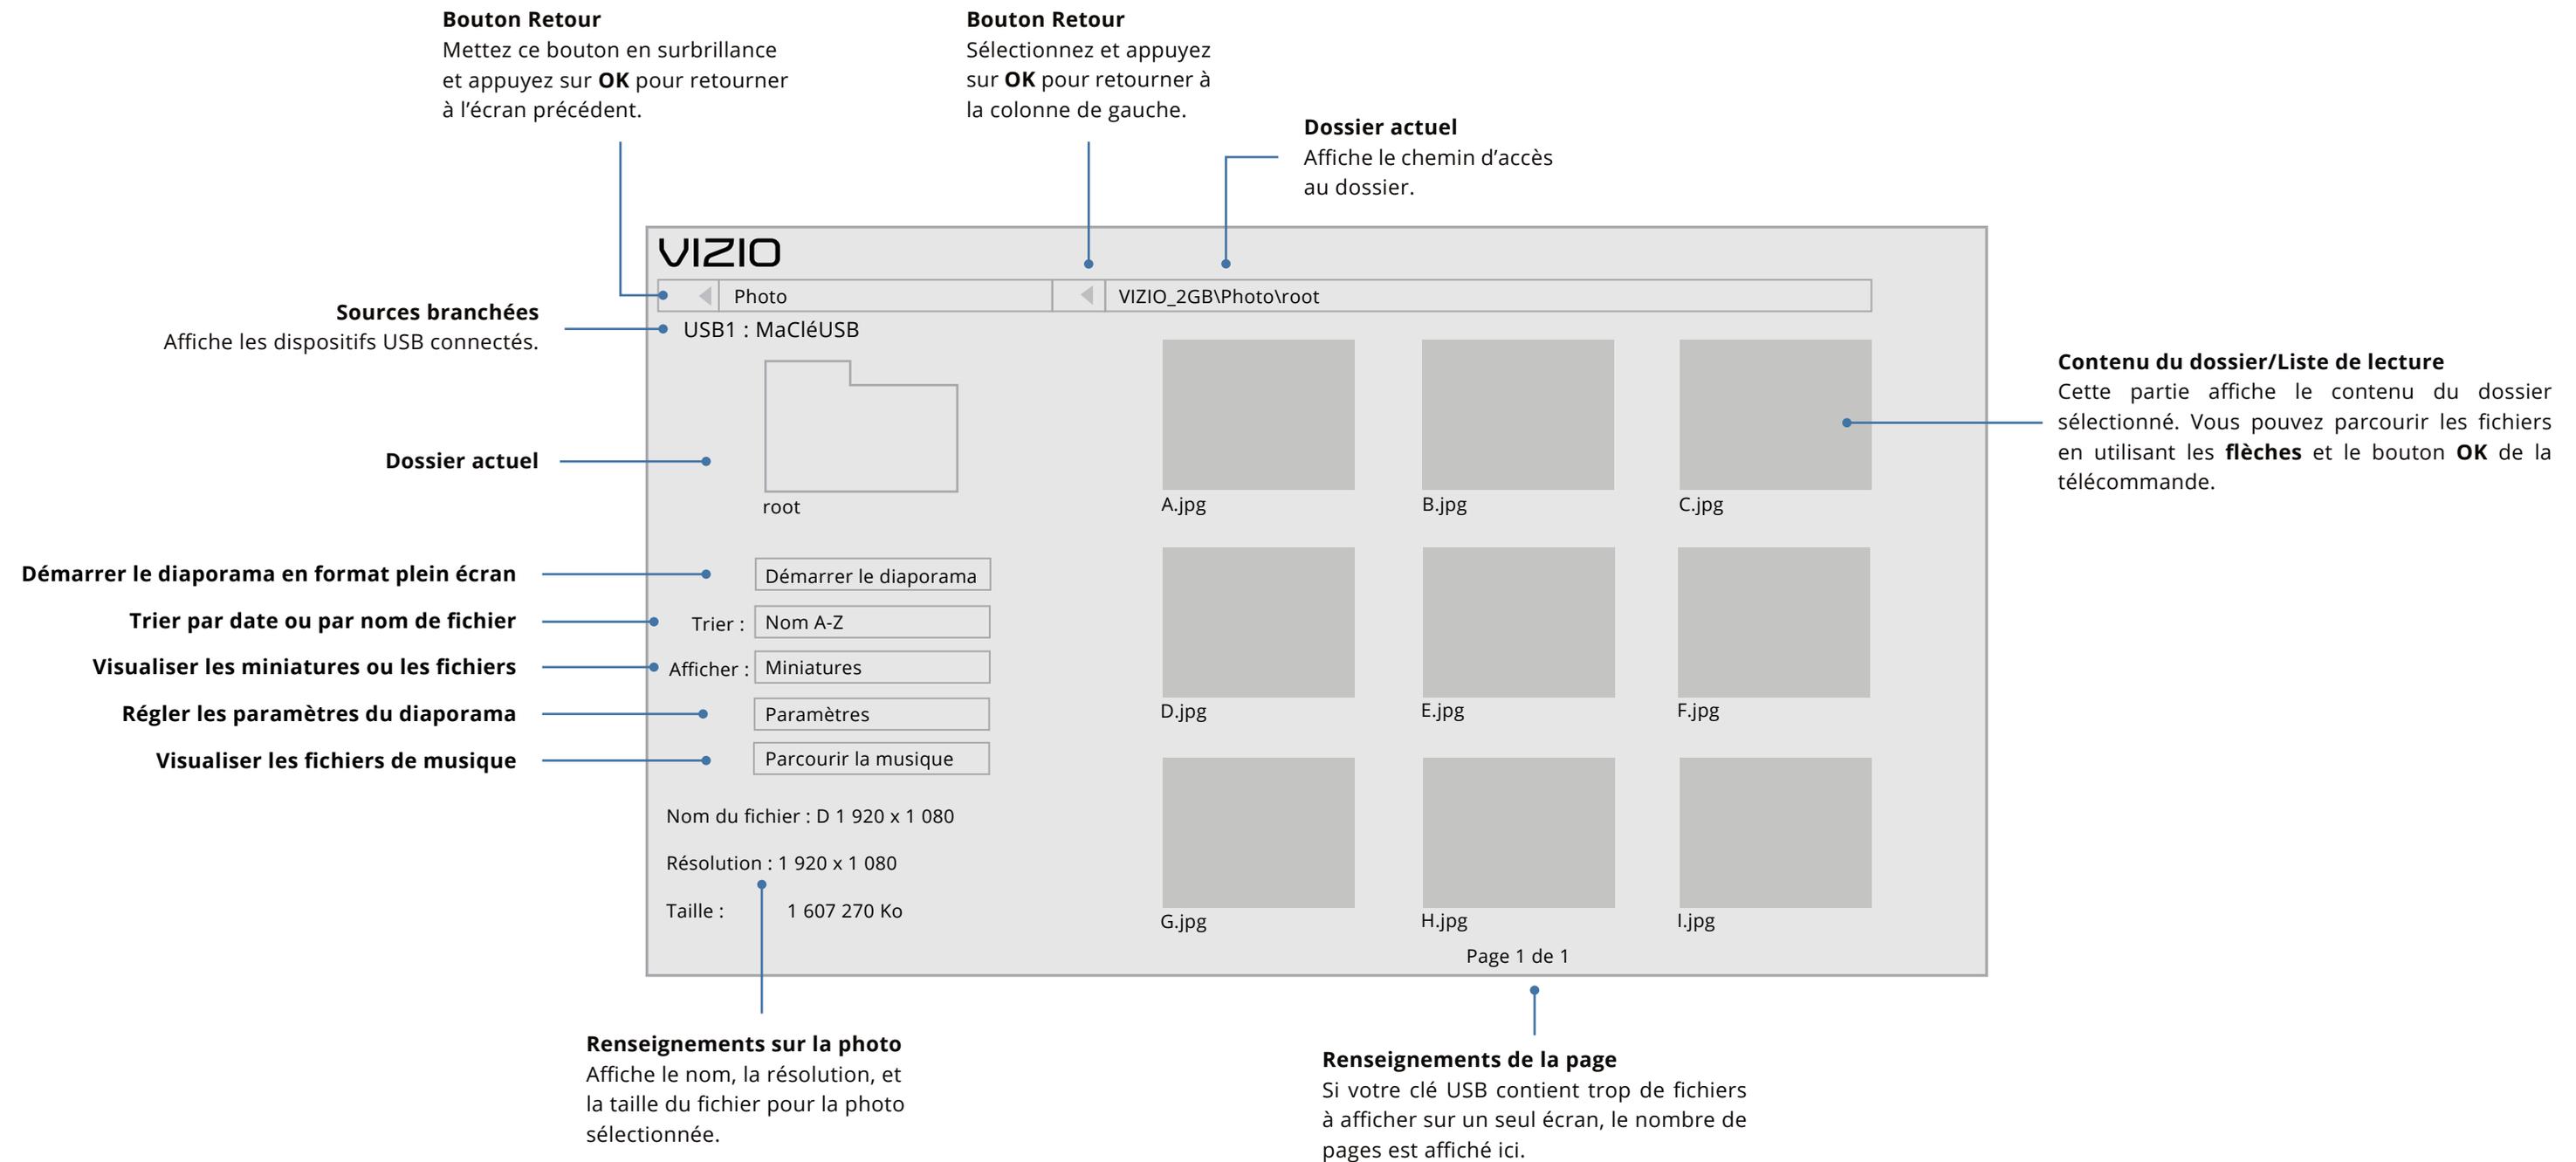

Prenez un moment pour enregistrer votre produit sur

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION



**Soutien
personnalisé**

Obtenir de l'aide prioritaire de
l'équipe de soutien VIZIO.



**Nouvelles et
offres**

Restez à jour relativement aux
nouvelles sur le produit et
profitez des offres exclusives.



**Mises à jour et
améliorations**

Soyez parmi les premiers
informés des mises à jour
et des alertes importantes
relatives au produit.

Vous avez des questions? Trouvez vos réponses sur

SUPPORT.VIZIO.COM

La télécommande de répond pas.

- Assurez-vous que les piles sont installées correctement, en faisant correspondre les symboles - et +.
- Remplacez les piles.

Le téléviseur affiche « Aucun signal ».

- Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour sélectionner une autre source d'entrée.
- Si vous utilisez un câblodistributeur ou une antenne connecté directement au téléviseur, vous devez effectuer un balayage des chaînes. Consultez la section *Balayage des chaînes on page 24.*

Il n'y a pas d'alimentation.

- Assurez-vous que le téléviseur est branché dans une prise de courant qui fonctionne.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché au téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **Power/Standby** de la télécommande ou du téléviseur pour allumer le téléviseur.

Le téléviseur est sous tension, mais il n'y a pas d'image à l'écran.

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés au téléviseur.
- Assurez-vous que tous les appareils sont branchés correctement. Les appareils sont différents; consultez votre Manuel de l'utilisateur pour les détails.
- Ajustez la luminosité, le contraste ou le rétroéclairage. Consultez la section *Réglage des paramètres de l'image on page 16.*
- Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour sélectionner une autre source d'entrée.

Son faux ou dialogue non audible.

- Désactivez le nivellement du son. Consultez la section *"Réglage des Paramètres Audio" on page 21.*

Où puis-je trouver des renseignements sur les fonctionnalités d'accessibilité de ce produit et d'autres produits VIZIO?

- Veuillez consulter le site Web <https://www.vizio.com/accessibility>.
- Envoyez-nous un courriel à l'adresse : Accessibility@vizio.com ou
- appelez-nous au 1 877 698-4746.

Les couleurs du téléviseur ne sont pas correctes.

- Ajustez les paramètres Couleur et Teinte dans le menu Image. Consultez la section *Réglage des paramètres de l'image on page 16.*
- Sélectionnez un mode d'image préréglé. VIZIO recommande de choisir **Calibré**.
- Vérifiez que tous les câbles sont bien branchés.

Il n'y a pas de son.

- Appuyez sur la touche **Volume haut** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **MUTE** (Sourdine) de la télécommande pour vous assurer que la sourdine est désactivée.
- Vérifiez les Réglages audio. Consultez la section *Réglage des Paramètres Audio on page 21.*
- Vérifiez les branchements audio des appareils (lecteur Blu-ray, console de jeux, décodeur câble ou satellite) branchés au téléviseur.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant de la chaîne pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-le dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

La qualité de l'image n'est pas bonne.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'image, visionnez des émissions en haute définition en utilisant des sources numériques. Connectez vos appareils à l'aide de câbles HDMI.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant de la chaîne pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-le dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

L'image est déformée.

- Éloignez le téléviseur des appareils électroménagers, des voitures et des lampes fluorescentes.
- L'image ne couvre pas l'écran complet.

L'image ne couvre pas l'intégralité de l'écran.

- Si vous utilisez le port TV, AV ou Composant avec une entrée 480i, appuyez sur le bouton Menu > Système > Ratio d'Aspect.

Les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas.

- Assurez-vous d'appuyer sur un bouton à la fois.
- Pointez la télécommande directement vers le téléviseur lorsque vous appuyez sur un bouton.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves. Consultez la section Remplacement des piles.

Des pixels (points) du téléviseur sont toujours sombres.

- Votre téléviseur HD est fabriqué avec précision à l'aide d'un niveau de technologie particulièrement avancé. Cependant, les pixels peuvent parfois ne pas s'afficher correctement. Ce genre de situation est inhérente à ce type de produit, mais le produit n'est pas défectueux pour autant.

Je vois du « bruit » ou des parasites sur l'écran.

- Quand les capacités numériques de votre téléviseur surpassent un signal de radiodiffusion numérique, le signal est amélioré pour correspondre aux capacités d'affichage de votre téléviseur. Cette amélioration peut parfois causer des irrégularités dans l'image.
- Si vous utilisez une antenne, la force du signal provenant de la chaîne pourrait être faible. Assurez-vous que l'antenne est bien branchée au téléviseur et déplacez-le dans la pièce ou près d'une fenêtre pour obtenir le meilleur signal.

Lorsque je change de source d'entrée, la taille de l'image change.

- Le téléviseur se souvient du format d'écran de chaque source d'entrée. Si le format d'écran de la nouvelle entrée diffère de celui de l'entrée précédente, la différence peut être perceptible.
- Consultez la section *Modification du ratio d'aspect de l'écran on page 15.*

Comment télécharger l'application SmartCast Mobile^{MC} de VIZIO?

- Assurez-vous que votre appareil mobile ou votre tablette sont reliés à un réseau sans fil. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou votre tablette.
- Rendez-vous à l'adresse vizio.com/smartcastapp et suivez les instructions à l'écran pour télécharger l'application SmartCast Mobile^{MC} de VIZIO.

Comment puis-je changer les entrées?

- Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) à l'arrière du téléviseur pour faire défiler les entrées.
- Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) de la télécommande de base pour faire défiler les entrées.
- Assurez-vous que l'application SmartCast Mobile^{MC} de VIZIO est installée sur votre téléphone ou votre tablette. Ouvrez l'application SmartCast Mobile de VIZIO. Tapez sur la liste des appareils et sélectionnez votre téléviseur. Tapez sur touche **INPUT** (Entrée) et sélectionnez l'entrée de votre choix.

Comment puis-je me connecter à mon réseau sans fil?

- Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande, puis appuyez sur Réseau > Sélectionnez le nom de votre Wi-Fi > Entrez le mot de passe.
- Ouvrez l'application SmartCast Mobile de VIZIO sur votre téléphone ou votre tablette. Tapez sur la liste des appareils et sélectionnez votre écran.
- Appuyez sur l'icône Réglages > Réseau > Points d'accès sans fil. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste, saisissez le mot de passe pour y accéder, puis tapez sur Connexion.

Comment puis-je faire de la lecture en continu à partir d'applications telles que Netflix sur mon téléviseur SmartCast^{MC} de VIZIO?

- Téléchargez et ouvrez une application compatible avec Chromecast sur votre appareil mobile. Appuyez ensuite sur le bouton Diffuser.

Comment puis-je sortir du mode Démo?

- Appuyez sur le bouton **INPUT** (Entrée) situé à l'arrière du téléviseur, et maintenez-le enfoncé pour sortir du mode Démo.

Comment regarder les chaînes du câble ou de l'antenne?

- Si vous êtes abonné à télévision par câble ou par satellite, vous n'avez qu'à brancher le câble HDMI (non compris) dans le récepteur.
- Si vous utilisez des antennes externes pour regarder des chaînes de radiodiffusion locales, utilisez un câble coaxial pour vous connecter.

Il me manque certaines chaînes.

- Appuyez sur le bouton **MENU** de votre télécommande et sélectionnez l'option chaînes. Ensuite, sélectionnez Find Channels (rechercher des chaînes).
- Ouvrez l'application SmartCast Mobile de VIZIO sur votre téléphone ou votre tablette.
- Cliquez sur : > Control (contrôle) > Your TV/Device Name (nom de votre téléviseur/appareil) > Settings Icon (icône des réglages) > Channels (chaînes) > Find Channels (rechercher des chaînes).

Comment puis-je désactiver/activer la fonction Viewing Data (données de visionnement)?

- Appuyez sur le bouton **MENU** sur votre télécommande et sélectionnez l'option Système. Sélectionnez Reset & Admin (Réinitialisation et administration). Ensuite, sélectionnez Viewing Data (données de visionnement) pour activer ou désactiver la fonction.
- Ouvrez l'application SmartCast Mobile de VIZIO sur votre téléphone ou votre tablette.
- Cliquez sur : > Control (contrôle) > Your TV/Device Name (nom de votre téléviseur/appareil) > Settings Icon (icône des réglages) > System (système) > Reset & Admin (réinitialisation et administration) > Viewing Data Slider (curseur des données de visionnement).

Le téléviseur ne se met pas sous tension en utilisant Alexa ou Google Assistant.

- Assurez-vous que le téléviseur est en mode Quick Start (démarrage rapide).
- Appuyez sur Menu > System (système) > Power Mode (mode d'alimentation) > Quick Start (démarrage rapide).

Comment puis-je savoir si j'obtiens une résolution en 4K ou du contenu HDR comme Dolby Vision?

- Alors que vous regardez la télévision, appuyez sur le bouton INFO sur la télécommande ou dans l'application SmartCast Mobile de VIZIO. La résolution actuelle s'affichera avec la version vidéo.
- L'icône Dolby Vision, HDR10 ou HLG s'affichera si la résolution est en HDR.

	V555-G4	V705-G1	V755-G4
Taille	55"	70"	75"
Zone visualisable	54,5"	69,5"	74,5"
DIMENSIONS DU PRODUIT			
Dimensions avec le support	48,93" x 30,77" x 10,26" (1242,86 x 781,65 x 260,65 mm)	62,52" x 37,76" x 13,04" (1588,6 x 959 x 331,2 mm)	66,47" x 13,26" x 41,09" (1688,40 x 336,70 x 1043,8 mm)
Dimensions sans le support	48,93" x 28,33" x 3,04" (1242,86 x 719,56 x 77,32 mm)	57,66" x 33,46" x 3,07" (1588,6 x 890 x 87,9 mm)	66,47" x 3,10" x 38,30" (1688,40 x 78,70 x 972,8 mm)
Poids avec le support	31,72 lb (14,39 kg)	54,98 lb (24,94 kg)	61,07 lb (27,7 kg)
Poids sans le support	31,04 lb (14,08 kg)	53,88 lb (24,44 kg)	59,97 lb (27,2 kg)
Taille des vis de montage	M6	M8	M8
Configuration des trous	400 mm x 200 mm	400 mm x 200 mm	400 mm x 400 mm
QUALITÉ DE L'IMAGE			
Résolution maximale	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
Rétroéclairage ACL	DEL à matrice complète	DEL à matrice complète	DEL à matrice complète
Fréquence de rafraîchissement	120 Hz (Fréquence de rafraîchissement efficace)	120 Hz (Fréquence de rafraîchissement efficace)	120 Hz (Fréquence de rafraîchissement efficace)
ENTRÉES / SORTIES			
Entrées HDMI	3	3	3
Entrées composante vidéo	0	1	0
Entrées composite vidéo	1	1 (partagé avec composant)	1
Entrée Ethernet	1	1	1
Entrée de l'antenne RF	1	1	1
USB	1	1	1
Sortie audio	ARC HDMI, RCA, optique numérique	ARC HDMI, RCA, optique numérique	ARC HDMI, RCA, optique numérique
AUTRE			
Modèle de télécommande	XRT136	XRT136	XRT136
Consommation énergétique	113 W	181 W	160 W
Énergie en veille	<1W (É,-U,); <0,5W (Canada)	<1W (USA); <0,5W (Canada)	<1W (É,-U,); <0,5W (Canada)
Tension	120V	120V	120V
Langue d'affichage à l'écran	Anglais, Français, Espagnol	Anglais, Français, Espagnol	Anglais, Français, Espagnol
Certifications	UL, cUL, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio, Dolby Vision	UL, cUL, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio, Dolby Vision	UL, cUL, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio, Dolby Vision

Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Classe B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télé, qui peut être déterminée en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger l'interférence en suivant les mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis

Des changements ou modifications apportés à cet appareil, non expressément approuvés par le responsable de la conformité, pourraient entraîner la suppression du droit de l'utilisateur de faire fonctionner le dispositif.

Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. Il incombe à l'utilisateur de corriger une telle interférence.

Mise en garde de la FCC

Des changements ou modifications apportés à cet appareil, non expressément approuvés par le responsable de la conformité relative aux normes de la FCC, pourraient entraîner la suppression du droit de l'utilisateur de faire fonctionner le dispositif.

Mise en garde

Toujours utiliser un câble d'alimentation qui est correctement mis à la terre

Avis d'exemption de licence pour les appareils radio au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil fonctionne sur une base sans protection et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes bandes télévision, aucune licence n'est requise. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, License optionnelle pour les appareils radio de faible puissance dans les bandes télévision.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

1. ce dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Cet appareil fonctionne sur une base sans protection et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes fréquences télévisuelles, aucune licence n'est requise. Pour des précisions, veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, Licence optionnelle pour les appareils radio de faible puissance.

Énoncé de conformité aux émissions de Classe B d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme NMB-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ÉTATS-UNIS ET CANADA

EN UTILISANT VOTRE PRODUIT VIZIO, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ À L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT VIZIO, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE GARANTIE. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS AUX CONDITIONS CE CETTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT VIZIO ET, DANS LES TRENTE (30) JOURS DE LA DATE D'ACHAT, RETOURNEZ-LE POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT DU DÉTAILLANT AUTORISÉ OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Cette garantie contient une entente d'arbitrage exécutoire et une dérogation de recours collectif pour les résidents des États-Unis. Si vous vivez aux États-Unis, l'entente d'arbitrage exécutoire touche vos droits en vertu de cette garantie. Veuillez lire attentivement le texte de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (résidents des É.-U seulement).

Durée de la garantie

Pour un usage non commercial, VIZIO garantit le produit selon les conditions énoncées ci-après pour un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pour un usage commercial, VIZIO garantit le produit selon les conditions énoncées ci-après pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine.

Ce que couvre cette garantie

VIZIO garantit le produit contre tout défaut de matériau et de main-d'œuvre lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales, conformément aux guides et aux manuels d'utilisateur de VIZIO.

Sauf où la loi le restreint, cette garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit neuf. L'achat doit avoir été effectué auprès d'un détaillant autorisé aux États-Unis (y compris Porto Rico) ou au Canada. Le produit doit également se trouver dans le pays où il a été acheté au moment du service de la garantie.

Garantie d'absence de pixels lumineux défectueux (écrans seulement)

Votre produit ne peut être admissible à la garantie contre « l'absence de pixels lumineux » pendant la durée de la garantie sur certains produits neufs. Afin de déterminer si cette garantie s'applique à votre produit, reportez-vous à la page d'information du modèle du produit à l'adresse www.vizio.com, recherchez la garantie « absence de pixels lumineux » figurant sur la boîte ou communiquez avec le soutien technique de VIZIO à l'adresse de courriel ou au numéro de téléphone ci-dessous.

Pour le service

Avant d'obtenir un service sous garantie, vous pouvez consulter le site www.vizio.com pour obtenir de l'aide supplémentaire et du dépannage. Pour obtenir un service sous garantie, communiquez avec le service à la clientèle de VIZIO en visitant le site Web **support.vizio.com** et en sélectionnant **Contactez nous**.

Vous pouvez également communiquer avec le Service à la clientèle :

É.-U. — 1 855 209-4106

Canada — 1 877 878-4946

Vos obligations avant le service

Vous devez obtenir une autorisation au préalable avant d'envoyer votre produit à un centre de service VIZIO. Il est possible qu'on vous demande de fournir une facture (ou une copie) pour montrer que le produit est toujours couvert par la garantie. Lorsque vous retournez un produit à un centre de service VIZIO, vous devez expédier le produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit au centre de service VIZIO. TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR ET LES APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES ET STOCKÉES DANS UN PRODUIT SERONT SUPPRIMÉES DURANT UN SERVICE SOUS GARANTIE À DOMICILE OU SUR UN PRODUIT EXPÉDIÉ. Si cela se produit, votre produit sera remis dans son état d'origine. Il vous incombera de restaurer toutes les données utilisateur applicables et les applications téléchargées. La récupération et la réinstallation des données utilisateur et les applications téléchargées ne sont pas couvertes sous cette garantie. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

Responsabilités de VIZIO

SI VIZIO détermine qu'un couvert par cette garantie, VIZIO (à son choix) le réparera ou le remplacera, ou vous remboursera le prix d'achat. Aucuns frais ne seront facturés pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre de VIZIO sont garanties par la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garantis, selon la plus tardive de ces périodes.

Types de service

Les téléviseurs de 81,28 cm (32 po) ou plus seront habituellement réparés à domicile. Le service à domicile nécessite un accès complet et facile au produit et ne comprend pas la désinstallation ou la réinstallation du produit. Le service à

domicile est offert selon la disponibilité. VIZIO offrira d'autres types de services lorsque le service à domicile n'est pas disponible. Tous les autres produits VIZIO doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client.

Ce que cette garantie ne couvre pas

La présente garantie ne couvre pas : (a) les dommages esthétiques; (b) l'usure normale; (c) opération incorrecte; (d) tension d'alimentation inadéquate ou sautes de puissance; (e) problèmes de signal; (f) dommages découlant de l'expédition; (g) actes de la nature; (h) mauvaise utilisation, modification ou ajustements faits par le client; (i) installation, réglage ou réparations effectués par quiconque autre qu'un centre de service autorisé par VIZIO; (j) produits dont les numéros de série sont illisibles ou enlevés; (k) produits nécessitant un entretien de routine, ou (l) produits vendus TELS QUELS, en LIQUIDATION, RECERTIFICATION DE L'USINE, ou par un revendeur non autorisé.

Que faire si vous n'êtes pas satisfait du service

Si vous avez l'impression que VIZIO n'a pas respecté ces obligations en vertu de la garantie, vous pouvez tenter de régler le problème de manière informelle avec VIZIO. Si vous êtes dans l'impossibilité de régler le problème de manière informelle et que vous souhaitez déposer une réclamation formelle contre VIZIO, et si vous résidez aux États-Unis, vous devez soumettre votre réclamation à l'arbitrage exécutoire selon les procédures décrites ci-après, à moins que des exceptions s'appliquent. Soumettre une réclamation à un arbitrage exécutoire signifie que votre cause ne peut être entendue par un juge ou un jury. Votre cause sera alors entendue par un arbitre neutre.

Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (résidents des É.-U. seulement)

À MOINS QUE VOUS AYEZ DÉPOSÉ UNE RÉCLAMATION ADMISSIBLE DANS UN TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES OU QUE VOUS VOUS SOYEZ RETIRÉ COMME DÉCRIT CI-APRÈS, TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION CONCERNANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT VOTRE PRODUIT VIZIO, NOTAMMENT TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU CONCERNANT LA PRÉSENTE GARANTIE, UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU LA VENTE DU PRODUIT VIZIO, SON ÉTAT OU SA PERFORMANCE, SERA RÉGLÉE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ADMINISTRÉ PAR L'AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION (AAA) ET MENÉ PAR UN SEUL ARBITRE NOMMÉ PAR L'AAA, CONFORMÉMENT À SES RÈGLES D'ARBITRAGE ET SES AUTRES PROCÉDURES POUR LES LITIGES LIÉS AU CONSOMMATEUR. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'AAA et de ses règles en visitant le site www.adr.org ou en téléphonant au 800-778-7879. Puisque la

présente garantie vise une transaction effectuée dans le commerce interétatique ou international, la Loi fédérale sur l'arbitrage s'appliquera.

Les droits de dépôt de départ et liés à l'arbitrage seront partagés entre vous et VIZIO, mais en aucune éventualité vos frais ne devront dépasser le montant attribuable par l'AAA, et à ce point, VIZIO couvrira tous les frais et dépenses administratives supplémentaires. VIZIO renonce à son droit de recouvrer les honoraires d'avocat liés à tout arbitrage en vertu de la présente garantie. Si vous êtes la partie gagnante dans tout arbitrage pour lequel des procédures supplémentaires pour les litiges liés au consommateur s'appliquent, vous aurez alors droit de recouvrer les honoraires d'avocat que l'arbitre pourrait déterminer. Le litige sera régi par les lois de l'État ou du territoire dans lequel vous résidiez au moment de votre achat (aux États-Unis). Le lieu de l'arbitrage sera Irvine, en Californie, ou votre comté de résidence (aux États-Unis). L'arbitre n'aura pas le pouvoir d'accorder des dommages punitifs ou autres qui n'ont pas été évalués selon les dommages réels de la partie gagnante, sauf si la loi l'exige. L'arbitre n'accordera pas de dommages indirects, et toute attribution sera limitée à des préjudices financiers et comprendra un dédommagement équitable, une injonction ou la direction à toute partie autre que la direction de payer une somme en argent. Le jugement rendu par l'arbitre sera exécutoire et final, sauf pour tout droit d'appel prévu dans la Loi fédérale sur l'arbitrage, et pourrait se faire valoir dans tout tribunal compétent. Sauf ce qui pourrait être requis par la loi, ni vous, ni VIZIO ou un arbitre ne pouvez divulguer l'existence, le contenu ou les résultats de tout arbitrage conformément à cette garantie sans votre consentement écrit préalable ou celui de VIZIO.

TOUT LITIGE, QU'IL S'AGISSE D'UN ARBITRAGE, D'UN TRIBUNAL OU AUTRE, SERA MENÉ EXCLUSIVEMENT ET SUR UNE BASE INDIVIDUELLE. VIZIO ET VOUS CONSENTEZ À CE QU'AUCUNE PARTIE N'AIT LE DROIT OU LE POUVOIR QUE TOUT LITIGE SOIT ABRITRÉ EN TANT QUE RECOURS COLLECTIF, UNE POURSUITE D'ORDRE GÉNÉRAL PAR UN AVOCAT PRIVÉ OU TOUTE AUTRE PROCÉDURE DANS LAQUELLE L'UNE DES PARTIE AGIT OU PROPOSE D'AGIR À TITRE DE REPRÉSENTANT. AUCUN ARBITRAGE OU POURSUITE NE SERONT JOINTS, CONSOLIDÉS OU COMBINÉS À UN AUTRE ARBITRAGE OU POURSUIVE SANS LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DE TOUTES LES PARTIES D'UN TEL ARBITRAGE OU D'UNE TELLE POURSUITE.

Exceptions à l'entente d'arbitrage exécutoire et à la dérogation de recours collectif

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ PAR L'ENTENTE D'ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET LA DÉROGATION DE RECOURS COLLECTIF, VOUS DEVEZ : (1) aviser VIZIO par écrit dans un délai de soixante (60) jours après la date d'achat du produit; (2) envoyer votre avis écrit par la poste à VIZIO au 39 Tesla, Irvine, CA 92618, Attn:

Legal Department; et (3) inclure dans votre avis écrit (a) votre nom, (b) votre adresse, (c) la date à laquelle vous avez acheté le produit et (d) une déclaration claire indiquant que vous souhaitez refuser l'entente d'arbitrage exécutoire la dérogation de recours collectif.

En outre, vous pouvez entamer une poursuite dans un tribunal des petites créances de votre comté de résidence (aux États-Unis) ou dans le comté d'Orange en Californie. Auquel cas, les dispositions de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U. seulement) » ne s'appliqueront pas.

Exclusions et limites

DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES DÉCRITES PRÉCÉDEMMENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DÉTERMINÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, SI BIEN QUE LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. VIZIO NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE D'UTILISATION, DE TOUTE PERTE D'INFORMATION OU DE DONNÉES, DE TOUTE PERTE COMMERCIALE, DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU DE TOUT AUTRE PRÉJUDICE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF, MÊME SI VIZIO A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS PRÉJUDICES, ET MÊME SI LE RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL. COMME CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

AU LIEU DE TOUT AUTRE RECOURS POUR TOUTES LES PERTES OU LES PRÉJUDICES DÉCOULANT DE TOUTE CAUSE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, UN PRÉJUDICE ALLÉGUÉ OU DES BIENS DÉFECTUEUX, PEU IMPORTE SI CES DÉFECTUOSITÉS PEUVENT ÊTRE DÉCOUVERTES OU LATENTES), VIZIO PEUT, À SON UNIQUE ET ENTIÈRE DISCRÉTION ET À SON CHOIX, RÉPARER OU REMPLACER VOTRE PRODUIT OU VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT. TEL QUE MENTIONNÉ, CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Comment s'applique la Loi

Cette garantie vous octroie certains droits juridiques spécifiques, et il est également possible que vous bénéficiiez d'autres droits selon l'État ou la province. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Généralités

Aucun employé ou responsable de VIZIO ne peut modifier la présente garantie. Si toute clause de cette garantie, autre que la dérogation de recours collectif, se trouve inexécutoire, ladite clause sera supprimée de la garantie et toutes les autres clauses demeureront en vigueur. Si la dérogation de recours collectif est inexécutoire, l'entière section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (résidents des É.-U. seulement) » ne s'appliquera pas. La présente garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Changements apportés à la garantie

La présente garantie peut changer sans préavis, mais tout changement pouvant y être apporté ne touchera pas votre garantie d'origine. Consultez le site www.vizio.com pour obtenir la version la plus à jour.

Licences des logiciels

Tous les logiciels fournis sont sujets à un/des contrat(s) de licence de logiciel et vous consentez à être liés à ce(s) contrat(s) de licence en plus de ces conditions. Votre utilisation de ce produit est assujettie à la politique de confidentialité de VIZIO, qui peut être mise à jour occasionnellement et que vous pouvez consulter à l'adresse <http://www.vizio.com/fr-ca/privacy>.

Réglementation en matière d'exportation

Le client reconnaît que les produits VIZIO, ce qui comprend la technologie et les logiciels, sont sujets aux lois sur les douanes et le contrôle des exportations des États-Unis (É.-U.). Les produits peuvent aussi être assujettis aux lois et aux règlements sur les douanes et le contrôle de l'exportation du pays dans lequel les produits sont fabriqués et (ou) expédiés.

Connectivité Internet et disponibilité des applications

Les conditions du réseau, de l'environnement et d'autres factures peuvent nuire à la connectivité et à la qualité vidéo qui en découle, le cas échéant. Les applications et le contenu illustrés dans la présente ou décrits dans la documentation d'accompagnement peuvent n'être disponibles que dans certains pays ou certaines langues, peuvent entraîner des frais supplémentaires ou des frais d'inscription, et peuvent être sujets à des mises à jour et à des modifications ou être supprimés sans préavis. VIZIO n'a aucun contrôle sur les applications et le contenu provenant de tierces parties, et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la disponibilité ou l'interruption des applications ou du contenu. Des modalités, conditions et restrictions supplémentaires de tierces parties s'appliquent.

L'information contenue dans ce guide de l'utilisateur est sujette à des modifications sans préavis. Pour consulter la version la plus à jour de guide de l'utilisateur et le guide de démarrage rapide connexe, allez à <http://www.vizio.com>.

© 2019, VIZIO, Inc. Tous droits réservés.

Il est interdit de copier, en entier ou en partie, ce guide de l'utilisateur rapide sans la permission écrite de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. a déployé tous les efforts raisonnables pour assurer l'exactitude des renseignements fournis aux présentes. Toutes les spécifications, ainsi que les fonctions, les caractéristiques, les configurations, la performance, la conception et tout autre renseignement sur les produits dans ce manuel peuvent changer sans préavis. VIZIO, Inc. n'est pas responsable des erreurs typographiques, techniques ou descriptives.

VIZIO, le logo VIZIO, le logo V et les autres termes et phrases sont des marques de commerce ou des marques déposées de VIZIO, Inc.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble et DTS Studio Sound II sont des marques déposées et (ou) des marques déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Droits d'auteur © 1992-2015 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Le logo Google Play, YouTube et Chromecast sont des marques de commerce de Google LLC.

Les noms des autres entreprises, produits et services utilisés dans ce guide de l'utilisateur peuvent être des marques de commerce, des noms de marque ou des marques de service d'autres entités et VIZIO, Inc. décline tout intérêt dans les marques de commerce, noms de marque ou marques de service autres que les siens. La mention de produits n'appartenant pas à VIZIO ne sert qu'à des fins d'information.

Les services d'applications indiqués sur la télécommande à infrarouge fournie peuvent varier et ne sont pas offerts dans toutes les régions.

La disponibilité 4K ou HDR varie selon l'application et peut faire l'objet de frais d'inscription, de la disponibilité du service Internet et des capacités du dispositif.

Élimination des piles



Avvertissement : Ce produit peut être livré avec des piles. Ne jeter pas les piles dans le feu ou dans les ordures ménagères. Les piles peuvent exploser et causer des dommages. Remplacer la pile uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent recommandé par VIZIO. L'élimination des piles peut être réglementée par votre province. Pour obtenir davantage de renseignements sur l'élimination et le recyclage de vos piles, veuillez consulter le site www.vizio.com/environment.

Recyclage du produit

L'élimination et le recyclage des produits électroniques de consommation peuvent être réglementés par votre état. Toujours bien jeter vos produits VIZIO conformément aux lois et réglementations locales. VIZIO prend en charge le

recyclage approprié de nos produits. Pour plus de renseignements sur la façon de recycler correctement vos produits VIZIO et en apprendre davantage sur les lois de recyclage des produits électroniques, veuillez consulter le site www.vizio.com/environment ou composez le 1 800 374-3473.

Élimination de l'emballage

VIZIO encourage le recyclage de l'emballage utilisé pour ce produit. Veuillez défaire toutes les boîtes et recycler les matériaux admissibles selon les lois et réglementations locales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.vizio.com/environment ou composer le 1 800 374-3473.

Accessibilité

Pour des renseignements sur les fonctionnalités d'accessibilité de ce produit et d'autres produits VIZIO, veuillez consulter le site :

<https://www.vizio.com/accessibility>

Courriel : Accessibility@vizio.com

Téléphone : 1 877 698-4746