VIZIO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

M55-D0 y M65-D0

Lea esta guía antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

La pantalla está diseñada y fabricada para funcionar dentro de los límites definidos de diseño. Un mal uso podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar que la pantalla se dañe, deberían seguirse las siguientes instrucciones para su instalación, uso y mantenimiento. Antes de usar la pantalla, lea las instrucciones de seguridad que se presentan a continuación. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes a la pantalla.
- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale el TV cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, calentadores u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o del enchufe de tierra trifilar. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se incluyen para su seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, en el tomacorriente y en el lugar donde este sale del aparato.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/TV para evitar lesiones por un vuelco.

- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a usarse en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos del personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal o si este se ha caído.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar la pantalla.
- Cuando traslade la pantalla desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el armazón. Espere antes de encender la pantalla para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños en los componentes.
- Se debe mantener una distancia de al menos 90 cm entre la pantalla y cualquier fuente de calor, como un radiador, un calentador, un horno, un amplificador, etc. No instale la pantalla cerca de una fuente de humo. Usar la pantalla en una zona húmeda o con humo puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para la ventilación. Para asegurar un funcionamiento confiable de la pantalla y evitar que se recaliente, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque la pantalla en una estantería o un armario, a menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca introduzca objetos por las ranuras y aberturas del gabinete de la pantalla. No apoye objetos encima del TV. Al hacerlo puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. No vuelque líquidos sobre la pantalla.
- La pantalla debe usarse únicamente con el tipo de alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su hogar, consulte al vendedor o a la compañía que provee energía en su área.
- No aplique presión sobre la pantalla ni arroje objetos contra ella. Esto podría poner en riesgo la integridad de la pantalla. La garantía del fabricante no contempla el uso indebido por parte del usuario ni las instalaciones inadecuadas.
- Se debe cambiar el cable de alimentación si se usa un voltaje distinto del especificado. Para obtener más información, póngase en contacto con su vendedor.
- Cuando está conectada al tomacorriente, la pantalla siempre recibe energía. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- No sobrecargue las salidas múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El enchufe de pared debe estar cerca la pantalla y ser de fácil acceso.
- La pantalla solo debe usarse con el voltaje indicado. Cualquier voltaje distinto del indicado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. Para evitar sufrir una descarga eléctrica, no manipule el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- Desenchufe la pantalla durante una tormenta eléctrica o cuando no vaya a usarse en mucho tiempo. Esto protegerá a la pantalla de daño ocasionado por picos de tensión.
- No intente reparar ni realizar servicios de mantenimiento de la pantalla por su cuenta. Abrir o quitar la tapa trasera puede exponerlo a altos voltajes, descargas eléctricas y otros riesgos. Si debe reparar el TV, póngase en contacto con su vendedor y deje todo servicio de mantenimiento en manos de personal de mantenimiento calificado.
- ADVERTENCIA: Mantenga la pantalla lejos de la humedad. No exponga la pantalla a la lluvia ni a la humedad. Si le entra agua a la pantalla, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use la pantalla si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que el TV despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar la pantalla por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si la pantalla se cae y el armazón se daña, es posible que los componentes internos no funcionen normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para reparar el dispositivo. Seguir usando la pantalla en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.No instale la pantalla en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar la pantalla en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- Siga las instrucciones para trasladar la pantalla. Antes de hacerlo, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
- Cuando desenchufe la pantalla, sostenga el adaptador de CA/CC, no el cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando la pantalla no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Coloque las pilas según se indica en las instrucciones. Colocar las pilas con la polaridad incorrecta puede provocar que tengan fugas, lo cual puede dañar el control remoto o lesionar al operador. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otras fuentes similares.
- Si ocurre alguna de las siguientes cosas, póngase en contacto con el vendedor:
  - El cable de alimentación falla o está desgastado.
  - Se rocía líquido o algún objeto cae dentro de la pantalla.
  - La pantalla se expone a la lluvia o a cualquier otro tipo de humedad.
  - La pantalla se cae o se daña de alguna manera.
  - El desempeño de la pantalla cambia notablemente.
- Este dispositivo no debe exponerse a goteos ni salpicaduras, ni deben ponerse objetos que contengan líquido, como floreros, sobre el dispositivo.
- El enchufe de alimentación o adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer fácilmente accesible.

- **ADVERTENCIA:** Estas instrucciones para el mantenimiento son para uso exclusivo del personal de mantenimiento calificado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no realice ninguna tarea de mantenimiento distinta a las que se incluyen en las instrucciones de uso, a menos que esté calificado para hacerlo.
- El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de VOLTAJE PELIGROSO no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

- Tenga cuidado con la pantalla: tirar o empujar la pantalla puede provocar que la pantalla se incline o se caiga, lo que podría resultar en lesiones personales y/o daños materiales.
- **ADVERTENCIA:** La exposición a sonidos fuertes puede dañar la audición al provocar pérdida de la audición o tinnitus (pitido o zumbido en los oídos). Con la exposición continua a ruidos fuertes, los oídos pueden acostumbrarse al nivel de sonido, lo que puede resultar en daño permanente a la audición sin advertir ningún malestar.
- Instale el TV donde no pueda empujado, derribado, ni se pueda tirar de él.
- No permita que los niños se aferren al producto.
- **ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas y cables que pueden presentar riesgo de ahogo para los niños pequeños, y el embalaje puede causar asfixia. Siempre mantenga los cables, piezas y embalaje fuera del alcance de niños pequeños.
- Almacene los accesorios (control remoto, pilas, etc.) en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- La American Academy of Pediatrics no recomienda que niños menores de dos años vean televisión.

Información de seguridad - Control remoto en tableta

Lea toda la información de seguridad a continuación antes de usar el control remoto en tableta de VIZIO. Para obtener información adicional, lea el Manual del usuario disponible directamente a través de la aplicación VIZIO SmartCast™ en el control remoto en tableta.

Conducción de forma segura
Usar el control remoto en tableta mientras conduce puede causar distracciones y puede estar prohibido en ciertos lugares. Siempre cumpla con las leyes y reglamentaciones locales al conducir. Conducir de forma segura es su responsabilidad principal. Si usa el control remoto en tableta mientras conduce, contra la recomendación de VIZIO, NUNCA escriba ni lea contenido, navegue en internet ni realice otras actividades que distraigan su atención del camino. SIEMPRE mantenga la vista en el camino y las manos en el volante.

Convulsiones/desmayos
Algunas personas pueden ser susceptibles a convulsiones epilépticas cuando se exponen a luces destellantes, lo que ocurre al jugar juegos o ver un video, incluso si nunca se ha diagnosticado anteriormente esta enfermedad. Si usted o algún miembro de su familia tiene antecedentes de ataques epilépticos o accidentes cerebrovasculares, o si tiene cualquier otra razón para sospechar que usted o alguien bajo su cuidado puede ser susceptible a sufrir ataques epilépticos o accidentes cerebrovasculares, consulte a un médico antes de jugar juegos o ver videos en el control remoto en tableta. Si experimenta dolores de cabeza, desmayos, ataques, convulsiones, contracciones en los ojos o en los músculos, pérdida de la consciencia, movimiento involuntario o desorientación, deje de usar el control remoto en tableta y consulte a un médico. Para reducir el riesgo, sostenga el control remoto en tableta a una cierta distancia de los ojos, úselo en una sala bien iluminada y tome descansos frecuentes, deteniéndose si se siente cansado.

Advertencia sobre el daño a la audición
La exposición a sonidos fuertes puede dañar la audición y causar pérdida de la audición y tinnitus (pitido o zumbido en los oídos). Con exposición continua a ruidos fuertes, es probable que los oídos se acostumbren al nivel de sonido, lo que puede resultar en daño permanente a la audición sin un malestar notorio.

SONIDOS FUERTES + TIEMPO = PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN
Cuanto más tiempo pasa expuesto a sonidos fuertes, mayor es la probabilidad de dañar la audición.

- Limite la cantidad de tiempo que pasa usando auriculares o audífonos.
- No suba el volumen para bloquear el ruido externo.
- Si no puede escuchar a la gente hablando, baje el volumen.

Si experimenta una sensación de presión en los oídos, un zumbido o el habla apagada, o si cree que ha experimentado una pérdida de audición inducida por el ruido, consulte a un especialista en audición para que lo examine.

Movimiento repetido
Realizar acciones en forma repetida, como presionar teclas o escribir en el teclado, puede resultar en un malestar ocasional en las manos, brazos, hombros, cuellos u otras partes del cuerpo. Tome descansos frecuentes y, si el malestar continúa durante o después de determinada actividad, detenga la actividad y consulte a un médico.

Partes de vidrio
El control remoto en tableta puede contener partes de vidrio. La caída del control remoto en tableta en una superficie dura o un golpe fuerte del control remoto en tableta podría romper este vidrio. Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el control remoto en tableta hasta reemplazar el vidrio en un centro de mantenimiento autorizado.

Atmósfera potencialmente explosiva
Cuando se encuentra en un área con una atmósfera potencialmente explosiva, apague el control remoto en tableta. No quite, instale ni cargue la batería para evitar crear chispas que puedan causar una explosión o un incendio, lo que podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas suelen estar claramente marcadas, pero no es siempre así. Las áreas potenciales pueden incluir áreas de carga de combustible, transferencia de combustibles o productos químicos o centros de almacenamiento, o áreas donde el aire contenga productos químicos o partículas como polvo en grano, o polvos de metal, o áreas donde normalmente se le recomendaría que apague el motor.

Cuidado y mantenimiento
No use solventes volátiles para limpiar este producto. Tales productos químicos pueden dañarlo. Para limpiar el producto, pásele cuidadosamente un paño seco, limpio y suave.

Desecho y reciclado de pilas
Debe desechar este producto correctamente, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Como este producto contiene componentes electrónicos y una batería, no debe ser desechado como un residuo doméstico. Contacte a VIZIO o visite www.vizio.com/environment para obtener información sobre las opciones de desecho y reciclado.

Aviones
Apague el control remoto en tableta cuando el personal de la aerolínea lo indique. Si el control remoto en tableta tiene un modo de avión o función similar, consulte con el personal de la aerolínea si puede usarlo en el vuelo.

Dispositivos médicos implantables
Si tiene un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o desfibrilador, consulte con su médico antes de usar el control remoto en tableta. Las personas con dispositivos médicos implantables deben observar las precauciones siguientes:

- Cuando el control remoto en tableta esté ENCENDIDO, manténgalo siempre alejado del dispositivo médico implantable de forma segura.
- APAGUE de inmediato el control remoto en tableta si cree que se está produciendo interferencia.

Lea y siga las instrucciones del fabricante del dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del control remoto en tableta con el dispositivo médico implantable, consulte a su médico.

Temperatura de funcionamiento
El control remoto en tableta está diseñado para funcionar entre las temperaturas de 32° y 95° F (0° a 35° C).

Atención al cliente galardonada para su comodidad.

¿NECESITA AYUDA?

Vaya a: support.vizio.com

Encuentre ayuda sobre:

- Configuración de productos nuevos
- Conexión de los dispositivos
- Problemas técnicos
- Actualizaciones de productos y más

Asistencia por chat en directo disponible

También puede contactar a nuestro popular equipo de asistencia técnica al:

Teléfono: (877) 698-4946 (línea gratuita)

Horario de atención:
Lunes A Viernes: de 7 a. m. a 11 p. m. (Hora Estándar del Centro)
Sábados A Domingos: de 9 a. m. a 6 p. m. (Hora Estándar del Centro)

Se habla Español • Nous parlons Français

Table of Contents

Contenidos del paquete 7
Este es el control remoto en tableta. 10
Cargar el control remoto en tableta. 11
Este es el control remoto básico 12
Insertar y reemplazar las pilas. 13
Instalación de los soportes de la pantalla 14
Primera configuración 16
Modo de suspensión y desbloqueo del control remoto en tableta. 20
Familiarizarse con Android™. 21
Agregar más aplicaciones. 22
Introducción a la aplicación VIZIO SmartCast™. 24
Configuración de la cuenta 24
Seleccionar un dispositivo de transmisión 25
Funciones básicas de la pantalla. 26
Páginas de categorías 27
Uso de su teléfono inteligente o tableta como control remoto 28
Introducción a Google Cast. 30
Cómo emitir contenido 31
Montaje de la pantalla en la pared 32
Conexiones adicionales 34
Conexión de un dispositivo de audio 34
Información sobre la reglamentación 36
Garantía limitada 40
Información legal 42

Contenidos del paquete

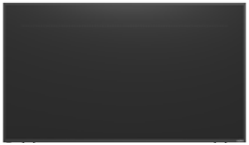

Pantalla de cine en casa UHD de VIZIO



Soportes de la pantalla

4 tornillos Phillips

Cable de alimentación

Cable HDMI

Control remoto básico con pilas

Guía de inicio rápido en varios idiomas

Control remoto en tableta de 6"

Plataforma de carga inalámbrica

Adaptador de corriente y cable de alimentación micro USB

¡Bienvenido a VIZIO SmartCast™!

El nuevo Home Theater Display™ de VIZIO es parte de la colección totalmente nueva de pantallas de cine en casa, barras de sonido y altavoces de audio para el hogar que pueden controlarse desde una ingeniosa aplicación: la aplicación VIZIO SmartCast.

Con la aplicación, puede examinar películas, programas de televisión, música y más desde múltiples fuentes o aplicaciones en una vista, sin tener que alternar entre esas aplicaciones o fuentes. Y luego simplemente toque para transmitir el contenido a la pantalla VIZIO, desde cualquier lugar del hogar. Funciona con WiFi, por lo que puede controlar la pantalla VIZIO desde cualquier sala, y seguir usando el control remoto en tableta VIZIO para continuar examinando, jugar juegos, enviar mensajes de texto o incluso mirar otro programa, sin interferir con lo que se está reproduciendo en la pantalla. Con VIZIO SmartCast, lo que ama no cambia, pero la forma en que lo experimenta nunca será igual.

¡Ahora prepárese para comenzar a transmitir!

Este es el control remoto en tableta.

El control remoto en tableta Android de 6" es la forma de interactuar rápidamente con el resto de su experiencia de entretenimiento. Simplemente toque, deslice o use controles de voz para acceder a una biblioteca de contenido de reproducción.

Además, es una tableta Android desde la que tendrá acceso a miles de aplicaciones y a una amplia biblioteca de contenido ya disponible, lo que crea una deslumbrante experiencia en segunda pantalla.

Cargar el control remoto en tableta.

El control remoto en tableta está cargado y listo para usar. Cuando necesite recargar la batería, simplemente enchufe el control remoto en tableta en un tomacorriente usando el cable de corriente USB y el adaptador de corriente.

Para cargar el control remoto en tableta usando la plataforma de carga inalámbrica, conéctela a un tomacorriente usando el cable USB y el adaptador de corriente. Luego simplemente coloque el control remoto en tableta en la plataforma.

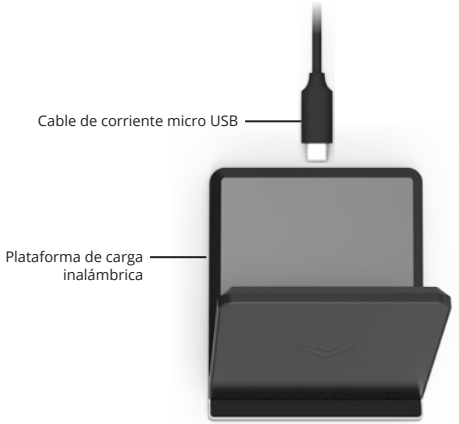

O

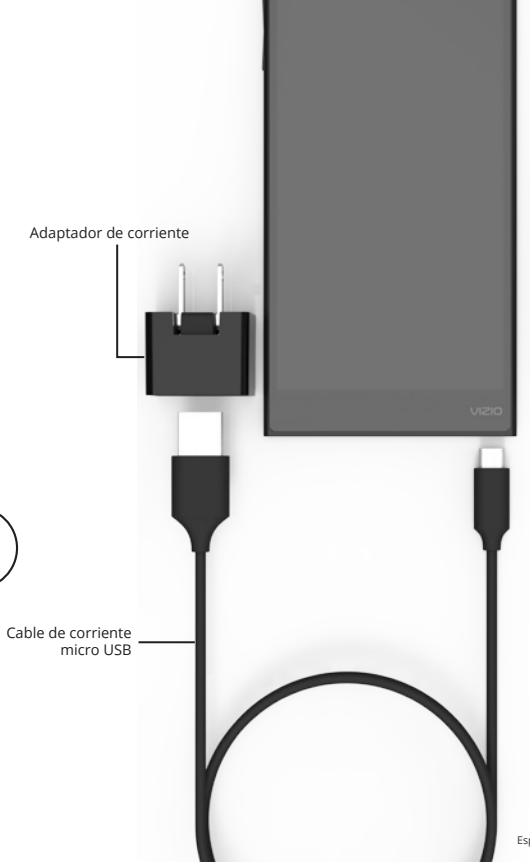

Este es el control remoto básico

ENCENDIDO
Enciende y apaga la pantalla.

ENLACE
Active el modo de emparejamiento en la pantalla.

VOLUMEN
Aumente o disminuya la intensidad del audio.

SILENCIAR
Activa y apaga el audio.

ENTRADA
Cambia la entrada que se está mostrando actualmente.

PROPORCIÓN DIMENSIONAL
Pase por los diferentes modos de proporción dimensional.

CANAL SIGUIENTE/ANTERIOR
No admitido en este modelo.

PIC
Pasa por los diferentes modos de configuración de imágenes.

PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA)
Reproduzca y pause el contenido.

Insertar y reemplazar las pilas.

Se incluyen dos pilas AAA para utilizar con el control remoto básico.

Para insertar/reemplazar las pilas:

1. Busque la muesca en la parte posterior del control remoto. Inserte una moneda y haga palanca para abrir la cubierta trasera.
2. Retire la cubierta trasera e inserte dos pilas AAA (incluidas). Asegúrese de alinear los símbolos + y - de las pilas y el control remoto.

Si tiene alguna pregunta, visite **http://support.vizio.com/**.

ADVERTENCIA: Mantenga las pilas del control remoto alejadas de los niños. Pueden causar asfixia y/o generar un incendio o quemado químico si se manejan incorrectamente. No deseche las pilas en el fuego. Reemplace solo con pilas del tipo correcto.

Instalación de los soportes de la pantalla

1

Se recomienda que **dos** personas participen en la instalación del soporte.

Retire cualquier película plástica de la pantalla de cine en casa y los soportes.

Coloque la pantalla hacia abajo sobre una superficie limpia y plana. Para prevenir ralladuras o daños en la pantalla, coloque la pantalla sobre una superficie suave, como una alfombra, un tapete o una manta, y evite bordes puntiagudos.

Asegúrese de que los bordes superior e inferior de la pantalla estén apoyados en la superficie para evitar daños.

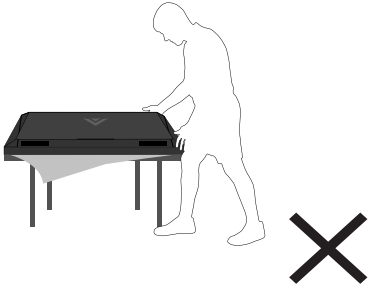

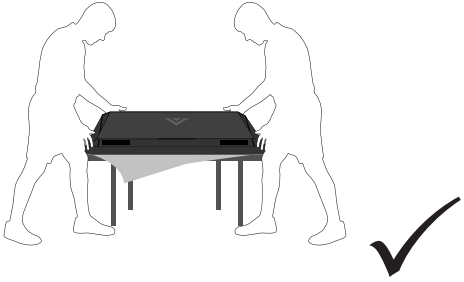

2

Inserte los soportes en la base de la pantalla. Cada soporte es diferente y solo se coloca de forma segura en el puerto correcto.

Sujete cada soporte a la pantalla con dos (2) tornillos Phillips (incluidos).

Inserte los tornillos en la parte posterior de la pantalla y apriete con un destornillador Phillips.

Cuando haya terminado, coloque la pantalla en una superficie estable y nivelada.

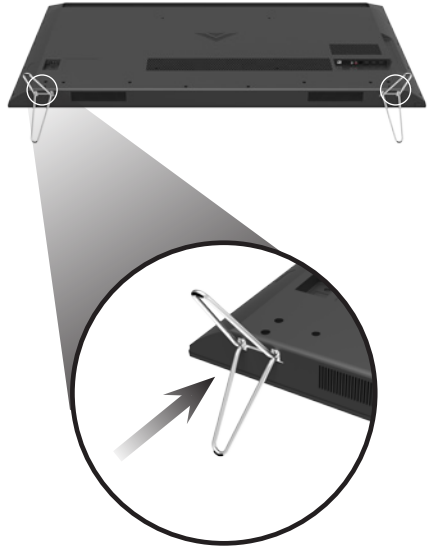

Primera configuración

1 Conecte primero todos los dispositivos a la pantalla.

Seleccione **UN** tipo de conexión para cada dispositivo.

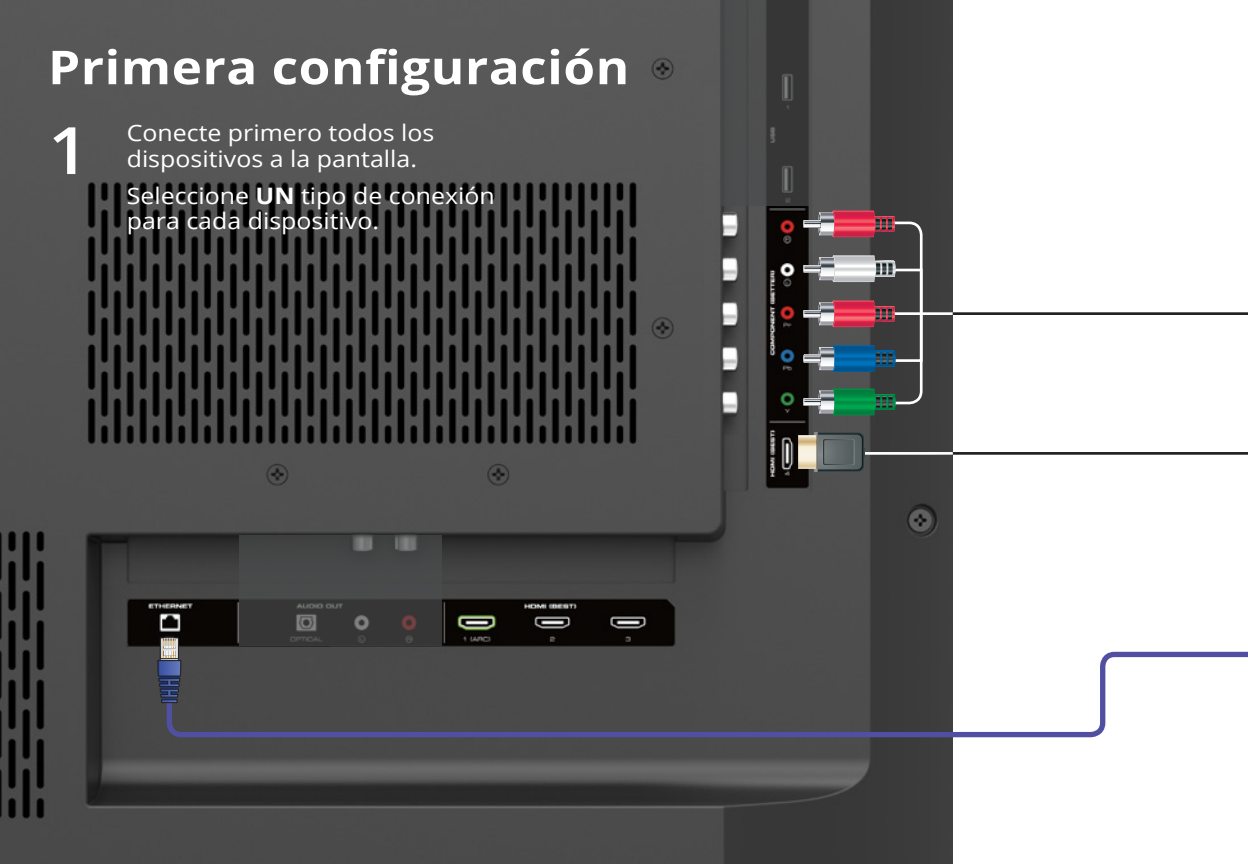

CABLE HDMI (HDMI 1-4)

CABLE/RECEPTOR DE SATÉLITE

ESTA PANTALLA NO TIENE UNA ENTRADA DE CABLE COAXIAL. UTILICE EL CABLE HDMI INCLUIDO PARA CONECTAR EL CABLE/ RECEPTOR DE SATÉLITE AL PUERTO HDMI 1-4.

CABLE DE COMPONENTES

- VIDEO ANALÓGICO
- VIDEO HD (1080p)
- AUDIO ESTÉREO

CABLE HDMI (HDMI 1-4)

- VIDEO DIGITAL
- VIDEO UHD
- AUDIO HD

Nota: Se recomienda usar el puerto HDMI 5 (M65-D0) solamente con dispositivos de alto rendimiento. El modo de alta velocidad solo está disponible para sistemas de juegos compatibles o para PC de alto rendimiento para la exhibición de 2160p a 60 fps.

CONEXIÓN A INTERNET

- CONEXIÓN A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD
- ÚLTIMO CONTENIDO

Dispositivos comunes

Cable o receptor de satélite

Reproductor de Blu-Ray

Consola de juegos

De alto rendimiento

Google Cast

Acceso instantáneo a películas, programas de televisión, música y más.

Su Home Theater Display NO contiene un sintonizador de televisión.
Los sintonizadores de televisión se venden por separado y VIZIO no los vende.

2

Conecte un extremo del cable de alimentación a la parte posterior de la pantalla. El borde plano del conector está orientado hacia el borde exterior de la pantalla.

Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a un tomacorriente. La pantalla estará automáticamente conectada a la corriente.

ADVERTENCIA: Para evitar una descarga al enchufar el dispositivo, consulte la página de advertencias de seguridad de este documento.

3

Para comenzar, encienda la tableta manteniendo presionado el botón de **Encendido** por unos segundos.

Aparecerá el asistente de configuración con una descripción de cómo sincronizar el control remoto en tableta con la pantalla de la Serie M. Sostenga el control remoto en tableta cerca del logotipo de VIZIO en la esquina inferior derecha de la pantalla durante algunos segundos para sincronizarlo con la pantalla de la Serie M. Siga las instrucciones de la pantalla para terminar con el asistente de configuración.

Para aprovechar al máximo la tableta Android se necesita una cuenta de Google. Puede optar por utilizar una cuenta existente o crear una nueva durante el proceso de configuración.

Modo de suspensión y desbloqueo del control remoto en tableta.

La pantalla del control remoto en tableta se apagará automáticamente si no se utiliza. Esto se denomina modo de suspensión. También puede presionar el botón de **Encendido** para colocar la tableta en modo de suspensión.

Para sacar el control remoto en tableta del modo de suspensión, presione el botón de **Encendido**. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Desbloquee la tableta deslizando el dedo por la pantalla, de abajo hacia arriba.

Puede elegir configurar un método diferente de desbloqueo en el menú **Configuración [⚙] > Seguridad > Menú de bloqueo** de pantalla. Seleccione entre los métodos de desbloqueo Deslizar (predeterminado), Patrón, PIN o Contraseña.

Este control remoto en tableta incluye características de accesibilidad de Android. Para obtener información sobre estas características y obtener otras versiones de esta guía, visite www.VIZIO.com o llame a a línea gratuita de asistencia al cliente de VIZIO al (877)698-4946.

Familiarizarse con Android™.

Una vez que termina de configurar su control remoto en tableta, aparecerá la pantalla de inicio. ¡Desde aquí puede acceder a aplicaciones, contenido multimedia, dispositivos y mucho más!

Primero debe familiarizarse con la información en la pantalla de inicio y cómo acceder a las diferentes funciones.

- **Múltiples pantallas de inicio:** Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para alternar entre diferentes pantallas de inicio.
- **Ver notificaciones:** Deslice el dedo de arriba hacia abajo de la pantalla.
- **Configuración rápida de la tableta:** Deslice dos dedos de arriba hacia abajo desde cualquier pantalla.
- **Configuración de la tableta:** Deslice dos dedos desde arriba hacia abajo en cualquier pantalla, luego toque el icono ⚙ en la esquina superior derecha.
- **Búsqueda en Google y búsqueda por voz:** Toque el dispositivo Google en la parte superior de la pantalla de inicio y diga "OK Google" para buscar y enviar comandos de voz.

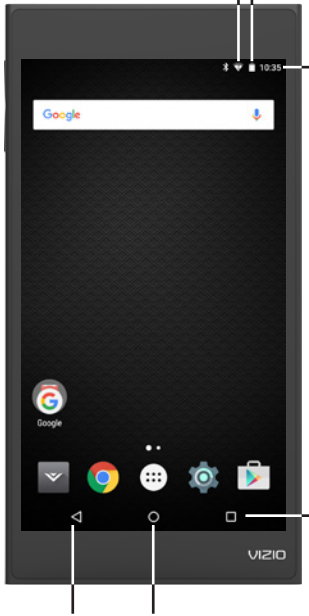

Back (Atrás)
Muestra la pantalla utilizada anteriormente.

Inicio
Abre la pantalla principal de inicio.

Descripción general
Muestra las vistas en miniatura de las pantallas con las que trabajó recientemente.

Agregar más aplicaciones.*

Google Play ofrece un acceso rápido y sencillo a una amplia variedad de aplicaciones desarrolladas específicamente para la plataforma Android™. Estas aplicaciones han sido creadas por programadores de todo el mundo y han sido calificadas por usuarios de Android como usted.

Para comprar y agregar nuevas aplicaciones:

1. Toque el icono de **Play Store** en la pantalla de inicio.

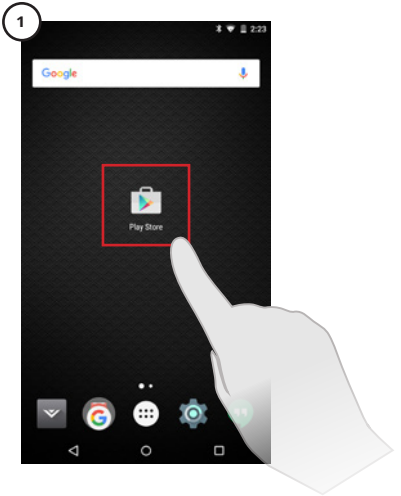

Usted tendrá acceso a cualquiera de sus compras anteriores en Google Play (en tanto inicie sesión en la misma cuenta que utilizó para comprarla).

* Las aplicaciones y el contenido de las aplicaciones que se describen aquí pueden encontrarse únicamente disponibles en determinados países o idiomas, pueden requerir tarifas adicionales o cargos de suscripción, y pueden estar sujetos a futuras actualizaciones, modificaciones o a la interrupción del suministro sin notificación previa. VIZIO no tiene control sobre las aplicaciones o el contenido de terceros y no asume responsabilidad por la disponibilidad o interrupción de tales aplicaciones o contenido. Aplican términos, condiciones y restricciones adicionales de terceros. Es necesario contar con servicio de Internet y equipos de acceso de alta velocidad/banda ancha y una cuenta de Google, que no son proporcionados por VIZIO.

2. Toque la barra de **Google Play** para buscar un título o seleccione una de las categorías.
3. Cuando encuentre una aplicación, toque el botón **INSTALAR**.
4. Luego acepte los términos y toque **ACEPTAR**.
5. La nueva aplicación aparecerá en la pantalla de inicio y estará lista para usar.

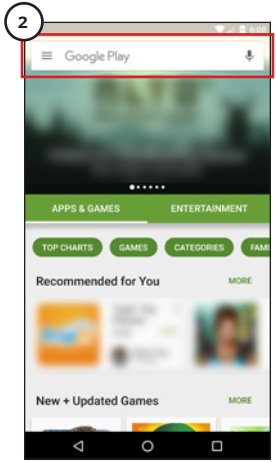

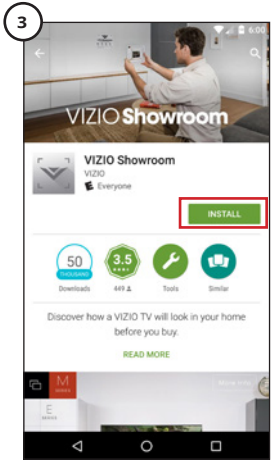

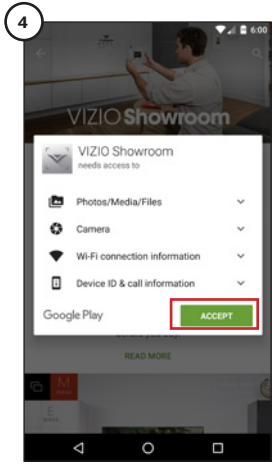

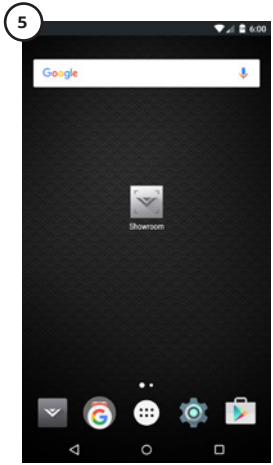

Introducción a la aplicación VIZIO SmartCast™.

La aplicación VIZIO SmartCast le permite transmitir de forma inalámbrica su música, películas y programas favoritos, y mucho más, en la pantalla de cine en casa UHD de la Serie M. La aplicación le permite buscar contenido y controlar la reproducción de transmisión en sus aplicaciones favoritas.

Configuración de la cuenta

Deberá iniciar sesión en su cuenta MyVIZIO para aprovechar al máximo VIZIO SmartCast. Si no tiene una cuenta, puede registrarse para obtener una cuenta gratuita.

1. Toque en la aplicación VIZIO SmartCast para comenzar.
2. a) Toque el botón **Crear una cuenta** para suscribirse a una cuenta MyVIZIO.

   O

   b) Si ya tiene una cuenta, toque **Iniciar sesión** (Inicio a través de Facebook y Google+ disponible) debajo del botón **Crear una cuenta** para iniciar sesión en su cuenta.

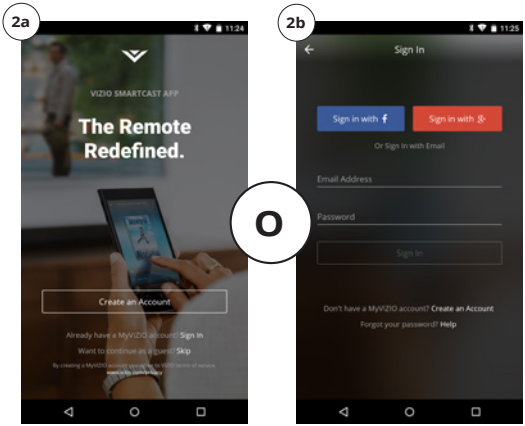

> La aplicación VIZIO SmartCast está precargada en el control remoto en tableta. La aplicación también está disponible para descargar desde Google Play Store y Apple App Store para otros dispositivos.

Seleccionar un dispositivo de transmisión

El control remoto en tableta puede sincronizarse con múltiples dispositivos compatibles para transmitir, lo que le permite acceder sin interrupciones al contenido donde sea que esté.

Para seleccionar otro dispositivo de transmisión:

1. En la página de Inicio, seleccione **Este dispositivo**. Aparecerá la pantalla de selección del dispositivo.

2. Toque el dispositivo con el que desea comenzar la transmisión. Asegúrese de que el otro dispositivo esté encendido y habilitado para transmisión.

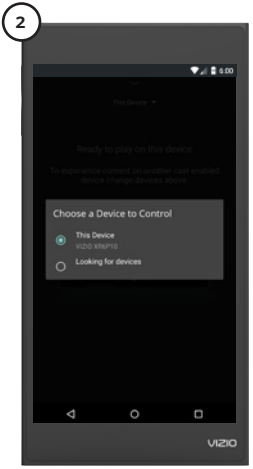

Funciones básicas de la pantalla.

Puede encender/apagar, cambiar la entrada, silenciar y ajustar el volumen de la pantalla desde la aplicación VIZIO SmartCast.

Para acceder a las funciones básicas, asegúrese de que se haya seleccionado su Home Theater Display. Si no está seleccionada, consulte la sección *Seleccionar un dispositivo de transmisión*.

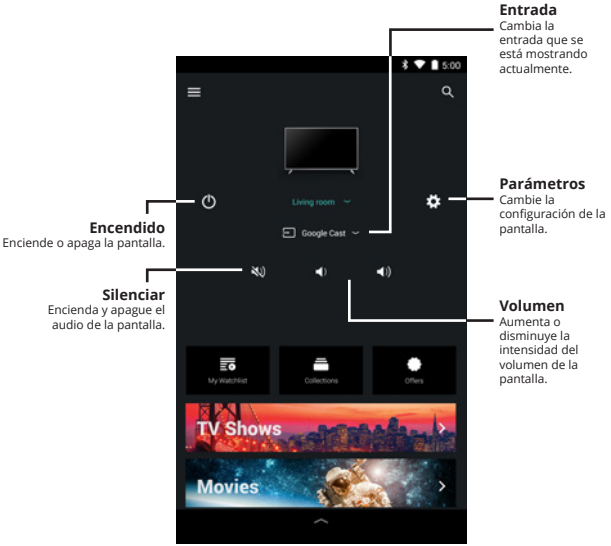

Páginas de categorías

La aplicación VIZIO categoriza el contenido de video en diferentes páginas en la aplicación. Las páginas se organizan de la siguiente manera:

- **TV shows:** programas de TV populares, agregados recientemente, recomendados y mejor calificados.
- **Movies:** películas populares, agregadas recientemente, gratuitas y mejor calificadas.
- **Music:** estaciones de radio y videos de música populares.
- **TV en vivo***: mis canales favoritos, películas y programas de TV actualmente en transmisión.
- **Kids:** películas y programas de TV para niños.
- **Live Streams:** transmisiones populares, programas de TV, estaciones y estaciones de transmisión de deportes extremos.

Para acceder a las diferentes páginas:

- Desde la página de inicio, deslice hacia **arriba** o **abajo** para acceder a las diferentes páginas de categorías. También puede acceder a estas páginas presionando el botón ☰ en la esquina superior izquierda.

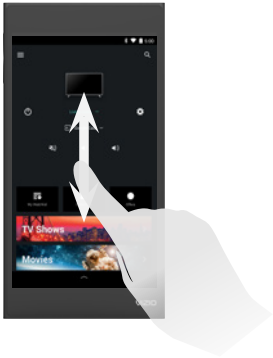

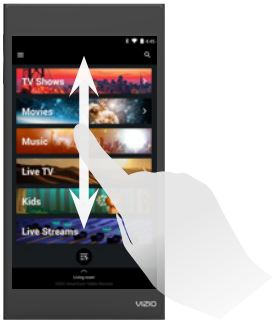

* Listas de TV en vivo compatibles con decodificadores basados en IP de Direct TV y servicios de red de satélite, con más servicios a agregar. Visite vizio.com/smartcast para obtener más información.

Uso de su teléfono inteligente o tableta como control remoto

El Home Theater Display de VIZIO es la forma de interactuar rápidamente con el resto de su experiencia de entretenimiento. Además de la tableta con Android incluida, puede usar su teléfono inteligente o tableta para acceder a una biblioteca de contenido de reproducción tocando, deslizando o usando controles de voz.

Para usar su teléfono inteligente o tableta como control remoto de SmartCast:

- Descargue VIZIO SmartCast en su dispositivo móvil compatible y siga las instrucciones de la pantalla para emparejar su dispositivo con un Home Theater Display de VIZIO.

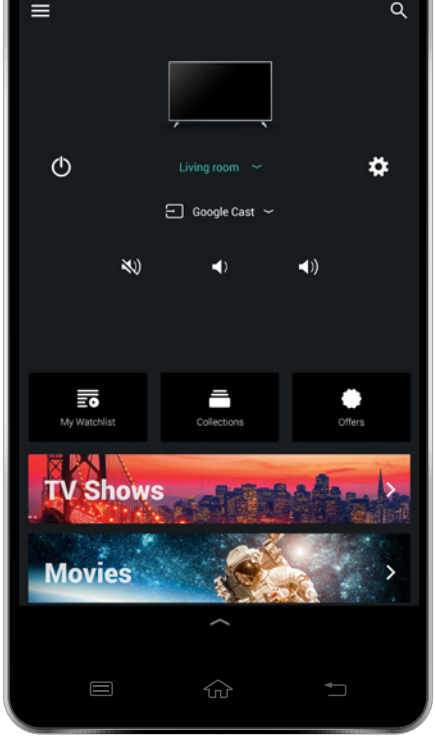

No se incluye el dispositivo adicional

La aplicación VIZIO SmartCast está disponible para descargar en Google Play™ store y Apple App Store®.*

Requisitos mínimos recomendados.

Android™*

- Android 4.4 o posterior**
- RAM: 1,5 gb o más
- Almacenamiento: 8 GB o más
- Conexión de red: Wi-Fi

Para obtener la lista de dispositivos compatibles, lea el artículo Dispositivos compatibles para Google Play.†

Compatible con*

- iOS 8.0 o posterior
- Dispositivos compatibles: iPhone®, iPad®

ANDROID APP ON Google Play

Download on the App Store

* La disponibilidad está sujeta a cambio sin previo aviso.

** Para usar la funcionalidad Bluetooth LE debe contar con Android 5.1 o posterior.

† https://support.google.com/googleplay/answer/1727131?hl=en

Introducción a Google Cast.

Google Cast le permite enviar o transmitir contenido de forma inalámbrica desde el teléfono inteligente o tableta al Home Theater Display. Cast funciona transmitiendo contenido desde un dispositivo a otro usando la red local.

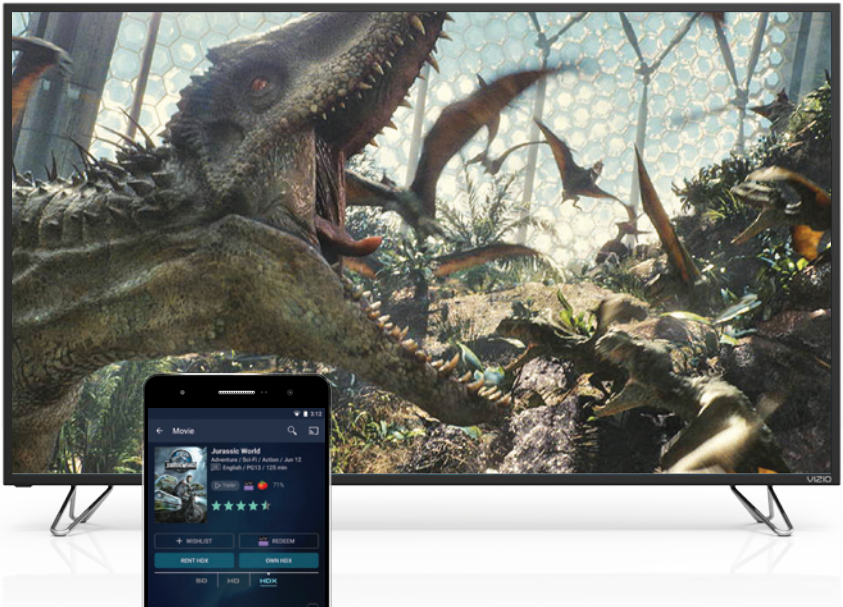

Jurassic World ahora disponible en VUDU.
© 2015 Universal Studios. Clasificada para mayores de 13 años.

Cómo emitir contenido

Además de usar la aplicación VIZIO SmartCast, también puede transmitir contenido usando otras aplicaciones. Transmitir contenido al Home Theater Display es tan sencillo como tocar un ícono en su aplicación preferida.

Para transmitir contenido al Home Theater Display:

1. Abra cualquier aplicación para emitir que sea compatible.
2. Seleccione el contenido que desea emitir y toque el ícono que está en la parte superior derecha en la pantalla de la aplicación.
3. Seleccione el dispositivo al que desea emitir y presione reproducir.

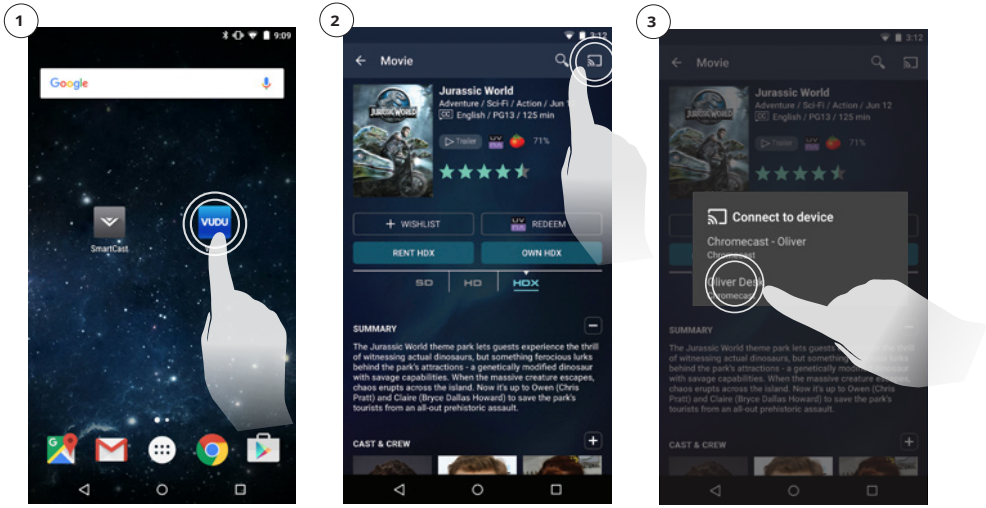

Jurassic World ahora disponible en VUDU.
© 2015 Universal Studios. Clasificada para mayores de 13 años.

Montaje de la pantalla en la pared

Para montar la pantalla en la pared, necesitará un montaje de pared. Consulte la información en la página siguiente para encontrar el montaje adecuado para su pantalla.

Para instalar la pantalla en la pared es necesario levantarla. Pida ayuda para evitar lesiones o daños a la pantalla.

Asegúrese de elegir un montaje que pueda sostener el peso de la pantalla. Luego de determinar que tiene el montaje adecuado para su pantalla, puede comenzar la instalación.

Para instalar la pantalla en una pared:

1. Desconecte todos los cables conectados a la pantalla.
2. Coloque la pantalla hacia abajo sobre una superficie limpia, plana y estable. Asegúrese de que la superficie no tenga residuos que puedan rayar o dañar la pantalla.
3. Afloje y saque los tornillos para retirar la base.
4. Sujete la pantalla y el montaje a la pared siguiendo las instrucciones del montaje con atención. Use solamente soportes para montaje en pared aprobados por UL y que estén diseñados para el peso/carga de esta pantalla.

	M55-D0	M65-D0
Tamaño de los tornillos:	M6	M6
Patrón de los orificios:	400 mm (V) x 400 mm (H)	400 mm (V) x 600 mm (H)
Peso sin soporte:	34.17 lb (15.50 kg)	55.34 lb (25.10 kg)

Ubicaciones de los tornillos para montar en la pared.

Nota: Esta imagen se incluye solo con fines ilustrativos y puede estar sujeta a cambios. La cantidad real de puertos y sus ubicaciones puede variar de acuerdo con el modelo.

Conexiones adicionales

Conexión de un dispositivo de audio

La pantalla puede emitir sonido a un dispositivo de audio, como un receptor o barra de sonido.

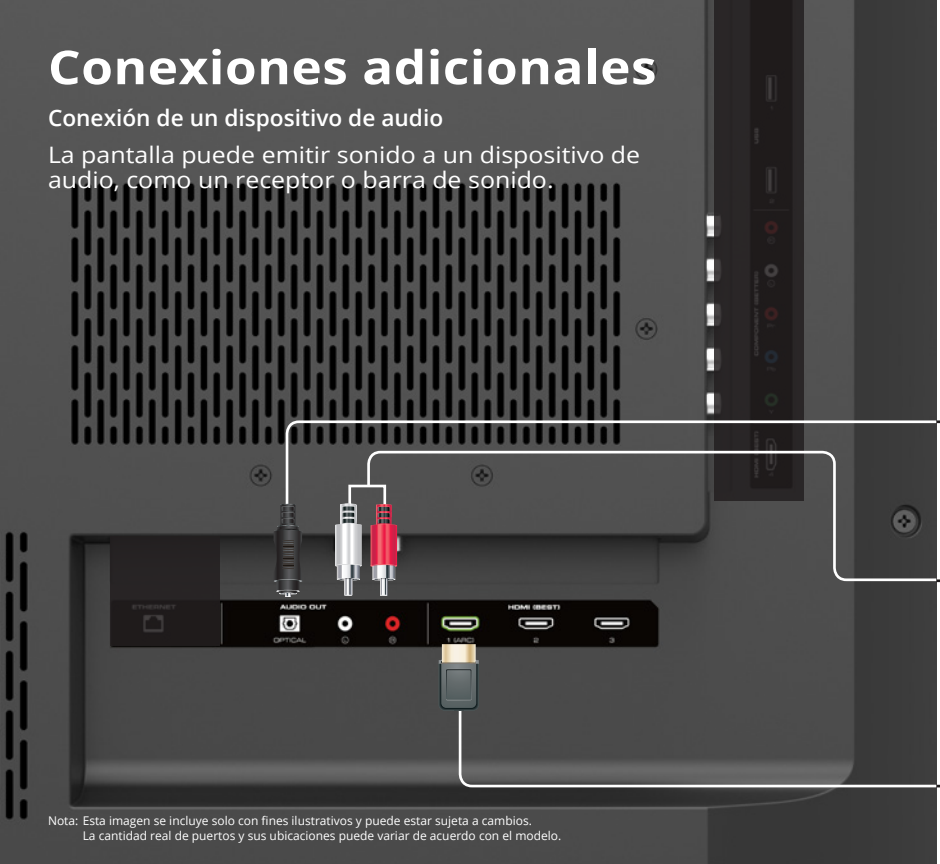

Nota: Esta imagen se incluye solo con fines ilustrativos y puede estar sujeta a cambios.
La cantidad real de puertos y sus ubicaciones puede variar de acuerdo con el modelo.

Para conectar la pantalla a un dispositivo de audio:

1. Verifique que el dispositivo tenga un puerto de video que corresponda a un puerto disponible en la pantalla (HDMI, 3,5 mm, etc.).
2. Apague la pantalla y el dispositivo de audio.
3. Conecte el cable apropiado (no incluido) a la pantalla y al dispositivo.
4. Encienda la pantalla y el dispositivo.

Sistema de barra de sonido

CABLE ÓPTICO DIGITAL

- AUDIO DIGITAL 2.0 - 5.1
- PCM, DTS, DOLBY DIGITAL

CABLE DE 3,5 mm a RCA

- CONEXIÓN DE ESTÉREO ANALÓGICO
- CANAL 2.0

Receptor de audio

CABLE HDMI

- COMUNICACIÓN CFC DE 2 VÍAS
- AUDIO DIGITAL 2.0 - 5.1
- PCM, DTS, DOLBY DIGITAL

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede identificarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico experimentado en radio o pantallas para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Exposición a radiofrecuencia (RF)
La pantalla de la Serie M contiene transmisores y receptores de radio. La antena de la pantalla de la Serie M se encuentra alrededor del perímetro. Para un rendimiento óptimo del dispositivo, y para asegurarse de que la exposición humana a la radiofrecuencia no supera los lineamientos de los estándares relevantes, siempre siga estas instrucciones y precauciones: coloque la pantalla de la Serie M con la antena alejada del cuerpo.

a pantalla de la Serie M está diseñada para cumplir con los requisitos regulatorios respecto a la exposición a energía de radiofrecuencia. Para obtener información adicional de la FCC sobre exposición a la energía de radiofrecuencia, visite: https://www.fcc.gov/encyclopedia/radio-frequency-safety.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la información científica actual indica que la exposición a radiofrecuencia dentro de los límites de los lineamientos de ICNIRP (de 0 a 300 GHz) no produce efectos conocidos adversos a la salud. Puede encontrar información adicional en www.who.int/emf.

Aviso
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario de usar el equipo.

Se deben utilizar cables de alimentación de CA, de haber alguno, y cables de interfaz protegidos para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.

El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o pantalla causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las Reglas de las FCC pueden anular la autoridad del usuario de usar el equipo.

Conformidad con la tecnología inalámbrica Bluetooth de la FCC

La antena que se utiliza con este transmisor no se debe colocar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor sujetos a las condiciones de las Reglas de la FCC establecidas anteriormente.

Precaución

Siempre use un adaptador de CA/CC que esté puesto a tierra en forma adecuada.

Aviso de Canadá para aparatos de radio exentos de licencia

Este dispositivo cumple con los estándares de RSS exentos de licencia de Industry Canada. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este dispositivo funciona sin protección y sin interferencia. Si el usuario quisiera obtener protección de otros servicios de radio que operen en las mismas bandas de TV, se requiere una licencia de radio. Para obtener más detalles, consulte el documento CPC-2-1-28 de Industry Canada, Licencias opcionales para aparatos de radio de baja potencia en bandas de TV.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et

2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Cet appareil fonctionne sur une base sans protection et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes bandes TV, aucune license est requise. Veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, License optionnelle pour les appareils radio de faible puissance, pour plus de détails.

Declaración de conformidad con las emisiones de clase B de Industry Canada

Este aparato digital de clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de México:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

No recibe señales de television digital.

Declaración de conformidad con la FCC

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) clasifica los controles remotos en tableta XR6P10 y XR6M10 de VIZIO como dispositivos digitales de clase B.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede identificarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico experimentado en radio/TV/pantallas para obtener ayuda.

Aviso de la FCC:

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Información de identificación de la FCC

La siguiente información se proporciona en el dispositivo o los dispositivos que figuran en este documento, de conformidad con las reglamentaciones de la FCC:

- Número(s) de modelo:
- ID de FCC:
- Contacto para asuntos de la FCC:
  VIZIO, Inc.
  39 Tesla
  Irvine, CA 92618

Conformidad con la tecnología inalámbrica Bluetooth de la FCC

La antena que se utiliza con este transmisor no se debe colocar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor sujetos a las condiciones de las Reglas de la FCC establecidas anteriormente.

Exposición a radiofrecuencia

Este dispositivo transmite frecuencias de radio por WiFi y Bluetooth. Los dispositivos inalámbricos y Bluetooth emiten energía electromagnética de radiofrecuencia como otros dispositivos de radio. Si bien el nivel de energía es menor al de otros dispositivos inalámbricos (como los teléfonos móviles), se recomienda utilizar el equipo inalámbrico de tal manera que el potencial de contacto humano durante el funcionamiento normal sea mínimo.

Uso de radios inalámbricas

Este dispositivo está restringido al uso en interiores al operar en la banda de frecuencia de 2.4 a 5.0 GHz.

Aviso de Canadá para aparatos de radio exentos de licencia

Este dispositivo cumple con los estándares de RSS exentos de licencia de Industry Canada. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Declaración de conformidad con las emisiones de clase B de Industry Canada

Este aparato digital de clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Garantía limitada

PARA MÉXICO ÚNICAMENTE
AL USAR EL PRODUCTO VIZIO, USTED ACEPTA ESTAR SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. ANTES DE USAR EL PRODUCTO VIZIO, LEA ESTA GARANTÍA CON ATENCIÓN. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA, NO USE EL PRODUCTO VIZIO Y, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, DEVUÉLVALO PARA RECIBIR UN REEMBOLSO AL VENDEDOR MINORISTA AUTORIZADO DONDE LO COMPRÓ.

Garante
El garante en virtud de esta garantía es VIZIO Sales & Marketing Mexico S. de R.L. de C.V.
Duración de esta garantía
Para uso no comercial, VIZIO garantiza el producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por un (1) año a partir de la fecha de la compra original.
Para uso comercial, VIZIO garantiza este producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por noventa (90) días a partir de la fecha de la compra original.

Cobertura de esta garantía
VIZIO garantiza el producto contra defectos en los materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza normalmente de acuerdo con las guías y los manuales del usuario de VIZIO.
Salvo en los casos en que la ley lo prohíba, esta garantía se aplica únicamente al comprador original de un producto nuevo. La compra debe haber sido realizada a un vendedor minorista autorizado en México. El producto también debe estar ubicado en México en el momento del servicio de garantía.
Garantía contra defectos por ausencia de píxeles brillantes (TVs únicamente)
Su producto puede calificar para una garantía contra defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el plazo de la garantía en compras selectas de productos nuevos. Para determinar si esta garantía aplica a su producto, consulte la página de información de productos del modelo en www.vizio.mx, busque la garantía contra "ausencia de píxeles brillantes" en la caja, o contacte al servicio de asistencia técnica de VIZIO a través del correo electrónico o número de teléfono que aparecen a continuación.

Obtención del servicio
Antes de obtener servicio de garantía, puede visitar www.vizio.mx para obtener ayuda adicional y localizar y resolver problemas. Para obtener el servicio de garantía, contacte al servicio de asistencia técnica de VIZIO por correo electrónico a ApoyoTecnico.MX@VIZIO.com o por teléfono al 01-800-801-0096 o 001-855-472-7444. El horario de atención del servicio de asistencia técnica es de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a viernes, tiempo del centro.

Sus obligaciones antes del servicio
Debe obtener una autorización previa antes de enviar el producto a un centro de mantenimiento de VIZIO. Es posible que se le solicite que presente un comprobante de compra (o copia) para demostrar que el producto se encuentra dentro del período de garantía.
Al devolver un producto al centro de mantenimiento de VIZIO, debe enviar el producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca un grado equivalente de protección. El servicio de asistencia técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto al centro de mantenimiento de VIZIO.

TODOS LOS DATOS Y APLICACIONES DESCARGADAS GUARDADOS EN EL PRODUCTO SERÁN ELIMINADOS DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE GARANTÍA A DOMICILIO Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, el producto será restablecido a su estado original. Usted será responsable de restaurar toda la información del usuario correspondiente y las aplicaciones descargadas. La recuperación y reinstalación de información del usuario y las aplicaciones descargadas no están cubiertas por esta garantía. Para proteger su información personal, VIZIO le recomienda borrar siempre toda la información personal del producto antes de enviarlo al mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.

Responsabilidades de VIZIO
Si VIZIO determina que el producto está cubierto por esta garantía, VIZIO (a su elección) lo reparará o reemplazará, o le reembolsará el precio de compra. No se aplicarán cargos por piezas o mano de obra durante el período de garantía. Las piezas de repuesto pueden ser nuevas o reparadas, a elección y criterio exclusivos de VIZIO. Las piezas de reemplazo y la mano de obra de VIZIO están cubiertas por la garantía por la porción restante de la garantía original o por noventa (90) días desde el servicio de garantía, el período que sea más extenso.

Tipos de servicio
Las TVs de 32 pulgadas o de mayor tamaño generalmente recibirán el servicio a domicilio. El servicio a domicilio requiere un acceso completo y sencillo al producto y no incluye la desinstalación o reinstalación del producto. El servicio a domicilio está sujeto a disponibilidad. VIZIO proporcionará otras opciones de servicio cuando el servicio a domicilio no esté disponible.
Todos los otros productos de VIZIO deben enviarse al centro de mantenimiento de VIZIO para obtener el servicio de garantía. VIZIO no es responsable de los costos de transporte al centro de mantenimiento, pero cubrirá el envío de regreso al cliente.

Elementos no cubiertos por esta garantía
Esta garantía no cubre: (a) daño cosmético; (b) uso y desgaste normal; (c) funcionamiento inapropiado; (d) suministro de voltaje incorrecto o picos de tensión; (e) problemas de señal; (f) daños por el envío; (g) casos de fuerza mayor; (h) uso incorrecto del cliente, modificaciones o ajustes; (i) instalación, configuración o reparaciones intentados por una persona no perteneciente al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO; (j) productos con número de serie ilegible o borrado; (k) productos que requieran mantenimiento de rutina; (l) productos vendidos "TAL CUAL", en "LIQUIDACIÓN", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA", o por un revendedor no autorizado.

Qué hacer en caso de disconformidad con el servicio
Si considera que VIZIO no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de esta garantía, puede intentar resolver el problema informalmente con VIZIO. Si no puede resolver el problema informalmente y desea presentar un reclamo formal contra VIZIO, puede hacerlo.

Exclusiones y limitaciones
EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS

QUE NO SEAN LAS DESCRIPTAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES AL PLAZO DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.
VIZIO NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, LUCRO CESANTE O GANANCIAS PERDIDAS, U OTROS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES, INCLUSO SI SE HA INFORMADO A VIZIO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, E INCLUSO SI EL RECURSO NO CUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED. EN LUGAR DE CUALQUIER OTRO REMEDIO PARA CUALQUIER O TODO DAÑO RESULTANTE DE LA CAUSA QUE SEA (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO, SUPUESTO DAÑO O PRODUCTOS DEFECTUOSOS, SIN IMPORTAR QUE TALES DEFECTOS SEAN EVIDENTES U OCULTOS) VIZIO PUEDE, A SU ELECCIÓN Y CRITERIO EXCLUSIVOS, REPARAR O REEMPLAZAR UN PRODUCTO, O REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA. TAL COMO SE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

Aplicación de la ley
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Esta garantía se aplica en la mayor medida permitida por la ley.

General
Ningún empleado o agente de VIZIO puede modificar esta garantía. Si se determina que alguna de las condiciones de esta garantía no es exigible, esa condición será separada de la garantía y todas las demás condiciones se mantendrán en vigencia. Esta garantía se aplica en la máxima medida no prohibida por la ley.

Cambios a la garantía
Esta garantía puede cambiar sin previo aviso, pero cualquier cambio no afectará su garantía original. Visite www.vizio.mx para obtener la versión más actualizada.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉXICO
Para realizar un reclamo de garantía o para obtener piezas, componentes, insumos y accesorios, puede contactar al importador registrado, al proveedor del servicio de garantía o al establecimiento donde compró el producto VIZIO.

Registro del importador
VIZIO Sales & Marketing México S de RL de CV
Presidente Masaryk 111 Piso 1
Col. Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México Distrito Federal
C.P. 11560

Fecha de compra:
Modelo:
Marca:

Para realizar un reclamo de garantía, envíe su producto y esta garantía debidamente sellada por el establecimiento donde compró el producto VIZIO, o un recibo o factura válida que indique la fecha de compra.

Conforme a los términos de esta garantía, VIZIO o su representante debe cambiar piezas y componentes del producto e incluir los gastos de mano de obra y envío del producto cubierto por esta garantía, dentro de la red de servicio técnico, sin costo para el consumidor. VIZIO no está obligado a cumplir la garantía en los siguientes casos.
(a) Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones normales.
(b) Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso provistas.
(c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por VIZIO o el vendedor respectivo.

Información legal

Licencias de software, datos y privacidad
Todo el software se proporciona sujeto a acuerdos de licencia de software y usted acepta estar obligado por dichos acuerdos de licencia además de otros términos de uso aplicables. Se ha habilitado la interactividad inteligente en la pantalla, pero puede deshabilitarla en el menú de configuración. Los datos se recopilarán y utilizarán de acuerdo con la Política de privacidad de VIZIO. Al usar los productos de VIZIO, usted acepta los Términos del servicio y la Política de privacidad de VIZIO, así como los Términos del servicio y la Política de privacidad de Google. Los Términos de uso y la Política de privacidad de VIZIO pueden actualizarse oportunamente y stán disponibles para consultar en http://www.vizio.com/terms y http://www.vizio.com/privacy, respectivamente.

Normas de exportación
El cliente reconoce que los productos de VIZIO, que incluyen tecnología y software, están sujetos a las leyes de control de exportación y aduanas de Estados Unidos ("EE. UU."). Los productos también pueden estar sujetos a las reglamentaciones y eyes de control de exportación y aduanas del país en que se fabrican y/o reciben los productos.

Conectividad a Internet
Las condiciones de la red, los factores ambientales y otros factores pueden afectar negativamente la conectividad y la calidad de video resultante, si la hubiere.

Las aplicaciones y el contenido de las aplicaciones que se representan aquí o ue se describen en la documentación adjunta pueden encontrarse únicamente disponibles en determinados países o idiomas, pueden requerir tarifas adicionales o cargos de suscripción, y pueden estar sujetos a futuras actualizaciones, modificaciones o a la interrupción del suministro sin notificación previa. VIZIO no tiene control sobre las aplicaciones o el contenido de terceros y no asume responsabilidad por la disponibilidad o interrupción de tales aplicaciones o ontenido. Aplican términos, condiciones y restricciones adicionales de terceros. La información contenida en esta Guía de inicio rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para revisar la versión más actualizada de esta Guía de inicio rápido y el Manual de usuario asociado vaya a http://www.vizio.com.

© 2016 VIZIO, Inc. Todos los derechos reservados.

Esta Guía de inicio rápido no puede ser copiada en su totalidad o en parte sin el permiso por escrito de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. ha hecho esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información en el presente documento. Todas las especificaciones, funciones, características, configuraciones, rendimiento, diseño y otra información del producto que se describe en el presente están sujetos a cambio sin previo aviso. VIZIO, Inc. no se responsabilizará por ningún error tipográfico, técnico o descriptivo.

VIZIO, el logotipo de VIZIO, el logotipo V, y otros términos y frases son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VIZIO, Inc.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

La marca de la palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Utilizadas bajo licencia.

Para las patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licencing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Dolby y el símbolo de la D doble son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

© 2016 Google Inc. Todos los derechos reservados. Android, Google Play, Google Cast y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

© 2016 Apple Inc. Apple, App Store, iPhone, iPad son marcas comerciales registradas de Apple Inc.Los demás nombres de empresas, productos y servicios

utilizados en esta Guía de inicio rápido pueden ser marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicios de otros y VIZIO, Inc. renuncia a cualquier interés en marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicio que no sean de su propiedad. La referencia a productos que no pertenecen a VIZIO es solo para fines informativos.

Precaución: Evite exponer una unidad a campos magnéticos. Los dispositivos de seguridad con campos magnéticos pueden incluir los detectores de metales y dispositivos transitables de aeropuertos. Las cintas transportadoras de aeropuertos o dispositivos de seguridad similares que verifican el equipaje de mano, por lo general, utilizan rayos X y no deberían causar un daño magnético a las unidades.
Si viaja a otros países, consulte la reglamentación aduanera para el uso del dispositivo en cada país que visite, y consulte los requisitos de adaptadores y cables de alimentación de cada lugar en que tenga pensado utilizar la computadora, ya que el voltaje, la frecuencia y las configuraciones de enchufe pueden variar.

Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daño del dispositivo u otros bienes materiales, no intente alimentar el dispositivo con un kit convertidor de voltaje vendido para electrodomésticos.

Desecho de las pilas

Precaución: Las celdas de las pilas pueden explotar. No deseche las pilas en un fuego ni con residuos domésticos de todos los días. Deseche o recicle las baterías de inmediato. Reemplace las pilas únicamente con el mismo tipo de pilas o equivalentes recomendadas por VIZIO. Para obtener más información sobre el reciclado o desecho apropiado de las baterías, visite www.vizio.com/environment.

Siempre deseche correctamente sus productos electrónicos VIZIO. Para obtener información sobre cómo desechar o reciclar correctamente los productos VIZIO, visite www.vizio.com/environment.

[M55-D0] ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 120 Vca 60 Hz 2,6 A CLASE II
[M65-D0] ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 120 Vca 60 Hz 3,4 A CLASE II

PRODUCTO:
MARCA:
MODELO:
NO. DE SERIE:
FECHA DE COMPRA:
SELLO DE LA TIENDA:

© 2016 VIZIO INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
160302OC-MX-NC